STRÖME

PowerClean DuoVac

märkä-kuivaimuri
våt- och torrdammsugare



Suomeksi 4

Turvallisuusohjeet 4
Osat 5
Näyttö 6
Kasausohjeet 6
Latausohjeet 8
Käyttö 8
Automaattinen puhdistus 8
Puhdistus 9
Säilytys 10
Tekniset tiedot 10
Ongelmanratkaisu 11


På svenska 12
Säkerhetsanvisningar 12
Delar 13
Skärm 14
Monteringsanvisningar 14
Laddningsanvisningar 16
Användning 16
Automatisk rengöring 16
Rengöring 17
Förvaring 18
Teknisk information 18
Problemlösning 19

Turvallisuusohjeet

- Tämä pölynimuri on kotitalouspölynimuri ja se luokitellaan edellä mainitun asetuksen mukaisesti yleiskäyttöön tarkoitetuksi pölynimuriksi. Tämä imuri on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä. Tätä imuria ei ole tarkoitettu käytettäväksi rakennustyömailla.
- Tämä pölynimuri on tarkoitettu päivittäiseen mattojen, kokolattiamattojen sekä kovien lattiapintojen puhdistamiseen.
- Jos johto tai jokin muu osa laitteesta rikkoontuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Varmista ennen käyttöä, että olet koonnut imurin ohjeiden mukaisesti. Älä käytä imuria, jos siitä puuttuu osia tai jos se on virheellisesti koottu.
- Älä kanna tai vedä laitetta latauslaitteen sähköjohdosta.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta tai sähköjohtoa vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä käsittele imuria tai sähköjohtoa kosteilla käsillä.
- Imuria tulee käyttää ainoastaan pölyn, lian ja pienten roskien imurointiin. Älä imuroi hiuksia tai muita ruumiinosia, vaatteita tai muita imuriin kuulumattomia esineitä suojataksesi itseäsi, muita sekä laitetta.
- Älä imuroi kotieläimiä.
- Poista kaikki terävät tai suurikokoiset esineet tai roskat lattialta ennen imurointia, sillä nämä saattavat vaurioittaa pölynimuria.
- Älä imuroi hehkuvaa tuhkaa ja hiiltä tai edes sammunutta tuhkaa tai hiiltä. Ne saattavat sytyttää pölynimurin tuleen.
- Älä imuroi helposti syttyviä tai räjähtäviä nesteitä tai kaasuja. Älä myöskään imuroi tiloissa, jossa säilytetään tällaisia aineita.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä käytä laitetta lämmönlähteiden välittömässä läheisyydessä.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen mikäli se rikkoontuu.
- Laitetta tulee käyttää ja säilyttää huoneenlämmössä. Laitetta tulee säilyttää pystyasennossa.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä ikinä käynnistä pölynimuria ilman suodattimia, sillä tämä saattaa vaurioittaa koneistoa. Puhdista suodattimet ja muut puhdistettavat osat säännöllisin väliajoin sekä niiden likaantuessa merkittävästi.
- Pölynimuri voidaan puhdistaa kostealla pyyhkeellä. Älä kuitenkaan käytä mitään pesuaineita tai muita kemikaaleja, sillä tämä saattaa tuhota maalipinnan.
- Mikäli laitteisto altistuu vedelle, lopeta käyttö välittömästi ja toimita laite huoltoon.
- Älä jätä akkua latautumaan ilman valvontaa.
- Irrota latauslaite pistorasiasta ja laitteesta akun latauduttua täyteen.
- Älä irrota latauslaitetta/pistotulppaa pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina itse latauslaitteesta/pistotulpasta.


- Lataa laitetta kuivassa tilassa, jossa ei ole herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.
- Latauslaite tulee kytkeä pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Varmista, että latausjohto ei muodosta kompastumisvaaraa. Varmista, ettei latausjohto taitu, joudu puristuksiin, tai altistu vedelle tai kosteudelle.
- Epätavallisen hajun tai valon esiintyessä, lopeta lataus heti, ja ota yhteys huoltoon.
- Älä lataa jos latausliitäntä, latauslaite tai pistorasia on kostea.
- Älä puhkaise akkua.
- Akku tulee ladata tilassa, jossa lämpötila on +5 °C – +40 °C.

Osat

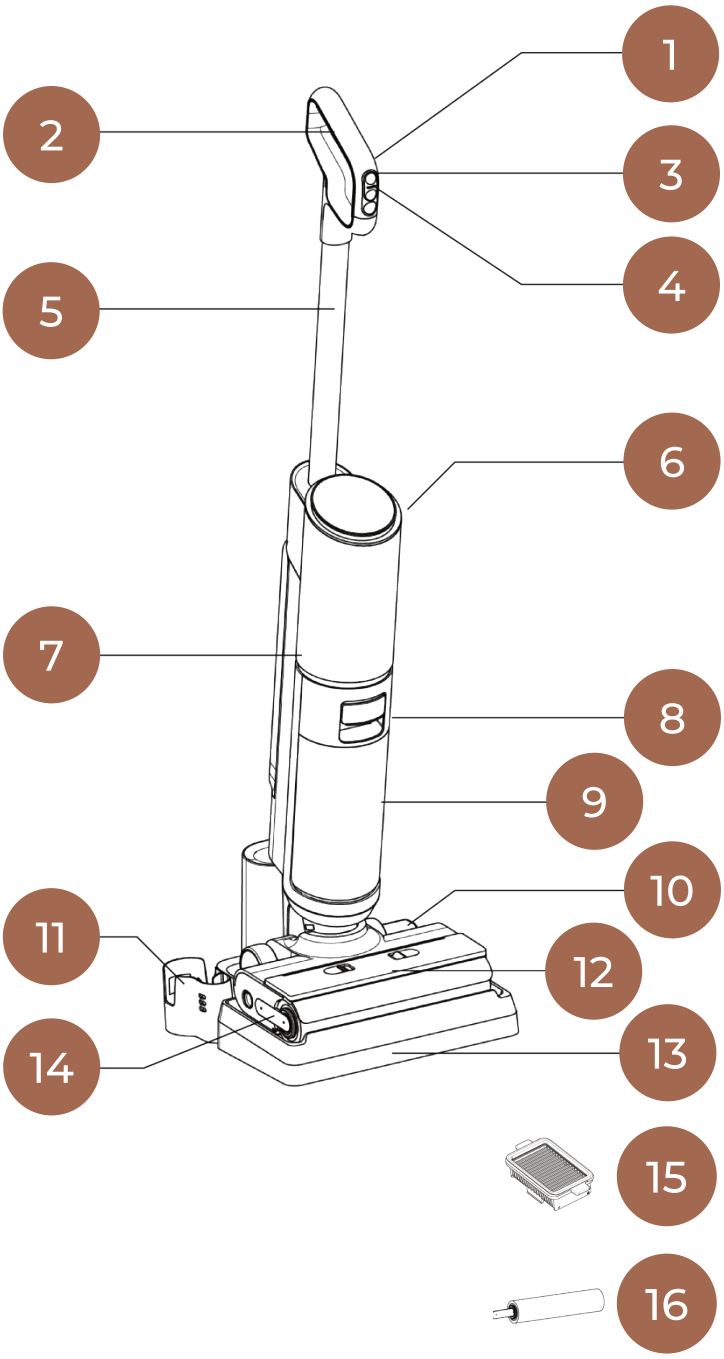

1. Virtapainike
2. Kahva
3. Tehotason valintapainike
4. Puhdistuspainike
5. Varsi
6. Näyttö
7. Pesuveden säiliö
8. Vesisäiliöiden vapautuspainike
9. Likaveden säiliö
10. Suodattimen säilytys
11. Rullan säilytys
12. Rullan suojus
13. Latausalusta
14. Rullan lukitus ja vapautuspainike
15. Suodatin
16. Rulla

Näyttö

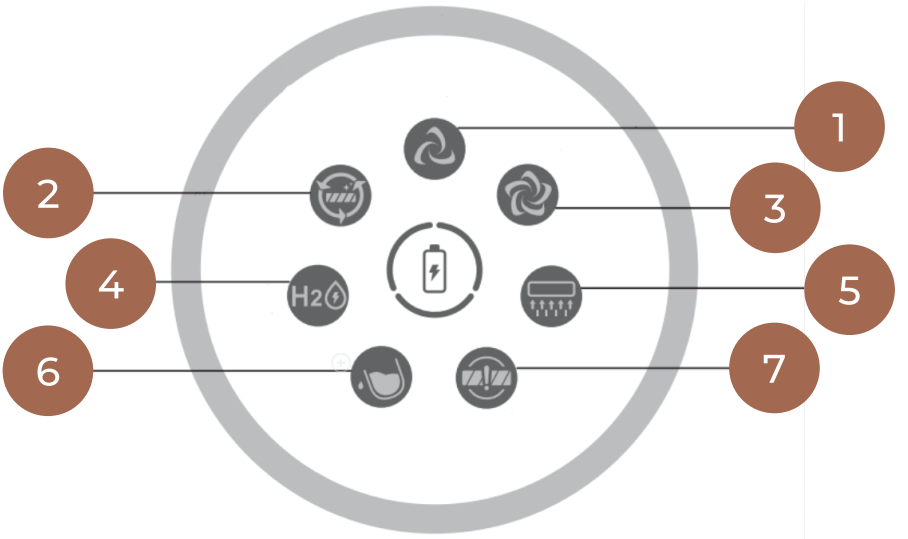


1. Perusasetus
2. Puhdistustila
3. Tehokas asetus
4. Pesuveden merkkivalo
5. Kuivausasetus
6. Likaveden säiliön merkkivalo
7. Rullan merkkivalo

Kasausohjeet


1. Asenna varsi paikalleen. Työnnä imurin alumiininen varsi kiinni imurin runkoon pitämällä kiinni kahvasta. Kun varsi napsahtaa paikalleen, olet asentanut sen oikein.
2. Asenna pesuveden ja likaveden säiliöt paikalleen. Työnnä säiliöiden alaosat niille varattuihin rungossa oleviin koloihin. Liu'uta säiliöiden yläosat kolojen yläpäissä oleviin kiinnikkeisiin. Kun säiliöt napsahtavat paikoilleen, olet asentanut ne oikein.
3. Asenna rullan suojus paikalleen. Paina suojuksen vapautuspainikkeita sisäänpäin. Asenna suojus lattiasuulakkeeseen rullan päälle. Kun suojus napsahtaa kahdesti paikalleen, olet asentanut sen oikein.
4. Asenna rulla paikalleen. Työnnä rulla lattiasuulakkeeseen sille varatulle paikalle. Kiinnitä rullan lukitus ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.

- Kaikki edellä mainitut osat voidaan irrottaa käänteisessä järjestyksessä. Varren voi irrottaa työntämällä rungon takaosassa olevaan pieneen aukkoon pitkän, ohuen ja tylpän työkalun. Muut osat irrotetaan painamalla niiden vapautuspainikkeita ja irrottamalla ne käänteisessä järjestyksessä asentamiseen nähden.


1

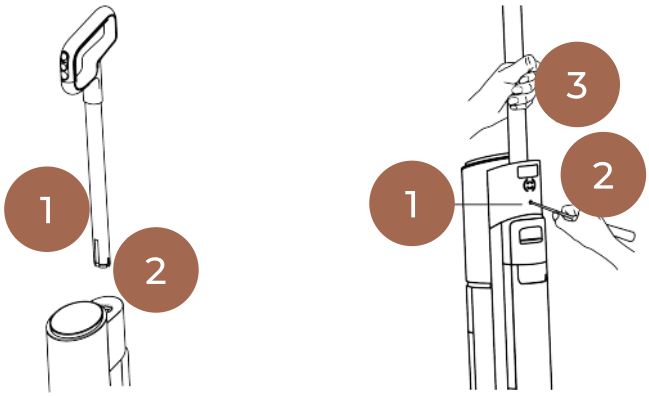


2

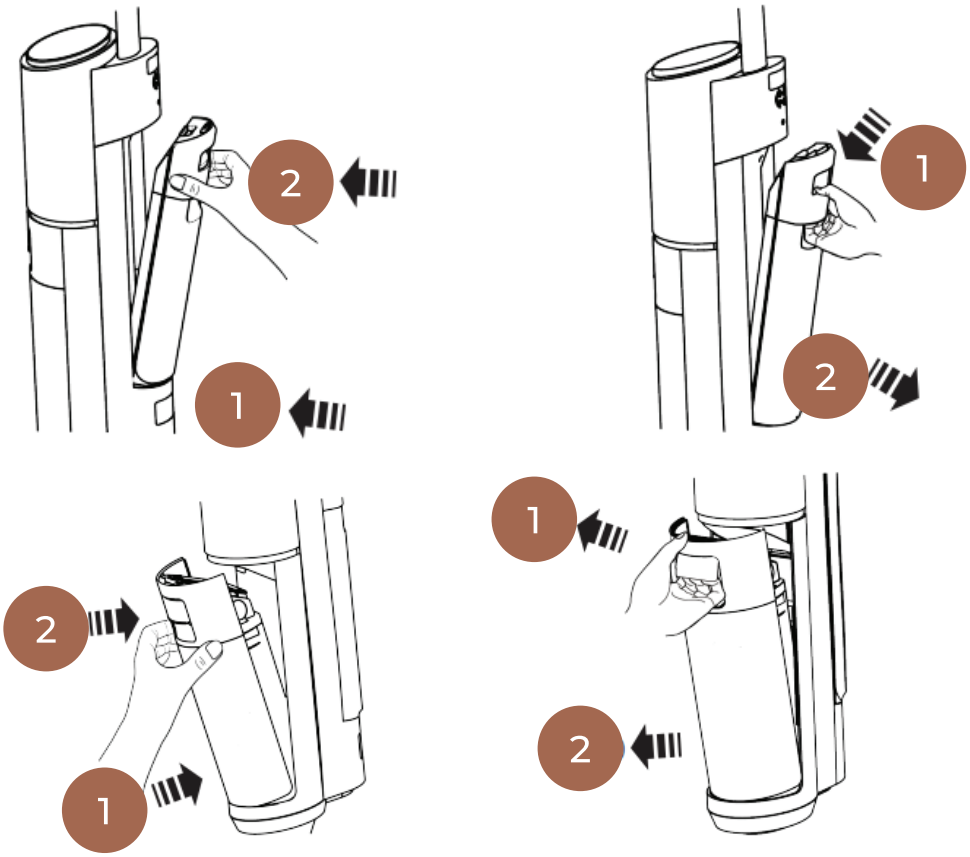

3

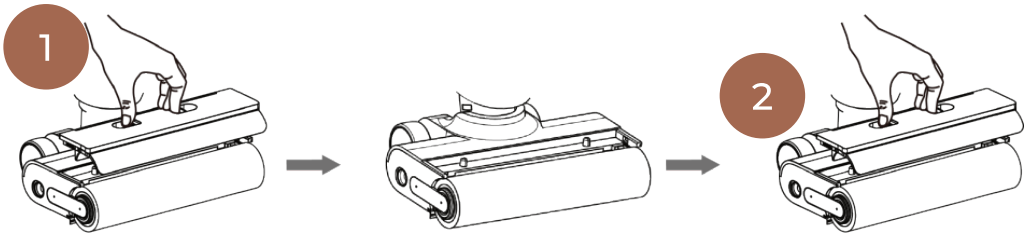

4

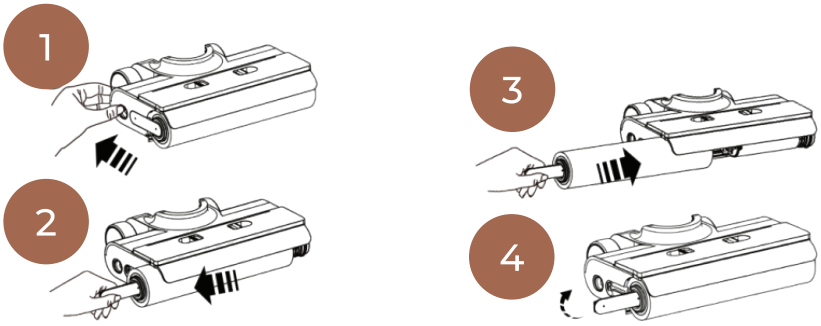

Latausohjeet

Lataa laitteen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku täyteen säännöllisin väliajoin (esimerkiksi kuukausittain) myös silloin, kun laite ei ole säännöllisessä käytössä. Käytä ainoastaan mukana toimitettavaa latausalustaa ja virtalähdettä.

1. Aseta imuri latausalustalle. Kiinnitä latausjohto latausalustaan sekä pistorasiaan, johon on esteetön pääsy. Lataus alkaa.
2. Kun akku on täynnä, irrota latausjohto latausalustasta ja pistorasiasta. Näet akun varauksen laitteen näytöllä.

Käyttö

1. Irrota pesuveden säiliö imurin rungosta ja täytä se täyttömerkintään asti puhtaalla vedellä, jonka lämpötila on alle 60 °C. Halutessasi voit lisätä veteen myös nestemäistä pesuainetta. Suositeltu määrä pesuaineelle on enimmillään 16 millilitraa. Asenna pesuveden säiliö takaisin imurin runkoon ohjeiden mukaisesti ja varmista, että se ei vuoda.
2. Varmista, että laitteen akku on täynnä, ennen kuin aloitat käytön.
3. Käynnistä laite virtapainikkeella. Oletusasetuksena on perusasetus. Voit valita peruasetuksen lisäksi tehotason valintapainikkeella myös älykkään asetuksen, tehokkaan asetuksen tai kuivausasetuksen välillä. Näet käynnissä olevan tilan laitteen näytöltä.

- Perusasetus (Standard mode) soveltuu parhaiten ylläpitosiivoukseen ja pölyn sekä pienten roskien imurointiin.
- Tehokas asetus (Power mode) soveltuu parhaiten ylläpitosiivousta vaativampaan siivoukseen sekä suurten pöly- ja likamäärien imurointiin ja puhdistukseen.
- Kuivausasetuksella (Water absorption mode) imuri ei käytä vettä puhdistukseen, vaan kuivaa lattian imemällä vettä sen pinnasta.

4. Kallista laitetta sen jälkeen, kun olet käynnistänyt sen. Älä kallista laitetta yli 150 asteen kulmassa, jotta vesi ei pääse vuotamaan ulos säiliöistä.
5. Kun olet lopettanut käytön, sammuta imuri virtapainikkeella.

Automaattinen puhdistus

- Halutessasi voit suorittaa automaattisen puhdistuksen asettamalla imurin latausalustalle ja painamalla sitten puhdistuspainiketta. Huomioi, että latausalustan tulee olla kytkettynä latausjohdon avulla pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Automaattipuhdistuksen jälkeen latausalusta kuivaa imurin suulakkeen ja aloittaa latauksen normaalisti.
- Puhdista imurin muut osat käsin automaattisen puhdistuksen jälkeen seuraavalla sivulla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Puhdistus

Puhdista imurin osat usein ja säännöllisesti, jotta ylläpidät sen enimmäissuorituskykyä ja tehokkuutta. Imurin puhdistettavia osia ovat vesisäiliöt, lika-anturi, suodatin sekä rullan suojus ja rulla. Imurin voi myös puhdistaa automaattisesti latausalustalla. Imurin rungon voi puhdistaa kuivalla, pehmeällä liinalla.

Vesisäiliöt

Kun likaveden säiliö on täynnä, imuri sammuu automaattisesti.

1. Irrota likaveden säiliö, tyhjennä se ja pyyhi sen sisäpinnat kostealla liinalla tai pehmeällä harjalla sekä miedolla pesuaineella.
2. Asenna likaveden säiliö takaisin paikalleen.

Lika-anturi

Kun lattiapinta on puhdas, mutta näytöllä näkyy silti punainen rengas, lika-anturi saattaa olla peittynyt.

1. Puhdista lika-anturi irrottamalla likaveden säiliö ja pyyhkimällä sen kanavat kostealla liinalla.
2. Asenna likaveden säiliö takaisin paikalleen.

Suodatin

1. Irrota likaveden säiliö ja poista suodatin säiliöstä.
2. Puhdista suodatin irtonaisista roskista ja pölystä käsin tai pehmeällä harjalla.
3. Huuhtele suodatin juoksevan veden alla.
4. Anna suodattimen kuivua kokonaan.
5. Asenna suodatin takaisin likaveden säiliöön ja asenna likaveden säiliö takaisin paikalleen.

Rullan suojus ja rulla

1. Irrota rullan suojus ja rulla suulakkeesta.
2. Puhdista rullan suojus juoksevan veden alla ja kuivaa se huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
3. Puhdista rulla pehmeällä harjalla ja kostealla liinalla. Kuivaa rulla huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
4. Asenna osat takaisin paikoilleen.

Säilytys

- Sammuta laite ja irrota latausjohto latausalustasta ja pistorasiasta, kun asetat laitteen säilytykseen.
- Puhdista laitteen osat huolellisesti ennen kuin asetat sen säilytykseen.
- Säilytä laitetta huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Säilytä laitetta ainoastaan pystyasennossa ja varmista, ettei se pääse kaatumaan tai aiheuta muulla tavalla kompastumisvaaraa.

Tekniset tiedot

Merkki ja malli	Ströme PowerClean DuoVac
Akku	22,2 V Li-ion 3000 mAh / 66,6 Wh
Lataus	100–240 V 50/60 Hz 0,4 A
Latausaika	n. 6 tuntia
Käyttöaika	n. 15–35 minuuttia riippuen tehotasosta
Tehotasot	2
Moottorin teho	160 W
Imuteho	25 W
Äänitaso	≤78 dBA
Mitat	270 x 256,5 x 1160 mm
Puhdasveden säiliön tilavuus	850 ml
Likaveden säiliön tilavuus	750 ml
Kokonaispaino ilman varusteita	4,3 kg
Pakkauksen sisältö	Imuri, laustelakka, kaksi rullaa, kaksi vedenkestävää suodatinta, puhdistustyökalu, latauslaite ja ohjekirja
Virtalähde	Shenzhen Chanzeho Technology Co., Limited CZH013260050EUWQ
Ottojännite	100–240 V
Tuloverkkotaajuus	50/60 Hz
Antojännite	26,0 V
Antovirta	0,5 A
Antoteho	13,0 W
Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde (230 V, 50 Hz)	85,3 %
Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde 10 %:n kuormituksella	77,0 %
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus (230 V, 50 Hz)	0,09 W

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos et voi ratkaista ongelmaa alla annetuilla ohjeilla.

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Imuri ei toimi.	1. Akun varaus on matala. 2. Suulake on tukkeutunut.	1. Lataa akku. 2. Puhdista suulake.
Heikko imuteho.	1. Likaveden säiliö on täynnä. 2. Suulake on tukkeutunut. 3. Akun varaus on matala.	1. Tyhjennä ja puhdista likaveden säiliö. 2. Puhdista suulake. 3. Lataa akku
Moottori pitää epätavallista ääntä.	1. Likaveden säiliö on täynnä. 2. Suulake on tukkeutunut. 3. Suodatin on likainen.	1. Tyhjennä ja puhdista likaveden säiliö. 2. Puhdista suulake. 3. Puhdista suodatin.
Suulakkeen harja ei pyöri ja LED-valot eivät toimi.	1. Suulake on tukkeutunut. 2. Jokin imurin osista on asennettu virheellisesti.	1. Puhdista suulake. 2. Varmista, että imuri on kasattu ohjeiden mukaisesti.
Merkkivalot vilkkuvat nopeasti.	Suulake, suodatin tai likaveden säiliö on likainen.	Puhdista osat huolellisesti.
Laite ei käytä vettä puhdistuksessa.	Pesuveden säiliö on tyhjä tai virheellisesti asennettu.	Täytä vesisäiliö tarvittaessa ja asenna se paikalleen oikein.
Vesi valuu ulos imurista.	1. Likaveden säiliö on täynnä. 2. Suodatin on liian kostea tai sitä ei ole asennettu	1. Tyhjennä ja puhdista likaveden säiliö. 2. Anna suodattimen kuivua kokonaan ja asenna se paikalleen.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Tuotteen akku sijaitsee näytön alla. Kun haluat kierrättää akun sen elinkaaren päätyttyä, nosta näyttö ja varsi pois paikoiltaan ja irrota akku. Toimita akku kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com


B/N: 14090831
2024

Säkerhetsanvisningar

- Denna dammsugare är en hushållsdammsugare och är enligt ovan nämnda förordning klassad som en universal- dammsugare. Denna dammsugare är avsedd att användas i hushåll och hushållsliknande miljöer. Dammsugaren är inte avsedd för användning på byggarbetsplatser.
- Denna dammsugare är lämplig för daglig rengöring av mattor, heltäckningsmattor och hårda golv.
- Om sladden eller någon annan del av apparaten skadas, kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare. Det finns inga delar som kan underhållas av användaren.
- Se till innan du använder apparaten att den är monterad på rätt sätt. Använd inte apparaten om den saknar delar eller om den är felaktigt monterad. Använd inte sladden för att bära eller dra apparaten.
- Använd inte laddningskabeln för att bära eller dra apparaten.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Apparaten är endast avsedd för användning i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Rör inte dammsugaren eller elsladden med fuktiga händer.
- Dammsugaren ska användas endast för sugning av damm, smuts och småskräp. Använd inte apparaten för att suga hår eller andra kroppsdelar, kläder eller andra föremål som inte hör till dammsugaren. Genom att följa anvisningarna skyddar du dig själv, din apparat samt personer i din omgivning.
- Använd inte dammsugaren för att suga dina husdjur.
- Ta bort alla skarpa och stora föremål och skräp från golvet innan du börjar dammsuga. Skarpa och stora föremål kan skada apparaten.
- Dammsug aldrig glödande föremål som till exempel cigaretter eller aska och kol som ser ut att ha slocknat.
- Dammsug aldrig lättantändligt eller explosivt material eller gaser. Dammsug inte heller på platser där sådana ämnen finns.
- Apparaten är avsedd endast för inomhusbruk.
- Använd inte apparaten inom omedelbar räckhåll för värmekällor.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan hetta, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Apparaten har inga delar som kan repareras av användaren. Om apparaten går sönder ska den levereras till en auktoriserad serviceverkstad.
- Apparaten ska användas och förvaras i rumstemperatur.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Koppla alltid bort elsladden från eluttaget innan du tillägger eller tar bort apparatens tillbehör.
- Sätt aldrig på apparaten utan filter eftersom detta kan skada apparaten. Rengör regelbundet och vid behov filtren och alla delar som kan rengöras.
- Dammsugaren kan rengöras med en fuktig duk. Använd inga rengöringsmedel eller andra kemikalier för att skydda apparatens ytor.
- Om apparaten utsätts för vatten, sluta använda apparaten omedelbart och leverera den till service.
- Låt inte batteriet laddas utan uppsikt.
- Koppla bort laddaren från uttaget och enheten när batteriet är fulladdat.
- Koppla inte bort laddaren/strömkontakten från uttaget genom att dra i sladden, dra alltid i själva laddaren/strömkontakten.


- Ladda enheten på en torr plats fri från brandfarliga eller explosiva ämnen.
- Laddaren måste anslutas till ett uttag med obehindrad åtkomst.
- Se till att laddningskabeln inte utgör en snubbelrisk. Se till att laddningskabeln inte böjs, kläms eller utsätts för vatten eller fukt.
- Vid ovanlig lukt eller ljusfenomen, avbryt omedelbart laddningen och kontakta ett servicecenter.
- Ladda inte om laddningskontakten, laddaren eller uttaget är fuktigt.
- Stick inte hål på batteriet.
- Batteriet bör laddas i ett rum med en temperatur på +5 °C – +40 °C.

Delar

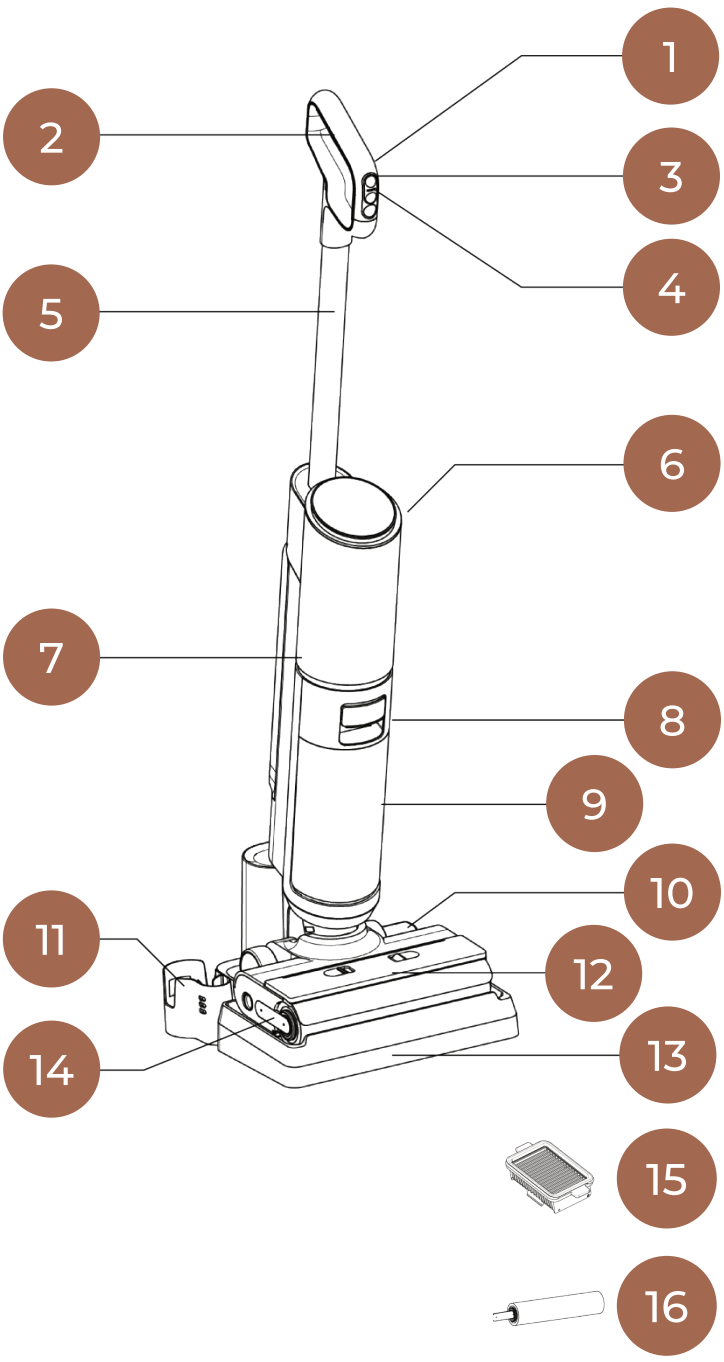

1. Strömknapp
2. Handtag
3. Knapp för val av effektläge
4. Rengöringsknapp
5. Skaft
6. Skärm
7. Rengöringsvattentank
8. Lossningaknappen för vattentankarna
9. Smutsvattentank
10. Lagring för filtret
11. Lagring för rullen
12. Skyddslock för rullen
13. Laddningsstation
14. Låset och lossningsknappen för rullen
15. Filter
16. Rulle

Skärm

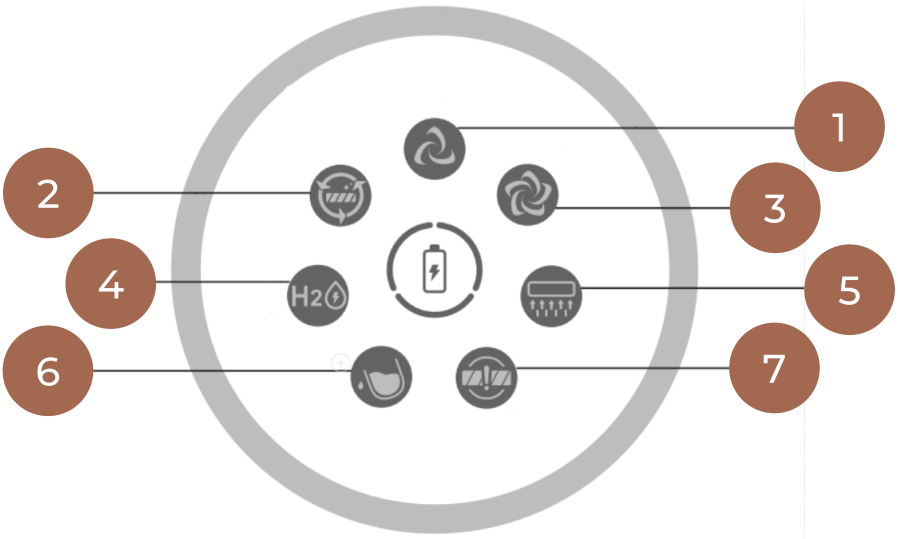


1. Standardläge
2. Rengöringsläge
3. Effektivt läge
4. Indikatorljuset för rengöringsvatten
5. Vattenabsorptionsläge
6. Indikatorljuset för smutsvattentanken
7. Indikatorljuset för rullen

Monteringsanvisningar


1. Fäst skaftet på plats. Tryck fast dammsugarens aluminiumsskaft i dammsugarens huvuddel genom att hålla i handtaget. När skaftet klickar på plats har du installerat det på rätt sätt.
2. Installera rengöringsvattentanken och smutsvattentanken på plats. Tryck in tankarnas nedre delar i de avsedda spåren på kroppen. Skjut tankarnas övre delar i fästena längst upp i spåren. När tankarna klickar på plats har du installerat dem på rätt sätt.
3. Fäst skyddslocket för rullen på plats. Tryck in skyddets frigöringsknappar. Sätt skyddet på golvmunstycket över rullen. När skyddet klickar två gånger på plats har du installerat det korrekt.
4. Fäst rullen på plats. Tryck in rullen i golvmunstycket på den avsedda platsen. Säkra rullens lås och se till att den sitter stadigt på plats.

- Alla ovanstående delar kan tas bort i omvänd ordning. Skaftet kan tas bort genom att trycka ett långt, tunt och trubbigt verktyg i det lilla hålet på baksidan av huvuddelen. De andra delarna tas bort genom att trycka på deras lossningsknappar och ta bort dem i omvänd ordning mot monteringen.


1

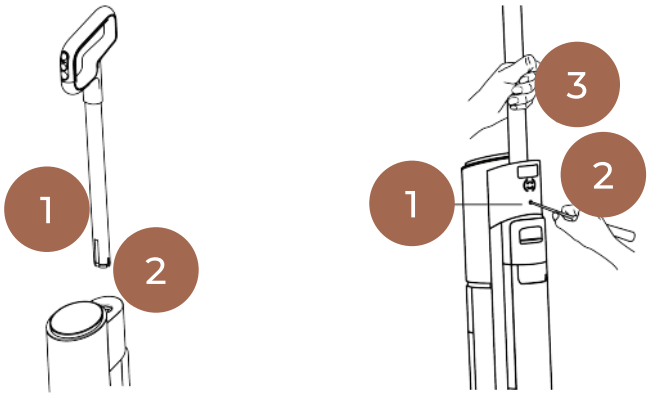


2

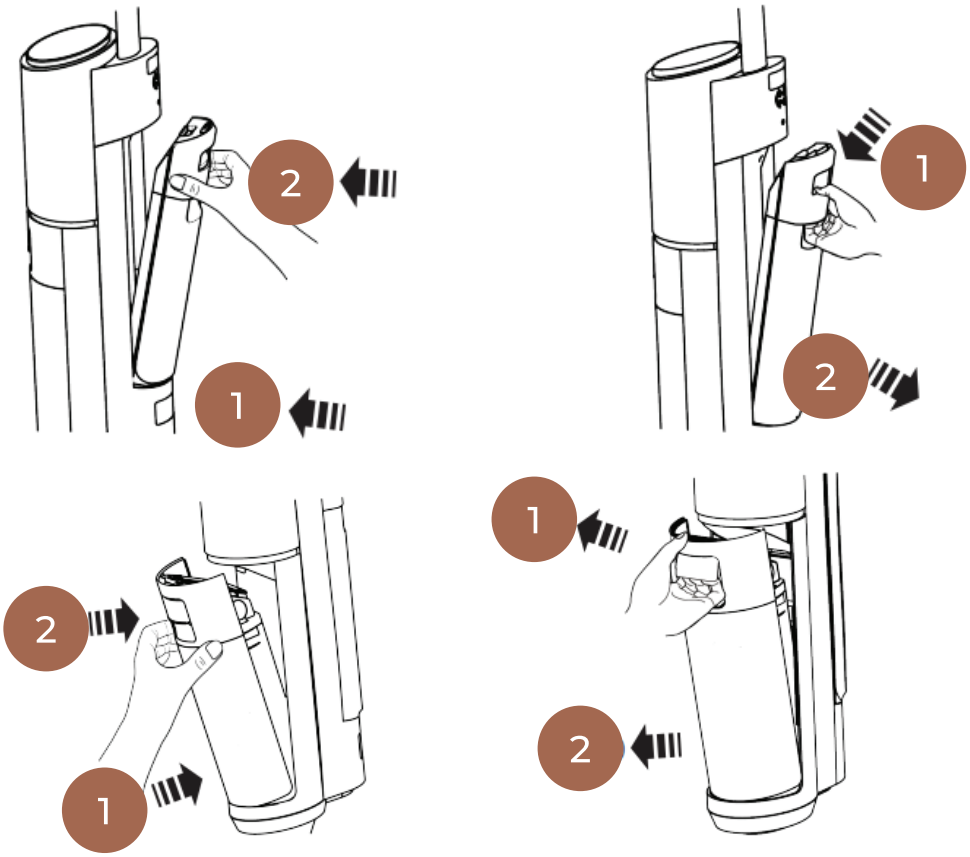

3

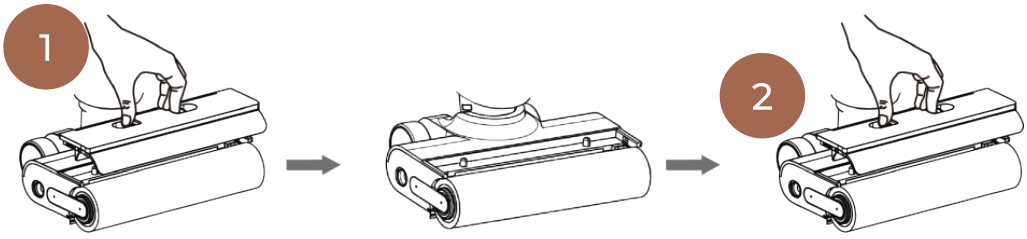

4

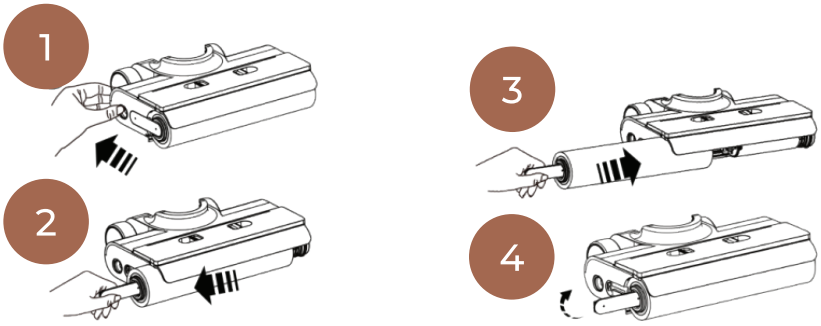

Laddningsanvisningar

Ladda batteriet fullt innan du använder apparaten första gången. Ladda batteriet fullt regelbundet (t.ex. varje månad) också då apparaten inte används regelbundet. Använd endast laddningsstationen och strömkällan som medföljer apparaten.

1. Sätt dammsugaren på laddningsstationen. Anslut laddningskabeln till laddningsstationen och till ett eluttag med obehindrad åtkomst. Laddningen börjar.
2. Efter att laddningen blivit färdig ska du koppla bort laddningskabeln från laddningsstationen och eluttaget. Batterinivån visas på skärmen.

Användning

1. Ta bort rengöringsvattentanken från apparaten och fyll i den tills den maximala fyllningsgraden. Använd rent vatten vars temperatur är under 60 °C. Vid behov kan du också hälla i rengöringsmedel. Den rekommenderade mängden är maximalt 16 milliliter. Montera vattentanken tillbaka på sin plats enligt anvisningarna och se till att inget vatten läcker ut.
2. Se till att batteriet är fulladdat innan du använder apparaten.
3. Sätt på apparaten med strömknappen. Det förinställda läget är standardläget. Med knappen för val av läge kan du även välja det intelligenta läget, det effektiva läget eller vattenabsorptionsläget. Läget som är på visas på skärmen.

- Standardläget (Standard mode) är avsett för underhållande rengöring och dammsugning av småskräp.
- Det effektiva läget (Power mode) är avsett för rengöring som är mer krävande än vanlig underhållande rengöring samt för dammsugning av mycket damm och smuts.
- Vattenabsorptionsläget (Water absorption mode) använder inte vatten för rengöring utan torkar golvet genom att suga vattnet på dess yta.

4. Luta apparaten efter att ha satt på den. Luta inte den över 150 grader så att vatten inte läcker ut ur tankarna.
5. Stäng av apparaten med strömknappen efter att ha blivit färdig med rengöringen.

Automatisk rengöring

- Du kan utföra den automatiska rengöringen genom att sätta på dammsugaren på laddningsstationen och sedan trycka på rengöringsknappen. Se till att laddningsstationen måste vara anslutet med laddningskabeln till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
- Efter den automatiska rengöringen torkas munstycket automatiskt och laddningen börjar som vanligt.
- Rengör andra delarna för hand efter den automatiska rengöringen enligt anvisningarna på nästa sida.

Rengöring

Rengör delarna på din dammsugare ofta och regelbundet för att underhålla dess maximala prestanda och effektivitet. De delar som ska rengöras är vattentankar, smutssensor, filter, skyddslocket för rullen och rullen. Dammsugaren kan också rengöras automatiskt med laddningsstationen. Dammsugarens huvuddel kan rengöras med en torr, mjuk duk.

Vattentankarna

Dammsugaren stängs av automatisk efter att smutsvattentanken blivit full.

1. Ta bort smutsvattentanken, töm den och rengör dess inre ytor med en fuktig duk eller mjuk borste samt med milt tvålvatten.
2. Montera tillbaka smutsvattentanken.

Smutssensor

När golvytan är ren men en röd ring visas ändå på skärmen kan smutssensorn vara täckt.

1. Rengör smutssensorn genom att ta bort smutsvattentanken och rengöra dess kanaler med en fuktig duk.
2. Montera tillbaka smutsvattentanken.

Filter

1. Ta bort smutsvattentanken och ta bort filtret från tanken.
2. Rengör filtret från löst skräp och damm för hand eller med en mjuk borste.
3. Skölj filtret under rinnande vatten.
4. Låt filtret torka helt och hållet.
5. Sätt tillbaka filtret i smutsvattentanken och montera tillbaka smutsvattentanken.

Skyddslocket för rullen och rullen

1. Ta bort skyddslocket och rullen från golvmunstycket.
2. Rengör skyddslocket under rinnande vatten och torka av den noggrant efter rengöringen.
3. Rengör rullen noggrant med en mjuk borste och fuktig duk. Torka av rullen noggrant efter rengöringen.
4. Montera tillbaka delarna.

Förvaring

- Stäng av apparaten och koppla bort laddningskabeln från laddningsstationen och eluttaget innan du sätter apparaten för förvaring.
- Rengör delarna noggrant innan du sätter apparaten för förvaring.
- Förvara apparaten i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Förvara apparaten endast i vågrätt läge och se till att den inte kan falla eller utgöra någon slags snubbelrisk.

Teknisk information

Märke och modell	Ströme PowerClean DuoVac
Batteri	22,2 V Li-ion 3000 mAh / 66,6 Wh
Laddning	100–240 V 50/60 Hz 1,0 A
Laddningstid	ca. 6 timmar
Användningstid	ca. 15–35 minuter beroende av läget
Effektlägen	2
Motoreffekt	160 W
Sugkraft	25 W
Ljudnivå	≤78 dBA
Mått	270 x 256,5 x 1160 mm
Rengöringsvattentankens kapacitet	850 ml
Smutsvattentankens kapacitet	750 ml
Total vikt utan utrustning	4,3 kg
Förpackningens innehåll	Dammsugare, laddningsstation, två rullar, två vattentäta filter, rengöringsverktyg, laddningsapparat och bruksanvisning
Strömkälla	Shenzhen Chanzeho Technology Co., Limited CZH013260050EUWQ
Ingående spänning	100–240 V
Ingående frekvens (växelström)	50/60 Hz
Utgående spänning	26,0 V
Utgående ström	0,5 A
Utgående effekt	13,0 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge (230 V, 50 Hz)	85,3 %
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge vid belastning av 10 %	77,0 %
Elförbrukning vid noll-last (230 V, 50 Hz)	0,09 W

Problemlösning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Dammsugaren fungerar inte.	1. Låg batterinivå. 2. Munstycket är blockerat.	1. Ladda batteriet. 2. Rengör munstycket.
Svag sugkraft	1. Smutsvattentanken är full. 2. Munstycket är blockerat. 3. Låg batterinivå	1. Rengör smutsvattentanken. 2. Rengör munstycket. 3. Ladda batteriet.
Motorns driftsljud är ovanligt.	1. Smutsvattentanken är full. 2. Munstycket är blockerat. 3. Filtret är smutsigt.	1. Rengör smutsvattentanken. 2. Rengör munstycket. 3. Rengör filtret.
Munstyckets rullborste rullar inte och LED-ljusen fungerar inte på rätt sätt.	1. Munstycket är blockerat 2. En av dammsugarens delar är felaktigt monterad.	1. Rengör munstycket. 2. Se till att dammsugaren är rätt monterad.
Batteriets indikatorljus blinkar snabbt.	Munstycket, filtret eller smutsvattentanken är smutsiga.	Rengör delarna noggrant.
Apparaten använder inte vatten vid rengöringen.	Rengöringsvattentanken är tom eller felaktigt monterad.	Fyll vattentanken och montera den till sin plats.
Vatten kommer ut ur apparaten.	1. Smutsvattentanken är full. 2. Filtret är för fuktigt eller det har inte monterats.	1. Töm och rengör smutsvattentanken. 2. Låt filtret torkas fullständigt och montera det tillbaka på sin plats.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Apparatens batteri befinner sig under skärmen. När du vill återvinna det efter dess livslängd ska du lyfta bort skärmen och skaftet och ta bort batteriet. Leverera batteriet till en avfallssorteringsstation.

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11, 00220 Helsingfors
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

B/N: 14090831
2024

