Electrolux

electrolux.com/register



EWI754EY6G

DA	Brugsanvisning | **Vaske-tørremaskine**	**2**
EN	User Manual | **Washer Dryer**	**57**
FI	Käyttöohje | **Kuivaava pesukone**	**112**
IS	Notendaleiðbeiningar | **Þvottavél með þurrkara**	**168**
NO	Bruksanvisning | **Kombinert vask-tørk**	**224**
SV	Bruksanvisning | **Tvätt-torkmaskin**	**279**

Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



I vores bestræbelser på at være bæredygtige reducerer vi papirforbruget og tilbyder komplette brugervejledninger på nettet. Få adgang til hele brugervejledningen på **electrolux.com/manuals**



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation på **electrolux.com/support**



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt på **electrolux.com/shop**

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED....2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER....5
3. PRODUKTBESKRIVELSE....7
4. TEKNISKE DATA....9
5. INSTALLATION....9
6. BETJENINGSPANEL....13
7. DREJEKNAP OG KNAPPER....16
8. INDSTILLINGER....19
9. FØR FØRSTE ANVENDELSE....20
10. PROGRAMMER....20
11. OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE....27
12. DAGLIG BRUG - KUN VASK....29
13. DAGLIG BRUG - VASK OG TØRRING....33
14. DAGLIG BRUG - KUN TØRRING....35
15. FNUG I STOFFET....36
16. RÅD OG TIP....36
17. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING....39
18. FEJLFINDING....44
19. FORBRUGSVÆRDIER....49
20. QUICK GUIDE 51
21. MILJØHENSYN....56

1. ⚠ OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug.
Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

⚠ **ADVARSEL!**

Risiko for kvælning, personskade eller varig invaliditet.

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.
- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til vask og tørring af maskinvaskbart og tørrebart tøj.
- Brug ikke tørretumblerfunktionen, hvis vasketøjet er blevet beskidt med industrielle kemikalier.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende

indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Produktet skal installeres som et fritstående produkt eller under køkkenbordet, hvis pladsen tillader det.
- Installér ikke produktet bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side, der ville forhindre produktets låge i at åbne helt.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen.
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- ADVARSEL: Produktet må ikke forsynes gennem en ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et forsyningsværk.
- Sørg for god ventilation i rummet, hvor produktet er installeret, så der ikke kan dannes gasser i rummet fra andre produktet, der bruger gas, eller andre brændstoffer, herunder åbne ildsteder.
- Udblæsningsluften må ikke udledes i et aftræksrør, der bruges til udblæsningsgasser fra produkter, der bruger gas eller andre brændstoffer.
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsen skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Apparatets maksimale fyldning er 11.0 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").
- Produktet skal tilsluttes vandforsyningen med det medfølgende slangesæt eller andre slangesæt, der er leveret af et autoriseret servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret

servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Fjern fnug eller rester fra emballage, der har ophobet sig omkring produktet.
- Hvis tøjet er tilsmudset med substanser, f.eks. vegetabilsk olie eller mineralsk olie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, skal det vaskes separat i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i vaske-/tørremaskinen.
- Brug ikke produktet, hvis genstande har været tilsmudset med industrikemikalier.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i vaske-/tørremaskinen.
- Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en kilde til antændelse, f.eks. lightere eller tændstikker.
- ADVARSEL: Stands aldrig vaske-/tørremaskinen, før tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet hurtigt tages ud og adskilles, så restvarmen kan forsvinde.
- Den sidste del af et tørreprogram foregår uden varme (nedkølingstrin) for at sikre, at tøjet får en temperatur, der ikke kan skade tøjet.
- Brug ikke højtryks vand spray og/eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

ⓘ

Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Fjern al emballagen og transportboltene.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Justér benene for at få det nødvendige mellemrum mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

2.2 El-forbindelse

⚠ **ADVARSEL!**

Risiko for brand og elektrisk stød.

- ADVARSEL: Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.

2.3 Tilslutning, vand

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.
- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

2.4 Brug

⚠ **ADVARSEL!**

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Tør ikke beskadigede (iturevne, trevlede) genstande, som indeholder polstring eller fyld.
- Hvis vasketøjet er blevet vasket med pletfjerner, foretages et ekstra skylleprogram, før tørreprogrammet startes.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

- Tør kun stoffer, som er egnet til tørring i apparatet. Følg vaskevejledningen på symbolerne på tøjet.
- Undgå at sidde eller stå på apparatets åbne låge.
- Tør ikke dryppende vådt tøj i apparatet.
- Lad ikke varme genstande røre apparatets plastdele.
- Fjern en vaskebold (hvis en sådan blev brugt), inden du starter et tørreprogram.
- Brug ikke en vaskebold, hvis et non-stop program vælges.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørlås, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.
- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).


3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Særlige funktioner


Din nye vaske-/tørremaskine opfylder alle moderne krav til effektiv behandling af vasketøj med lavt forbrug af vand, energi og vaskemiddel samt korrekt pleje af stoffet.

- **WiFi forbindelse** og **fjernbetjent start** giver dig mulighed for at starte et program, interagere med din vaskemaskine og kontrollere vaskeprogrammets status i fjernbetjeningen..
- **SteamCare-systemet**, takket være **Steam Refresh**-dampprogram, er den perfekte løsning til genopfriskning af selv det sarteste tøj uden vask. Brug den delikate duft eksklusivt udviklet af **Electrolux** for at tilføje en behagelig følelses af "nyvasket" tøj til fjernelsen af lugte og krøller.
- **SensiCare System** registrerer vasketøjets mængde og definerer programvarigheden på 30 sekunder. Vaskeprogrammet er skræddersyet til vasketøjsmængden og stoftypen uden at forbruge mere tid, energi og vand end nødvendigt.
-

3.2 Oversigt over produktet

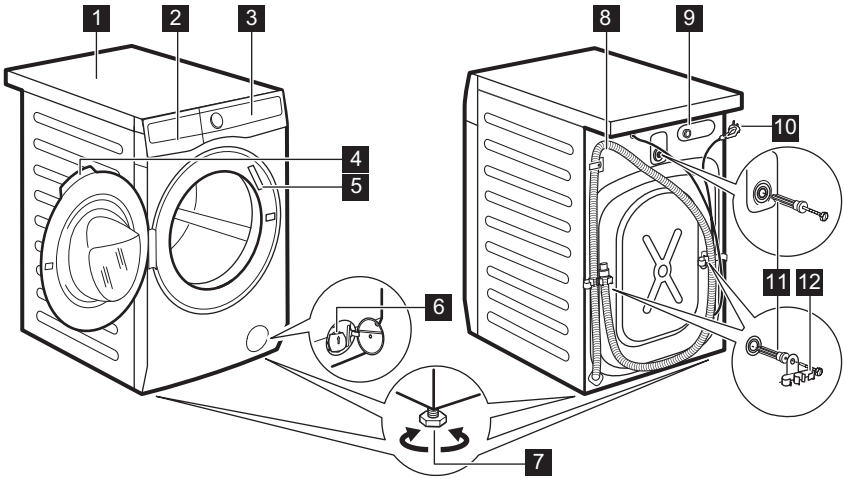

1 Bordplade
2 Beholder til vaskemiddel
3 Kontrolpanel
4 Lugehåndtag
5 Typeskiltet
6 Filter til afløbspumpe
7 Fødder til nivellering af apparatet
8 Afløbsslange
9 Tilslutning af tilløbsslange
10 Netkabel
11 Transportbolte
12 Slangestøtte

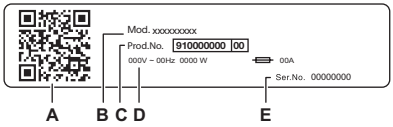

Typeskiltet viser:
A. QR-kode
B. Modelnavn
C. Produktnummer
D. Elektriske klassificeringer
E. Serienummer

Scan **QR-koden** med kameraet for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin. Registrer dit produkt, og få mest muligt ud af det.

- Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen fås også på **electrolux.com/manuals**)
- Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (fås også på **electrolux.com/support**)
- Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på **electrolux.com/shop**)

4. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
El-forbindelse	Spænding Overordnet effekt Sikring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandtilførsel **1)**		Koldt vand
Vandforsyningstryk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maks. fyldning til vask	Cotton (Bomuld)	11.0 kg
Maks. fyldning til tørring	Cotton (Bomuld) Syntetisk	7 kg 5 kg

1) Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.


5. INSTALLATION

⚠ **ADVARSEL!**

Se kapitlerne om sikkerhed.

5.1 Udpakning


1. Åbn lugen. Fjern alt fra tromlen.

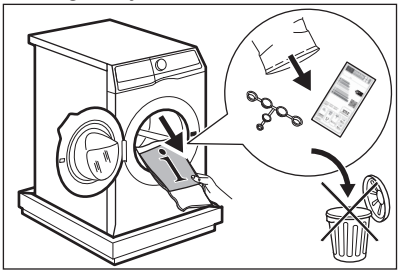

ⓘ

Tilbehør leveret med produktet kan variere afhængigt af modellen.


2. Placér flamingostykkerne på gulvet bag produktet, inden du forsigtigt anbringer det med bagsiden nedad. Fjern beskyttelsen fra bunden.

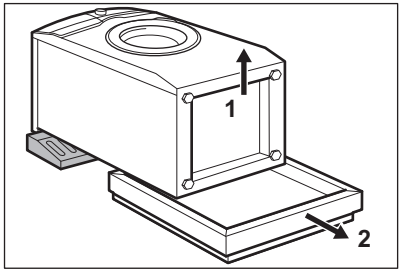

⚠ **FORSIGTIG!**


Anbring ikke produktet med fronten nedad.

3. Anbring produktet i lodret position. Tag strømforsyningskablet og afløbsslangen ud af slangeholderne.

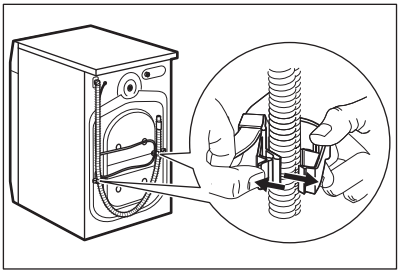


Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi produktet er blevet testet på fabrikken.

4. Fjern de tre transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

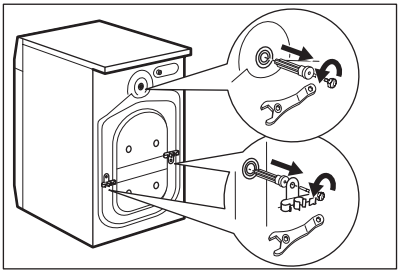

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere maskinen.

5. Sæt plastikhætterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

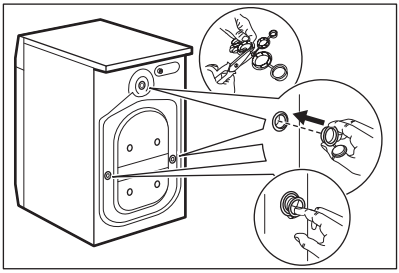

5.2 Information om installationen

Opstilling og nivellering

Juster produktet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse, når det er i brug.

1. Installér produktet på et plant, hårdt gulv. Produktet skal stå i vater og stabilt. Sørg for, at produktet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under produktet.

2. Løsn eller stram fødderne for at justere niveauet. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.

⚠ ADVARSEL!


Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under fødderne for at justere balancen.

Tilløbsslangen

⚠ FORSIGTIG!


Sørg for, at der ikke er skader på slangerne, og at der ikke er utætheder i samlingerne. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få oplysninger om udskiftning af tilløbsslangen.

1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af produktet, hvis det er nødvendigt. Normalt er den allerede installeret på fabrikken.

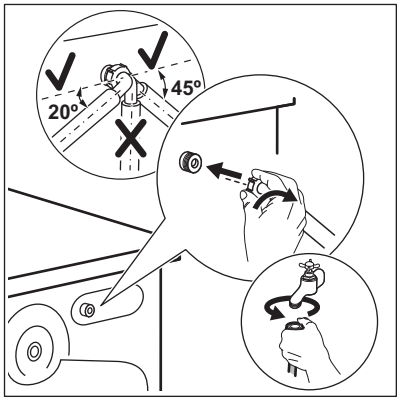

2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.

3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes naturlige ældning. Sektoren i vinduet viser denne fejl A. Hvis dette sker, skal du lukke vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen.

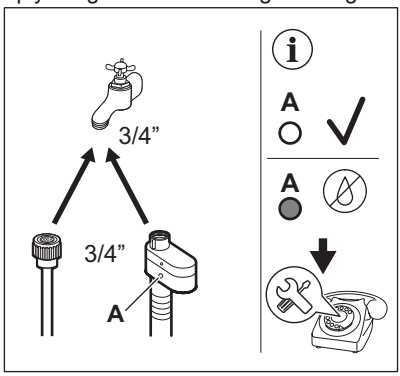

5. Tilslut den anden ende af koldtvandsslangen til koldvandshanen med et 3/4 gevind.

⚠ ADVARSEL!

Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.


Tømning af vand

Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm.

ⓘ

Du kan forlænge afløbsslangen til max 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for at købe en anden afløbsslange og forlængelse.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

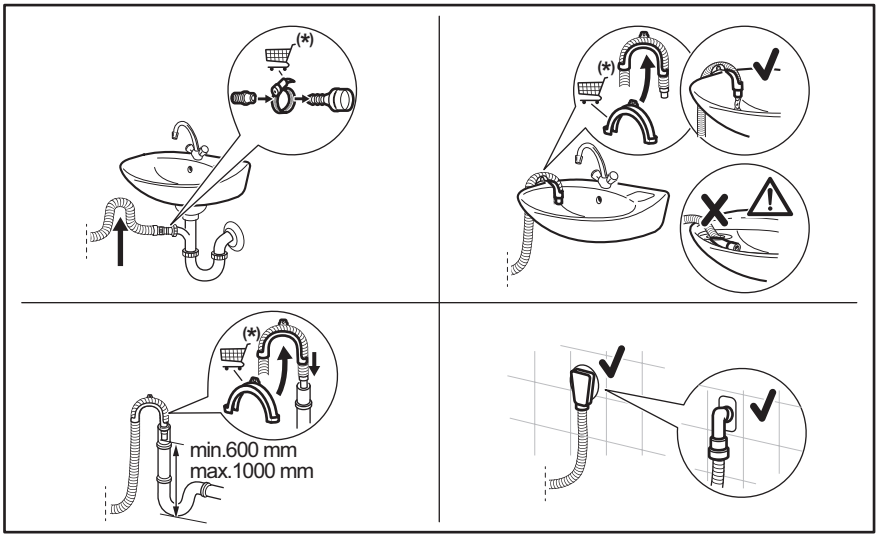

*Der tages forbehold for ændringer i reservedele uden varsel.

Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Tilslut afløbsslangen til vandlåsen og spænd den fast med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Placer slangen direkte på et indbygget afløbsrør i rummets væg, og spænd den fast med en klemme.

Uden plastslangeføringen til en vandlås - Sæt afløbsslangen i vandlåsen og spænd den fast med en klemme.

Afløbsslangen kan bøjes i en U-form og sættes rundt om plastikføringen. På kanten af en vask - Fastgør slangeføringen til vandhanen eller til væggen.

ⓘ

Sørg for, at slangeføringen ikke kan bevæge sig, når produktet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i produktet.
Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

Til et standrør med ventilationshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør eller standrør

ⓘ

Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.

5.3 Installation på trægulv

Hvis du installerer produktet på et trægulv, skal du sørge for at bruge fastgørelsesplader til at fastgøre produktets fødder.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.


5.4 El-tilslutning

Sæt først strømstikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

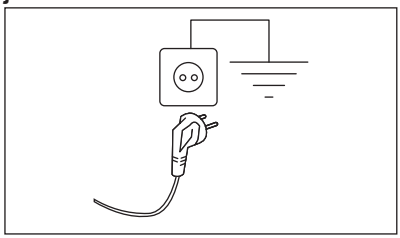


Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med installation af dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse af betjeningspanel

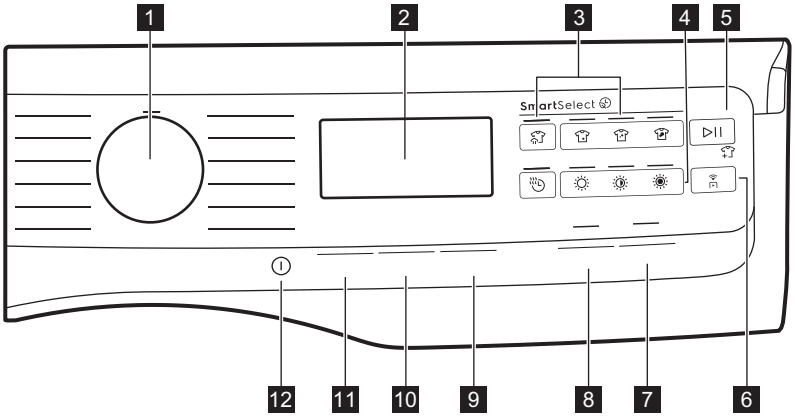

1. Programvælger
2. Display
3. SmartSelect :
   - Steam Refresh
   - Extra Light
   - Light
   - Normal
4. Time Dry og Auto Dry:
   - Iron Dry.
   - Cupboard Dry.
   - Extra Dry.
5. Start/Pause ▷||
6. Remote Start Mode
7. Extra Rinse
8. Prewash
9. Plus (+) og minus (-) er knyttet til Finish In
10. Spin
11. Temperature
12. On/Off ⏻

6.2 SmartSelect

SmartSelect er en ny og unik funktion, der giver brugeren mulighed for at vælge de korrekte vaskeindstillinger baseret på stoffets snavsniveau, tage sig af tøjet og forbedre brugeroplevelsen.

Vasketemperaturen tilpasser sig hvert SmartSelect niveau i henhold til det valgte program for at sikre den bedste ydeevne, uden at det er nødvendigt at ændre temperaturen manuelt.

ⓘ

For yderligere oplysninger henvises til SmartSelect afsnittet i kapitlet "Drejeknapper og knapper".

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf feedback viser, hvor energieffektivt et program er baseret på energiforbrug.


Der er tre forskellige niveauer af SmartLeaf feedback, som angives med bladikonet:

1. Intet blad tændt angiver et gennemsnitligt forbrugsniveau.

2. Et bladikon angiver et godt forbrugsniveau.

3. Ikonet med to blade angiver det bedste forbrugsniveau.

6.4 Display

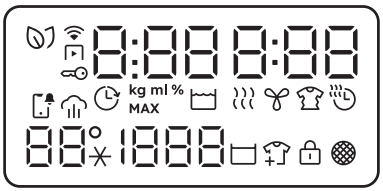

	SmartLeaf kontrollampe for feedback.
	Kontrollampe for notifikation.
	Remote Start Mode kontrollampe.
	Kontrollampe for WiFi tilslutning.
	Kontrollampe for låst luge.
	Steam Refresh kontrollampe.
	Finish In kontrollampe.
	Temperaturområdet: Kontrollampe for temperatur. Kontrollampe for koldt vand.
	Den digitale kontrollampe kan vise: • Programvarighed (f.eks. 2:40, vask og/eller tørring). • Udskudt tid (f.eks. 2h). • Programslut (0:00). • Advarselskode (f.eks. E20). • Kontrollampe for fejl (– – –).
MAX	Kontrollampe for maksimal fyldning (se "afsnittet SensiCare System fyldningsregistrering").
	Centrifugeringsområdet: Kontrollampe for centrifugeringshastighed – – – Kontrollampe for Ingen Centrifugering. Centrifugeringsfasen er slået fra.
	Kontrollampe for vaskefase.
	Kontrollampe for tørrefase.
	Kontrollampe for nedkølingsfase.


	Anti-crease kontrollampe.
	Time Dry kontrollampe.
	Kontrollampe for skyllestop.
	Kontrollampe for tilføjelse af tøj.
	Child Lock kontrollampe.
	Kontrollampe for påmindelse om rent filter.

6.5 Dobbelt timer interface

En ny måde at visualisere og styre vaske- og tørreprogrammer på, der giver præcis feedback om hver programtid (vask og tørring) og hjælper dig med at planlægge og beslutte, hvilken indstilling du skal anvende.

Uafhængig visning af vaske- (i hvidt) og tørre (i gult) programtider. Når tørreprogrammet tilføjes, kan den estimerede vasketid afvige fra den viste starttid. Dette skyldes, at vaskeprogrammet automatisk optimeres til at forberede vasketøjet til tørrefasen.

1 Oplysninger om vask
2 Oplysninger om tørring

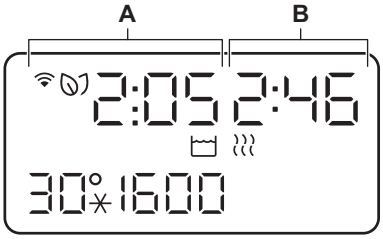


Den samlede programvarighed er summen af vaske- og tørretider.

6.6 Flersprogede mærkater.

Maskinen leveres med selvklæbende mærkater på forskellige sprog.

Den ønskede mærkat kan klæbes fast ved siden af programknappen.

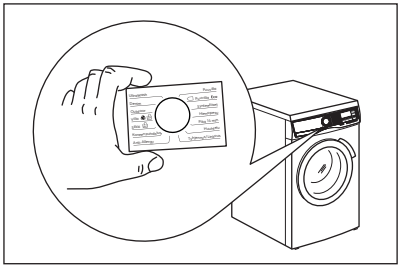

7. DREJEKNAP OG KNAPPER

7.1 Indledning

ⓘ

Tilvalgene/funktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg/funktioner og vaskeprogrammer i "Programtabel". Et tilvalg/en funktion kan udelukke en anden, og i så fald lader apparatet dig ikke indstille inkompatible tilvalg/ funktioner.

7.2 On/Off ⏻

Tryk på denne knap og hold den nede i nogle sekunder for at aktivere eller deaktivere produktet. En dedikeret jinglelyd, mens produktet tændes eller slukkes, kontrollamper og display tændes, og Start / Pause blinker.

ⓘ

Det valgte standardprogram, når produktet tændes, er altid Eco 40-60 programmet, også efter at være vågnet fra standby.

7.3 Programvælger

Det ønskede program kan vælges ved at dreje programvælgeren.

7.4 SmartSelect

Vask

Denne nye funktion er blevet skabt for at vejlede brugeren i at spare energi, tid og vand og forbedre plejen af stoffer og forbrugeroplevelsen.

For hvert vaskeprogram er det muligt at have forskellig varighed og forbrug baseret på vasketøjets grad af snavs.

ⓘ

For hvert program foreslår produktet et standard snavsniveau med en specifik temperatur. Hvis du ændrer temperaturen manuelt, kan snavsniveauet ændre sig.

Der er fire mulige tilvalgsfunktioner:

1. **Steam Refresh**
   Med denne grad af SmartSelect vælger brugeren Steam Refresh programmet. Det kan reducere folder og lette lugte og opfriske tøj, der ikke behøver en vask. Ved at trykke flere gange på ikonet kan du administrere tre forskellige programvarigheder.
2. **Extra-Light**
   Denne tilvalgsfunktion anbefales til meget let snavset tøj uden synlige pletter. Den foreslåede temperatur er 20°C.
3. **Light**
   Denne tilvalgsfunktion er ideelt til let snavset hverdagstøj med små pletter, f.eks. sved. Den foreslåede temperatur er 30°C.
   Den lette grad af snavs bruges mest i standardindstillingen.
4. **Normal**
   Denne tilvalgsfunktion anbefales til normalt/meget snavset tøj, f.eks. med madspild eller mudder.

For at aktivere en af disse tilvalgsfunktioner skal du dreje på knappen for at vælge det ønskede program. Ikon for standardgrad af snavs lyser.

Tryk på det tilhørende ikon for at ændre det.

ⓘ

For at aktivere en af disse tilvalgsfunktioner skal du dreje på knappen for at vælge det ønskede program. Ikon for standardgrad af snavs lyser.
Tryk på det tilhørende ikon for at ændre det.
Hvert SmartSelect grad kan ændre temperatur, centrifugeringshastighed og programvarighed for det valgte program.

Hvis en bestemt grad af snavs ikke er tilgængeligt, vil et tryk på det generere en fejl, et dobbelt bip og et symbol blinker to gange.

Tørring

Time Dry
I det program, hvor det kan vælges, skal du trykke på denne knap for at indstille den tid, der passer til de stoffer, du skal tørre (se tabellen "Tidstørring"). Displayet viser den indstillede værdi.

Denne tilvalgsfunktion bruges til at vælge den ønskede tørretid i programmer, hvor tidstørring er tilgængelig. For hvert tryk på knappen øges tidsværdien med 10 minutter op til den maksimalt tilladte tid for det valgte program (se vælgerens konfiguration).

Automatisk tørring
Der er tre mulige niveauer:

1. **Iron Dry**
   Denne tilvalgsfunktion anbefales til tørring af tøj, der er egnet til strygning.
2. **Cupboard Dry**
   Det er standardtørhedsgraden, som vælges til de fleste programmer, og det er til tøj, der skal opbevares (skabstørt).
3. **Extra Dry**
   Denne tilvalgsfunktion anbefales til håndklædematerialer.

Hvis Time Dry eller tørhedsgrad er valgt, tryk på det ønskede niveau for smartvask, vaskecyklussen deaktives, og der er kun tørrefasen tilbage. Når Time Dry har nået den maksimale tid, skifter produktet automatisk til standardtørhedsgraden (Cupboard Dry). Hvis der er valgt en tørhedsgrad, ved at trykke på det, vil tørrecyklussen blive deaktiveret, og kun standardvaskeprogrammet er indstillet.

7.5 Temperature

Når du vælger et vaskeprogram, foreslår produktet automatisk en standardtemperatur.

Tryk gentagne gange på denne knap, indtil den ønskede temperatur vises på displayet.

Hvis du trykker på SmartSelect niveauet, kan det ændre den valgte temperatur. SmartSelect niveauet kan ændres automatisk i henhold til den valgte temperatur.

Når displayet viser kontrollamperne _ _*, opvarmer produktet ikke vandet.

7.6 Permanent Anti-crease

Denne tilvalgsfunktion tilføjer en kort antikrølfase ved programslut.

Denne fase reducerer folder i stoffet og gør det lettere at stryge.

For at **aktivere/deaktivere** denne tilvalgsfunktion skal du trykke på Temperature og holde den nede, indtil kontrollampen **tænder/slukker** på displayet.

Hvis det valgte program har Anti-crease fase tilgængelig, tilføjes tilvalgsfunktionen automatisk.

Denne tilvalgsfunktion kan øge programmets varighed.

Anti-crease forbliver også aktiv, når maskinen slukkes og tændes, og indstilles som standard i programmet, hvor det er tilgængeligt.

7.7 Spin

Når du vælger et program, indstiller produktet automatisk standardcentrifugeringshastigheden.

Tryk gentagne gange på denne knap for at:
- **Skifte centrifugeringshastighed.**
  Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, som er tilgængelige for det indstillede program.
- Indstil tilvalgsfunktion **Ingen centrifugering– – –**.
  Indstil denne tilvalgsfunktion for at deaktivere alle centrifugeringsfaser.

Produktet udfører kun tømningsfase i det valgte vaskeprogram. Indstil denne tilvalgsfunktion til meget sarte stoffer. Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer

- Aktivér tilvalgsfunktion **Skyllestop**. Den sidste centrifugering udføres ikke. Vandet tømmes ikke ud af maskinen efter sidste skylning for at undgå folder i tøjet. Vaskeprogrammet slutter med vand i tromlen.

  Displayet viser kontrollampen . Lugen forbliver låst, og tromlen drejer regelmæssigt for at reducere krølning. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Hvis du trykker på knappen Start/Pause ▷||, udfører produktet centrifugeringsfasen og tømmer vandet ud.

ⓘ

Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

7.8 Børnesikring

Med denne tilvalgsfunktion kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet.

For at **aktivere/deaktivere** denne tilvalgsfunktion 3s skal du trykke på Essorage og holde den nede i 3 sekunder, indtil kontrollampen **tænder/slukker** på displayet.

Når den er aktiveret, vil produktet som standard vælge denne tilvalgsfunktion, når du slukker for den eller ændrer/nulstiller programmet. Hvis du trykker på en knap, blinker kontrollampen for at indikere, at knapperne er deaktiveret.

7.9 Prewash

Med dette tilvalg kan du tilføje en forvaskfase til et vaskeprogram.

Den tilhørende kontrollampe over touchknappen lyser.

Brug dette tilvalg til at tilføje en forvaskfase ved 30°C inden vaskefasen.

Denne funktion anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.

ⓘ

Dette tilvalg kan øge programmets varighed.

7.10 Permanent Extra Rinse

Med denne tilvalgsfunktion får du permanent et ekstra skyl, når du indstiller et nyt program.

Brug denne tilvalgsfunktion, hvis der er personer, der er allergiske over for vaskemiddel, og i områder, hvor vandet er blødt.

Når du trykker på knappen, lyser den tilhørende kontrollampe over knappen.

Når den er aktiveret, vil produktet som standard vælge denne tilvalgsfunktion, når du slukker for den eller ændrer/nulstiller programmet.

ⓘ

Denne tilvalgsfunktion øger programmets varighed.

7.11 Finish In

ⓘ

Indstil denne tilvalgsfunktion til sidst efter valg af program og andre indstillinger. Ellers kan den blive annulleret, hvis du ændrer en indstilling.

Med denne tilvalgsfunktion kan du vælge den tid, inden for hvilken et program skal slutte.

Med kan man aktivere indstillingen Finish In − ◷ +, og ved hjælp af **Plus (+ øger)** og **Minus (- reducerer)** kan man vælge den tid, inden for hvilken et program skal afsluttes. Programmets sluttid kan udskydes med 1 time for hvert tryk på **+**, helt op til 24 timer. Tidsindstillingen 'afslut om' kan fjernes ved at trykke på **-** indtil 0.

Displayet viser skiftevis programmets normale varighed og dets indstillede sluttid (udtrykt i timer 0t). Den korteste tid, der kan vælges, svarer til programmets maksimale varighed rundet op til nærmeste time (hvis

programmet f.eks. varer 3:15 timer, er den korteste tid 4 timer).

Efter programstart låses lugen, og maskinen starter SensiCare fasen. Når fyldningsregistreringen slutter, tæller tidsangivelsen ned i trin af én time og i trin af 1 minut i løbet af den sidste time.

7.12 Remote start

Et hurtigt tryk på denne knap aktiverer funktionen Fjernbetjent Start, som giver dig mulighed for at starte, pause og stoppe produktet.

Når du aktiverer Remote start funktionen, låses lugen, og produktet går i standby status.

For at afslutte denne tilstand skal du trykke på knappen igen og slukke den.

7.13 Start/Pause ▷||

Tryk på Start/Pause ▷|| for at starte, sætte på pause eller afbryde et igangværende program.

ⓘ

ikonet betyder, at du kan sætte programmet på pause og tilføje eller fjerne tøj. Læs afsnittet "Åbning af lugen - Tilføjelse af tøj" for at få flere oplysninger.

8. INDSTILLINGER

8.1 Introduktion

ⓘ

Når du trykker på en tastekombination, **må du ikke vippe** dine fingre nedad. Sensorerne under knapperne er følsomme og kan muligvis forstyrre dit valg.

8.2 Lydsignaler

Dette apparat har forskellige lydsignaler, der fungerer, når:

- Du tænder for apparatet (speciel kort tone).
- Du slukker for apparatet (speciel kort tone).
- Du rører ved knapperne (kliklyd).
- Du foretager et ugyldigt valg (3 korte lyde).
- Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter).
- Apparatet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter).

For at **deaktivere/aktivere** lydsignalerne, når programmet er afsluttet, skal du røre ved knapperne Prewash og Stains samtidigt i ca. 2 sekunder. Displayet viser On/Off.

ⓘ

Hvis du deaktiverer lydsignalerne, vil de fortsætte, når maskinen har en fejl.

8.3 Driftstimetæller

Det er muligt at få vist produktets samlede driftstid i timer startende fra første gang, det blev tændt. Denne værdi tæller programmernes driftstid (omfatter ikke pauser, udskudt start tid). Gør følgende for at få vist denne værdi:

1. Start produktet ved at trykke på On/Off ⏻.
2. Tryk på Extra Light og Light, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Efter 3 sekunder vises det samlede antal timer, produktet har været i drift, på displayet: f.eks. 1.276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusinder og hundreder) i 2 sekunder og 76 (tier og enheder).
4. Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte denne tilstand.

ⓘ

Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout eller forkert kombination af taster), skal du slukke produktet og gentage proceduren fra begyndelsen.

8.4 Fabriksstandard

Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne. For at **aktivere** denne indstilling skal du følge nedenstående trin:

1. Tænd for apparatet ved at trykke på knappen Aan/Uit ⏻.
2. Tryk på knapperne Vlekken/Voorwas og Tijd besparen, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Displayet viser **– – –** i ca. 5 sekunder.

9. FØR FØRSTE ANVENDELSE

ⓘ

Under installationen eller før første anvendelse kan du se lidt vand i produktet. Dette er en rest af vand, der er tilbage i produktet efter en komplet funktionstest på fabrikken for at sikre, at produktet leveres til kunderne i perfekt funktionsdygtig stand og ikke giver anledning til bekymring.

1. Sørg for, at alle transportbolte er fjernet fra produktet.
2. Sørg for adgang til strøm, og at vandhanen er åben.
3. Hæld 2 liter vand i sæbeskuffen, der er markeret med ⏸.

Dette aktiverer afløbssystemet.

4. Hæld en smule vaskemiddel i rummet markeret med ⏸.
5. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen.

Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

10. PROGRAMMER

10.1 Appen og yderligere skjulte programmer

Vores app giver dig **et bredt udvalg af ekstra, skjulte programmer**. Tilslut apparatet til App og du vil kunne vælge det program, der passer bedst til dine behov.

ⓘ

Programnavne kan ændres afhængigt af markedets krav uden varsel.
I appen kan du finde en komplet beskrivelse af hvert program.

Jeans	Running Shoes	Anti-Allergy Vapour
Sportswear	Bedlinen XL	Baby
Training Gear	Duvet	Linen
Down Jackets	Towels	1 Item Fast
Soccer/Rugby	Pet Hair	Chemises
Skiing Gear	Easy Iron	Vapeur Cashmere

10.2 Programoversigt

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
VASKEPROGRAMMER	
QuickCare 59min	**Bomuld og blandede syntetiske stoffer.** Ideelt til at vaske dit daglige vasketøj på kort tid for bedre tøjpleje og god vask allerede ved 30°C. ⓘ Standardprogrammets varighed er udviklet på baggrund af en fyldning på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller større mængde, reduceres eller øges vasketiden automatisk.
Eco 40-60	**Lavenergiprogram til bomuldstøj, der kan vaskes ved 40°C eller 60°C.** Ingen tilvalgsfunktion kan aktiveres. Sænker temperaturen og forlænger tiden for at opnå gode vaskeresultater.**1)**
Cottons	**Hvid og kulørt bomuld**. Normalt, meget og let snavset tøj.
Synthetics	**Syntetiske eller blandede stoffer**. Normalt snavset tøj.
Delicates	**Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask**. Normalt og let snavset tøj.
Wool	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og andre stoffer med "håndvask" skånesymbol**2)**.
Spin/Drain	For at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen. Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler.
Rinse	**Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer.** Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastighed er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Reducér centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalget Extra Rinse for at tilføje skylninger. Maskinen udfører skånsomme skylninger og en kort centrifugering med en lav centrifugeringshastighed.
Machine Clean	Vedligeholdelsesprogram med varmt vand til rengøring og opfriskning af tromlen og til at fjerne rester, der kan skabe lugte. Brug dette program en gang om måneden for at opnå de bedste resultater. Tag alle genstande ud af tromlen, inden du kører dette program. Hæld en kop klorblegemiddel eller et rengøringsmiddel til vaskemaskiner i vaskefaserummet. **BRUG IKKE** begge midler sammen. ⓘ Efter rengøringen af tromlen skal du køre et ekstra skylleprogram med en tom tromle, og uden vaskemiddel for at fjerne evt. rester af blegemiddel. ⓘ Kør dette program, især hvis meddelelsen **Cleaning cycle recommended** vises. Hvis rengøringsprogrammet udsættes bliver meddelelsen ved med at blive vist under næste brug, indtil det køres.

Program	Programbeskrivelse
Outdoor	ⓘ Anvend ikke skyllemiddel, og sørg for, at der ikke er rester af skyllemiddel i sæbeskuffen. **Udendørstøj, tekniske sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, skaljakker med aftagelig fleece eller indvendig isolering.** Dette program kan også bruges til gendannelse af vandafvisningseffekten, specielt beregnet til behandling tøj med en hydrofobisk belægning. Gør følgende for at gendanne vandafvisningseffekten: - Hæld vaskemidlet i vaskerummet. - Hæld et særligt vandafvisende gendannelsesmiddel til stof i skuffen til skyllemiddel. - Reducer mængden af vasketøj til 1 kg. ⓘ Ved at køre et kombineret vaske- og tørreprogram fungerer tørrefasen også som vandafvisende gendannelse. Kontrollér, at tøjets vaskemærke tillader tørretumbling.
Hygiene	**Certificeret af Swissatest** , kombinerer et vaskeprogram og damp for at fjerne mere end 99,99% af bakterier og vira* ved en temperatur over 60°C. **3)** Pollen og allergener reduceres også, så tøjet bliver hygiejnisk rent efter hver vask.
OneGo 20/60min	Program på kun 20 minutter til vask af op til 1 kg **blandede syntetiske skjorter**. Tilføj en tørrefase for at få et komplet OneGo-program (vask og tørring) på 60 minutter.

1) I henhold til EU Forordningen 2019/2023 kan dette program ved 40°C vaske normalt snavset bomuldstøj, der angives som vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i samme program. Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data.

2) Under dette program roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men det er normalt for dette program.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriofage i ekstern test udført af Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

Programtemperatur, maksimal centrifugeringshastighed og maksimal fyldning

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifugeringshastighed Centrifugeringsinterval	Maksimal fyldning
QuickCare 59min	30°C 60-30°C	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	8.0 kg
Eco 40-60	- **1)** **2)**	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Cottons	40°C 90°C – koldt	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Synthetics	30°C 60°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	5.0 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifuge-ringshastighed Centrifugeringsinterval	Maksimal fyldning
Delicates	30°C 40°C – koldt	800 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg
Wool	40°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg
Spin/Drain	-	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Rinse	-	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Machine Clean	60°C	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	-
Outdoor	30 °C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg **3)** 1.0 kg **4)**
Hygiene	60°C	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
OneGo 20/60min	30°C 40-30°C	1200 o/min.	1.0 kg

1) Temperaturen for dette program er ikke synlig på displayet, og den indstilles automatisk.

2) I henhold til Kommissionens Forordning EU 2019/2023 er dette program ved 40°C i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i det samme program.

Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

3) Vaskeprogram.

4) Vaskeprogram og vandafvisende fase.

Kombination af programvalgmuligheder

Tilvalgene kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer, en tilvalgsfunktion kan udelukke en anden. I dette tilfælde tillader produktet ikke, at du indstiller den inkompatible præference sammen.
Sørg for, at skærmen og funktionstasterne altid er rene og tørre.

	QuickCare 59min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Spin/Drain	Rinse	Machine Clean	Outdoor	Hygiene	OneGo 20/60min
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Skyllestop	■	■	■	■	■	■		■		■	■	
Stille			■	■	■							
– – – Ingen centrifugering							■ 1)	■				
Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Prewash 2)			■	■								
Extra Rinse	■		■	■	■			■		■	■	

1) Hvis du vælger valgmuligheden “Ingen centrifugering”, tømmes produktet kun.

2) Stains og Prewash kan ikke vælges sammen.

Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

Program	Universalpulver 1)	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

10.3 Steam programmer

Steam programmerne kan bruges til at reducere krøl og lugte på tøj (som f.eks. bomuld, syntetiske stoffer, blandede stoffer, herunder sarte stoffer), som bare skal opfriskes på kort tid, så du undgår vask.

Stoffibrene bliver bløde, og strygningen bliver efterfølgende nemmere. Når programmet er færdigt, skal tøjet hurtigt tages ud af tromlen.

Indstil IKKE denne tilstand med følgende typer tøj:
- Tøj, der ikke er velegnet til tørretumbling.
- Tøj med mærket "Må kun renses".

Brug ikke vaskemiddel.
Steam programmerne fjerner ikke intens lugt og udfører ikke noget hygiejnisk program.
Efter dampbehandlingen kan vasketøjet være fugtigt. Hæng tøjet op i nogle få minutter.

Fragrance (duft) (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance giver dig mulighed for at opfriske selv dit sarte tøj, fjerne folder og tilføje friskhed med en mild duft, udviklet eksklusivt af **Electrolux**. Ved at opfriske dit tøj med damp i stedet for at køre et fuldt vaskeprogram vil dit tøj se ud og føles som nyt i længere tid. Du kan endda trygt bruge duften sammen med kashmir- og dampprogrammer, hvis de er tilgængelige til sarte stoffer som kashmir og uld. Ved behandling af en mindre mængde vasketøj reduceres duftdoseringen og programvarigheden. På kun femten minutter vil dit tøj genvinde den "nyvaskede" følelse.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med duften.

UNDGÅ AT:
- Tørretumble tøj, der er behandlet med duft. Det vil få fordelene til at fordampe.
- Bruge duften til et andet formål end de heri beskrevne.
- Bruge duften på nyt tøj. Nyt tøj kan indeholde behandlingsrester, som ikke er kompatible med duften.

Duften er tilgængelig på **Electrolux** webshop eller hos en autoriseret forhandler.

10.4 Favoritprogram

Denne indstilling er tilgængelig, når produktet er blevet tilsluttet WiFi.

Favoritprogrammet kan indstilles og gemmes via appen ved at vælge fra listen over tilgængelige programmer.

Når favoritprogrammet er indstillet, kan du vælge det via appen eller ved at dreje programvælgeren til den relevante position: Den relevante LED lyser, og oplysningerne på displayet opdateres i overensstemmelse hermed.

Favoritprogrammet kan annulleres ved hjælp af den tilhørende app-kommando eller ved at trykke på på fabriksstandard-tastekombinationen.

10.5 Woolmark Premium Wool Care - Blå



- Denne maskines uldvaskeprogram er testet og godkendt af The Woolmark Company til vask af uldtøj, der er mærket med “håndvask”, forudsat at produkterne vaskes i henhold til anvisningerne på tøjets etiket og dem, der er udstedt af producenten af denne vaskemaskine. M2305.
- Denne tørretumblers tørreprogram for uld er blevet testet og godkendt af virksomheden Woolmark. Programmet er egnet til at tørre uldtøj, der er mærket “håndvask”, forudsat at tøjet vaskes i et Woolmark-godkendt håndvaskeprogram og tørres i henhold til instruktionerne fra producenten af denne vaskemaskine. M2412.

10.6 Automatisk tørring

De indledende programtider for programmer med Trockengrad-tilvalget er kun estimater. Den faktiske tørretid kan afvige en smule fra den viste tid.

Tørhedsgrad	Stoftype	Fyldning
Ekstra Tørt Til frottéstoffer	**Bomuld og hør** (badekåber, badehåndklæder osv.)	op til 7 kg
	Denim	op til 4 kg
Skabstørt Til tøj, der skal lægges væk	**Bomuld og hør** (badekåber, badehåndklæder osv.)	op til 7 kg
	Syntetiske stoffer og blandings-fibre (trøjer, bluser, undertøj, duge og sengetøj)	op til 5 kg
	Sarte stoffer (akryl, viskose og sarte blandede stoffer)	op til 2 kg
	Uldtøj (uldne trøjer)	op til 1 kg
	Udendørs sportstøj (udendørstøj, teknisk, sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, overtræksjakker)	op til 2 kg
	Denim	op til 4 kg
Strygetørt Egnet til strygning	**Bomuld og hør** (lagner, duge, skjorter osv.)	op til 7 kg

10.7 Tørring med fast varighed

Tørhedsgrad	Stoftype	Fyldning (kg)	Centrifugeringshastighed (o/m)	Anbefalet varighed (min)
Ekstra Tørt Til frottéstoffer	**Bomuld og hør** (badekåber, badehåndklæder osv.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100

Tørhedsgrad	Stoftype	Fyldning (kg)	Centrifugeringshastighed (o/m)	Anbefalet varighed (min)
	Denim	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Skabstørt Til tøj, der skal lægges væk	**Bomuld og hør** (badekåber, badehåndklæder osv.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Syntetiske stoffer og blandingsfibre (trøjer, bluser, undertøj, duge og sengetøj)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Finvask (akryl, viskose og sarte blandede stoffer)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Uld (uldne trøjer)	1	1200	130-140
	Udendørs sportstøj (udendørstøj, teknisk, sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, overtræksjakker)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Denim	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
	SportWear	3	1200	000 - 000
		1	1200	00 - 00
Strygetørt Egnet til strygning	**Bomuld og hør** (lagner, duge, skjorter osv.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan produktet tilsluttes WiFi netværket, og hvordan du tilslutter til mobilenheder.

Med denne funktion kan du modtage beskeder, overvåge og kontrollere dit produkt fra dine mobilenheder.

WiFi funktionen er slået fra som fabriksstandardindstilling.


Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.

- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

WiFi-modulparametre	
Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR-kode på typeskilt

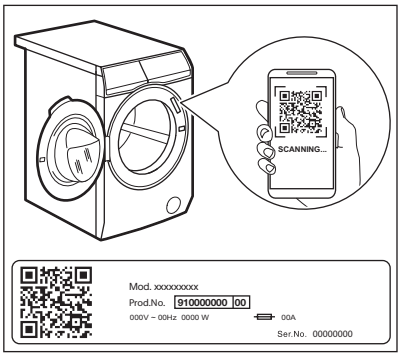

QR-kode kan bruges på to måder:

- Scan QR-koden med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin.
- Par din smartenhed med produktet for at forenkle processen. Scan QR-koden med den indbyggede QR-kodescanner i vores app.

11.2 Installation og konfiguration af App

ⓘ

Med App kan du håndtere dit vasketøj med en mobilenhed.
Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet til produktet.
Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobilenhed.

Når du forbinder produktet til appen, skal du stå tæt på den med din mobilenhed.

Sørg for, at din mobilenhed er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå til App Store på din smartenhed, eller scan QR-koden (*se afsnittet "QR-kode på typeskilt"*).
2. Download og installér appen.
3. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din email og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en ny ved at følge anvisningerne i App.
4. Følg anvisningerne i appen til registrering og konfiguration af produktet.

11.3 WiFi netværkstilslutning

Tænder for WiFi

ⓘ

Som fabriksstandard er Wi-Fi-funktionen slået fra.

For at tilslutte produktet til et Wi-Fi-netværk skal du trykke og holde Remote start-tasteknappen nede i 5 sekunder. Denne handling åbner adgangspunktet (går til AP tilstand). Hvis den ikke er klargjort tidligere, vil den starte klargøringsprocessen.

Når adgangspunktet er åbent, vil en ny netværkslegitimation erstatte alle tidligere gemte netværkslegitimationer, hvis der er angivet en sådan. Hvis ikke, fortsætter den med at tilslutte til det tidligere gemte netværk.

I denne fase viser displayet kun Wi-Fi-ikonet og "**on**"-meddelelsen, mens alle andre kontrollamper på kontrolpanelet er slukket.

Wi-Fi-ikonet begynder at blinke.

Når adgangspunktet er åbent, viser displayet "**AP**".

Wi-Fi-ikonet fortsætter med at blinke, indtil det er forbundet til hjemmenetværket.

Når klargøringen er gennemført, afspilles en lyd, og Wi-Fi-ikonet lyser konstant.

ⓘ

I det tidsrum, hvor Wi-Fi og adgangspunkt er tændt, afspilles fejljinglen, hvis man trykker på en af knapperne.

Når produktet er tilsluttet, kan du trykke på Remote start Tænd for at starte programmer eksternt på App.

Automatisk tilslutning til registreret netværk
Når produktet er blevet konfigureret og registreret på hjemmenetværket, vil det automatisk forsøge at oprette forbindelse til netværket, hver gang det tændes. Der vil ikke være nogen lyd, når Wi-Fi-forbindelsen er gennemført.

Tilslutningtil et andet netværk (genåbning af adgangspunkt)
Hver gang du trykker og holder Remote start nede i 5 sekunder, åbnes og sendes adgangspunktet. Nye netværksoplysninger, der modtages på dette tidspunkt, overskriver tidligere gemte oplysninger, og produktet opretter derefter forbindelse til det nye Wi-Fi-netværk.

Deaktivering af Wi-Fi
Hvis brugeren beslutter sig for ikke længere at forbinde produktet til Wi-Fi, kan han trykke på og holde Remote start-knappen nede i 10 sekunder, hvorefter produktet nulstilles og slukkes.

Displayet vises kun – – – i 5 sekunder, mens alle andre kontrollamper på betjeningspanelet er slukket.

Efter nulstilling går displayet tilbage til den oprindelige tilstand med Wi-Fi-ikonet er slukket.

11.4 Trådløs opdatering

Appen kan foreslå en opdatering til dit produkt.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser produktet UPd på displayet.

Sluk ikke dit produkt, og træk ikke stikket ud, under opdateringen.

Produktet kan bruges igen efter opdateringen, uden at der gives en meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser produktet Err i displayet: For at vende tilbage til normal brug skal du blot trykke på en vilkårlig knap eller dreje på knappen.

11.5 WiFi Always On

Funktionen WiFi Always On er tilgængelig i appen.

Denne funktion holder produktet tilsluttet til netværket, selv når det er slukket.

Kontrollampen tændes og slukkes med mellemrum.

Det er muligt at tænde for produktet ved at trykke på On/Off eller med appen.

ⓘ

Funktionen WiFi Always On kan påvirke dit energiforbrug.

12. DAGLIG BRUG - KUN VASK

⚠ **ADVARSEL!**

Se kapitlerne om sikkerhed.

12.1 Aktivering af maskine

1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på On/Off-knappen i nogle få sekunder for at aktivere maskinen.


Der lyder en kort melodi.

12.2 Påfyldning af vasketøj

- Åben lugen.
- Ryst tøjet, inden du lægger det i maskinen.
- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.

Sørg for ikke at lægge for meget vasketøj i tromlen.


- Luk lugen godt til.

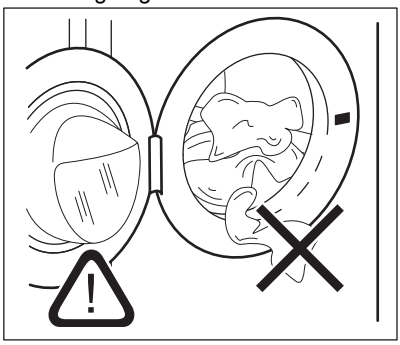

⚠ FORSIGTIG!

- Sørg for, at der ikke kommer vasketøj mellem tætningen og lugen. Der er risiko for vandlækage eller beskadigelse af vasketøjet.
- Vask af kraftigt olierede, fedtede pletter eller brug af parfumer kan beskadige produktets gummidele.

12.3 Påfyldning af vaske- og plejemidler

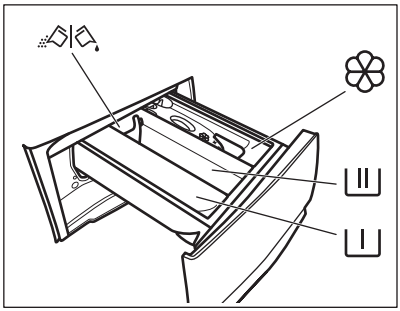

Rum til forvaskfase, iblødlægning eller pletfjerner.

Rum til vaskefasen.

Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse).

MAX Maksimalt niveau af mængde flydende tilsætningsmidler.

Klap til pulver eller flydende vaskemiddel.

ⓘ

Følg altid de instruktioner, du finder på emballagen af vaskemiddelprodukterne. Dog anbefaler vi, at du ikke overskrider det maksimalt angivne niveau (**MAX**). Denne mængde vil imidlertid garantere de bedste vaskeresultater.

ⓘ

Efter en vaskecyklus skal du fjerne eventuelle rester af vaskemiddel fra beholderen til vaskemiddel.

12.4 Kontrollér klappens position

1. Træk sæbeskuffen så langt ud, den kan komme.
2. Tryk håndtaget ned for at fjerne dispenseren.
3. Drej klappen op for at bruge pulvervaskemiddel.
4. Drej klappen ned for at bruge flydende vaskemiddel .

ⓘ

Når klappen er i positionen NED:

- Brug hverken geleagtige eller tyktflydende vaskemidler.
- Hæld ikke mere flydende vaskemiddel i end grænsen, vist på klappen.
- Indstil ikke forvaskfasen.
- Indstil ikke funktionen udskudt start.

5. Afmål vaskemidlet og skyllemidlet.
6. Luk omhyggeligt vaskemiddeldispenseren.

Sørg for, at klappen ikke blokerer, når du lukker skuffen.

12.5 Indstilling af et program

Eco 40-60 er det foreslåede standardprogram, når produktet tændes, det program, som energimærkets oplysninger vedrører.

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram. Den tilhørende kontrollampe tændes. Vapore Refresh programmet kan vælges i SmartSelect området.

Kontrollampe for Avvio/Pausa ▷|| blinker. Displayet viser en vejledende programvarighed, den maksimalt erklærede fyldning for det indstillede program (kun i nogle få sekunder), standardtemperaturen, standardcentrifugeringshastigheden og kontrollampe for vaskefase (når tilgængelige).

2. Brug SmartSelect funktionen til at ændre graden af snavs. Produktet anbefaler automatisk den laveste temperatur og den optimale kombination af indstillinger for at opnå det rigtige resultat på kortest mulig tid. Steam Refresh programmet kan vælges i SmartSelect området
3. Tryk på de tilhørende knapper for at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden.
4. Indstil en eller flere tilvalgsfunktioner ved at trykke på de tilhørende knapper. De tilhørende kontrollamper tændes i displayet, og de angivne oplysninger ændres i overensstemmelse med dette.

Hvis et valg **ikke er muligt** , lyder der et akustisk signal.

12.6 Start et program

Tryk på Start/Pause ▷|| for at starte programmet.
Den tilhørende kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt.
Programmet starter, og lugen låses. Displayet viser kontrollampe .

Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før produktet fyldes med vand.

12.7 Start af et program med Fertig In

1. Tryk på dette gentagne gange, indtil displayet viser det ønskede tidsrum hvor programmet skal afsluttes. Kontrollampen tændes.
2. Tryk på Start / Pause ▷||.

Tromlen begynder at rotere for at udføre estimeringen SensiCare, hvis dette er muligt i det valgte program.

3. Produktet starter nedtællingen til programmets sluttid, og programmet starter rettidigt for at afslutte på det tidspunkt, der er indstillet via denne tilvalgsfunktion.

Sådan ændres eller annulleres denne tilvalgsfunktion:

1. Sluk for produktet på Ein/Aus ⏻.
2. Tænd igen.
3. Indstil programmet igen.

12.8 SensiCare System fyldningsregistrering

Programvarigheden på displayet henviser til en **mellemstor/stor fyldning** .

Når du har trykket på Start / Pause ▷||, slukkes kontrollampen for den maksimalt erklærede fyldning, og SensiCare System starter registrering af vasketøjsmængden:

1. Produktet registrerer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder. I denne fase afspiller rullende streger en simpel animation. Hvis der registreres overbelastning, vises oplysningerne om overbelastning i 30 sekunder, før displayet går tilbage til den forrige visning.
2. I denne fase roterer tromlen kortvarigt.
3. Programvarigheden kan justeres i henhold hertil og kan øges eller mindskes. Efter yderligere 30 sekunder begynder vandpåfyldningen.

I tilfælde af overfyldning af tromlen blinker kontrollampen **MAX** på displayet i slutningen af fyldningsregistreringen:

I dette tilfælde er det i 30 sekunder muligt at sætte produktet på pause og fjerne det overskydende tøj.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på Start / Pause ▷II for at starte programmet igen. SensiCare fasen kan gentages op til tre gange (se punkt 1).

Vigtigt! Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel, på trods af overfyldningen. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.

ⓘ

Ca. 20 minutter efter programmets start kan programmets varighed justeres igen afhængigt af stoffets vandabsorbering.

ⓘ

SensiCare System er ikke tilgængelig med alle programmer, f.eks. : Wool, Rinse og programmer med kort varighed.

12.9 Afbrydelse af et program og ændring af tilvalgsfunktioner

Når et program er i gang, kan du **kun ændre visse** tilvalgsfunktioner:

1. Tryk på Start/Pause ▷II.

Den tilhørende kontrollampe blinker.

2. Skift indstillinger. Oplysningerne på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på Start/Pause ▷II igen.

Vaskeprogrammet fortsætter.

12.10 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på Marche/Arrêt ⏻-knappen for at annullere programmet og for at slukke for produktet.
2. Tryk på Marche/Arrêt ⏻-knappen igen for at tænde for produktet.

Nu kan du indstille et nyt program.

ⓘ

Hvis SensiCare-fasen allerede er udført, og vandpåfyldningen allerede er gået i gang, starter det nye program **uden at gentage SensiCare-fasen**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke ud for at undgå spild. Displayet viser programmets maksimale varighed, og den opdateres, ca. 20 minutter efter et nyt program startes.

12.11 Åbning af lugen – Tilføjelse af tøj

Hvis ikonet er tændt, kan du altid åbne lugen.

Mens et program eller udskudt start er i gang, er lugen låst. Displayet viser kontrollampe.

ⓘ

Hvis temperatur og vandniveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, bør du ikke åbne lugen.

Sådan tilføjes eller fjernes tøj:

1. Tryk på Start/Pause ▷II.

I displayet slukkes kontrollampe for låst luge.

2. Åben lugen. Tilføj eller fjern tøj efter behov. Luk lugen, og tryk på Start/Pause ▷II.

Program eller udskudt start fortsætter.

12.12 Afslutning af program

Når programmet er færdigt, stopper produktet automatisk. Lydsignalerne lyder (hvis de er aktive). Displayet viser 0:00

Kontrollampen for Start/Pause ▷II slukkes.

Lugen låses op, og kontrollampe slukkes.

1. Tryk på On/Off ⏻ for at slukke produktet.

Fem minutter efter afslutning af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for produktet.

ⓘ

Når du starter produktet igen, foreslås Eco 40-60 som standardprogram. Drej programknappen for at vælge et nyt program.

2. Fjern vasketøjet fra produktet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad lugen og sæbeskuffen stå lidt åben for at undgå mug og lugt.

12.13 Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller en tilvalgsfunktion, som ikke tømmer vandet ud efter sidste skylning, er programmet færdigt, men:

- Tidsområdet viser 0:00, og displayet viser låst luge.
- Kontrollampen for Départ/Pause ▷|| begynder at blinke.
- Tromlen drejer stadig med jævne mellemrum for at forhindre krøllet vasketøj.
- Lugen forbliver låst.
- Du skal tømme vandet ud for at åbne lugen.

1. Tryk om nødvendigt på Essorage for at reducere den centrifugeringshastighed, som foreslås.
2. Tryk på Départ/Pause ▷||: Produktet tømmer vandet ud og centrifugerer.

ⓘ

Hvis du har valgt Ingen centrifugering – – –, tømmes vandet blot ud.

3. Når programmet er afsluttet, og kontrollampen for låst luge slukkes, kan du åbne lugen.
4. Tryk på Marche/Arrêt ⏻ i nogle få sekunder for at slukke produktet.

12.14 Standbyfunktion

Standbyfunktionen deaktiverer automatisk produktet så energiforbruget reduceres når:

- Du ikke bruger produktet i 5 minutter, når intet program er i gang.

  Tryk på On/Off ⏻ for at aktivere produktet igen.
- 5 minutter efter vaskeprogrammets afslutning.

  Tryk på On/Off ⏻ for at tænde produktet igen.
  Det valgte standardprogram, efter at produktet er blevet genaktiveret fra standbyfunktionen, er altid Eco 40-60. Drej programvælgeren for at indstille et nyt program.

ⓘ

Hvis du indstiller et program eller en tilvalgsfunktion, der slutter med vand i tromlen, slukker standbyfunktionen **ikke** produktet for at minde dig om at tømme vandet ud.

ⓘ

Hvis funktionen WiFi Always On er aktiveret, er det kun kontrollampe, der tændes og slukkes med mellemrum.

13. DAGLIG BRUG - VASK OG TØRRING

⚠ **ADVARSEL!**

Se kapitlerne om sikkerhed.

ⓘ

Dette apparat er en automatisk vaske/tørremaskine.

13.1 Komplet vaske- og tørreprogram

Vaske-/tørreprogrammer

I de fleste vaskeprogrammer kan du kombinere vaskeprogrammet og tørrefasen

ved at vælge en af de tørhedsgrader, der vises i panelet.

Gør følgende:

1. Læg vasketøj og vaskemiddel i.
2. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram. Produktet indstilles som standard til kun at vaske, og kontrollampen for standardgrad af snavs er tændt. Displayet viser standardtemperaturen og centrifugeringen. Skift dem om nødvendigt i henhold til dit vasketøj. Displayet viser også den maksimalt anbefalede fyldning for vaskefase.
3. Produktet foreslår den tilgængelige tørhedsgrad for det valgte program (ikonet begynder at blinke). Tryk på den for at tilføje tørrefasen.

ⓘ

Når tørreprogrammet tilføjes, kan den estimerede vasketid afvige fra den viste starttid. Dette skyldes, at vaskeprogrammet automatisk optimeres til at forberede vasketøjet til tørrefasen.

4. Indstil de ønskede tilvalgsfunktioner, hvis de er tilgængelige.
5. Tryk på Start/Pause▷❙❙-knappen for at starte programmet. SensiCare-estimeringen starter.

I displayet tændes kontrollampen for låst luge.
Displayet viser også den resterende programtid.

13.2 Vask og tørring - Automatiske niveauer

1. Tryk gentagne gange på knappen Auto Dry, indtil displayet viser den påkrævede tørhedsgrad. Kontrollamperne på displayet lyser i overensstemmelse hermed:
   a. **Strygetørt**: til bomuldstøj;
   b. **Skabstørt**: til bomuld og syntetisk tøj;
   c. **Ekstra tørt**: til bomuldstøj.

Tidsværdien på displayet er varigheden af både vaske- og tørrecyklusserne, beregnet på standardstørrelse af vasketøj.

ⓘ

For at få en god tørring med brug af mindre energi og på kortere tid lader apparatet dig ikke indstille en for lav centrifugeringshastighed for ting, der skal vaskes og tørres.

2. Tryk på Start/Pause▷❙❙-knappen for at starte programmet. SensiCare-estimeringen starter.

I displayet tændes kontrollampen for låst luge.
Displayet viser også den resterende programtid.

13.3 Vask og tidsindstillet tørring

1. Tryk gentagne gange på Time Dry for at indstille den ønskede tidsværdi (Se tabellen "Tidsindstillet tørring" i kapitlet "Programmer"). Kontrollampe for tørhedsgrad slukkes, og kontrollampen for nøgleknappen tændes.

Hver gang du trykker på venstre funktionstast ▢, øges tidsværdien med 5 minutter.
Displayet viser den nye indstillede tid.

2. Tryk på Start/Pause▷❙❙ for at starte programmet. SensiCare estimeringen starter.

I displayet tændes kontrollampen for låst luge.
Displayet viser også den resterende programtid.

13.4 Når tørreprogrammet er færdigt

- stopper produktet automatisk.
- De akustiske signaler lyder (hvis de er aktive).
- På displayet tændes 0:00.
- Kontrollampen for Start/Pause▷❙❙-knappen slukkes. Låst luge slukkes, og lugen låses op.
  Apparatets drift fortsætter med antikrølfasen i ca. 30 minutter eller mere, hvis tilvalget Antikrøl blev indstillet.
  Anti-krøl fasen reducerer folder.
  Du kan fjerne vasketøjet, før antikrølfasen er slut. Vi anbefaler, for at få et bedre

resultat, at du fjerner vasketøjet, når fasen er næsten slut eller slut. Lampen forbliver tændt.

- Tryk på On/Off-knappen ⏻ i nogle sekunder for at deaktivere produktet.

ⓘ

Få minutter efter afslutning af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for produktet.

1. Fjern vasketøjet fra produktet.
2. Sørg for, at tromlen er tom.

ⓘ

Efter tørrefasen rengøres tromlen, tætningen og indersiden af døren med en våd klud.

14. DAGLIG BRUG - KUN TØRRING

⚠ **ADVARSEL!**

Se kapitlerne om sikkerhed.

ⓘ

Dette apparat er en automatisk vaske/tørremaskine.

14.1 Forberedelse til tørring

1. Tryk On/Off⏻ i nogle sekunder for at aktivere produktet.
2. Læg vasketøjet i ét stykke ad gangen.
3. Drej programvælgeren hen på det program, der er egnet til tørring af tøjet. Når der vælges et program som standard, lyser kontrollampen for tørhedsgraden i et par sekunder.
4. For kun at aktivere tørretilstanden skal du først deaktivere vasketilstanden ved at trykke på det oplyste vaskeniveau i SmartSelect. Tørresymbolet vises på displayet, og de tilhørende kontrollamper for tørreniveau lyser

ⓘ

Når du tørrer en stor mængde vasketøj, skal du for at opnå gode resultater sørge for, at vasketøjet ikke er rullet sammen, og at det er fordelt jævnt i tromlen.

14.2 Når tørreprogrammet er færdigt

- stopper produktet automatisk.
- De akustiske signaler lyder (hvis de er aktive).
- På displayet tændes 0:00.
- Kontrollampen for Start/Pause ▷II knappen slukkes. Låst luge slukkes, og lugen låses op.
  Apparatets drift fortsætter med antikrølfasen i ca. 30 minutter eller mere, hvis tilvalget Antikrøl blev indstillet.
  Anti-krøl fasen reducerer folder.
  Du kan fjerne vasketøjet, før antikrølfasen er slut. Vi anbefaler, for at få et bedre resultat, at du fjerner vasketøjet, når fasen er næsten slut eller slut. Lampen forbliver tændt.
- Tryk på On/Off-knappen ⏻ i nogle sekunder for at deaktivere produktet.

ⓘ

Få minutter efter afslutning af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for produktet.

1. Fjern vasketøjet fra produktet.
2. Sørg for, at tromlen er tom.

ⓘ

Efter tørrefasen rengøres tromlen, tætningen og indersiden af døren med en våd klud.

15. FNUG I STOFFET

Under vaske- og/eller tørrefasen kan visse typer stof (klude, uld, sweatshirt) frigive fnug.

Det frigivne fnug kan sætte sig fast i tøjet i næste vask.

Denne gene forværres med tekniske stoffer.

For at forhindre fnug i vasketøjet anbefaler vi, at du:

- ikke vasker mørke stoffer, når du har vasket og tørret lyse stoffer (håndklæde, uld, sweatshirt) og omvendt
- tørrer denne type stof i det fri, når det vaskes første gang
- renser afløbsfilteret
- renser den tomme tromle, pakningen og lugen med en fugtig klud efter tørreprogrammet.

Indstil et specialprogram for at fjerne fnug i tromlen:

- Tøm tromlen.
- Rengør tromlen, pakningen og lågen med en våd klud.
- Indstil Machine Clean programmet og tørretilstand sammen for at aktivere anti-fnug-funktionen.
- Tryk på Start/Pause ▷II for at starte programmet.

ⓘ

Hvis produktet bruges ofte, bør du udføre rengøringsprogrammet regelmæssigt.


16. RÅD OG TIP

⚠ **ADVARSEL!**


Se kapitlerne om sikkerhed.

16.1 Vasketøjsmængden

- Opdel vasketøjet i: hvidt, farvet, syntetisk, finvask og uld.
- Følg vaskeanvisningerne på vasketøjsetiketten.
- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Husk, at temperaturen på etiketten henviser til maks. temperatur og ikke er den anbefalede temperatur.
- Kontroller behovet for vask. Tøjet har måske kun brug for en opfriskning, og SteamRefresh kan bruges i stedet.
- Visse kulørte tekstiler kan blive affarvet ved første vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første par gange.
- Vend vrangen ud på tøj med flere lag, uld og tøj med trykte illustrationer.
- Forbehandl genstridige pletter.
- Vask genstridige pletter med et specielt vaskemiddel.
- Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, og læg gardinerne i en vaskepose eller et pudebetræk.
- En meget lille mængde vasketøj kan forårsage balanceproblemer i centrifugeringsfasen og føre til for store vibrationer. Hvis dette sker:
  - **a.** afbryd programmet, og åbn lugen (se kapitlet "Daglig brug");
  - **b.** omfordel mængden manuelt, så tøjet er jævnt fordelt i karret.
  - **c.** Tryk på Avvio/Pausaknappen. Centrifugeringsfasen fortsætter.
- Knap pudebetræk, luk lynlåse, kroge og trykknapper. Bind bælter, snore, snørebånd, bånd og andre løse genstande.
- Vask ikke tøj uden sømme eller med snit. Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bælter, strømpebukser, snørebånd, bånd osv).

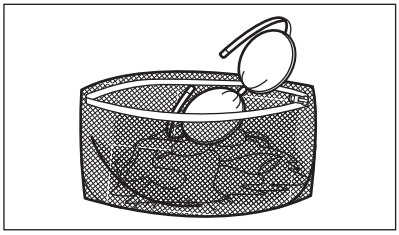

- Tøm lommerne og fold tøjet ud.

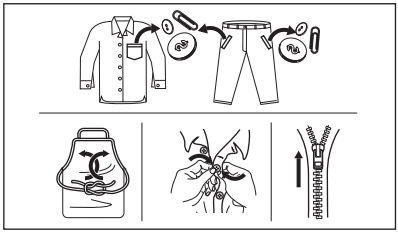


16.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.

Man kan få specielle pletfjernere. Brug den specielle pletfjerner, der kan anvendes til plet- og stoftypen.

Sprøjt ikke pletfjerner på tøj i nærheden af apparatet, da det er korrosivt for plastikdelene.

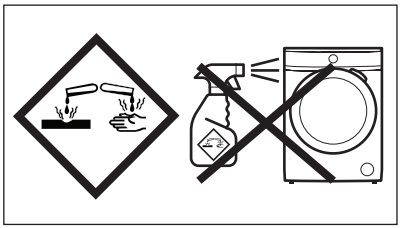

16.3 Vaskemiddeltype og -mængde

Valget af vaskemiddel og brugen af korrekte mængder påvirker ikke kun dine vaskeresultater, men hjælper også med at undgå spild og beskytte miljøet:

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:
  - vaskepulver (også tabs og enkeltdosis-vaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og hygiejnisering af vasketøj,
  - flydende vaskemiddel (også enkeltdosis-vaskemidler), helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (maks. 60°C) til alle stoftyper, eller specialmiddel kun til uld.
- Valget og mængden af vaskemiddel afhænger af: stoftype (finvask, uld, bomuld osv.), tøjfarve, tøjmængde, tilsmudsningsgrad, vasketemperatur, -tid og vandets hårdhed.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
  - du vasker en lille mængde vasketøj,
  - programvarigheden reduceres med Time Manager.
  - tøjet er let snavset,
  - Der dannes store mængder skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i sæbeskuffen og følge producentens anbefalinger.

For lidt vaskemiddel kan forårsage:
- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vasketøjet bliver gråt,
- fedtet,
- mug i produktet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:
- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

16.4 Tips til besparelser

ⓘ

Lad SmartSelect funktionen guide dig til at spare energi, tid og vand.

TilvalgsfunktionerneExtra Light og Light kan bruges det meste af tiden.

Brug Steam Refresh, for at undgå at vaske og kun opfriske dit tøj med damp.

For at opnå et bedre resultat anbefaler vi, at du følger disse tips:

- **Normalt snavset vasketøj** kan vaskes **uden forvask** for at spare vaskemiddel, vand og tid.

- Hvis produktet fyldes til den **maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug**.
- Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes. Vasketøjet kan derefter vaskes ved en lavere temperatur.
- For at bruge den korrekte mængde vaskemiddel, henvises til den mængde, der foreslåes af vaskemiddelproducenten, og at kontrollere vandets hårdhedsgrad i dit husholdningssystem. Se 'Vandets hårdhedsgrad'.
- Indstil den **højst mulige centrifugeringshastighed** for det valgte program for at spare energi under tørringen.
- Brug helst korte programmer ved lavere temperaturer.

16.5 Vandets hårdhedsgrad

Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner.

Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

I områder, hvor vandet er blødt, er det ikke nødvendigt at bruge blødgøringsmiddel.

Kontakt dit lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug den korrekte mængde blødgøringsmiddel. Følg anvisningerne, som findes på produktets emballage.

16.6 Forbered tørreprogrammet

- Åbn vandhanen.
- Kontrollér, om afløbsslangen er tilsluttet korrekt. Se installationsafsnittet for yderligere oplysninger.
- Se tørreprogramtabellen for maksimal fyldning af vasketøj til tørreprogrammerne.

16.7 Genstande, der ikke er egnede til tørring

Indstil ikke et tørreprogram til dette vasketøj:

- Syntetiske gardiner.
- Beklædningsgenstande med metaldele.
- Nylonstrømper.
- Dyner.
- Sengetæpper.
- Tæpper.
- Anorakker.
- Soveposer.
- Tekstiler med rest af hårspray, neglelaksfjerner eller lignende.
- Klædningsstykker, der indeholder skumgummi eller lignende materialer.

16.8 Vaskemærker

Følg producentens vaskemærkeangivelser når du tørrer vasketøjet:

- = Tøjet kan tørretumbles
- = Tørreprogrammet er ved høj temperatur
- = Tørreprogrammet er ved nedsat temperatur
- = Tøjet må ikke tørretumbles.

16.9 Tørreprogrammets varighed

Tørretiden kan afhænge af:

- slutcentrifugeringens hastighed
- tørhedsgrad
- tøjets art
- vægten af vasketøjet

16.10 Eftertørring

Hvis tøjet stadig er fugtigt, når tørreprogrammet er slut, vælger du en ny, kort tørretid igen.

⚠ ADVARSEL!

For at undgå folder og krympning må du ikke fylde for meget vasketøj i.

16.11 Generelle tips

Se tabellen «Tørring med fast varighed» for at finde de **gennemsnitlige** tørretider. Erfaring vil hjælpe dig med at tørre vasketøjet bedre. Skriv varigheden op for de programmer, du tidligere har udført.

For at undgå statisk elektricitet ved tørreprogrammets afslutning:

1. Brug skyllemiddel i vaskeprogrammet.
2. Brug et skyllemiddel specielt til tørretumblere.

3. Hæld ikke vaskemiddel eller skyllemiddel i inden en tørringscyklus.
4. Du bør ikke tørre grove og glatte stoffer sammen, så du undgår at ridse glatte stoffer.
5. Fjern alle genstande fra tøjlommer, især smeltegenstande.

Når tørreprogrammet er slut, skal du tage tøjet ud umiddelbart efter afslutningen.

17. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

17.1 Plan for regelmæssig rengøring

Periodisk rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet. Dette forebygger mug og lugte.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Fjern fnug fra tromlens inderside	To gange om måneden[1)]
Rengør sæbeskuffen	Hver anden måned
Rengør afløbspumpens filter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret	To gange om året

1) Se kapitlet "Fnug i stoffet".

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

17.2 Fjernelse af fremmedlegemer

ⓘ

Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet. Se “Ilægning af vasketøj” i 'Råd og tips'.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene “Lugetætning med dobbelt kantvandlås”, “Rengøring af tromlen”, “Rengøring af dræningspumpen” og “Rengøring af tilløbslangen og ventilfilteret”. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

17.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt.

Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.

⚠ FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.

⚠ FORSIGTIG!

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

17.4 Afkalkning

ⓘ

Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner. Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder blødgøringsmiddel, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel ind imellem.

ⓘ

Følg altid anvisningerne, som findes på produktets pakning.

17.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længerevarige brug af programmer ved lave temperaturer kan forårsage aflejringer af vaskemiddel, fnugrester, bakterievækst i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug. For at fjerne disse aflejringer og rengøre apparatets indvendige del bør du køre en vedligeholdelsesvask regelmæssigt (mindst én gang om måneden).

ⓘ

Se afsnittet "Rengøring af tromlen".

17.6 Lugetætning

Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne fnugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

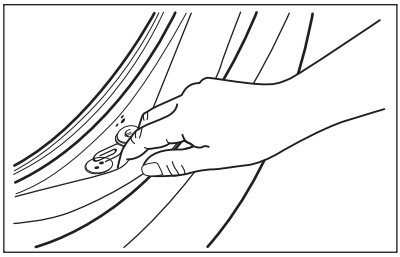

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningens overflade.

ⓘ

Overhold altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

17.7 Rengøring af tromlen

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af et rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.

ⓘ

Følg altid anvisningerne, som findes på produktets pakning.
Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.

ⓘ

Følg altid anvisningerne, som findes på produktets emballage.

2. Fjern alt vasketøjet fra tromlen.
3. Kør et kort bomuldsprogram ved høj temperatur og med tom tromle samt lidt vaskepulver, eller kør programmet Machine Clean, hvis det er tilgængeligt. Hvis dit apparat kan forbindes til WiFi, kan specialprogrammet Machine Clean også downloades via appen.
4. Tilføj manuel en lille mængde vaskepulver eller et bestemt produkt i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.


ⓘ

Ved afslutningen af et program kan displayet af og til vise CLE tidscifrene skiftevis med "0:00": Dette er en anbefaling om at udføre "tromlerengøringen". Når tromlerengøringen er blevet udført, forsvinder meddelelsen.


17.8 Rengøring af sæbeskuffen


For at forhindre mulige aflejringer af tørret vaskemiddel eller koaguleret skyllemiddel og/eller mugdannelse i sæbeskuffen skal du hver anden måned udføre følgende rengøringsprocedure, som forklaret i følgende diagrammer:

1. Åbn skuffen. Tryk krogen nedad som vist på billedet og træk den ud.

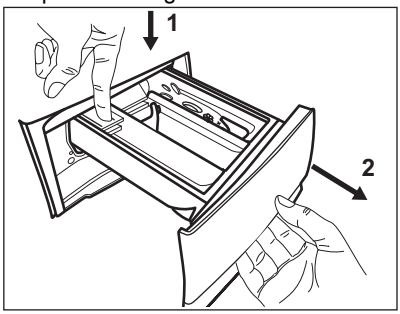


2. Fjern den øverste del af rummet til tilsætningsmidler for at gøre rengøringen nemmere. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

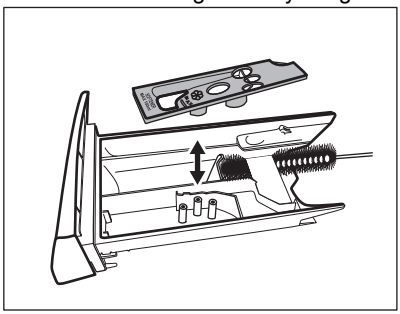

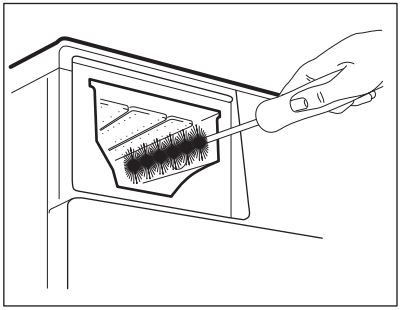

3. Skyl sæbeskuffen under rindende varmt vand for at fjerne alle spor af vaskemiddel. Efter rengøring sættes den øverste del på igen.
4. Indsæt sæbeskuffen i styreskinnerne og luk den. Kør skylning uden tøj i tromlen.

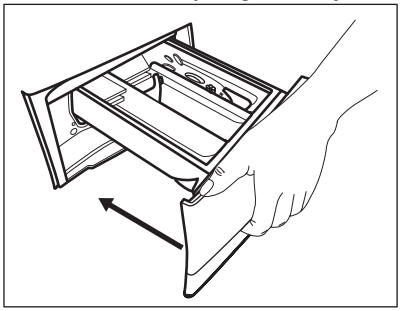

17.9 Rengøring af afløbspumpefilteret

⚠ ADVARSEL!

Tag stikket ud af kontakten.

ⓘ

Efterse jævnligt filteret i afløbspumpen, og sørg for, at det er rent.


Rengør afløbspumpefilteret hvis:
- Produktet ikke tømmer vand ud.
- Tromlen ikke drejer rundt.
- Produktet laver en usædvanlig lyd på grund af blokering af afløbspumpen.
- Displayet viser alarmkoden E20.

⚠ ADVARSEL!


- Fjern ikke filteret, mens produktet er tændt.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned

Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre pumpefilteret:


1. Åbn dækslet til pumpen.

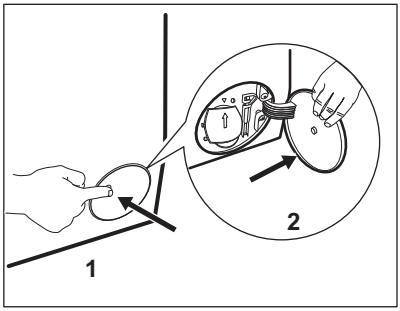


2. Anbring en passende skål under afløbspumpeadgangen for at opsamle vand, der løber ud.
3. Åbn slisken nedad. Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

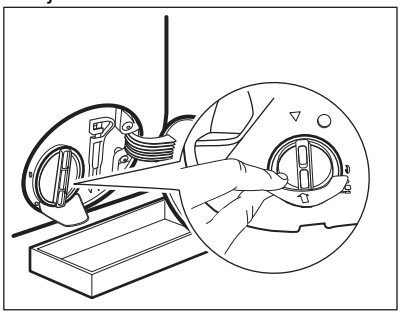


4. Drej filteret 180 grader mod uret for at åbne det, uden at fjerne det. Lad vandet løbe ud.

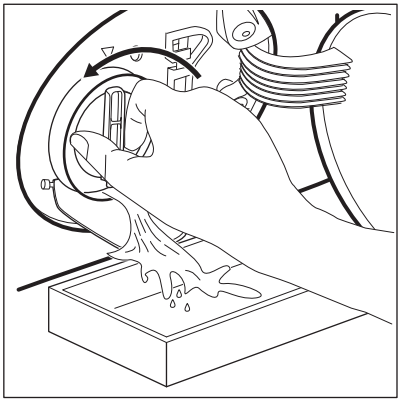


5. Når skålen er fuld af vand, skal filteret sættes tilbage, og beholderen tømmes.
6. Gentag trin 4 og 5, til der ikke længere løber vand ud.
7. Drej filteret mod uret, og tag det af.

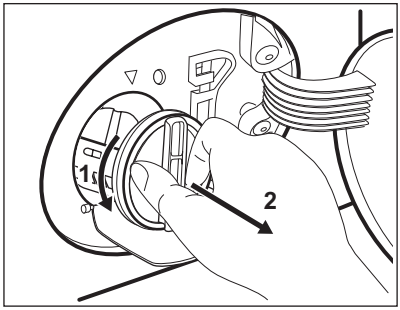


8. Fjern om nødvendigt fnug og genstande fra filterfordybningen.
9. Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte et autoriseret servicecenter.

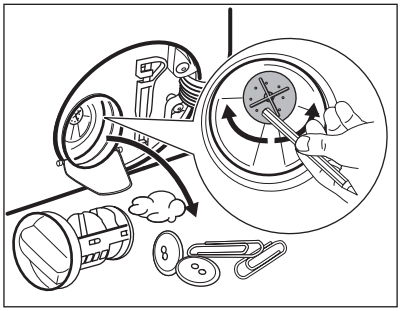


10. Rengør filteret under vandhanen.

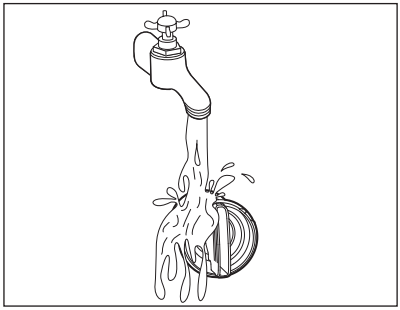

11. Sæt filteret på plads i de specielle skinner ved at dreje det med uret. Sørg for at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

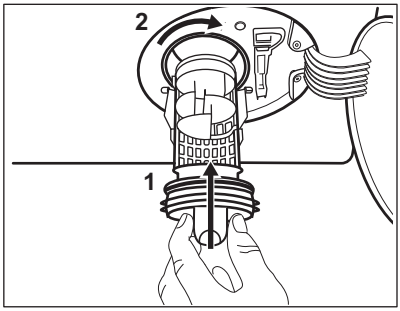

12. Luk dækslet til pumpen.

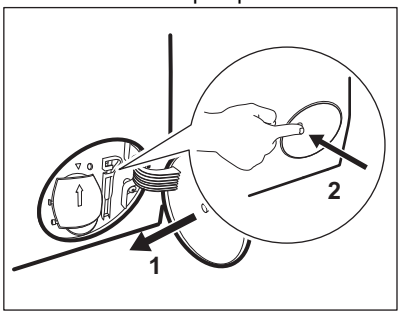


Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

- **a.** Kom 2 liter vand i sæbeskuffens rum til hovedvask.
- **b.** Start programmet for at tømme vandet ud.


17.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

Det anbefales at rengøre både tilløbsslangens og ventilens filtre to gange om året for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig med tiden. Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre filtre:


1. Fjern tilløbsslangen fra hanen, og rengør filteret.

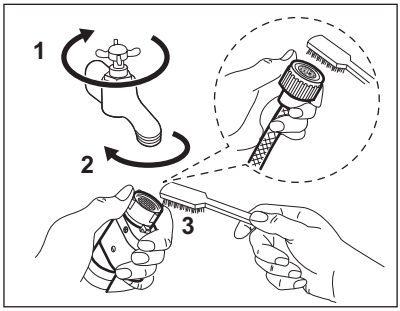


2. Fjern tilløbsslangen fra produktet ved at løsne ringmøtrikken.

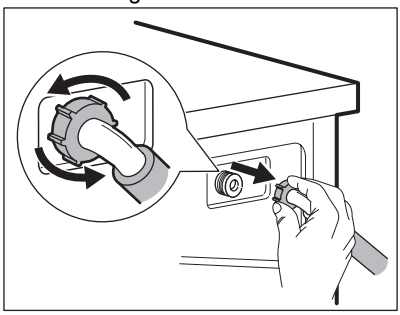

3. Rengør ventilfilteret på produktets bagside med en tandbørste.

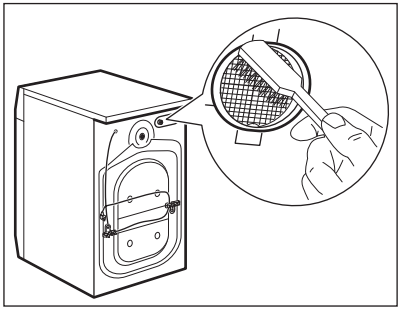

4. Når du tilslutter slangen på produktets bagside igen, skal du dreje den til venstre eller højre (ikke i lodret position), afhængigt af din vandhanes position.

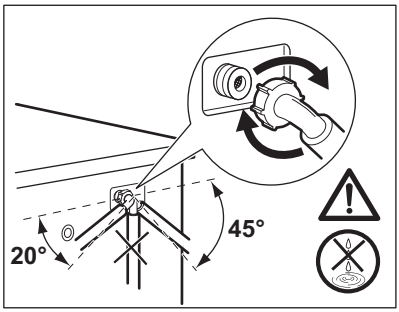

17.11 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpe". Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

17.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

18. FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

18.1 Alarmkoder og mulige fejl

Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).


⚠ ADVARSEL!

Sluk for maskinen, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen Start/ Pause ▷II **kan blinke kontinuerligt:**

ⓘ

Hvis maskinen er overfyldt, skal du fjerne nogle ting fra tromlen og/ eller holde lugen presset ind, mens du rører ved Start/Pause-knappen, indtil kontrollampen 🔒 holder op med at blinke (se billedet herunder).

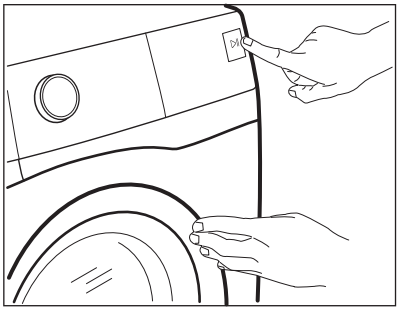

Problemer	Mulig løsning
E 10 Maskinen tager ikke vand ind korrekt.	• Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen. • Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Sørg for, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet. • Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
E20 Maskinen tømmes ikke for vand.	• Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsfase. Hvis udtømningsprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en valgmulighed, som slutter med vand i karret.
E40 Maskinens låge er åben eller ikke rigtigt lukket.	• Sørg for, at lågen er korrekt lukket.
E91 Intern fejl. Ingen kommunikation mellem maskinens elektroniske elementer.	• Programmet sluttede ikke korrekt, og maskinen stoppede for tidligt. Sluk for maskinen, og tænd igen. • Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.

E H 0 Strømforsyningen er ustabil.	• Vent, indtil strømforsyningen er stabil.

Sluk og tænd for maskinen, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.
I tilfælde af et andet problem med apparatet kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten. • Sørg for, at maskinens låge er lukket. • Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i relæet. • Sørg for, at Start/Pause ▷‖ ikke er aktiveret. • Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig. • Deaktivér børnesikringen, hvis den er aktiveret. • Kontrollér knappens position på det valgte program.
Maskinen bliver fyldt med vand og tømmes med det samme.	• Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se "Installationsvejledning".
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt.	• Indstil centrifugeringsprogrammet. Hvis udtømningsprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Justér tøjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen igen. Dette kan skyldes balanceproblemer.
Der er vand på gulvet.	• Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, ogat der ikke er nogen lækager. • Kontrollér, at vandtilløbsslangen og/eller afløbsslangen ikke har nogen skader. • Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne maskinens låge.	• Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret. • Kontrollér, at vaskeprogrammet er færdigt. • Vælg tømnings- eller centrifugeringsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. Hvis centrifugerings- og udtømningsprogrammerne ikke er tilgængelige i programvælgeren, kan de indstilles via appen. • Kontrollér, at maskinen modtager strøm. • Dette problem kan skyldes en fejl i maskinen. Kontakt det autoriserede servicecenter. Læs "Nødåbning af låge" omhyggeligt, hvis du har brug for at åbne lågen. • Sørg for, at Mod. Avvio Remoto er ikke aktiveret. Deaktiver funktionen.

Problem	Mulig løsning
Displayet viser ikke den trådløse indikator .	• Kontrollér det trådløse signal. • Sørg for, at den trådløse forbindelse er tændt. Se afsnittet "Konfiguration af vaskemaskinens trådløse forbindelse" i kapitlet "Opsætning af wi-fi-forbindelse". • Kontrollér hjemmets netværk og router. • Genstart routeren. • Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er yderligere problemer med netværket.
Appen kan ikke få forbindelse til maskinen.	• Kontrollér det trådløse signal. • Kontrollér, om din smartphone /tablet er forbundet med det trådløse netværk. • Kontrollér hjemmets netværk og router. • Genstart routeren. • Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket. • Maskinen, smartphone /tablet eller begge dele skal konfigureres igen, fordi en ny router er installeret, eller routerkonfigurationen er blevet ændret.
Appen kan ofte ikke få forbindelse til maskinen.	• Sørg for, at det trådløse signal når frem til maskinen. Prøv at flytte hjemmets router så tæt på maskinen som muligt, eller overvej at købe en trådløs forlænger. • Sørg for, at det trådløse signal ikke forstyrres af mikrobølgeovnen. Sluk for mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen på samme tid.
Displayet viser UPd. Alle knapper er inaktive, bortset fra On/Off⏻.	• Maskinen henter alle tilgængelige opdateringer. Vent, indtil opdateringsprocessen er færdig. Hvis du slukker for maskinen under opdateringen, fortsætter den, når du tænder for maskinen igen.
Maskinen udsender en unormal lyd og vibrerer.	• Sørg for, at maskinen er korrekt nivelleret. Se "Installationsvejledning". • Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se "Installationsvejledning". • Kom mere vasketøj i tromlen. Tøjmængden kan være for lille.
Programmets varighed øges eller mindskes, mens programmet kører.	• SensiCare System kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se under "SensiCare System-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel. • Brug særlige produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet. • Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur. • Reducer mængden af vasketøj.
Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.	• Reducer mængden af vaskemiddel eller antallet af tabletter eller enkeltdosisvaskemidler.
Efter en vaskecyklus er der rester af vaskemiddel i sæbeskuffen.	• Kontrollér, at klappen er placeret det rigtige sted (OP for pulvervaskemiddel – NED for flydende vaskemiddel). • Kontrollér, at du har brugt sæbeskuffen i overensstemmelse med de anvisninger, du har fået i denne vejledning.

Problem	Mulig løsning
Maskinen tørrer ikke eller tørrer ikke korrekt.	• Tænd for vandhanen. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. • Reducer tøjmængden. • Kontrollér, at du har valgt det korrekte program. Vælg om nødvendigt en kort tørretid.
Vasketøjet er fuldt af forskelligfarvede fnug.	Tøjet, der blev vasket i forrige program, frigjorde fnug i en anden farve: • Tørrefasen hjælper med at fjerne nogle af fnuggene. • Rens tøjet med en fnugfjerner. Hvis der er for meget fnug i tromlen, henvises der til afsnittet "Fnug i stoffet" for yderligere oplysninger.

Tænd for maskinen, når du har gennemført kontrollen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.
De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.

18.2 Nødåbning af dør

I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl forbliver apparatets luge låst. Vaskeprogrammet fortsætter, når strømmen vender tilbage. Hvis lugen forbliver låst i tilfælde af fejl, er det muligt at åbne den vha. funktionen til oplåsning i nødstilfælde.

Før lågen åbnes:

⚠ FORSIGTIG!

Risiko for forbrændinger! Sørg for, at vandtemperaturen og vasketøjet ikke er meget varmt. Hvis det er relevant, skal man vente til det er kølet ned.

⚠ FORSIGTIG!


Fare for personskade! Sørg for, at tromlen ikke drejer. Hvis det er relevant, skal man vente til tromlen ikke drejer mere.

ⓘ

Sørg for, at vandstanden i tromlen ikke er for høj. Gå om nødvendigt i gang med en nødtømning (se “Nødtømning” i kapitlet “Vedligeholdelse og rengøring”).

Lågen åbnes på følgende måde:

1. Tryk på On/Off ⏻-knappen for at slukke for apparatet.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Åbn filteret.
4. Træk udløseren til oplåsning i nødstilfælde ned én gang. Træk den igen ned, hold den i spænding, og åbn imens apparatets luge.

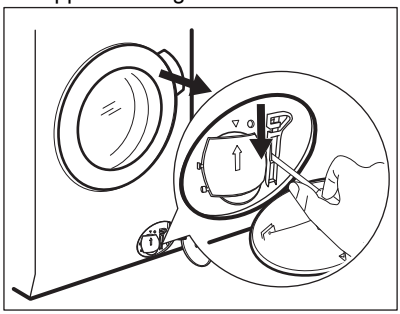

5. Tag vasketøjet ud, og luk derefter apparatets låge.
6. Luk filteret.

19. FORBRUGSVÆRDIER

19.1 Introduktion

ⓘ

QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.
Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket **https://eprel.ec.europa.eu** og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt.

19.2 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

Kun vask

Eco 40-60 program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m 2)
Hel fyldning	11.0	0.905	74.0	03:59	44.0	35.0	1550
Halv fyldning	5.5	0.615	54.0	02:59	44.0	31.0	1550
Kvart fyldning	3.0	0.290	36.0	02:59	45.0	25.0	1550

1) Restfugtighed ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed.
2) Maks. centrifugeringshastighed.

Vaske- og tørreprogram

Eco 40-60-program og skabstørt niveau	Kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m 2)
Hel fyldning	7	4.270	105.0	07:30	0.00	25.0	1550
Halv fyldning	3.5	2.138	56.0	05:05	0.00	24.0	1550

1) Restfugtighed ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed.
2) Maks. centrifugeringshastighed.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)	Netværksforbundet standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 1)

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)	Netværksforbundet standby (W)
Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.			

1) Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion bedes du se kapitlet "Opsætning af WiFi".

19.3 Almindelige programmer - kun vask

ⓘ
Disse værdier er kun vejledende.

Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m 2)
Cottons 3) 90°C	11.0	3.200	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Cottons 60°C	11.0	2.200	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Cottons 4) 20°C	11.0	0.350	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Synthetics 40°C	5.0	0.900	65.0	02:35	35.0	40.0	1200
Delicates 5) 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Wool 30°C	2.0	0.300	70.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Restfugtighed ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed.

2) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

3) Velegnet til vask af meget snavset tøj.

4) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.

5) Det fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.

19.4 Almindelige programmer - vask og tør

ⓘ
Disse værdier er kun vejledende.

Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m2)
Synthetics 40°C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Restfugtighed ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed.


2) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

20. QUICK GUIDE

20.1 SmartSelect

SmartSelect guider dig til at spare energi, tid og vand.
Scan QR-koden for at få mere at vide.

Daglig brug

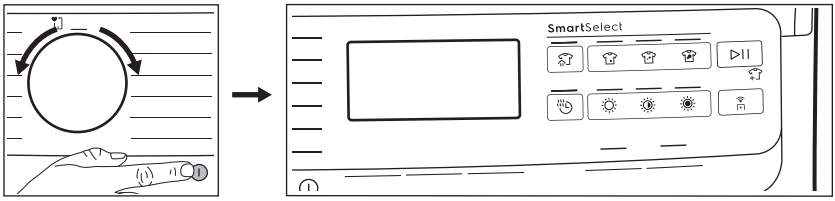

- Sæt stikket i kontakten.
- Åbn vandhanen.
- Tryk på knappen **On/Off** ⏻ for at tænde for produktet.
- Drej programvælgeren hen på det ønskede program.
- Indstil de ønskede tilvalgsfunktioner ved at trykke på de tilhørende knapper.

ⓘ


Lad SmartSelect funktionen guide dig til at spare energi og vand.

TilvalgsfunktionerneExtra Light og Light kan bruges det meste af tiden. Brug Steam Refresh, for at undgå at vaske og kun opfriske dit tøj med damp.

I programmet, hvor det kan vælges, skal du trykke på Time Dry-knappen for at indstille den tid, der passer til stoffet, du skal tørre. Brug automatiske tørreniveauer **Iron Dry** til tøj, der skal stryges, **Cupboard Dry** til tøj, der skal lægges frem butikken, **Extra Dry** til tøj, der skal tørres helt.

- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen uden at overskride den maksimalt foreslåede mængde. Luk lugen, og sørg for, at der ikke sidder tøj i klemme mellem lugebælgen og lugen.
- Hæld vaskemiddel og andet plejemiddel i det korrekte rum i sæbeskuffen.
- Tryk på **Start / Pause** -knappen for at starte programmet.
- Produktet starter.
- Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.
- Tryk på **On/Off** for at slukke produktet.

20.2 Rengøring af afløbspumpefilteret

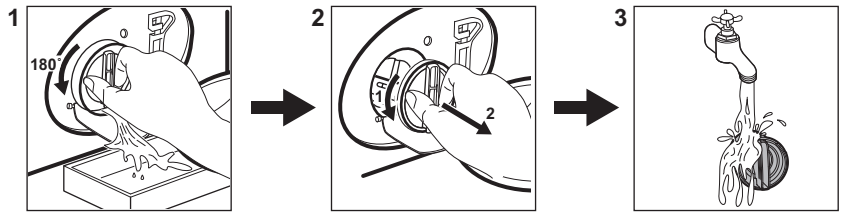

Rengør filteret regelmæssigt, og især hvis alarmkoden E20 vises på displayet.

20.3 Programoversigt

Vaskeprogrammer

Programmer	Fyldning	Produktbeskrivelse
QuickCare 59min	8.0 kg	Bomuld og syntetisk tøj. Dette program sikrer en god vaskeevne på kort tid. ⓘ Standardprogrammets varighed er udviklet på baggrund af en fyldning på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller større mængde, reduceres eller øges vasketiden automatisk.

Programmer	Fyldning	Produktbeskrivelse
Eco 40-60	11.0 kg	**Lavenergiprogram til bomuldstøj, der kan vaskes ved 40°C eller 60°C.** Ingen tilvalgsfunktion kan aktiveres. Sænker temperaturen og forlænger tiden for at opnå gode vaskeresultater. **1)**
Cottons	11.0 kg	Hvide og farvede bomuldsstoffer. Ideel til normalt og meget snavset tøj.
Synthetics	5.0 kg	Syntetiske eller blandede stoffer.
Delicates	2.0 kg	Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.
Wool	2.0 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sart tøj.
Spin/Drain	11.0 kg	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til centrifugering og tømning af vandet.
Rinse	11.0 kg	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering.
Machine Clean	-	Vedligeholdelsesprogram til tromlerensning.
Outdoor	2.0 kg **2)** 1.0 kg **3)**	Moderne sportstøj til udendørs brug.
Hygiene	11.0 kg	Hvid bomuld. Dette program fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira **4)**
OneGo 20/60min	1.0 kg	Program på kun 20 minutter til vask af op til 1 kg **blandede syntetiske skjorter**. Tilføj en tørrefase for at få et komplet OneGo-program (vask og tørring) på 60 minutter. **5)**

1) I henhold til EU Forordningen 2019/2023 kan dette program ved 40°C vaske normalt snavset bomuldstøj, der angives som vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i samme program. Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data.

2) Vaskeprogram.

3) Vaskeprogram og vandafvisende fase.

4) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test udført af Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

5) Når tørreprogrammet tilføjes, kan den estimerede vasketid afvige fra den viste starttid. Dette skyldes, at vaskeprogrammet automatisk optimeres til at forberede vasketøjet til tørrefasen.

Hvis produktet fyldes til den **maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug**.

Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

Program	Universalpulver **1)**	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--

Program	Universalpulver[1)]	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

20.4 Vaskemiddeltype og -mængde.

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:
  - vaskepulver (også tabs og enkeltdosisvaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Vælg vaskepulver med blegemiddel til hvidt tøj og desinficering af vasketøj,
  - flydende vaskemidler (også enkeltdosisvaskemidler), fortrinsvis til lavtemperaturprogrammer (maks. 60°C) til alle typer stof, eller specialvaskemidler kun til uld.
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
  - du vasker en lille mængde vasketøj,
  - tøjet er let snavset,
  - Der dannes store mængder skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i sæbeskuffen og følge producentens anbefalinger.

For lidt vaskemiddel kan forårsage:
- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vasketøjet bliver gråt,
- fedtet tøj,
- mug i produktet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:
- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

20.5 Plan for regelmæssig rengøring

Regelmæssig rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Fjern fnug fra tromlens inderside	To gange om måneden[1)]
Rengør sæbeskuffen	Hver anden måned
Rengør afløbspumpens filter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret	To gange om året

1) Se kapitlet "Fnug i stoffet".

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk. Vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsprodukt en gang imellem.


Fjernelse af fremmedlegemer

ⓘ

Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

Lugetætning
Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne fnugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

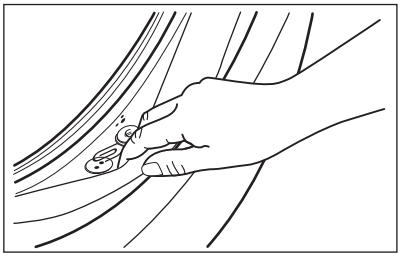

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningens overflade.

Fjern om nødvendigt fnug og genstande fra filterfordybningen.

20.6 WiFi netværkstilslutning

Tænder for WiFi

ⓘ

Som fabriksstandard er Wi-Fi-funktionen slået fra.

For at tilslutte produktet til et Wi-Fi-netværk skal du trykke og holde Remote start-tasteknappen nede i 5 sekunder. Denne handling åbner adgangspunktet (går til AP tilstand). Hvis den ikke er klargjort tidligere, vil den starte klargøringsprocessen.

Når adgangspunktet er åbent, vil en ny netværkslegitimation erstatte alle tidligere gemte netværkslegitimationer, hvis der er angivet en sådan. Hvis ikke, fortsætter den med at tilslutte til det tidligere gemte netværk.

I denne fase viser displayet kun Wi-Fi-ikonet og "**on**"-meddelelsen, mens alle andre kontrollamper på kontrolpanelet er slukket.

Wi-Fi-ikonet begynder at blinke.

Når adgangspunktet er åbent, viser displayet "**AP**".

Wi-Fi-ikonet fortsætter med at blinke, indtil det er forbundet til hjemmenetværket.

Når klargøringen er gennemført, afspilles en lyd, og Wi-Fi-ikonet lyser konstant.

ⓘ

I det tidsrum, hvor Wi-Fi og adgangspunkt er tændt, afspilles fejljinglen, hvis man trykker på en af knapperne.

Når produktet er tilsluttet, kan du trykke på Remote start Tænd for at starte programmer eksternt på App.

Automatisk tilslutning til registreret netværk
Når produktet er blevet konfigureret og registreret på hjemmenetværket, vil det automatisk forsøge at oprette forbindelse til netværket, hver gang det tændes. Der vil ikke være nogen lyd, når Wi-Fi-forbindelsen er gennemført.

Tilslutningtil et andet netværk (genåbning af adgangspunkt)
Hver gang du trykker og holder Remote start nede i 5 sekunder, åbnes og sendes adgangspunktet. Nye netværksoplysninger, der modtages på dette tidspunkt, overskriver tidligere gemte oplysninger, og produktet opretter derefter forbindelse til det nye Wi-Fi-netværk.

Deaktivering af Wi-Fi
Hvis brugeren beslutter sig for ikke længere at forbinde produktet til Wi-Fi, kan han trykke på og holde Remote start-knappen nede i 10 sekunder, hvorefter produktet nulstilles og slukkes.

Displayet vises kun **– – –** i 5 sekunder, mens alle andre kontrollamper på betjeningspanelet er slukket.

Efter nulstilling går displayet tilbage til den oprindelige tilstand med Wi-Fi-ikonet er slukket.

21. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at **electrolux.com/manuals**



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at **electrolux.com/support**



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at **electrolux.com/shop**

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION..... 57
2. SAFETY INSTRUCTIONS..... 60
3. PRODUCT DESCRIPTION..... 62
4. TECHNICAL DATA..... 64
5. INSTALLATION..... 64
6. CONTROL PANEL..... 68
7. DIAL AND BUTTONS..... 71
8. SETTINGS..... 74
9. BEFORE FIRST USE..... 75
10. PROGRAMMES..... 75
11. WI-FI - CONNECTIVITY SETUP..... 82
12. DAILY USE - WASHING ONLY..... 84
13. DAILY USE - WASHING & DRYING..... 88
14. DAILY USE - DRYING ONLY..... 90
15. FLUFF IN THE FABRICS..... 91
16. HINTS AND TIPS..... 91
17. CARE AND CLEANING..... 94
18. TROUBLESHOOTING..... 99
19. CONSUMPTION VALUES..... 104
20. QUICK GUIDE 106
21. ENVIRONMENTAL CONCERNS..... 111

1. ⚠ SAFETY INFORMATION



Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions.
The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage.
Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

⚠ **WARNING!**

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for washing and drying domestic-type machine-washable and dryable laundry only.
- Do not use the dryer function if laundry has been soiled with industrial chemicals.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other

similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.

- Do not change the specification of this appliance.
- The appliance shall be installed as a freestanding product or below the kitchen worktop if space margins permit.
- Do not install the appliance behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side, that would prevent the appliance door from being fully open.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation process. Make sure that the mains plug is accessible after installation.
- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- WARNING: The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- Ensure good air ventilation in the room where the appliance is installed to avoid the backflow of unwanted gases into the room from appliances burning gas or other fuels, including open fires.
- Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from any appliances burning gas or other fuels.
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).
- The appliance maximum load is 11.0 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the "Programmes" chapter).
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.

- Wipe away lint or packaging debris that has accumulated around the appliance.
- Items that have been soiled with substances such as vegetable or mineral oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed separately with an extra amount of detergent before being dried in the washer dryer.
- Do not use the appliance if items have been soiled with industrial chemicals.
- Do not dry unwashed items in the wash dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, and rubber backed articles and clothes, or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the washer dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should only be used as specified by the product manufacturer's instructions.
- Remove all objects from items that could be a source of fire ignition such as lighters or matches.
- WARNING: Never stop the washer dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and separated so that residual heat can dissipate.
- The final part of the washer dryer cycle takes place without heat (cool down cycle) to ensure that items reach a temperature that will not cause damage to them.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation

ⓘ

The installation must comply with relevant national regulations.

- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- Always keep the appliance vertical when it is being moved.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- Remove all the packaging and the transit bolts.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install the appliance where the appliance door cannot be fully opened.
- Adjust the feet to have the necessary space between the appliance and the flooring.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.

2.2 Electrical Connection

⚠ **WARNING!**

Risk of fire and electric shock.

- WARNING: This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.

2.3 Water Connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.

2.4 Use

⚠ **WARNING!**

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not touch the glass door while a programme operates. The glass can get hot.
- Do not dry damaged (torn, frayed) items that contain padding or fillings.
- If laundry has been washed with a stain remover, carry out an additional rinse cycle before starting a drying cycle.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.
- Dry only fabrics that are suitable to dry in the appliance. Follow the cleaning instruction on the item label.

- Do not sit or stand on the open door of the appliance.
- Do not dry dripping wet clothes in the appliance.
- Do not let hot items to touch the plastic parts of the appliance.
- Remove a detergent ball (if used) before starting a drying programme.
- Do not use a detergent ball if setting a non-stop programme.

2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.
- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.6 Disposal

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).


3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Special features


Your new washer-dryer meets all modern requirements for effective treatment of laundry with low water, energy and detergent consumption and proper care of fabric.

- The **Wi-Fi connection** and **Remote Start** enable you to start a cycle, to interact with your washing machine and to check the washing cycle status in remote control.
- **SteamCare system**, thanks to **Steam Refresh** steam programme, offers the perfect solution for refreshing even the most delicate garments without washing. Use the delicate fragrance exclusively developed by **Electrolux** to add a pleasant feeling of "just-washed" garment to the removing odours and wrinkles action.
- The **SensiCare System** detects the laundry load size defining the programme duration in 30 seconds. The washing programme is tailored to the laundry load and the type of fabric without consuming more time, energy and water than necessary.
-

3.2 Appliance overview

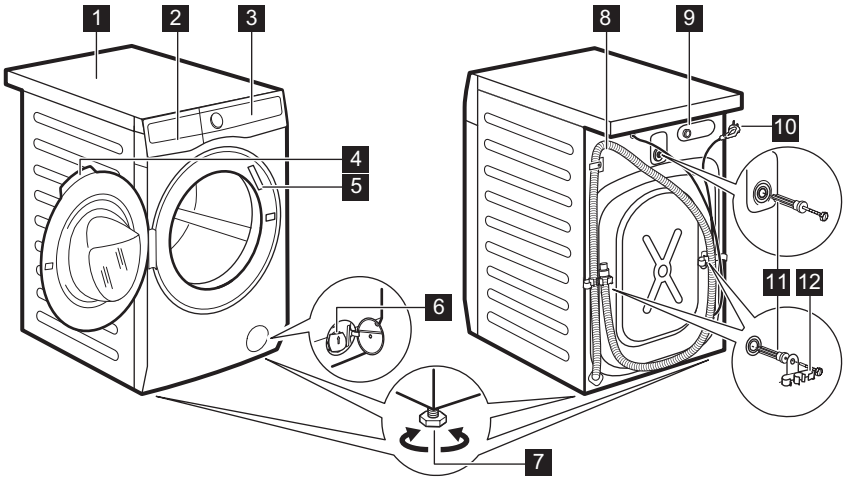

1 Worktop
2 Detergent dispenser
3 Control panel
4 Door handle
5 Rating plate
6 Drain pump filter
7 Feet for levelling the appliance
8 Drain hose
9 Inlet hose connection
10 Mains cable
11 Transit bolts
12 Hose support

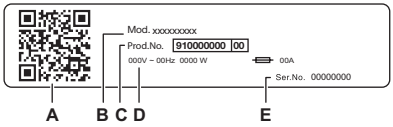

The rating plate reports:
A. QR code
B. Model name
C. Product number
D. Electrical ratings
E. Serial number

Scan the **QR code** with the camera to download our App from the app store on your smart device and follow the required steps. Register your product and get the most out of it.

- Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at **electrolux.com/manuals**)
- Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at **electrolux.com/support**)
- Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for your appliance (also available at **electrolux.com/shop**)

4. TECHNICAL DATA

Dimension	Width/ Height/ Total depth	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Electrical connection	Voltage Overall power Fuse Frequency	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply **1)**		Cold water
Water supply pressure	Minimum Maximum	0.5 bar (0.05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
Maximum wash load	Cotton	11.0 kg
Maximum dry load	Cotton Synthetics	7 kg 5 kg

1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.


5. INSTALLATION

⚠ **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

5.1 Unpacking


1. Open the door. Remove all the items from the drum.

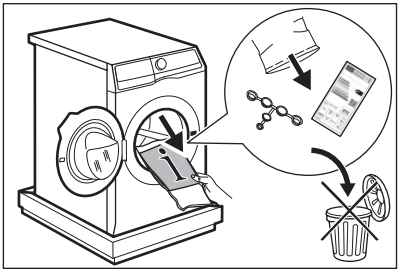

ⓘ

Accessories delivered with the appliance may vary depending on the model.


2. Put the packaging element on the floor behind the appliance and carefully put it down onto its rear side. Remove the protection from the bottom.

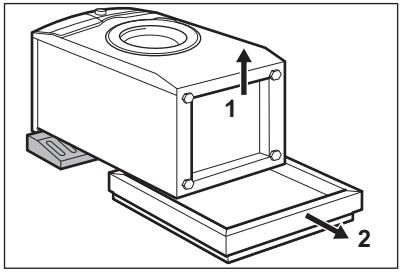

⚠ **CAUTION!**


Do not lay washing machine on its front.

3. Put the appliance back into an upright position. Remove the power supply cable and the drain hose from the hose holders.

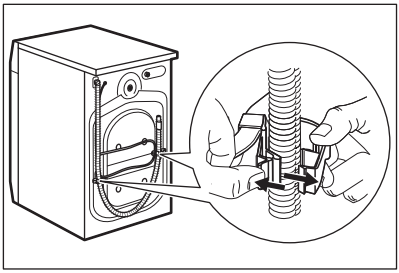


It is possible to see water flowing from the drain hose. This is because the washing machine has been tested at the factory.

4. Remove the three transit bolts and pull out the plastic spacers.

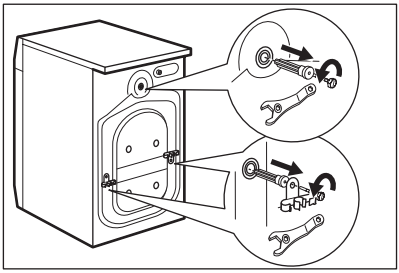

We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any transport of the appliance.

5. Put the plastic caps, that you find in the user manual bag, in the holes.

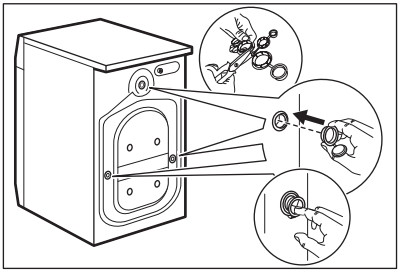

5.2 Information for installation

Positioning and levelling

Adjust the appliance correctly to prevent vibration, noise and movement of the appliance when it operates.

1. Install the appliance on a flat hard floor. The appliance must be levelled and stable. Make sure that the appliance does not touch the wall or other units and there is air circulation below the appliance.

2. Loosen or tighten the feet to adjust the level. All feet must rest firmly on the floor.

⚠ WARNING!


Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

The inlet hose

⚠ CAUTION!


Make sure there is no damage to hoses and there are no leaks from the couplings. Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the service centre for information on inlet hose replacement.

1. Connect the water inlet hose to the back of the appliance if needs. Usually, it is already installed at the factory.

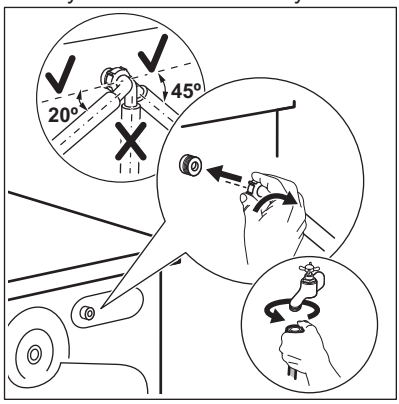

2. Position it toward left or right depending on the positon of the water tap. Make sure that the inlet hose is not in vertical position.
3. If necessary, loosen the ring nut to set it in the correct position.
4. Some model can contain inlet hose with water stop device. It prevents any leaks in

the hose because of its natural ageing. The sector in the window shows this fault A. If this occurs, close the water tap and contact the authorized service center for information to replace the hose.

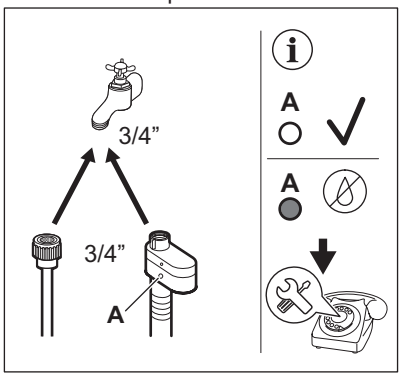

5. Connect the other end of the COLD water inlet hose to the cold water tap with 3/4" thread.


> ⚠ **WARNING!**
>
> The inlet water shall not exceed 25 °C.

Water drainage

The drain hose should stay at a height of no less than 60 cm and not more than 100 cm.

> ⓘ
>
> You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the authorised service centre to buy the other drain hose and the extension.

It is possible to connect the drain hose in different ways:

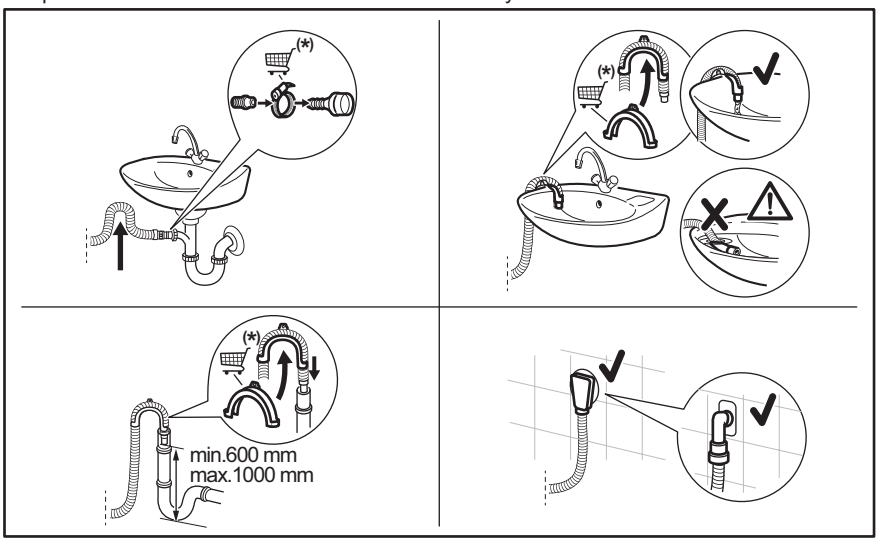

* Subject to change spare parts without notice.

Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

Connect the drain hose to the spigot and tighten it with a clamp. Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

Position the hose directly to a built-in drain pipe in the room wall and tighten it with a clamp.

Without the plastic hose guide, to a sink spigot- Put the drain hose in the spigot and tighten it with a clamp.

The drain hose can be bent into U shape and put around the plastic guide. On the edge of a sink - Fasten the guide to the water tap or to the wall.

ⓘ

Make sure that the plastic guide cannot move when the appliance drains and the drain hose end is not immersed in the water. There may be a return of dirty water into the appliance.
Buy accessories from authorised supplier.

To a stand pipe with vent hole - Insert the drain hose directly into a drain pipe or stand pipe

ⓘ

The end of the drain hose must always be ventilated , i.e. the inner diameter of the drain pipe (min. 38 mm - min. 1.5") must be larger than the external diameter of the drain hose.

5.3 Wooden Floor installation

If you install the appliance in a wooden floor please make sure to use fixing plates to secure appliance feet.

Read carefully the instructions supplied with the accessory.


5.4 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

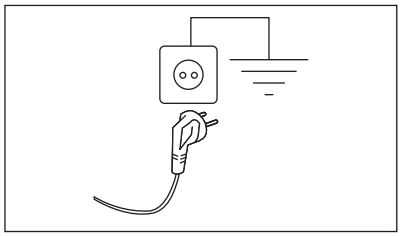


The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

6. CONTROL PANEL

6.1 Control panel description

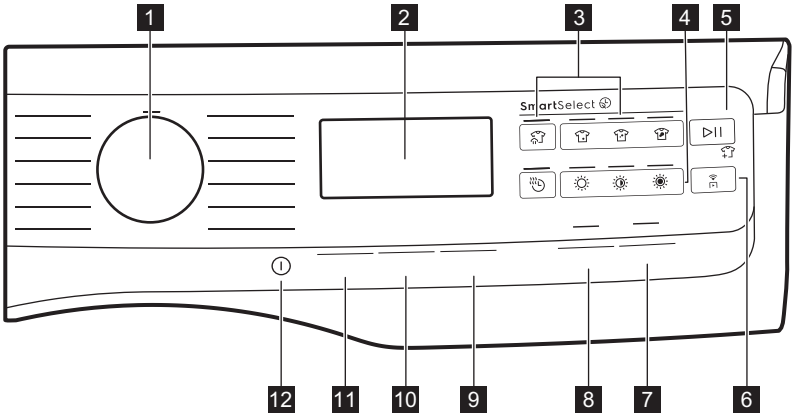

1. Programme dial
2. Display
3. SmartSelect touch key:
   - Steam Refresh touch key
   - Extra Light touch key
   - Light touch key
   - Normal touch key
4. Time Dry and Auto Dry touch keys:
   - Iron Dry touch key.
   - Cupboard Dry touch key.
   - Extra Dry touch key.
5. Start/Pause touch key
6. Remote Start Mode touch key
7. Extra Rinse touch key
8. Prewash touch key
9. Plus (+) and Minus (-) touch keys are linked to Finish In
10. Spin touch key
11. Temperature touch key
12. On/Off touch key

6.2 SmartSelect

SmartSelect is a new and unique feature that allows the user to select the correct washing settings based on the soil level of the fabrics, taking care of the garments and enhancing the user experience.

The washing temperature adapts to each SmartSelect level according to the selected cycle to ensure the best performance, without the need to change the temperature manually.

For more details refer to SmartSelect section in "Dials and button" chapter.

6.3 SmartLeaf feedback


SmartLeaf feedback shows how energy-efficient a programme is, based on energy consumption.

There are three different level of SmartLeaf feedback indicated by the leaf icon:

1. No leaf lit indicates an average consumption level.
2. One leaf icon indicates a good consumption level.

3. Two leaves icon indicates the best consumption level.

6.4 Display

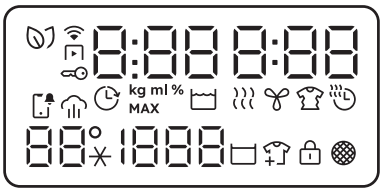

	SmartLeaf feedback indicator.
	Notification indicator.
	Remote Start Mode indicator.
	Wi-Fi connection indicator.
	Door locked indicator.
	Steam Refresh indicator.
	Finish In indicator.
88°	The Temperature area: 88 Temperature indicator . – – Cold water indicator.
0:00	The digital indicator can show: • Programme duration (e. g. 2:40, washing and/or drying phase). • Delay time (e. g. 2h). • Cycle end (0:00). • Warning code (e.g. E20). • Error indicator (– – –).
MAX	Maximum load indicator (refer to "The SensiCare System load detection " paragraph).
1888	The spin area: Spin speed indicator – – – No Spin indicator. Spin phase is off.
	Washing phase indicator.
	Drying phase indicator.
	Cooling phase indicator.

	Anti-crease indicator.
	Time Dry indicator.
	Rinse Hold indicator.
	Add garments indicator.
	Child Lock indicator.
	Clean filter reminder indicator.


6.5 Dual timer interface

A new way to visualize and manage washing and drying cycles, giving precise feedback about each cycle time (washing and drying) and helping you to plan and decide which setting to apply.

Independent presentation of washing (in white) and drying (in amber) cycle times. When the drying cycle is added, the estimated washing time can differ from the initial displayed time. This is due to the washing cycle being automatically optimized to prepare the laundry for the drying phase.

1 Washing info

2 Drying info

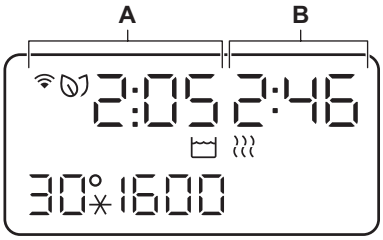


The total programme duration is the sum of the wash and dry times.

6.6 Multilingual badges

Adhesive badges in different languages are supplied with the appliance.

The desired badge can be glued next to the programme dial.

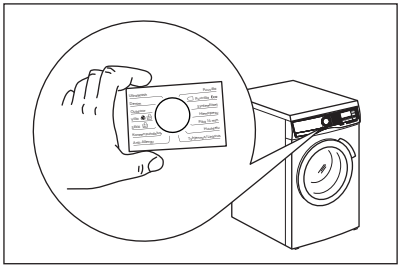

7. DIAL AND BUTTONS

7.1 Introduction

ⓘ

The options/functions are not available with all washing programmes. Check the compatibility between options/functions and washing programmes in the "Programme Chart". An option/function can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set incompatible options/functions.

7.2 On/Off ⏻

Press and hold briefly this button for a few seconds to activate or deactivate the appliance. A dedicated jingle sound while switching the appliance on or off, lights and display switches on and Start/Pause button led pulse.

ⓘ

The default selected programme, at machine switch on, is always the Eco 40-60 programme, also after wake up from standby.

7.3 Programme dial

By rotating the programme dial it is possible to select the desired programme.

7.4 SmartSelect

Washing
This new feature has been created to guide the user to save energy, time and water improving the care of fabrics and consumer experience.

For each washing cycle it is possible to have different durations and consumption, based on the level of soiling of the laundry.

ⓘ

For each programme the appliance suggest a default soil level with a specific temperature. If you change the temperature manually, the soil level could change.

There are four possible options:

1. **Steam Refresh**
   With this SmartSelect level the user selects Steam Refresh programme.
   It can reduce wrinkles and light odours and will refresh clothes that does not need a wash.
   Multiple tapping on the icon allows to manage three different cycle durations.
2. **Extra Light**
   This option is recommended for very lightly soiled clothing, without visible stains. The suggested temperature is 20°C.
3. **Light**
   This option is ideal for everyday light soiled clothes, with small stains for example sweat. The suggested temperature is 30°C.
   The light soil level is the one being used most in the default setting.
4. **Normal**
   This option is recommended for normal/ heavy soiled clothes, with for example food spills or mud.

To activate one of this options turn the dial to select the desired programme. The default soil level icon light on.

To change it tap on the related icon.

ⓘ

To activate one of this options turn the dial to select the desired programme.
The default soil level icon light on.
To change it tap on the related icon.
Every SmartSelect level can modify temperature, spin speed and programme duration of the selected cycle.

ⓘ

If a certain soil level is not available, pressing it will generate an error, a double beep and symbol blinks twice.

Drying

Time Dry
In the programme where it is selectable, tap this button to set the time that suits the fabrics you have to dry (refer to "Timed drying" table). The display shows the set value.

This option is used to select desired drying time in programmes where time drying is available. With each tap on the key button the time value increases by 10 minutes steps up to the maximum time allowed for selected programme (refer to selector configuration).

Automatic Drying
There are three possible levels:

1. **Iron Dry**
   This option is recommended to dry garments suitable for ironing.
2. **Cupboard Dry**
   It is the default drying level selected for most programme, and it is indicated for items to be stored.
3. **Extra Dry**
   This option is recommended for towelling materials.

If Time Dry or dryness level are selected, tapping on desired smart washing level, deactivate wash cycle and remains only the drying phase. AfterTime Dry have reached the maximum time, the appliance shift automatically to the default dryness level (Cupboard Dry); If a dryness level is selected, tapping on it, the drying cycle will be deactivate and sets only the default washing programme.

7.5 Temperature

When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature.

Touch this button repeatedly until the desired temperature value appears on the display.

Tapping on the SmartSelect level could change the selected temperature. SmartSelect level could automatically change, according to the temperature selected.

When the display shows the indicators _ _*, the appliance does not heat the water.

7.6 Permanent Anti-crease

This option adds a short anti-crease phase at the end of the programme.

This phase reduces fabric creasing and facilitates the fabric ironing.

To **activate/deactivate** this option, hold the Temperature button pressed until the indicator **comes on/goes off** on the display.

If selected programme has Anti-crease phase available, the option is automatically added.

This option can increase the programme duration.

Anti-crease remain active also after machine switch off and on and set by default in programme where available.

7.7 Spin

When you set a programme, the appliance automatically sets the default spin speed.

Touch repeatedly this button to:

- **Change the spin speed.** The display shows only the spin speeds available for the set programme.
- Set the **No Spin** option **– – –**.
  Set this option to deactivate all spin phases. The appliance performs the only draining phase of the selected washing programme. Set this option for very delicate fabrics. The rinses phase uses more water for some washing programmes
- Activate the **Rinse Hold** option.

The final spin is not performed. The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing. The washing programme ends with water in the drum.

The display shows . The door stays locked and the drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.

If you touch the Start/Pause button, the appliance performs the spinning phase and drains the water.

The appliance empties the water out automatically after 18 hours approximately.

7.8 Child Lock

With this option you can prevent children from playing with the control panel.

To **activate/deactivate** this option 3s, hold the Spin button pressed for 3 seconds until the indicator **comes on/goes off** on the display.

When it is activated, the appliance will default to this option after you switch it off or change/ reset the programme. If you press any button, the indicator blinks to indicate that the buttons are disabled.

7.9 Prewash

With this option you can add a prewash phase to a washing programme.

The corresponding indicator above the touch button illuminates.

Use this option to add a pre-wash phase at 30 °C before the washing phase.

This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.

The option can increase the programme duration.

7.10 Permanent Extra Rinse

With this option you can permanently have an extra rinse when you set a new programme.

Use this option for people allergic to detergents and in areas where the water is soft.

Tapping the key button the related indicator above the push button lits.

When it is activated, the appliance will default to this option after you switch it off or change/ reset the programme.

This option increases the programme duration.

7.11 Finish In

Set this option as last after programme and other options selection, otherwise it can be cancelled if you change some setting.

This option allows choosing the time within which a programme should terminate.

This button allows activating the Finish In option and by means of the **Plus (+ increases)** and **Minus (- decreases)** touch buttons it is possible to choose the time within which a programme should terminate. The programme end can be postponed by one 1 hour every **+** button touch until 24 hours maximum. The 'finish in' option time can be removed by pressing**-** button until 0.

The display shows the normal programme duration alternatively with the set programme end time (expressed in hours 0h). The minimum selectable time corresponds to rounded up hour of the maximum duration of a programme (e.g. if the cycle duration lasts 3:15 hours, the minimum selectable time will be 4h).

After programme start, the door is locked and the appliance starts the SensiCare phase. When load estimation ends the time digit counts down in steps of one hour and in steps of 1 minute during the last hour.

7.12 Remote Start Mode

A quick touch of this button activates the Remote Start function that allows you to start, pause and stop the appliance remotely.

Activating the Remote Start Mode function will lock the door and the machine goes in a stand-by status.

To exit this state, tap again the button and turn it off.

7.13 Start/Pause

Tap the Start/Pause button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.

The icon means that you can pause the cycle and add or remove garments. Read the 'Opening the door - Adding garments' section for more details.

8. SETTINGS

8.1 Introduction

When pressing a key combination, **do not tilt** your fingers downwards . The sensors of the underneath buttons are sensitive and may interfere with your choice.

8.2 Acoustic signals

This appliance has different acoustic signals, that operate when:

- You activate the appliance (special short tune).
- You deactivate the appliance (special short tune).
- You touch the buttons (click sound).
- You make an invalid selection (3 short sounds).
- The programme is completed (sequence of sounds for about 2 minutes).
- The appliance has a malfunction (sequence of short sounds for about 5 minutes).

To **deactivate/activate** the acoustic signals when the programme is completed, touch the Prewash and the Extra Rinse buttons simultaneously for about 2 seconds. The display shows On/Off .

If you deactivate the acoustic signals, they continue to operate when the appliance has a malfunction.

8.3 Operating Hours Counter

It is possible to visualise the total operating time of the appliance in hours, starting from the first switching on. This value will count operating time of the cycles (does not include pauses, delayed start time). To visualise this value, proceed as follows:

1. Switch the appliance on by pressing the On/Off button.
2. Press and hold the Extra Light and Light buttons for some seconds.
3. After 3 seconds the total hours operated by the appliance are shown in the display: e.g. 1276 hours, the display shows the text Hr for 2 seconds, 12 (thousands and hundreds) for 2 seconds and 76 (tens and units).
4. To exit this mode, press any button.

If the procedure does not work (due to timeout or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.

8.4 Factory Defaults

This function allows to restore the factory default options. To **activate** this option follow steps below:

1. Switch the appliance on by pressing On/Off ⏻ button.
2. Press and hold the Light and Normal buttons for some seconds.
3. The display will show **– – –** for about 5 seconds.

9. BEFORE FIRST USE

ⓘ

During installation or before first use you may observe some water in the appliance. This is a residual water left in the appliance after a full functional test in the factory to ensure the appliance is delivered to customers in perfect working order and is no cause for concern.

1. Make sure that all transit bolts have been removed from the appliance.
2. Make sure that the electrical power is available and the water tap is open.
3. Pour 2 litres of water into the detergent compartment marked by II.

This action activates the drain system.

4. Pour a small quantity of detergent into the compartment marked by II.
5. Set and start a programme for cotton at the highest temperature without any laundry in the drum.

This removes all possible dirt from the drum and the tub.

10. PROGRAMMES

10.1 The app and additional hidden programmes

Our app provides you with **a wide choice of additional hidden programmes**. Connect the appliance to App and you will be able to choose the programme that suits your needs most.

ⓘ

Programme names are subject to change depending on market requirements without notice.
In the App you can find a complete description of each programme.

Jeans	Running Shoes	Anti-Allergy Vapour
Sportswear	Bedlinen XL	Baby
Training Gear	Duvet	Linen
Down Jackets	Towels	1 Item Fast
Soccer/Rugby	Pet Hair	Business Shirts
Skiing Gear	Easy Iron	Steam Cashmere

10.2 Programme Chart

Washing programmes

Programme	Programme description
Washing programmes	
QuickCare 59min	**Cotton and mixed synthetic fabrics.** Ideal to wash your daily load in a short time, for a better clothes care and good cleaning already at 30°C. ⓘ The standard programme duration has been developed on a laundry of 5 kg. If you wash a smaller or bigger load the washing time automatically decreases or increases.
Eco 40-60	**Low energy cycle for cotton items washable at 40 or 60°C.** No option can be activated. Decreases temperature and extends time to reach good washing results.**1)**
Cottons	**White cotton and coloured cotton**. Normally, heavily and lightly soiled items.
Synthetics	**Synthetic items or mixed fabric items**. Normally soiled items.
Delicates	**Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing**. Normally and lightly soiled items.
Wool	Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol**2)**.
Spin/Drain	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except woollens and delicate fabrics.
Rinse	**All fabrics, except woollens and very delicate fabrics.** Programme for rinsing and spinning the laundry. The default spin speed is the one used for cotton programmes. Reduce the spin speed accordingly to the type of laundry. If necessary, set the Extra Rinse option to add rinses. With a low spin speed the appliance performs delicate rinses and a short spin.
Machine Clean	Maintenance cycle with hot water to clean and freshen the drum and to remove residue that may cause odour. For the best result use this cycle once a month. Before running this cycle, remove all items from the drum. Pour a cup of chlorine bleach or a washing machine cleaner in the washing phase compartment. **DO NOT** use both together. ⓘ After the drum cleaning, run a further rinse cycle with empty drum and no detergent to remove any residue of bleach. ⓘ Run this programme especially when the message **Cleaning cycle recommended** pops up. If the cleaning programme is postponed, the message keeps on popping up during next uses until it is run.

Programme	Programme description
Outdoor	ⓘ Do not use fabric softener and make sure that there is no softener residue in the detergent dispenser. **Outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets with a removable fleece or inner insulation.** This programme can also be used as water-repellent restoring cycle, specifically tailored for treating clothes with a hydrophobic coating. To perform the water-repellent restoring cycle, proceed as follows: - Pour the washing detergent in the washing compartment. - Pour a special water-repellent restorer for fabric in the drawer compartment for fabric softener. - Reduce the laundry load to 1 kg. ⓘ By performing a combined wash and dry programme, the drying phase also acts as water-repellent restorer. Make sure that the garment care label permits tumble drying.
Hygiene	**Certified by Swissatest**, combines a wash cycle and steam to remove more than 99,99% of bacteria and viruses* above 60°C. **3)** Pollen and allergens are also reduced for hygienically clean clothes after every wash.
OneGo 20/60min	Programme to wash up to 1 kg of **mixed synthetic shirts** load in 20 minutes only. Add a drying phase to have a complete OneGo (wash&dry) cycle in 60 minutes.

1) According to EU Regulation 2019/2023 this programme at 40°C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to "Consumption Values" chapter.

2) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.

3) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

Programme temperature, maximum spin speed and maximum load

Programme	Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load
QuickCare 59min	30 °C 60 °C - 30 °C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	8.0 kg
Eco 40-60	- **1)** **2)**	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Cottons	40 °C 90 °C - Cold	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Synthetics	30 °C 60 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	5.0 kg

Programme	Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load
Delicates	30 °C 40 °C - Cold	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Wool	40 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Spin/Drain	-	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Rinse	-	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Machine Clean	60 °C	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	-
Outdoor	30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg **3)** 1.0 kg **4)**
Hygiene	60 °C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
OneGo 20/60min	30 °C 40 °C - 30 °C	1200rpm	1.0 kg

1) The temperature of this programme is not visible on the display and it is automatically set.

2) According to Commission Regulation EU 2019/2023, this programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.

For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

3) Washing programme.

4) Washing programme and water repellent phase.

Programme options compatibility

The options are not selectable with all washing programmes, an option can exclude another one. In this case the appliance doesn't allow you to set the incompatible preference together.
Make sure the screen and the soft keys are always clean and dry.

	QuickCare 59min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Spin/Drain	Rinse	Machine Clean	Outdoor	Hygiene	OneGo 20/60min
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Rinse Hold	■	■	■	■	■	■		■		■	■	
Silent			■	■	■							
No Spin							■ 1)	■				
Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Prewash 2)			■	■								
Extra Rinse	■		■	■	■			■		■	■	

1) If you set the No Spin option, the appliance performs draining only.

2) Stains and Prewash cannot be selected together.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder 1)	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

10.3 Steam Refresh programmes

The Steam Refresh programmes can be used for reducing wrinkles and odours on garments (such as cottons, synthetics, mixed fabrics, including delicates) that just need to be refreshed, in a short time, avoiding washing.

The fabric fibres are relaxed and afterwards ironing becomes effortless. When the cycle is completed, quickly remove the laundry from the drum.

DO NOT set this mode with the following type of items:
- Items that are not suitable for tumble drying.
- Items with label "Dry clean only".

Do not use any detergent!
The Steam Refresh programmes do not remove particularly intense odour and do not perform any hygienic cycle.
After the steam treatment the laundry can be humid. Hang items out for a few minutes.

The fragrance (Electrolux Steam Fragrance)

The ElectroluxSteam Fragrance allows you to refresh even your delicate clothes, removing wrinkles and adding freshness with a gentle fragrance developed exclusively by **Electrolux**. By refreshing your garments with steam, rather than running full wash cycles, you will keep your clothes looking and feeling new longer. You can even safely use the fragrance with Cashmere and Steam programmes - if they are available - for delicate fabrics like cashmere and wool. When treating smaller load reduce the fragrance dosage and the cycle duration: in only fifteen minutes, your clothes will regain that "just washed" feeling.

Read carefully the instructions supplied with the fragrance.

DO NOT:
- Tumble dry the garments treated with fragrance. Its benefit would evaporate.
- Use the fragrance with different purposes than those here described.
- Use the fragrance on new garments. New garments may contain residual finishing compounds which are not compatible with it.

The fragrance is available on **Electrolux** web shop or by authorised dealer.

10.4 Favourite programme

This selector position is available after the appliance have been connected to Wi-Fi.

The favourite programme can be set and saved via App only choosing from the list of available programmes.

Once the favourite programme has been set, you can select it via App or by turning the programme dial to relevant position: the relevant led comes on and the information on the display are updated accordingly.

The favourite programme can be cancelled through the related App command or pressing the Factory Default key combination.

10.5 Woolmark Premium Wool Care - Blue



- The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as “hand wash” provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine. M2305.
- The wool drying cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company. The cycle is suitable to dry wool garments which are labelled “hand wash” provided that the garments are washed in a Woolmark endorsed hand washing cycle and dried according to the instructions issued by the manufacturer of this washing machine. M2412.

10.6 Automatic drying

Initial cycle times for programmes with Auto Dry option are only estimates, the actual drying time may slightly differ from the time displayed.

Dryness Level	Type of fabric	Load
Extra Dry For towelling materials	**Cottons and Linen** (bathrobes, bath towels, etc)	up to 7 kg
	Denim garments	up to 4 kg
Cupboard Dry For items to be stored	**Cottons and Linen** (bathrobes, bath towels, etc)	up to 7 kg
	Synthetics and mixed fabrics (jumpers, blouses, underwear, household and bed linen)	up to 5 kg
	Delicate fabrics (acrylics, viscose and delicate mixed fabrics)	up to 2 kg
	Wool items (woollen jumpers)	up to 1 kg
	Outdoor sporting garments (outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets)	up to 2 kg
	Denim garments	up to 4 kg
Iron Dry Suitable for ironing	**Cottons and Linen** (sheets, tablecloths, shirts, etc)	up to 7 kg

10.7 Timed drying

Dryness Level	Type of fabric	Load (kg)	Spin speed (rpm)	Suggested duration (mins)
Extra Dry For towelling materials	**Cottons and Linen** (bathrobes, bath towels, etc)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Denim garments	4	1200	160-170

Dryness Level	Type of fabric	Load (kg)	Spin speed (rpm)	Suggested duration (mins)
		2	1200	70-110
Cupboard Dry For items to be stored	**Cottons and Linen** (bathrobes, bath towels, etc)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Synthetics and mixed fabrics (jumpers, blouses, underwear, household and bed linen)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Delicates (acrylics, viscose and delicate mixed fabrics)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Wool (woollen jumpers)	1	1200	130-140
	Outdoor sporting garments (outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Denim garments	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
	Sports	3	1200	000 - 000
		1	1200	00 - 00
Iron Dry Suitable for ironing	**Cottons and Linen** (sheets, tablecloths, shirts, etc)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. WI-FI - CONNECTIVITY SETUP

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to mobile devices.

By this functionality you can receive notifications, control and monitor your appliance from your mobile devices.

The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.


To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Wi-Fi module parameters

Frequency	2.412 - 2.472 GHz for European market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max Power	<20 dBm
Encryption	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR code on rating plate

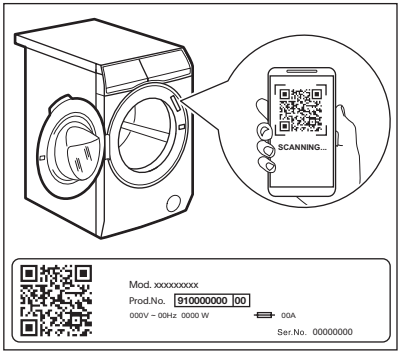

QR code can be used in two ways:

- Scan the QR code with the built-in camera app to download our app from the App store on your smart device and follow the required steps.
- Pairing your smart device with appliance to simplify the process. Scan the QR code with QR code scanner built-in our app.

11.2 Installing and configuring the App

The App allows you to control your laundry through a mobile device.
It contains a large number of programmes, useful features and product information tailored perfectly to the appliance.
It's personalized laundry care - all from your mobile device.

When connecting the appliance to the application, stand near it with your mobile device.

Make sure that your mobile device is connected to the wireless network.

1. Go to the App Store on your smart device or scan QR code (*see 'QR code on rating plate' paragraph*).
2. Download and install our app.
3. Start the application. Select the country and language and login with Your email and password. If you do not have an account, create a new one following the instructions in the App.
4. Follow the instructions on the App for the appliance registration and configuration.

11.3 Wi-Fi network connection

Turning On Wi-Fi

As factory default, the Wi-Fi feature is Off.

To connect the appliance to a Wi-Fi network, tap and hold the Remote Start Mode key button for 5 seconds. This action will open up the access point (goes to AP mode). If it is not previously provisioned, it will start the provisioning process.

When the access point is open, if there is a new network credential provided, it will replace any network credentials previously saved. If not, it will keep connecting to the previously saved network.

During this phase, the display shows only Wi-Fi icon and "**on**" message while all other indicators on control panel are Off. The Wi-Fi icon will start blinking.

When the access point is open, the display will show "**AP**".

Wi-Fi icon continues to blink until it is connected to the home network.

Once provisioning is successfully concluded, a sound will play and the Wi-Fi icon lit steadily.

During the time when Wi-Fi and access point is turning On, pressing any key buttons will play the error jingle.

Once connected, tapping on the Remote Start Mode key button On will enable users to be able to start cycles remotely on the App.

Auto connection to registered network
Once the appliance has been successfully set-up and registered to the home network, every time it is powered On, it will try to connect to the network automatically. There will not be any sound when Wi-Fi connection is successful.

Connecting to a different network (Reopening Access Point)
Every time user tap and hold Remote Start Mode key button for 5 seconds, the access point will be open and broadcasted. New network credentials received at this point will overwrite previously saved credentials, and the appliance then connects to the new Wi-Fi network.

Turning Off Wi-Fi
If the user decides to no longer connect the appliance to Wi-Fi, he can tap and hold Remote Start Mode key button for 10 seconds and the appliance will reset and turn off.

The display shows only **– – –** for 5 seconds while all other indicators on control panel are Off.

After reset, the display goes back to initial state, with Wi-Fi icon turned off.

11.4 Over-the-air update

The App may propose an update for your appliance.

If a programme is running, the App notifies that the update will start at the end of the programme.

During the update, the appliance shows UPd in the display.

Do not switch off or unplug the appliance during update.

The appliance will be usable again at the end of the update, without any notification about successful update.

If an error occurs, the appliance shows Err in the display: just press any buttons or turn the knob to return to normal use.

11.5 Wi-Fi Always On

The Wi-Fi Always On function is available in the App.

This function keeps the appliance connected to the network even when the appliance is turned off.

The indicator goes on and off intermittently.

It is possible to turn the appliance on by pressing the On/Off button or through the App.

> The Wi-Fi Always On function may affect your energy consumption.

12. DAILY USE - WASHING ONLY

> **WARNING!**
> Refer to Safety chapters.

12.1 Activating the appliance

1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Open the water tap.
3. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.


A short tune sounds.

12.2 Loading the laundry

- Open the appliance door.
- Shake the items before you put them in the appliance.
- Put the laundry in the drum, one item at a time.

Make sure not to put too much laundry in the drum.


- Close the door firmly.

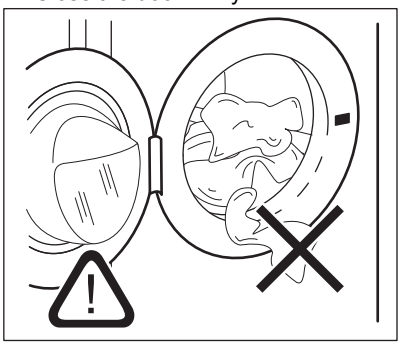

⚠ CAUTION!

- Make sure that no laundry stays between the seal and the door. There is a risk of water leakage or damage to the laundry.
- Washing heavily oiled, greasy stains or using fragrances perfume could cause damage rubber parts of the appliance.

12.3 Filling the detergent and additives

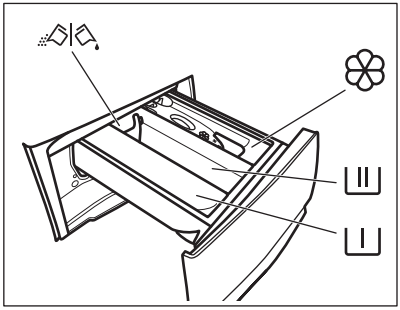

I	Compartment for prewash phase, soak programme or stain remover.
II	Compartment for washing phase.
❀	Compartment for liquid additives (fabric conditioner, starch).
MAX	Maximum level for quantity of liquid additives.
	Flap for powder or liquid detergent.

ⓘ

Always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products, but we recommend that you do not exceed the maximum indicated level (**MAX**). This quantity will however guarantee the best washing results.

ⓘ

After a washing cycle, if necessary, remove any detergent residue from the detergent dispenser.

12.4 Check the position of the flap

1. Pull out the detergent dispenser until it stops.
2. Press the lever down to remove the dispenser.
3. To use powder detergent, turn the flap up.
4. To use liquid detergent, turn the flap down .

ⓘ

With the flap in the position DOWN:

- Do not use gelatinous or thick liquid detergents.
- Do not put more liquid detergent than the limit shown on the flap.
- Do not set the prewash phase.
- Do not set the delay start function.

5. Measure out the detergent and the fabric conditioner.
6. Carefully close the detergent dispenser.

Make sure that the flap does not cause a blockage when you close the drawer.

12.5 Setting a programme

ⓘ

The Eco 40-60 is the default proposed programme when the appliance is turned on, the one to which the information of the energy label relates.

1. Turn the programme dial to select the desired washing programme. The related programme indicator comes on. Steam

Refresh programme can be selected in the SmartSelect area.

The indicator of the Start/Pause ▷II button flashes.
The display shows an indicative programme duration, the maximum declared load for the set programme (only for a few seconds), the default temperature, the default spin speed and the washing phase indicators (when available).

2. Use the SmartSelect function to change the soil level. The appliance automatically recommends the lowest temperature and the optimal settings combination to achieve the right result in the shortest time. Steam Refresh programme can be selected in the SmartSelect area
3. To change the temperature and/or the spin speed, touch the related buttons.
4. If desired, set one or more options by touching the related buttons. The related indicators come on in the display and the given information changes accordingly.

ⓘ

In case a selection is **not possible** an acoustic signal sounds.

12.6 Starting a programme

Touch the Start/Pause ▷II key button to start the programme.
The related indicator stops flashing and stays on.
The programme starts, the door is locked.

The display shows the indicator ⊸ .

ⓘ

The drain pump can operate shortly before the appliance fills water.

12.7 Starting a programme with the Finish In

1. Touch this repeatedly until the display shows the desired time within the programme should end. The indicator comes on.
2. Touch the Start/Pause ▷II key button.

The drum starts rotating to perform the SensiCare estimation, if foreseen in the selected programme.

3. The appliance starts the countdown to the end of the programme and the programme will start at the right moment for ending at the time set through this option.

To change or cancel this option:

1. Switch the appliance off by means of the On/Off ⏻ button.
2. Switch the appliance on again.
3. Set the programme again.

12.8 The SensiCare System load detection

ⓘ

The programme duration in the display is referred to a **medium/high load**.

After touching the Start/Pause ▷II key button, the maximum declared load indicator goes off, the SensiCare System starts the laundry load detection:

1. The appliance detects the load in the first 30 seconds. During this phase scrolling dashes play a simple animation. If overloading is detected, the overloading info will show for 30s before the display goes in the previous view.
2. During this phase the drum rotates shortly.
3. The programme duration could be adjusted accordingly and could increase or decrease. After further 30 seconds, the water filling starts.

At the end of the load detection, **in case of drum overload**, the indicator **MAX** is flashing in the display:

In this case, for 30 seconds, it is possible to pause the appliance and remove the exceeding garments.

Once removed the exceeding garments, touch the Start/Pause ▷II key button to start the programme again. The SensiCare phase can be repeated up to three times (see point 1).

Important! If the laundry amount will not be reduced, the washing programme starts anyway, despite the overload. In this case, it

will be not possible to guarantee the best washing results.

About 20 minutes after the programme start, the programme duration could be adjusted again depending on the capacity of water absorption of the fabrics.

The SensiCare System is not available with all programmes such as :Wool, Rinse and programmes with short duration.

12.9 Interrupting a programme and changing the options

When the programme is running, you can change **only some** options:

1. Touch the Start/Pause ▷II key button.

The related indicator flashes.

2. Change the options. The given information in the display changes accordingly.
3. Touch the Start/Pause ▷II key button again.

The washing programme continues.

12.10 Cancelling a running programme

1. Press the On/Off ⏻ button to cancel the programme and to deactivate the appliance.
2. Press the On/Off ⏻ button again to activate the appliance.

Now, you can set a new washing programme.

If the SensiCare phase is already carried out and the water filling is already started, the new programme starts **without repeating the SensiCare phase**. The water and the detergent are not drained out in order to avoid waste. The display shows the maximum duration of the programme, updating it about 20 minutes after the starting of the new programme.

12.11 Opening the door - Adding garments

If the 👕 icon is on, you can always open the door.

While a programme or the delay start operates, the appliance door is locked. The display shows the indicator 🔒.

If the temperature and level of the water in the drum are too high and/or the drum is still rotating you should not open the door.

To add or to remove garments:

1. Touch the Start/Pause ▷II key button.

In the display the related door lock indicator 🔒 goes off.

2. Open the appliance door. If necessary, add or remove the garments. Close the door and touch the Start/Pause ▷II key button.

The programme or the delay start continues.

12.12 End of the programme

When the programme has finished, the appliance stops automatically. The acoustic signals operate (if they are active). The display shows 0:00

The indicator of the Start/Pause ▷II key button goes off.

The door unlocks and the indicator 🔒 goes off.

1. Press the On/Off ⏻ button to deactivate the appliance.

After five minutes from the end of the programme, the energy saving function automatically deactivates the appliance.

When you activate the appliance again, the appliance proposes Eco 40-60 as default programme. Turn the programme dial to set a new cycle.

2. Remove the laundry from the appliance.
3. Make sure that the drum is empty.

4. Keep the door and the detergent dispenser slightly open to prevent mildew and odours.

12.13 Draining water out after end of cycle

If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse, the programme is completed, but:

- The time area shows 0:00 and the display shows the door locked.
- The indicator of the Start/Pause ▷II key button starts flashing.
- The drum still turns at regular intervals to prevent creases in the laundry.
- The door stays locked.
- You must drain the water to open the door.

1. If necessary, touch the Spin button to decrease the spin speed proposed by the appliance.
2. Press the Start/Pause ▷II key button: the appliance drains the water and spins.

ⓘ

If you have selected No Spin – – –, the appliance will only drain the water.

3. When the programme is completed and the door locked indicator goes off, you can open the door.
4. Press the On/Off ⏻ button for a few seconds to deactivate the appliance.

12.14 Stand-by function

The Stand-by function automatically deactivates the appliance to reduce the energy consumption when:

- You do not use the appliance for 5 minutes when no programme is running.
  Press the button On/Off ⏻ to activate the appliance again.
- 5 minutes after the end of the washing programme.
  Press the On/Off ⏻ button to activate the appliance again.
  The default selected programme, after reactivating appliance from stand-by function is always Eco 40-60.
  Turn the programme dial to set a new cycle.

ⓘ

If you set a programme or an option that ends with water in the drum, the Stand-by function **doesn't deactivate** the appliance to remind you to drain the water.

ⓘ

If the Wi-Fi Always On function is active, only the indicator goes on and off intermittently.

13. DAILY USE - WASHING & DRYING

⚠ **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

ⓘ

This appliance is an automatic washer dryer.

13.1 Complete wash&dry programme

Wash&dry programmes

In most washing programmes, you can combine the washing cycle and the drying phase selecting one of the dryness level shown in the panel.

Proceed as follows:

1. Load laundry and detergent.

2. Turn the programme dial to select the desired washing programme. The appliance defaults to the washing only mode and the indicator of the default soil level button is on. The display shows the default temperature and spin. If necessary, change them according to your laundry. The display also shows the maximum recommended load for washing phase.
3. The appliance suggests the available dryness level for the selected programme (icon starts blinking). Tap on it to add the drying phase.

ⓘ

When the drying cycle is added, the estimated washing time can differ from the initial displayed time. This is due to the washing cycle being automatically optimized to prepare the laundry for the drying phase.

4. Set the desired options, if there are available.
5. Touch button Start/Pause ▷|| to start the programme. The SensiCare estimation starts.

In the display the door locked indicator comes on.
The display also shows the remaining programme time.

13.2 Washing and Drying - Automatic levels

1. Tap on the Auto Dry button repeatedly until the display shows the required dryness level. The indicators in the display illuminate accordingly:
   a. **Iron dry**: for cotton items;
   b. **Cupboard dry**: for cotton and synthetic items;
   c. **Extra dry**: for cotton items.

The time value on the display is the duration of both cycles washing and drying, calculated on a default load size.

ⓘ

To have a good drying by using less energy and in a shorter time, the appliance does not let you set a too low spin speed for the items to be washed and dried.

2. Touch button Start/Pause ▷|| to start the programme. The SensiCare estimation starts.

In the display the door locked indicator comes on.
The display also shows the remaining programme time.

13.3 Washing and Timed Drying

1. Tap on the Time Dry button repeatedly to set the desired time value (see the "Timed drying" table in the "Programmes" chapter). The drying level buttons indicator goes off and the key button indicator comes on.

Each time you tap left soft key ☐, the time value increases by 5 minutes. The display shows the set new time value.

2. Touch the Start/Pause ▷|| button to start the programme. The SensiCare estimation starts.

In the display the door locked indicator comes on.
The display also shows the remaining programme time.

13.4 At the end of the drying programme

- The appliance stops automatically.
- The acoustic signals operate (if they are active).
- In the display 0:00 comes on.
- The indicator of the Start/Pause ▷|| button goes off. The door locked indicator goes off and the door unlocks.
  The appliance continues to operate with the anti-crease phase for approximately 30 minutes or more if Anti-crease option was set.
  The anti-crease phase reduces creasing.

You can remove the laundry before the anti-crease phase is completed. We recommend, for better results, that you remove the laundry when the phase is almost completed or completed. The indicator remains lit.

- Press the On/Off button for some seconds to deactivate the appliance.

After some minutes from the end of the programme, the energy saving function deactivates the appliance automatically.

1. Remove the laundry from the appliance.
2. Make sure that the drum is empty.

After drying phase, clean the drum, the seal and the inside of the door with a wet cloth.

14. DAILY USE - DRYING ONLY

WARNING!

Refer to Safety chapters.

This appliance is an automatic washer dryer.

14.1 Preparation to drying

1. Press the On/Off button for some seconds to activate the appliance.
2. Load the laundry one item at a time.
3. Turn the programme dial to the programme suitable for the items to dry. When selecting a programme by default drying level indicator illuminates availability for few seconds.
4. To activate drying mode only, deactivate the wash mode first by pressing on the illuminated washing level in the SmartSelect. The drying symbol will appear on the display and the corresponding drying level LEDs illuminates

When drying a big amount of laundry, to have good drying performances, make sure that the laundry itself is not rolled up and that is uniformly distributed in the drum.

14.2 At the end of the drying programme

- The appliance stops automatically.
- The acoustic signals operate (if they are active).
- In the display 0:00 comes on.
- The indicator of the Start/Pause button goes off. The door locked goes off and the door unlocks.
  The appliance continues to operate with the anti-crease phase for approximately 30 minutes or more if Anti-crease option was set.
  The anti-crease phase reduces creasing. You can remove the laundry before the anti-crease phase is completed. We recommend, for better results, that you remove the laundry when the phase is almost completed or completed. The indicator remains lit.
- Press the On/Off button for some seconds to deactivate the appliance.

After some minutes from the end of the programme, the energy saving function deactivates the appliance automatically.

1. Remove the laundry from the appliance.
2. Make sure that the drum is empty.

ⓘ

After drying phase, clean the drum, the seal and the inside of the door with a wet cloth.

15. FLUFF IN THE FABRICS

During the washing and/or drying phase, some types of fabric, (sponge, wool, sweatshirt) could release fluff.

The released fluff could stick to the fabrics during the next cycle.

This inconvenient increases with technical fabrics.

To prevent the fluff in your laundry, we recommend that you:

- To do not wash dark fabrics after you washed and dried light coloured fabrics (hand towel, wool, sweatshirt) and the contrary.
- To dry this type of fabrics at open air when they are washed the first time.
- To clean the drain filter.
- After the drying phase, clean the empty drum, the gasket and the door with a wet cloth.

To remove the fluff inside the drum, set a special programme:

- Empty the drum.
- Clean the drum, the gasket and the door with a wet cloth.
- Set the Machine Clean programme and the drying mode together to activate the anti-fluff action.
- Touch the Start/Pause ▷❙❙ button to start the programme.

ⓘ

If the appliance is frequently used, carry out the cleaning programme regularly.

16. HINTS AND TIPS

⚠ **WARNING!**


Refer to Safety chapters.

16.1 The laundry load


- Divide the laundry into: white, coloured, synthetics, delicates and wool.
- Follow the washing instructions on the laundry care labels.
- Do not wash white and coloured items together.
- Remember that the temperature on the care label is referring to max temperature and is not recommended temperature.
- Check the level of need for wash, the garments may only need a refresh and Steam Refresh can be used instead
- Some coloured items can discolour with the first wash. We recommend that you wash them separately for the first couple of times.
- Turn multilayered fabrics, wool and items with printed illustrations inside out.
- Pre-treat stubborn stains.
- Wash stubborn stains with a special detergent.
- Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase.
- A very small load can cause balance problems with the spin phase leading to excessive vibration. If this occurs:
  - **a.** interrupt the programme and open the door (refer to "Daily Use" chapter);
  - **b.** manually redistribute the load so that the items are spaced evenly around the tub;

c. press the Start/Pause button. The spin phase continues.

- Button up pillowcases, close zippers, hooks and poppers. Tie up belts, cords, shoelaces, ribbons and any other loose elements.
- Do not wash laundry without hems or with cuts. Use a washing bag to wash small and/or delicate items (e.g. underwired bras, belts, tights, shoelaces, ribbons, etc.).

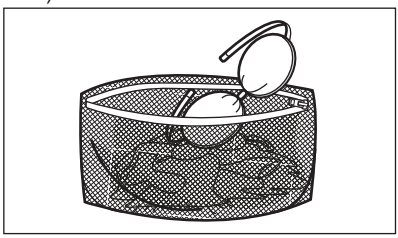

- Empty pockets and unfold the items.

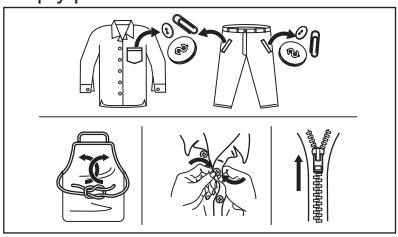


16.2 Stubborn stains

For some stains, water and detergent is not sufficient.

We recommend that you pre-treat these stains before you put the items in the appliance.

Special stain removers are available. Use the special stain remover that is applicable to the type of stain and fabric.

Do not spray stain remover on garments near the appliance as it is corrosive to the plastic parts.

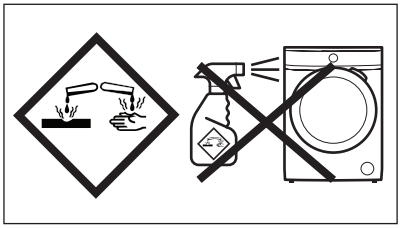

16.3 Detergent type and quantity

The choice of detergent and use of correct quantities not only affects your wash performance, but also helps to avoid waste and protect the environment:

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines. First, follow these generic rules:
  - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
  - liquid detergents (also single-dose detergents) , preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- The choice and quantity of detergent will depend on: type of fabric (delicates, woollens, cottons, etc), the colour of clothes, size of the load, degree of soiling, wash temperature, time and hardness of the water used.
- Follow the instructions that you find on packaging of the detergents or other treatments without exceeding the indicated maximum level (**MAX**).
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
  - you are washing a small load,
  - the programme duration has been reduced by the Time Manager button.
  - the laundry is lightly soiled,
  - there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations .

Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,

- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:
- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

16.4 Savings tips

Let the SmartSelect function guide you to save energy, time and water. Extra Light and Light options can be used the most of the time. Use Steam Refresh , to avoid washing and refresh your clothes with only steam.

For better result we recommend that you follow these tips:

- **Normally soiled laundry** may be washed **without prewash** in order to save detergent, water and time.
- Loading the appliance to the **maximum capacity indicated for each programmes helps to reduce energy and water consumption**.
- With adequate pre-treatment, stains and limited soiling can be removed; the laundry can then be washed at a lower temperature.
- To use the correct quantity of detergent, refer to the quantity suggested by the detergent producer and check the water hardness of your domestic system. Refer to 'Water hardness'.
- Set the **maximum possible spin speed** for the selected programme in order to save energy during drying.
- Preferably, use short cycles at lower temperatures.

16.5 Water hardness

If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener additive for washing machines.

The water is hard or medium hard when the hardness exceeds 8dH.

In areas where the water is soft it is not necessary to use a water softener.

To find out the water hardness in your area, contact your local water authority.

Use the correct quantity of water softener. Follow the instructions that you find on the packaging of the product.

16.6 Prepare the drying cycle

- Open the water tap.
- Check if the drain hose is connected properly. Refer to installation chapter for more information.
- For the maximum laundry load of the drying programmes, refer to the drying programmes table.

16.7 Items not suitable for drying

Do not set a drying programme for this laundry:
- Synthetic curtains.
- Pieces of clothing with metal inserts.
- Nylon stockings.
- Quilts.
- Bed covers.
- Duvets.
- Anoraks.
- Sleeping bags.
- Fabrics with residue of hair sprays, nail solvents or similar.
- Garments with foam-rubber or materials similar to foam-rubber.

16.8 Garment labels

When you dry the laundry, obey the indications on the labels of the manufacturers:

- = The item can be tumble dried
- = The drying cycle is at high temperature
- = The drying cycle is at reduced temperature
- = The item can not be tumble dried.

16.9 Drying cycle duration

The drying time can change depending on:
- speed of the last spin
- dryness level

- type of laundry
- weight of the load

16.10 Additional drying

If, at the end of the drying programme, the laundry is still damp, set a short drying cycle again.

> ⚠ **WARNING!**
>
> **To avoid creasing and shrinkage do not overdry the laundry.**

16.11 General Tips

Refer to the «Timed drying» table to find the **average** drying times.
Experience will help you to dry the laundry better. Take note of the duration of the cycles done before.

To avoid the static charge at the end of the drying cycle:

1. Use fabric conditioner in the washing cycle.
2. Use special fabric conditioner for tumble dryers.
3. Do not pour any detergent or softener before a drying cycle.
4. Do not dry rough and smooth textiles together, to avoid scorching on smooth garments.
5. Remove all objects from garment pockets, especially melting objects.

When the drying programme is completed remove the laundry in a short time.

17. CARE AND CLEANING

> ⚠ **WARNING!**
>
> Refer to Safety chapters.

17.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance: this will prevent mildew and odours.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Remove fluff inside the drum	Twice a month**1)**
Clean detergent dispenser	Every two months
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

1) Refer to "Fluff in the fabrics" chapter.

The following paragraphs explain how you should clean each part.

17.2 Removing foreign objects

> ⓘ
>
> Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle. Refer to "The laundry load" in "Hints and tips".

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. Refer to "Door seal with double lip trap", "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

17.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces.

Do not use a scouring pads or any scratching material.

⚠ CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.

⚠ CAUTION!

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

17.4 Descaling

ⓘ

If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener for washing machines.
The water is hard or medium hard when the hardness exceeds 8dH.

Regularly examine the drum to check for limescale.

The regular detergents already contain water softening agents, but we recommend to run a cycle with empty drum and a descaling product occasionally.

ⓘ

Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

17.5 Maintenance wash


The repeated and prolonged use of low temperature programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew. To eliminate these deposits and clean the inner part of the appliance, run a maintenance wash regularly (at least once a month).

ⓘ

Refer to "Cleaning the drum" paragraph.

17.6 Door seal

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

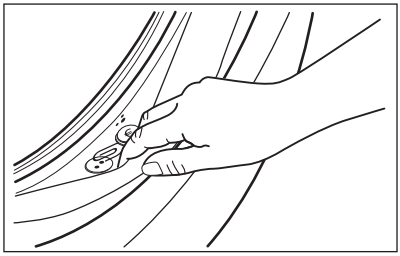

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

ⓘ

Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

17.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.

ⓘ

Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.
Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Clean the drum with special products for stainless steel.

ⓘ

Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

2. Remove all laundry from the drum.
3. Run a short cotton programme at high temperature with empty drum and with a small quantity of powder detergent or, if available, run the Machine Clean

programme. If your appliance can be connected to Wi-Fi, the special programme Machine Clean is also downloadable through the APP.

4. Add a manually small quantity of powder detergent or a specific product into the empty drum, in order to rinse out any left residues.


ⓘ

Occasionally, at the end of a cycle the display may show the CLE on time digits alternated with "0:00": this is a recommendation to perform the “drum cleaning”. Once the drum cleaning has been performed, the message disappears.


17.8 Cleaning the detergent dispenser


To prevent possible deposits of dried detergent or clotted fabric softener and/or formation of mould in the detergent dispenser drawer, every two months carry out the following cleaning procedure how explained in the following diagrams:

1. Open the drawer. Press the catch downwards as indicated in the picture and pull it out.

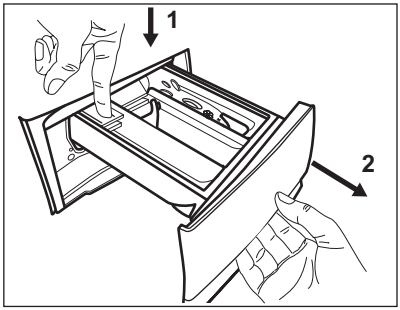


2. Remove the top part of the additive compartment to aid cleaning. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

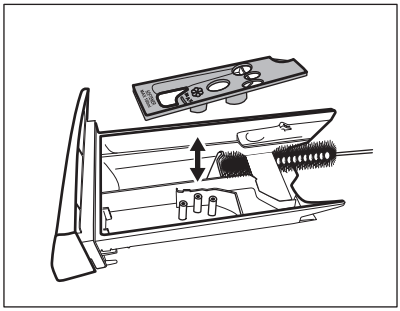

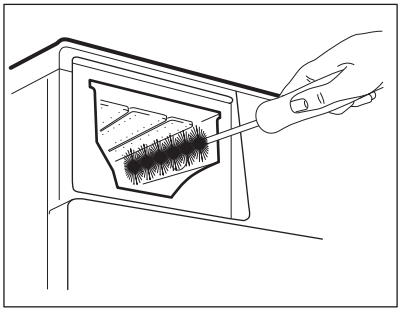

3. Flush the detergent drawer out under running warm water to remove any traces of accumulated detergent. After cleaning, replace the top part in its position.
4. Insert the detergent drawer into the guide rails and close it. Run the rinsing programme without any clothes in the drum.

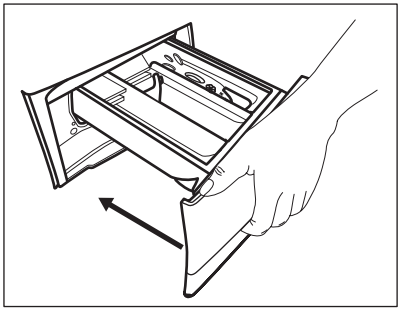

17.9 Cleaning the drain pump filter

⚠ **WARNING!**

Disconnect the mains plug from the mains socket.


Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.

Clean the drain pump filter if:
- The appliance does not drain the water.
- The drum does not turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows the alarm code E20.


⚠ WARNING!
- Do not remove the filter while the appliance operates.
- Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down

Proceed as described in following diagrams to clean the pump filter:


1. Open the pump cover.

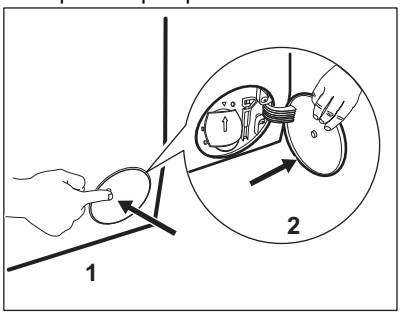


2. Place a suitable bowl below the drain pump access to collect the water that flows out.
3. Open the chute downwards. Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

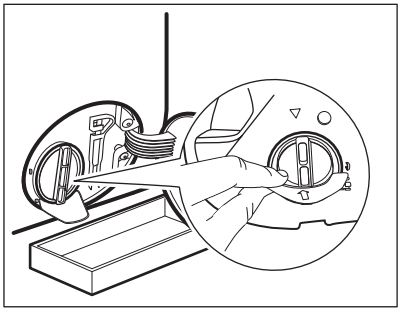


4. Turn the filter 180 degrees in anti-clockwise direction to open it, without removing. Let the water flow out.

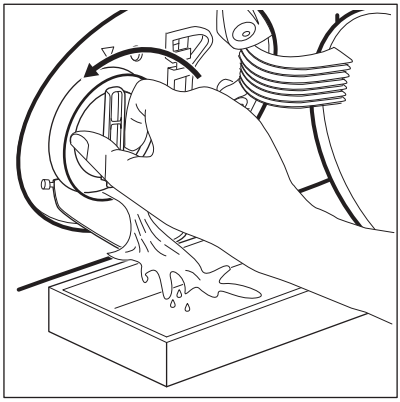


5. When the bowl is full of water, turn the filter back and empty the container.
6. Repeat the steps 4 and 5 until the water stops to flow out.
7. Turn the filter anti-clockwise to remove it.

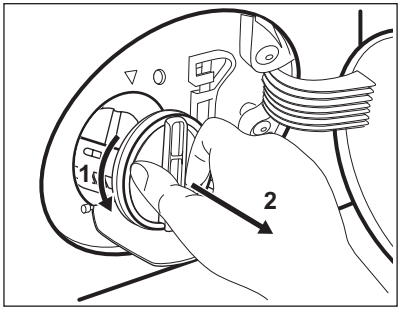


8. If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.
9. Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre.

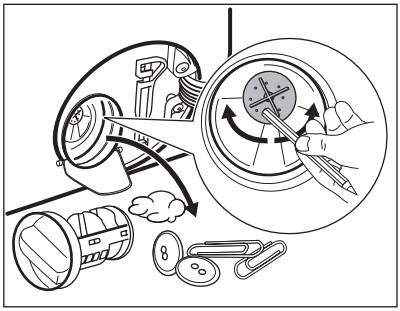


10. Clean the filter under the water tap.

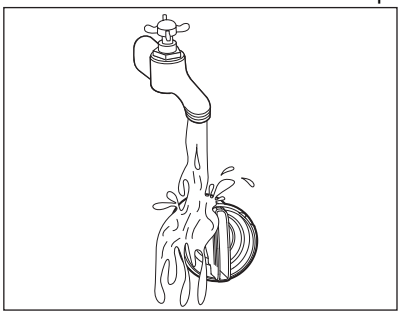

11. Put the filter back into the special guides by turning it clockwise. Make sure that you tighten the filter correctly to prevent leakages.

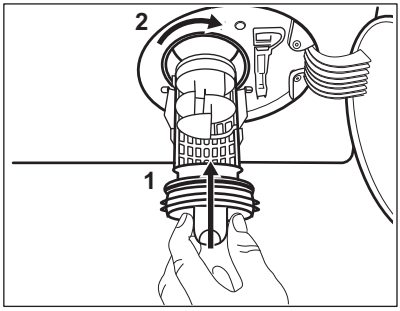

12. Close the pump cover.

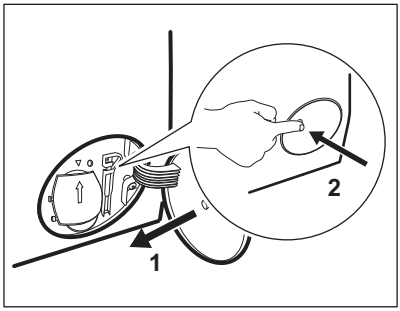


When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

- **a.** Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
- **b.** Start the programme to drain the water.


17.10 Cleaning the inlet hose and the valve filter

It is recommended to clean both the filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed as described in following diagrams to clean filters:


1. Remove the inlet hose from the tap and clean the filter.

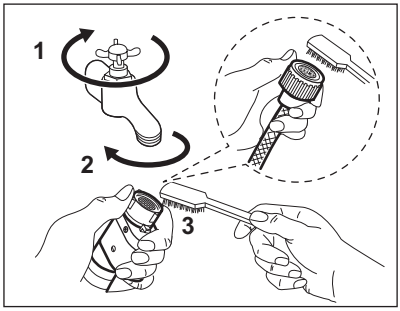


2. Remove the inlet hose from the appliance by loosening the ring nut.

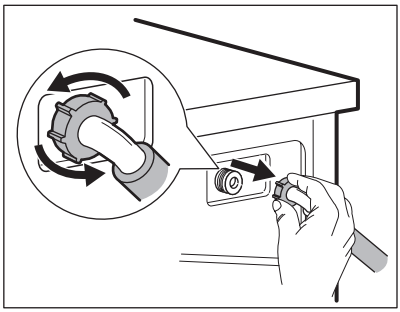

3. Clean the valve filter on the back of the appliance with a toothbrush.

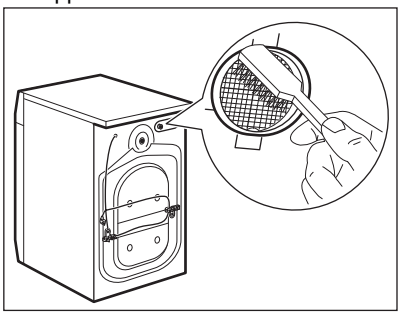

4. When you reconnect the hose to the back of the appliance, turn it left or right (not in vertical position) depending on the position of your water tap.

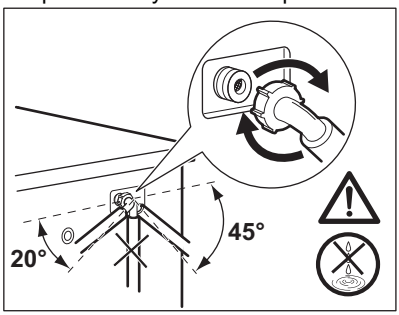

17.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in 'Cleaning the drain pump' paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

17.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can reach the values around 0° C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.
4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.

⚠ WARNING!

Make sure that the temperature is higher than 0 °C before you use the appliance again.
The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

18. TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING!

Refer to Safety chapters.

18.1 Alarm Codes and Possible failures

The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).


⚠ WARNING!

Deactivate the appliance before carrying out any check.

With some problems, the display shows an alarm code and the Start/Pause ▷|| **button may flash continuously:**

ⓘ

If the appliance is overloaded, remove some items from the drum and/or keep pressed the door while touching the Start/Pause button until the indicator ⊶▯ stops flashing (see the picture below).

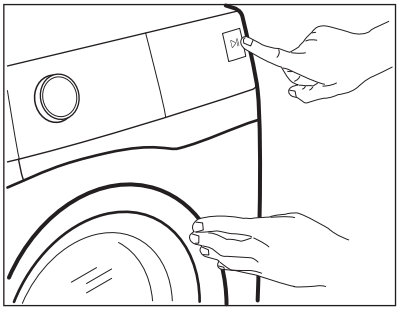

Problem	Possible solution
E 10 The appliance does not fill with water properly.	• Make sure that the water tap is open. • Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority. • Make sure that the water tap is not clogged. • Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends. • Make sure that the connection of the water inlet hose is correct. • Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged. Refer to 'Care and cleaning'.
E20 The appliance does not drain the water.	• Make sure that the sink spigot is not clogged. • Make sure that the drain hose has no kinks or bends. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". • Make sure that the connection of the drain hose is correct. • Set the drain programme if you set a programme without drain phase. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App. • Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.

E40 The appliance door is open or not closed correctly.	• Make sure that the door is properly closed.
E91 Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.	• The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again. • If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.
EH0 The mains supply is unstable.	• Wait until mains supply is stable.

If the display shows other alarm codes, deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre.
In case of different problem with the appliance check the table below for possible solutions.

Problem	Possible solution
The programme does not start.	• Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. • Make sure that the appliance door is closed. • Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box. • Make sure that the Start/Pause ▷‖ has been touched. • If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown. • Deactivate the Child Lock function if it is on. • Check the position of the knob on the selected programme.
The appliance fills with water and drains immediately.	• Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be positioned too low. Refer to "Installation instruction".
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usual.	• Set the spin programme. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App'. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". • Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems.
There is water on the floor.	• Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages. • Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages. • Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.

Problem	Possible solution
You cannot open the appliance door.	• Make sure that a washing programme that ends with water in tub, has not been selected. • Make sure that the washing programme is finished. • Set the drain or the spin programme if there is water in the drum. If the spin and drain programmes are not available in the programme dial, they can be set via App. • Make sure that the appliance receives electrical power. • This problem may be caused by a failure of the appliance. Contact the Authorised Service Centre. If you need to open the door, please read carefully "Emergency door opening". • Make sure that the Remote Start Mode is not activated. Deactivate it.
The display does not show the wireless indicator .	• Check the wireless signal. • Make sure that the wireless connection is on. Refer to paragraph "Configuring the washing machine wireless connection" in "Wi-Fi - Connectivity setup" chapter. • Check your home network and router. • Restart the router. • Contact your wireless service provider if there are further problems with the wireless network.
The App cannot connect to the appliance.	• Check the wireless signal. • Check if your smart device is connected to the wireless network. • Check your home network and router. • Restart the router. • Contact your wireless service provider if there are problems with the wireless network. • The appliance, the smart device, or both, need to be configured again because a new router has been installed or the router configuration has been changed.
The App cannot frequently connect to the appliance.	• Make sure that the wireless signal reaches the appliance. Try to move the home router as near the appliance as possible or consider purchasing a wireless range extender. • Make sure the wireless signal is not disrupted by microwave. Turn the microwave off. Avoid using the microwave and the remote control at the same time.
The display shows UPd. All buttons are inactive, except the the On/Off.	• The appliance is downloading any available updates. Wait until the update process is complete. If you deactivate the appliance during update, it resumes when you activate the appliance again.
The appliance makes an unusual noise and vibrates.	• Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to "Installation instruction". • Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to "Installation instruction". • Add more laundry in the drum. The load may be too small.
The programme duration increases or decreases during programme execution.	• The SensiCare System is able to adjust the programme duration according to the type and the laundry load size. Refer to "The SensiCare System load detection" in "Daily Use" chapter.

Problem	Possible solution
The washing results are not satisfactory.	• Increase the detergent quantity or use a different detergent. • Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry. • Make sure that you set the correct temperature. • Decrease the laundry load.
Too much foam in the drum during the washing cycle.	• Reduce the quantity of detergent or the number of tablets or single-dose detergents.
After the washing cycle, there are some detergent residues in the dispenser drawer.	• Make sure that the flap is in the correct position (UP for powder detergent - DOWN for liquid detergent). • Make sure you have used the detergent dispenser according the indications given in this user manual.
The appliance does not dry or does not dry correctly.	• Turn the water tap on. • Make sure the drain filter is not clogged. • Reduce the laundry load. • Make sure you have set the correct cycle. if necessary, set again a short drying time.
The laundry is full of different colours fluff.	The fabrics washed in the previous cycle released fluff of a different colour: • The drying phase helps to eliminate some fluff. • Clean the clothes with a fluff remover. In case of an excessive amount of fluff in the drum refer to “Fluff in the fabrics" paragraph for more details.

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact the Authorised Service Centre.
The necessary data for the service centre are on the rating plate.

18.2 Emergency door opening

In case of power failure or functioning failure the appliance door remains locked. The washing programme continues when the power is restored. If the door remains locked in case of failure, it is possible to open it using the emergency unlock function.

Before opening the door:

⚠ CAUTION!

Risk of burns! Make sure that the water temperature is not too high and the laundry is not hot. If necessary, wait until they cool down.

⚠ CAUTION!

Risk of injury! Make sure that the drum is not rotating. If necessary, wait until the drum stops rotating.


ⓘ

Make sure that the water level inside the drum is not too high. If necessary, proceed with an emergency drain (refer to «Emergency drain» in «Care and cleaning» chapter).

To open the door, proceed as follows:

1. Press the On/Off ⏻ button to switch the appliance off.
2. Disconnect the mains plug from the mains socket.
3. Open the filter flap.

4. Pull the emergency unlock trigger downward once. Pull it downward once again, keep it tensed and, in the meanwhile, open the appliance door.

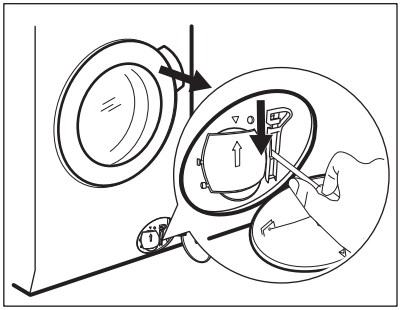

5. Take out the laundry and then close the appliance door.
6. Close the filter flap.

19. CONSUMPTION VALUES

19.1 Introduction

ⓘ

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.
It is also possible to find the same information in EPREL using the link **https://eprel.ec.europa.eu** and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

19.2 According to Commission Regulation Eu 2019/2023

Washing only

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Full load	11.0	0.905	74.0	03:59	44.0	35.0	1550
Half load	5.5	0.615	54.0	02:59	44.0	31.0	1550
Quarter load	3.0	0.290	36.0	02:59	45.0	25.0	1550

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.
2) Maximum spin speed.

Wash and dry cycle

Eco 40-60 programme and Cupboard dry level	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Full load	7	4.270	105.0	07:30	0.00	25.0	1550
Half load	3.5	2.138	56.0	05:05	0.00	24.0	1550

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

Power consumption in different modes

Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)	Networked standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 **1)**

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

1) The energy consumption of the connected function is approximately 17.5 kWh per year. To disconnect this function, please refer to the chapter 'Wi-fi - Connectivity setup'.

19.3 Common programmes - Washing only

ⓘ

These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Cottons **3)** 90°C	11.0	3.200	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Cottons 60°C	11.0	2.200	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Cottons **4)** 20°C	11.0	0.350	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Synthetics 40°C	5.0	0.900	65.0	02:35	35.0	40.0	1200
Delicates **5)** 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Wool 30°C	2.0	0.300	70.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Reference indicator of the spin speed.

3) Suitable for washing heavily soiled textiles.

4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.

5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.

19.4 Common programmes - Wash and dry

ⓘ

These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Synthetics 40°C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200


1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Reference indicator of the spin speed.

20. QUICK GUIDE

20.1 SmartSelect

SmartSelect guides you to save energy, time and water.
Scan the QR code to learn more.

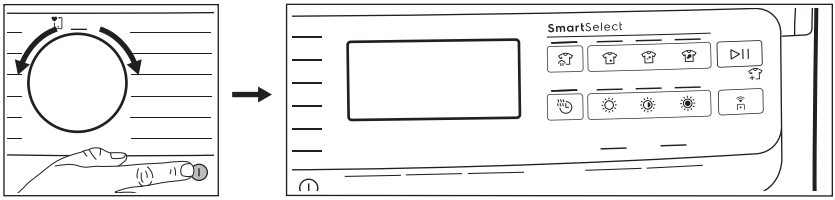


- Connect the mains plug to the mains socket.
- Open the water tap.
- Push the **On/Off** button to turn the appliance on.
- Turn the programme dial to set the desired programme.
- Set the desired options by tapping on the corresponding key buttons.

Let the SmartSelect function guide you to save energy and water. Extra Light and Light options can be used the most of the time. Use Steam Refresh , to avoid washing and refresh your clothes with only steam. In the programme where it is selectable, tap Time Dry button to set the time that suits the fabrics you have to dry. Use automatic drying levels **Iron Dry** for laundry to be ironed, **Cupboard Dry** for laundry to be put in store, **Extra Dry** for laundry to be fully dried.

- Put the laundry in the drum, one item a time without exceeding the maximum suggested load. Close the door and make sure that no laundry stays between the seal and the door.
- Pour the detergent and other treatment in the proper compartment of the detergent dispenser.
- To start the programme, touch the **Start/ Pause** button.
- The appliance starts.
- At the and of the programme, remove the laundry.
- Push the **On/Off** button to turn the appliance off.

20.2 Cleaning the drain pump filter

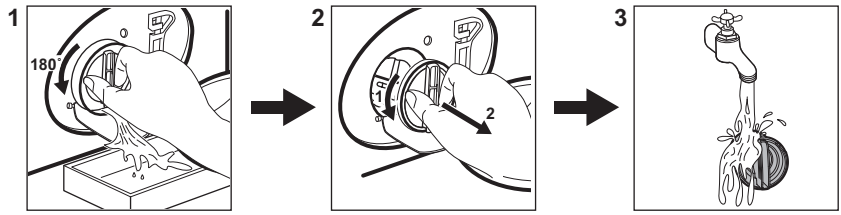

Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code E20 appears on the display.

20.3 Programme Chart

Washing programmes

Programmes	Load	Product description
QuickCare 59min	8.0 kg	Cotton and synthetic items. This programme ensures a good washing performance in a short time. ⓘ The standard programme duration has been developed on a laundry of 5 kg. If you wash a smaller or bigger load the washing time automatically decreases or increases.
Eco 40-60	11.0 kg	**Low energy cycle for cotton items washable at 40 or 60°C.** No option can be activated. Decreases temperature and extends time to reach good washing results. **1)**
Cottons	11.0 kg	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Synthetics	5.0 kg	Synthetic items or mixed fabric items.
Delicates	2.0 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
Wool	2.0 kg	Machine washable wool, hand washable wool and delicates.
Spin/Drain	11.0 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for spinning and draining the water.
Rinse	11.0 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning.
Machine Clean	-	Maintenance cycle for drum cleaning.
Outdoor	2.0 kg **2)** 1.0 kg **3)**	Modern outdoor sporting garments.
Hygiene	11.0 kg	White cotton items. This programme removes more than 99,99% of bacteria and viruses **4)**
OneGo 20/60min	1.0 kg	Programme to wash up to 1 kg of **mixed synthetic shirts** load in 20 minutes only. Add a drying phase to have a complete OneGo (wash&dry) cycle in 60 minutes. **5)**

1) According to EU Regulation 2019/2023 this programme at 40°C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to "Consumption Values" chapter.

2) Washing programme.

3) Washing programme and water repellent phase.

4) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

5) When the drying cycle is added, the estimated washing time can differ from the initial displayed time. This is due to the washing cycle being automatically optimized to prepare the laundry for the drying phase.

Loading the appliance **to the maximum capacity indicated** for each programmes helps to reduce energy and water consumption.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder[1)]	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

20.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines. First, follow these generic rules:
  - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
  - liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
  - you are washing a small load,
  - the laundry is lightly soiled,
  - there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations.

Insufficient detergent may cause:
- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:
- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

20.5 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Remove fluff inside the drum	Twice a month[1)]
Clean detergent dispenser	Every two months

Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

1) Refer to "Fluff in the fabrics" chapter.

Regularly examine the drum to check for limescale. We recommend to run a cycle with empty drum and a descaling product occasionally.


Removing foreign objects

ⓘ

Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

Door seal
This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

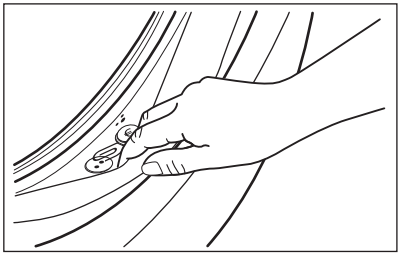

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.

20.6 Wi-Fi network connection

Turning On Wi-Fi

ⓘ

As factory default, the Wi-Fi feature is Off.

To connect the appliance to a Wi-Fi network, tap and hold the Remote Start Mode key button for 5 seconds. This action will open up the access point (goes to AP mode). If it is not previously provisioned, it will start the provisioning process.

When the access point is open, if there is a new network credential provided, it will replace any network credentials previously saved. If not, it will keep connecting to the previously saved network.

During this phase, the display shows only Wi-Fi icon and "**on**" message while all other indicators on control panel are Off. The Wi-Fi icon will start blinking.

When the access point is open, the display will show "**AP**".

Wi-Fi icon continues to blink until it is connected to the home network.

Once provisioning is successfully concluded, a sound will play and the Wi-Fi icon lit steadily.

ⓘ

During the time when Wi-Fi and access point is turning On, pressing any key buttons will play the error jingle.

Once connected, tapping on the Remote Start Mode key button On will enable users to be able to start cycles remotely on the App.

Auto connection to registered network
Once the appliance has been successfully set-up and registered to the home network, every time it is powered On, it will try to connect to the network automatically. There will not be any sound when Wi-Fi connection is successful.

Connecting to a different network (Reopening Access Point)
Every time user tap and hold Remote Start Mode key button for 5 seconds, the access

point will be open and broadcasted. New network credentials received at this point will overwrite previously saved credentials, and the appliance then connects to the new Wi-Fi network.

Turning Off Wi-Fi
If the user decides to no longer connect the appliance to Wi-Fi, he can tap and hold Remote Start Mode key button for 10 seconds and the appliance will reset and turn off.

The display shows only – – – for 5 seconds while all other indicators on control panel are Off.

After reset, the display goes back to initial state, with Wi-Fi icon turned off.

21. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Tervetuloa Electroluxiin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Vähennämme paperin käyttöä suojellaksemme ympäristöä. Täydelliset ohjekirjat ovat saatavilla verkossa. Täydellinen ohjekirja on saatavilla osoitteessa **electrolux.com/manuals**



Voit tarkastella käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita osoitteessa **electrolux.com/support**



Osta lisävarusteita, tarvikkeita ja alkuperäisiä varaosia laitteeseesi osoitteessa **electrolux.com/shop**

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT....112
2. TURVALLISUUSOHJEET....115
3. TUOTEKUVAUS....117
4. TEKNISET TIEDOT....119
5. ASENNUS....119
6. KÄYTTÖPANEELI....123
7. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET....126
8. ASETUKSET....129
9. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ....130
10. OHJELMAT....130
11. WI-FI - YHTEYDEN ASETUKSET....138
12. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN....140
13. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN JA KUIVAAMINEN....144
14. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - VAIN KUIVAUS....146
15. NUKKAA KANKAISSA....147
16. VIHJEITÄ JA NEUVOJA....147
17. HOITO JA PUHDISTUS....150
18. VIANMÄÄRITYS....155
19. KULUTUSARVOT....160
20. PIKAOHJE 162
21. YMPÄRISTÖNSUOJELU....167

1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT



Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennuksen ja käytön aloittamista. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helposti tavoitettavassa paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

⚠ **VAROITUS!**

On olemassa tukehtumisen, loukkaantumisen tai pysyvän vammautumisen vaara.

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konepesuun sopivan ja kuivattavan pyykin pesemiseen ja kuivaamiseen.
- Älä käytä kuivaustoimintoa, jos tekstiileissä on tahroja teollisista kemikaaleista.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja

muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laite tulee asentaa vapaasti seisovaksi kodinkoneeksi tai keittiön työtason alapuolelle tilan sen salliessa.
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista, että verkkopistoke on ulottuvilla asennuksen jälkeen.
- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- VAROITUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois päältä.
- Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai avotulien kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä tilaan ilmastointikanavien kautta.
- Poistoilmaa ei saa ohjata hormiin, jota käytetään kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden höyryjen poistamiseen.
- Tulovesipisteestä tulevan veden paineen tulee olla poistotien liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 10 bar (1,0 MPa).
- Laitteen enimmäispyykkikuorma on 11.0 kg. Ohjelmien enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää (ks. kappale “Ohjelmataulukko”).
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
- Vanhaa letkustoa ei saa käyttää.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.

- Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka ja muut materiaalijäämät pois.
- Tekstiilit, joissa on kasvis- tai mineraaliöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä erikseen käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivaavassa pesukoneessa.
- Jos tekstiileissä on teollisten kemikaalien tahroja, niitä ei saa pestä laitteessa.
- Älä kuivaa pesemättömiä tuotteita pesu-kuivauskoneessa.
- Kuivaavassa pesukoneessa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaahto), suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
- Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
- VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivaavaa pesukonetta ennen kuivausjakson päättymistä, ellet heti ota pyykkiä rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus voi haihtua.
- Kuivaavan pesukoneen ohjelman loppuvaihe suoritetaan alhaisessa lämpötilassa (jäähdytysvaihe), jotta kaikki tekstiilit jäähtyvät riittävästi niiden vaurioitumisen välttämiseksi.
- Älä käytä korkeapainevesisuihkuja ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

ⓘ

Asennuksessa on noudatettava asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä.

- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa se voi altistua alle 0 °C lämpötilalle tai sääolosuhteille.
- Laite tulee säilyttää pystyasennossa siirtämisen aikana.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkua ei voida avata kokonaan.
- Säädä jalkoja, jotta laitteen ja lattian väliin jää riittävästi tilaa.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.

2.2 Sähkökytkentä

⚠ **VAROITUS!**

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitäntään.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.

2.3 Vesiliitäntä

- Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.
- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.
- Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.
- Laitteen pakkauksestaan ottamisen yhteydessä tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.
- Voit pidentää tyhjennysletkua siten, että letkun pituus on enintään 400 cm. Ole yhteydessä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen suhteen.
- Varmista, että vesihana on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

2.4 Käyttö

⚠ **VAROITUS!**

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma.
- Älä kuivaa vaurioituneita (repeytyneitä, rispaantuneita) tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä.
- Jos pyykit on pesty tahranpoistoainetta käyttäen, suorita ylimääräinen huuhteluohjelma ennen kuivausohjelman käynnistämistä.
- Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu pyykistä.
- Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata laitteessa. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä.

- Älä istu tai seiso laitteen avoimen luukun päällä.
- Älä kuivata laitteessa vaatteita, joista valuu vettä.
- Estä kuumat esineet joutumasta kosketukseen laitteen muovisten osien kanssa.
- Poista pesupallo (jos käytössä) ennen kuivausohjelman käynnistämistä.
- Älä käytä pesupalloa, kun asetat tauottoman ohjelman.

2.5 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritetut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: moottori ja moottorin harjat, moottorin ja rummun välinen voimansiirto, pumput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja vastaavat kuulalaakerit, lämmittimet ja lämpövastukset, mukaan lukien lämpöpumput, putket ja vastaavat laitteistot, kuten letkut, venttiilit, suodattimet ja Aquastop-järjestelmät, piirilevyt, elektroniset näytöt, painekytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot, nollausohjelmisto mukaan lukien, luukku, luukun saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, luukun lukitus, muoviset lisäosat (esim. pesuainelokerot). Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.
- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.6 Hävittäminen

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.


3. TUOTEKUVAUS

3.1 Erikoistoiminnot


Uusi kuivaava pesukoneesi täyttää kaikki modernit edellytykset ja pesee pyykit hellävaraisesti säästäen vettä, energiaa ja pesuainetta.

- **Wi-Fi-yhteys** ja **Etäkäynnistys** mahdollistavat ohjelman käynnistämisen, pesukoneen asetusten säätämisen ja pesuohjelman tilan tarkistamisen etä-ohjauksella.
- **SteamCare-järjestelmä** tarjoaa **Steam Refresh** -höyryohjelman myötä täydellisen ratkaisun myös herkimmistä materiaaleista tehtyjen vaatteiden raikastamiseen niitä pesemättä. Käytä **Electrolux** kehittämää hellävaraista hajustetta saadaksesi miellyttävän "vastapestyn" tuoksun pyykkeihin hajujen ja ryppyjen poistamisen aikana.
- **SensiCare System** tunnistaa täyttömäärän ja säätää ohjelman keston 30 sekunnissa. Pesuohjelma mukautuu täyttömäärään ja tekstiilien tyyppiin optimoiden keston, energian- sekä vedenkulutuksen.
-

3.2 Laitteen yleiskuvaus

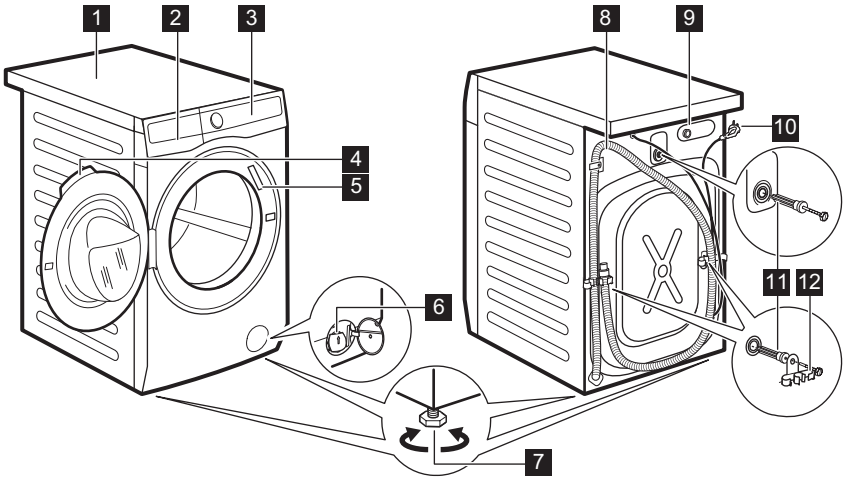

1 Kansilevy
2 Pesuainelokero
3 Käyttöpaneeli
4 Luukun kahva
5 Arvokilpi
6 Tyhjennyspumpun sihti
7 Säätöjalat laitteen tasapainotukseen
8 Tyhjennysletku
9 Vedenottoletkun liitäntä
10 Virta johto
11 Kuljetustuet
12 Letkutuet

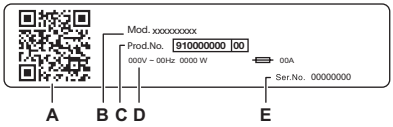

Arvokilven merkinnät:
A. QR-koodi
B. Mallin nimi
C. Tuotenumero
D. Sähköluokitukset
E. Sarjanumero

Skannaa **QR-koodi** kameralla ladataksesi sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita. Hyödynnä tuotteesi parhaalla mahdollisella tavalla rekisteröimällä se.

- Voit tarkastella laitteen tietoja, asiakirjoja ja artikkeleita parhaiden ominaisuuksien käytöstä (käyttöopas on saatavilla myös osoitteesta **electrolux.com/manuals**)
- Voit lukea käyttö-, vianmääritys-, huolto- ja korjausohjeita (saatavilla myös osoitteessa **electrolux.com/support**)
- Voit ostaa laitteeseesi varusteita, kulutustarvikkeita ja alkuperäisiä vaihto-osia (saatavilla myös osoitteessa **electrolux.com/shop**)

4. TEKNISET TIEDOT

Mitat	Leveys/korkeus/kokonaissyvyys	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Sähkökytkentä	Jännite Kokonaisvirta Sulake Taajuus	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojapeite varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa		IPX4
Vedensyöttö **1)**		Kylmä vesi
Vedenpaine	Vähimmäistaso Enimmäistaso	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Enimmäispesumäärä	Cotton (Puuvilla)	11.0 kg
Kuivien vaatteiden enimmäistäyttömäärä	Cotton (Puuvilla) Synteettiset	7 kg 5 kg

1) Liitä vedenottoletkut hanaan, jossa on 3/4" kierteitys.


5. ASENNUS

⚠ VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

5.1 Pakkauksesta poistaminen


1. Avaa luukku. Tyhjennä rumpu.

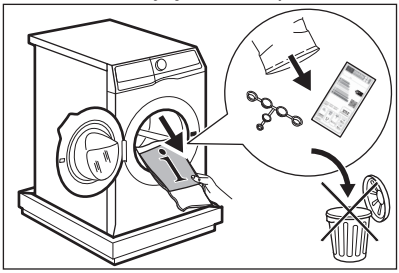

ⓘ

Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.


2. Aseta pakkauselementti lattialle laitteen taakse ja aseta se varoen alas sen takaosan varaan. Poista suoja pohjalta.

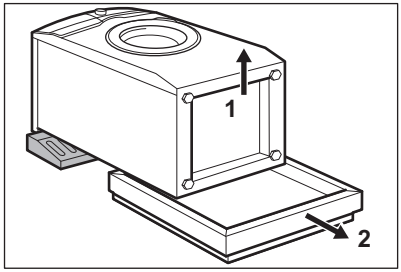

⚠ HUOMIO!


Älä aseta pesukonetta sen etuosan varaan.

3. Aseta laite takaisin pystyasentoon. Irrota virtajohto ja tyhjennysletku letkunpidikkeestä.

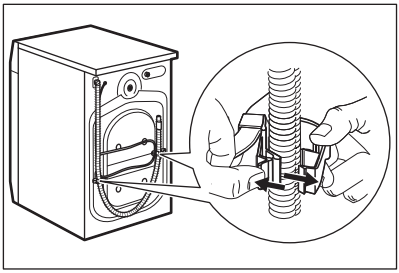


Tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu siitä, että pesukone on testattu tehtaalla.

4. Irrota kolme kuljetuspulttia ja vedä muoviset välilevyt ulos.

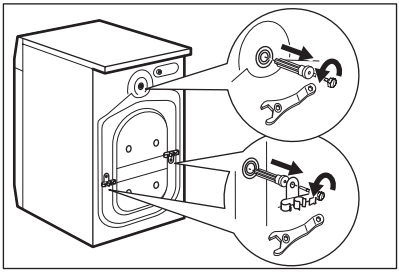

Pakkausmateriaalit ja kuljetustuet kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia laitteen kuljetuksia varten.

5. Aseta ohjekirjapussissa olevat muovitulpat reikiin.

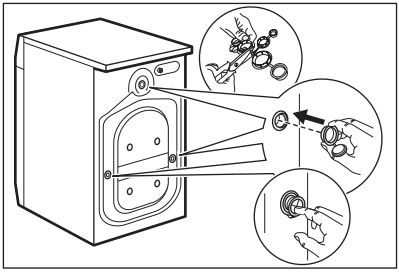

5.2 Asennusta koskevat tiedot

Sijoitus ja tasaus

Säädä laite oikeaoppisesti estääksesi laitteen tärinän, äänet ja liikkeet sen käytön aikana.

1. Asenna laite tasaiselle kovalle lattialle. Laite on asennettava vakaaksi ja vaakatasoon. Varmista, ettei laite kosketa seinään tai muihin kalusteisiin ja että laitteen alapuolella on riittävästi vapaata tilaa ilmankiertoa varten.

2. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja vaakatason asennon saavuttamiseksi. Kaikkien jalkojen on oltava tukevasti lattialla.

⚠ VAROITUS!


Älä käytä pahvia, puuta tai vastaavia materiaaleja laitteen jalkojen alla tason säätämiseksi.

Tuloletku

⚠ HUOMIO!

Varmista, ettei letkuissa ole vaurioita ja etteivät liitännät vuoda. Älä käytä jatkoletkua, jos tuloletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi tietoa tuloletkun vaihtamisesta.

1. Liitä tuloletku laitteen takaosaan tarvittaessa. Yleensä se asennetaan jo tehtaalla.

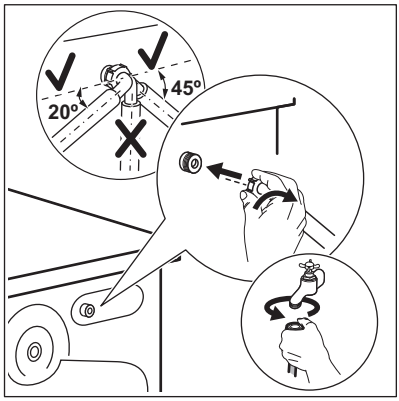


2. Suuntaa se vasemmalle tai oikealle vesihanan sijainnista riippuen. Varmista, ettei vedenottoletku ole pystyasennossa.

3. Löysää tarvittaessa rengasmutteria letkun asettamiseksi oikeaan asentoon.

4. Joissakin malleissa voi olla vedentuloletku, jossa on vedenrajoitin. Se estää luonnollisesta ikääntymisestä johtuvan letkun vuotamisen. Ikkunassa

oleva sektori osoittaa tämän vian A. Jos vika esiintyy, sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen letkun vaihtoa varten.

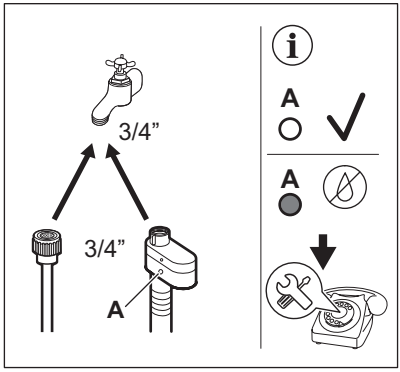

5. Liitä KYLMÄN veden ottoletkun toinen pää kylmävesihanaan, jossa on 3/4" kierteitys.

⚠ VAROITUS!


Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.

Vedenpoisto

Tyhjennysletkun pitäisi olla vähintään 60 cm:n korkeudella ja enintään 100 cm:n korkeudella.

Voit pidentää tyhjennysletkua enintään 400 cm pituiseksi. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen ostamiseksi.

Tyhjennysletku voidaan liittää eri tavoin:

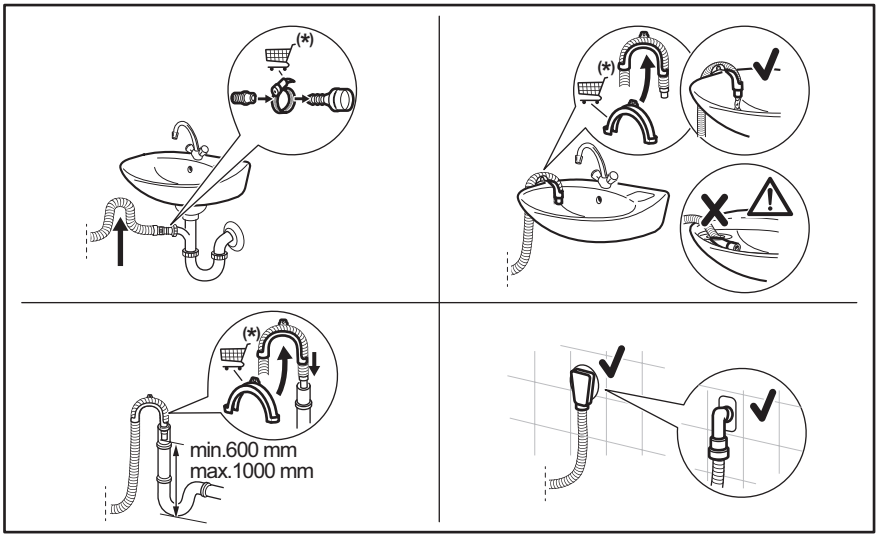

* Varaosia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Liitä tyhjennysletku viemäriin ja kiristä se kiinnittimellä. Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Aseta letku suoraan huoneen seinään rakennettuun tyhjennysputkeen kiinnittimellä kiristäen.

Ilman muovista letkun ohjainta viemäriputkeen - Aseta tyhjennysletku putkeen ja kiristä se kiinnittimellä.

Tyhjennysletku voidaan taivuttaa U-muotoon ja asettaa muovisen letkunpidikkeen ympärille. Pesualtaan reunaan - kiinnitä pidike vesihanaan tai seinään.

ⓘ

Varmista, ettei muoviohjain voi liikkua laitteen tyhjennyksen aikana ja ettei tyhjennysletkun päätä ole upotettu veteen. Likaista vettä voi palata laitteeseen.
Osta varusteita valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Tuuletusaukolla varustettuun pystyputkeen – Aseta tyhjennysletku suoraan tyhjennysputkeen tai pystyputkeen.

ⓘ

Tyhjennysletkun päässä on aina oltava ilmarako, toisin sanoen tyhjennysputken sisähalkaisijan (vähintään 38 mm - vähintään 1,5") on oltava suurempi kuin letkun ulkohalkaisija.

5.3 Puulattia-asennus

Jos asennat laitteen puulattialle, varmista, että laitteen jalat kiinnitetään kiinnityslevyillä.

Lue lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.


5.4 Sähkökytkentä

Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä esitetty ”Tekniset tiedot” -luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa.

Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut mahdollisesti käytössä olevat laitteet.

Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.

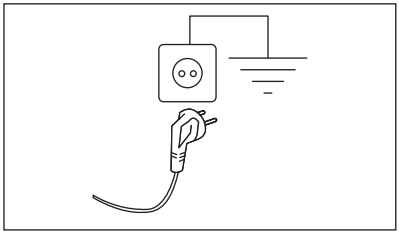


Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

6. KÄYTTÖPANEELI

6.1 Käyttöpaneelin kuvaus

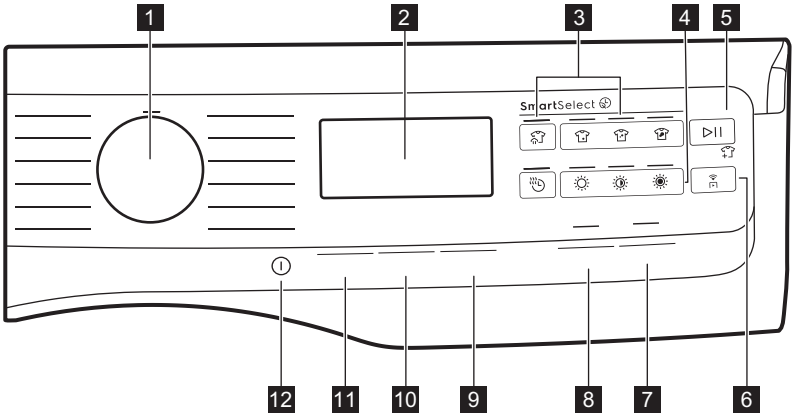

1. Ohjelmavalitsin
2. Näyttö
3. SmartSelect-kosketuspainike:
   - Steam Refresh -kosketuspainike
   - Extra Light -kosketuspainike
   - Light -kosketuspainike
   - Normal -kosketuspainike
4. Time Dry - ja Auto Dry -kosketuspainikkeet:
   - Iron Dry -kosketuspainike.
   - Cupboard Dry -kosketuspainike.
   - Extra Dry -kosketuspainike.
5. Start/Pause -kosketuspainike
6. Remote Start Mode -kosketuspainike
7. Extra Rinse -kosketuspainike
8. Prewash -kosketuspainike
9. Plus (+)- ja miinus (-) -kosketuspainikkeet on linkitetty asetukseen Finish In
10. Spin -kosketuspainike
11. Temperature -kosketuspainike
12. On/Off -kosketuspainike

6.2 SmartSelect

SmartSelect on uusi ja ainutlaatuinen toiminto, jonka avulla käyttäjä voi valita oikeat pesuasetukset tekstiilien likaisuustason mukaan, huoltaa vaatteita ja parantaa käyttökokemusta.

Pesulämpötila mukautuu kuhunkin SmartSelect-tasoon valitun ohjelman mukaan parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi ilman, että lämpötilaa tarvitsee muuttaa manuaalisesti.

Lisätietoja on kohdassa SmartSelect luvussa "Säätimet ja painikkeet".

6.3 SmartLeaf feedback


SmartLeaf-palaute kertoo energiankulutuksen perusteella, kuinka energiatehokas ohjelma on.

SmartLeaf Palautteessa on kolme eri tasoa, jotka on merkitty lehtikuvakkeella:

1. Jos yksikään lehtikuvake ei pala, se tarkoittaa keskimääräistä kulutustasoa.
2. Yksi lehtikuvake tarkoittaa hyvää kulutustasoa.

3. Kaksi lehtikuvaketta tarkoittaa parasta kulutustasoa.

6.4 Näyttö

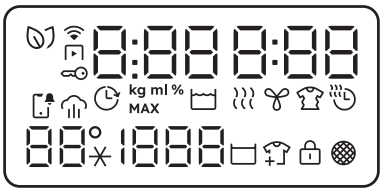

	SmartLeaf-palautemerkkivalo.
	Ilmoitusmerkkivalo.
	Remote Start Mode -merkkivalo.
	Wi-Fi-yhteyden merkkivalo.
	Luukun lukitus -merkkivalo.
	Steam Refresh -merkkivalo.
	Finish In -merkkivalo.
	Lämpötila-alue: 88 Lämpötilan merkkivalo. _ _ * Kylmän veden merkkivalo.
	Digitaalinen merkkivalo voi näyttää seuraavat: • Ohjelman kesto (esim. 2:40, pesu- ja/tai kuivausvaihe). • Ajastettu käynnistys (esim. 2h). • Ohjelman loppu (0:00). • Varoituskoodi (esim. E20). • Virhe (– – –)
MAX	Maksimitäyttömäärän merkkivalo (katso luku "SensiCare System -täyttömääräntunnistus").
1888	Linkousalue: Linkousnopeuden merkkivalo. – – – Ei linkousta -merkkivalo. Linkousvaihe on pois käytöstä.
	Pesuvaiheen merkkivalo.
	Kuivausvaiheen merkkivalo.
	Jäähdytysvaiheen merkkivalo.

	Anti-crease -merkkivalo.
	Time Dry -merkkivalo.
	Rypistymiseneston merkkivalo.
	Lisää vaatteita -merkkivalo.
	Child Lock -merkkivalo.
	Puhdista suodattimen muistutusmerkkivalo.


6.5 Kaksoisajastimenkäyttöliittymä

Tämä on uusi tapa visualisoida ja hallita pesu- ja kuivausohjelmia. Se antaa tarkkaa palautetta kunkin ohjelman kestosta (pesu ja kuivaus) ja auttaa sinua suunnittelemaan ja päättämään haluamasi asetuksen.

Pesu- (valkoinen) ja kuivaus- (keltainen) ohjelmien keston itsenäinen esitys. Kun kuivausohjelma on lisätty, arvioitu pesuaika voi poiketa alun perin näytöllä näytetystä ajasta. Tämä johtuu siitä, että pesuohjelma optimoidaan automaattisesti valmistelemaan pyykit kuivausvaihetta varten.

1 Pesutiedot

2 Kuivaustiedot

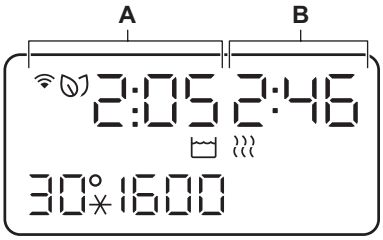


Ohjelman kokonaiskesto on pesu- ja kuivausaika yhteenlaskettuna

6.6 Monikieliset merkit

Koneen mukana toimitetaan tarramerkkejä eri kielillä.

Voit liimata haluamasi merkin ohjelmanvalitsimen viereen.

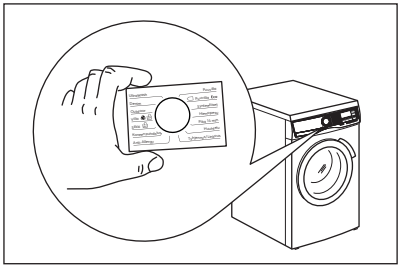

7. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET

7.1 Johdanto

ⓘ

Lisätoimintoja/toimintoja ei ole saatavilla kaikissa pesuohjelmissa. Tarkista lisätoimintojen/toimintojen ja pesuohjelmien yhteensopivuus kappaleesta "Ohjelmataulukko". Lisätoiminto/toiminto voi poissulkea toisen toiminnon, laite ei tällöin mahdollista yhteensopimattomien lisätoimintojen/toimintojen asettamista.

7.2 On/Off ⏻

Käynnistä laite tai kytke se pois käynnistä painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Erityinen äänimerkki, kun laite käynnistetään tai sammutetaan, valot ja näyttö käynnistyy ja Start / Pause-painikkeen led-pulssi.

ⓘ

Oletusohjelma on aina laitteen käynnistyksen yhteydessä Eco 40-60, myös sen jälkeen, kun se on käynnistetty valmiustilasta.

7.3 Ohjelmasäädin

Haluttu ohjelma voidaan valita kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

7.4 SmartSelect

Peseminen
Tämä uusi ominaisuus on luotu auttamaan käyttäjää säästämään energiaa, aikaa ja vettä ja parantamaan tekstiilien huoltoa ja kuluttajakokemusta.

Kunkin pesuohjelman kestot ja kulutus vaihtelevat pyykkien likaisuustason mukaan.

ⓘ

Laite ehdottaa kullekin ohjelmalle oletuslikaisuustasoa sekä tiettyä lämpötilaa. Jos muutat lämpötilaa manuaalisesti, likaisuustaso voi muuttua.

Valittavissa on neljä vaihtoehtoa:

1. **Steam Refresh**
   Tällä SmartSelect-tasolla käyttäjä valitsee ohjelman Steam Refresh.
   Se vähentää ryppyjä ja lieviä hajuja ja raikastaa vaatteita, jotka eivät tarvitse pesua.
   Kun kuvaketta napautetaan useasti, on mahdollista hallita kolmea erilaista ohjelman kestoa.
2. **Extra-Light**
   Tätä lisätoimintoa suositellaan hyvin lievästi likaisille vaatteille, joissa ei ole näkyviä tahroja. Suositeltu lämpötila on 20 °C.
3. **Light**
   Tämä lisätoiminto sopii erinomaisesti arkikäyttöön lievästi likaisiin vaatteisiin, joissa on pieniä tahroja, esimerkiksi hikeä. Suositeltu lämpötila on 30 °C. Lievästi likaisuuden tasoa käytetään eniten oletusasetuksessa.
4. **Normal**
   Tämä lisätoiminto on suositeltava normaalilikaisille / erittäin likaisille vaatteille, joissa on esimerkiksi ruokaroiskeita tai mutaa.

Kytke jokin näistä lisätoiminnoista käyttöön kääntämällä valitsinta haluamasi ohjelman kohdalle. Oletuslikaisuustason kuvake syttyy.

Voit muuttaa sitä napauttamalla vastaavaa kuvaketta.

ⓘ

Kytke jokin näistä lisätoiminnoista käyttöön kääntämällä valitsinta haluamasi ohjelman kohdalle. Oletuslikaisuustason kuvake syttyy. Voit muuttaa sitä napauttamalla vastaavaa kuvaketta. Jokaisella SmartSelect -tasolla voidaan muuttaa valitun ohjelman lämpötilaa, linkousnopeutta ja ohjelman kestoa.

ⓘ

Jos tiettyä likaisuustasoa ei ole käytettävissä, sen painaminen aiheuttaa virheen, kaksoisäänimerkin ja symbolin vilkkumisen kahdesti.

Kuivaus

Time Dry
Jos ohjelma sisältää tämän valinnan, voit tätä painiketta napauttamalla asettaa kuivattavalle pyykille sopivan ajan (katso taulukko ”Ajastettu kuivaus”). Asetettu arvo näkyy näytössä.

Tätä lisätoimintoa käytetään halutun kuivausajan valitsemiseen ohjelmissa, joissa kuivausaika on käytettävissä. Kun painiketta napautetaan, aika-arvo kasvaa 10 minuutin askelin valitun ohjelman enimmäisaikaan saakka (katso valitsimen määritys).

Automaattinen kuivaus
On olemassa kolme mahdollista tasoa:

1. **Iron Dry**
   Tätä lisätoimintoa suositellaan silitykseen soveltuvien vaatteiden kuivaamiseen.
2. **Cupboard Dry**
   Se on useimpien ohjelmien oletuskuivaustaso ja tuottaa kaappikuivia vaatteita.
3. **Extra Dry**
   Tätä lisätoimintoa suositellaan pyyhkeille.

Jos valitset toiminnon Time Dry tai kuivaustason, napauta haluamaasi älykkään pesun tasoa ja poista pesuohjelma käytöstä, niin vain kuivausvaihe pysyy käytössä. KunTime Dry enimmäisaika on saavutettu, laite siirtyy automaattisesti oletuskuivaustasolle (Cupboard Dry); Jos kuivaustaso valitaan, napauta sitä, kuivausohjelma kytkeytyy pois käynnistä ja asettaa ainoastaan oletuspesuohjelman.

7.5 Temperature

Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti oletuslämpötilaa.

Kosketa tätä painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi lämpötila tulee näkyviin näyttöön.

ⓘ

SmartSelect-tasoa napauttamalla voi muuttaa valittua lämpötilaa. SmartSelect-taso voi muuttua automaattisesti valitun lämpötilan mukaan.

Kun näytössä näkyy merkkivalo _ _*, laite ei lämmitä vettä.

7.6 Pysyvä Anti-crease

Tämä lisätoiminto lisää ohjelman loppuun lyhyen rypistymisenestovaiheen.

Tämä vaihe vähentää tekstiilien ryppyjä ja helpottaa niiden silittämistä.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** pitämällä Temperature -painiketta painettuna,

kunnes merkkivalo **syttyy/sammuu** näytöllä.

Jos valitussa ohjelmassa on käytettävissä vaihe Anti-crease, lisätoiminto lisätään automaattisesti.

ⓘ

Tämä lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

ⓘ

Toiminto Anti-crease pysyy käynnissä myös koneen virrankatkaisun ja käynnistyksen jälkeen ja on oletusarvoisesti ohjelmassa, jos se on käytettävissä.

7.7 Spin

Kun asetat ohjelman, laite asettaa automaattisesti ohjelman oletuslinkousnopeuden.

Paina tätä painiketta toistuvasti:

- **vaihtaaksesi linkousnopeutta.** Näytössä näkyy vain asetetun ohjelman käytettävissä olevat linkousnopeudet.
- Aseta **Ei linkousta** (No Spin) -

  lisätoiminto **– – –**.
  Aseta tämä lisätoiminto kytkeäksesi kaikki linkousvaiheet pois käytöstä. Laite suorittaa vain valitun pesuohjelman tyhjennysvaiheen. Aseta tämä vaihtoehto

erittäin herkille kankaille. Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa

- Aktivoi **Rypistymisen esto** -lisätoiminto .
  Viimeistä linkousta ei tällöin suoriteta. Viimeisen huuhtelun vettä ei tyhjennetä koneesta, jotta estettäisiin pyykin rypistyminen. Pesuohjelma päättyy ja vettä jää rumpuun.

  Näytössä on merkkivalo . Luukku pysyy lukittuna ja rumpu pyörii tasaisesti ryppyjen vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voit avata luukun.

  Jos Start/Pause -painiketta kosketetaan, laite suorittaa linkousvaiheen ja tyhjentää koneesta veden.

Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

7.8 Lapsilukko

Tällä lisätoiminnolla voit estää lapsia leikkimästä käyttöpaneelilla.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** pitämällä 3sEssorage -painiketta alhaalla 3 sekunnin ajan, kunnes näytön merkkivalo **syttyy/sammuu**.

Kun se on kytketty päälle, laite palauttaa tämän lisätoiminnon sen sammuttamisen tai ohjelman muuttamisen/nollaamisen jälkeen. Jos jotakin painiketta painetaan, merkkivalo vilkkuu ilmoittaen, että painikkeet ovat pois käytöstä.

7.9 Prewash

Tällä lisätoiminnolla voi lisätä esipesuvaiheen pesuohjelmaan.

Vastaava merkkivalo syttyy kosketuspainikkeen yläpuolella.

Lisää käyttämällä tätä lisätoimintoa ohjelmaan 30 °C esipesuvaihe ennen pesuvaihetta.

Tämän lisätoiminnon käyttöä suositellaan, kun pyykki on erittäin likaista (erityisesti jos siinä on hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita kiinteitä hiukkasia).

Lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

7.10 Pysyvä Extra Rinse

Tällä lisätoiminnolla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi ohjelmaan, josta voit valita sen asettaessasi uuden ohjelman.

Tätä lisätoimintoa voi käyttää, jos vaatteiden käyttäjät ovat allergisia pesuaineille tai alueen vesi on pehmeää.

Kun näppäinpainiketta napautetaan, painikkeen yläpuolella oleva vastaava merkkivaloa syttyy.

Kun se on kytketty päälle, laite palauttaa tämän lisätoiminnon sen sammuttamisen tai ohjelman muuttamisen/nollaamisen jälkeen.

Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa.

7.11 Finish In

Aseta tämä lisätoiminto viimeiseksi ohjelman ja muiden lisätoimintojen valinnan jälkeen, tai muuten se voidaan peruuttaa, jos muutat jotakin asetusta.

Tämän lisätoiminnon avulla voi valita ohjelman päättymisajan.

Tämän painikkeen avulla lisätoiminto Finish In voidaan kytkeä päälle ja kosketuspainikkeilla **plus (+ pidentää)** ja **miinus (- lyhentää)** voidaan valita ohjelman päättymisaika. Ohjelman päättymistä voidaan lykätä yhdellä tunnilla jokaisella painikkeen **+** kosketuksella enintään 24 tunnin päähän. ”Jäljellä päättymiseen” -lisätoiminnon aika voidaan poistaa painamalla **-**painiketta, kunnes sen arvo on 0.

Näytössä näkyy normaali ohjelman kesto vaihtoehtoisesti asetetun ohjelman päättymisajan kanssa (tunneissa ilmaistuna 0 t). Pienin valittavissa oleva aika vastaa

ohjelman enimmäiskeston ylöspäin pyöristettyä tuntimäärää (esim. jos ohjelman kesto on 3 tuntia ja 15 minuuttia, pienin valittavissa oleva aika on 4 t).

Kun ohjelma on käynnistynyt, luukku lukittuu ja laite käynnistää vaiheen SensiCare. Kun kuorman arviointi päättyy, aikalaskuri laskee alaspäin yhden tunnin välein ja viimeisen tunnin aikana yhden minuutin välein.

7.12 Remote start

Tätä painiketta painamalla aktivoidaan etäkäynnistystoiminto, jonka avulla voit käynnistää, keskeyttää ja pysäyttää laitteen etäyhteyden avulla.

Remote start -toiminnon kytkeminen lukitsee luukun ja kone siirtyy valmiustilaan.

Poistu tilasta napauttamalla painiketta uudelleen ja sammuttamalla se.

7.13 Start/Pause

Napauta Start/Pause, jos haluat käynnistää tai pysäyttää laitteen tai keskeyttää käynnissä olevan ohjelman.

-kuvake tarkoittaa, että voit keskeyttää ohjelman ja lisätä tai poistaa vaatteita. Lisätietoja saat kohdasta "Luukun avaaminen – Pyykin lisääminen".

8. ASETUKSET

8.1 Käyttöönotto

Vältä sormien kallistamista alaspäin näppäinyhdistelmää painaessa. Alla olevien painikkeiden anturit ovat herkkiä ja ne voivat vaikuttaa näppäimien valintaan.

8.2 Äänisignaalit

Laitteessa on erilaisia äänimerkkejä, jotka aktivoituvat seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen kytkeminen päälle (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Laitteen kytkeminen pois päältä (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Painikkeiden painaminen (napsahdusääni).
- Virheellinen valinta (kolme lyhyttä äänimerkkiä).
- Ohjelma on päättynyt (äänimerkkisarjat noin 2 minuutin ajan).
- Laitteen toimintahäiriö (äänimerkkisarjat noin 5 minuutin ajan).

Kun ohjelma on päättynyt,**voit kytkeä äänimerkit pois päältä / päälle** koskettamalla Prewash ja Stains -painikkeita samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan. Näytössä näkyy On/Off.

Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat siitä huolimatta laitteen toimintahäiriön sattuessa.

8.3 Käyttötuntilaskuri

Laitteen kokonaiskäyttöajan voi esittää tunteina alkaen ensimmäisestä käynnistyksestä. Tämä arvo laskee pesuohjelmien käyttöajan (ei sisällä taukoja eikä ajastetun käynnistymisen aikaa). Tämän arvon voi saada näkyviin seuraavasti:

1. Kytke laite päälle painamalla painiketta On/Off.
2. Paina painikkeita Extra Light ja Light muutaman sekunnin ajan.
3. Kolmen sekunnin kuluttua laitteen kokonaiskäyttöaika näkyy näytöllä: esim. 1276 tuntia, ja näytöllä näkyy teksti Hr kahden sekunnin ajan, 12 (tuhannet ja sadat) näkyy kahden sekunnin ajan ja 76 (kymmenet ja yksittäiset tunnit) näkyy kahden sekunnin ajan.
4. Voit poistua tästä tilasta painamalla mitä tahansa painiketta.

ⓘ

Jos toimenpiteet eivät tuota tulosta (aikakatkaisun tai väärän painikeyhdistelmän takia), kytke laitteen virta pois päältä ja toista vaiheet alusta asti.

8.4 Tehdasasetukset

Tällä toiminnolla voi palauttaa oletusarvoiset tehdasasetukset. **Ota** tämä lisätoiminto käyttöön suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Kytke laite päälle painamalla painiketta Aan/Uit⏻.
2. Paina painikkeita Vlekken/Voorwas ja Tijd besparen muutaman sekunnin ajan.
3. Näytöllä näkyy **– – –** noin viiden sekunnin ajan.

9. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ

ⓘ

Voit huomata laitteessa hiukan vettä asennuksen aikana tai ennen ensimmäistä käyttökertaa. Vesi on jäänyt tehtaalla suoritetusta täydellisestä toimintatestistä, jonka avulla taataan koneen täydellinen kunto ja virheetön toiminta ennen sen toimitusta asiakkaalle.

1. Varmista, että kaikki kuljetuspultit on poistettu laitteesta.
2. Varmista, että verkkovirtalähde on käytettävissä ja vesihana on auki.
3. Lisää merkillä ⅡⅡ merkittyyn pesuainelokeroon kaksi litraa vettä.

Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.

4. Lisää pieni määrä pesuainetta merkillä ⅡⅡ merkittyyn pesuainelokeroon.
5. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan lisää pyykkiä koneeseen.

Tämä poistaa mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta.

10. OHJELMAT

10.1 Sovellus ja muut lisäohjelmat

Sovelluksen avulla saat **laajan valikoiman lisäohjelmia**. Kytke laite Sovellus ja voit valita parhaiten tarpeitasi vastaavan ohjelman.

ⓘ

Ohjelmien nimiä voidaan muuttaa markkinoiden vaatimusten mukaan ilman erillistä ilmoitusta.
Sovelluksesta löytyy täydellinen kuvaus kustakin ohjelmasta.

Jeans	Running Shoes	Anti-Allergy Vapour
Sportswear	Bedlinen XL	Baby
Training Gear	Duvet	Linen
Down Jackets	Towels	1 Item Fast
Soccer/Rugby	Pet Hair	Chemises
Skiing Gear	Easy Iron	Vapeur Cashmere

10.2 Ohjelmataulukko

Pesuohjelmat

Ohjelma	Ohjelman kuvaus
Pesuohjelmat	
QuickCare 59min	**Sekapyykki (puuvilla ja keinokuitu).** Ihanteellinen päivittäiseen pesuun lyhyessä ajassa, parempaa vaatehuoltoa ja puhdas lopputulos jo 30 °C:ssa. ⓘ Vakio-ohjelman kesto on kehitetty 5 kg:n pyykkimäärälle. Pesuaika lyhenee tai pitenee automaattisesti pyykkimäärän mukaan.
Eco 40-60	**Matalan energiankäytön ohjelma puuvillapyykeille, joiden pesulämpötila on 40 tai 60 °C.** Mitään lisätoimintoa ei voida kytkeä toimintaan. Alentaa lämpötilaa ja pidentää aikaa hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi.**1)**
Cottons	**Valkoinen ja värillinen puuvilla**. Normaali-, erittäin ja vähän likainen pyykki.
Synthetics	**Siliävät tai sekapyykki**. Normaalisti likainen pyykki.
Delicates	**Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja sekapyykki), jotka edellyttävät hellävaraisempaa pesua.** Normaali- ja vähän likainen pyykki.
Wool	Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja muut tekstiilit, joissa on merkintä «käsinpesu»**2)**
Spin/Drain	Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja arkalaatuiset tekstiilit.
Rinse	**Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit.** Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma. Oletuslinkousnopeus vastaa puuvillaohjelmien linkousnopeutta. Vähennä linkousnopeutta pyykkityypin mukaan. Tarvittaessa, aseta Extra Rinse-lisätoiminto huuhteluvaiheiden lisäämiseksi. Matalalla linkousnopeudella laite suorittaa hellävaraiset huuhtelut ja lyhyen linkouksen.
Machine Clean	Huolto-ohjelma, joka pesee ja raikastaa rummun kuumalla vedellä sekä poistaa hajuja mahdollisesti aiheuttavat jäämät. Suorita tämä ohjelma kerran kuukaudessa parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Poista kaikki pyykit rummusta ennen tämän ohjelman suorittamista. Kaada kupillinen klooripitoista valkaisuainetta tai pesuaineen puhdistusainetta pesuvaiheen lokeroon. **ÄLÄ KÄYTÄ** molempia samanaikaisesti. ⓘ Suorita ylimääräinen huuhtelujakso rummun puhdistamisen jälkeen tyhjällä rummulla ja ilman pesuainetta mahdollisten valkaisuainejäämien poistamiseksi. ⓘ Suorita tämä ohjelma erityisesti silloin, kun ilmoitus **Cleaning cycle recommended** tulee näkyviin. Jos puhdistusohjelman suoritusta lykätään, viesti tulee uudelleen näkyviin seuraavien käyttökertojen aikana sen suorittamiseen saakka.

Ohjelma	Ohjelman kuvaus
Outdoor	ⓘ Älä käytä huuhteluainetta ja varmista, ettei pesuainelokerossa ole huuhteluainejäämiä. **Ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, irrotettavalla fleece-kerroksella tai sisäosalla varustetut ulkoilutakit.** Tätä ohjelmaa voidaan käyttää myös vettä hylkivän pinnan käsittelyohjelmana, joka on suunniteltu erityisesti hydrofobisen pinnoitteen omaavien tekstiilien käsittelyyn. Suorita vettä hylkivän pinnan palauttava ohjelma seuraavasti: – Lisää pesuaine lokeroonsa. – Lisää erityistä vettä hylkivän tekstiilin palauttavan pinnan käsittelyainetta huuhteluainelokeroon. – Vähennä pyykkiä niin, että täyttömäärä on 1 kg. ⓘ Pesu- ja kuivausohjelmassa kuivausvaihe toimii myös vettä hylkivän pinnan käsittelynä. Varmista, että tekstiilin hoito-ohjemerkintä sallii rumpukuivauksen.
Hygiene	**Swissatestin sertifioima** pesuohjelma yhdistää pesun ja höyrypuhdistuksen ja poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista* 60 °C:n lämpötilassa. **3)** Myös siitepölyt ja allergeenit vähenevät, joten tuloksena on hygieenisesti puhtaita vaatteita jokaisen pesun jälkeen.
OneGo 20/60min	Ohjelma, joka pesee enintään 1 kg **sekasynteettisiä paitoja** vain 20 minuutissa. Lisää kuivausvaihe, jotta OneGo-ohjelma (pesu-ja-kuivaus) olisi täydellinen 60 minuutissa.

1) EU:n asetuksen 2019/2023 mukaan tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaalilikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C:n lämpötilassa. Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta ”Kulutusarvot”.

2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, että rumpu ei pyöri tai se ei pyöri kunnolla, mutta tämä on kuitenkin normaalia tälle ohjelmalle.

3) Testattu lajeilla Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swissatest Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

Ohjelman lämpötila, enimmäislinkousnopeus ja enimmäistäyttömäärä

Ohjelma	Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousnopeus Linkousnopeuden asteikko	Max. täyttömäärä
QuickCare 59min	30 °C 60 °C – 30 °C	1600 kierr./min 1600 kierr/min – 400 kierr/min	8.0 kg
Eco 40-60	- **1)** **2)**	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	11.0 kg

Ohjelma	Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousnopeus Linkousnopeuden asteikko	Max. täyttömäärä
Cottons	40 °C 90 °C – Kylmä	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	11.0 kg
Synthetics	30 °C 60 °C – Kylmä	1200 kierr./min 1200 kierr/min – 400 kierr/min	5.0 kg
Delicates	30 °C 40 °C – Kylmä	800 kierr./min 1200 kierr/min – 400 kierr/min	2.0 kg
Wool	40°C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min 1200 kierr/min – 400 kierr/min	2.0 kg
Spin/Drain	-	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	11.0 kg
Rinse	-	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	11.0 kg
Machine Clean	60 °C	1200 kierr/min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	-
Outdoor	30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min 1200 kierr/min – 400 kierr/min	2.0 kg **3)** 1.0 kg **4)**
Hygiene	60 °C	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	11.0 kg
OneGo 20/60min	30 °C 40 °C – 30 °C	1200kierrosta minuutissa	1.0 kg

1) Tämän ohjelman lämpötila ei ole näkyvissä näytössä vaan se asetetaan automaattisesti.

2) Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaalilikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C lämpötilassa.

Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta ”Kulutusarvot”.
Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pideempään kestävät ohjelmat.

3) Pesuohjelma.

4) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.

Ohjelmien ja lisätoimintojen yhteensopivuus

Lisätoimintoja ei voi valita kaikissa pesuohjelmissa, ja jokin lisätoiminto voi sulkea pois toisen lisätoiminnon käyttömahdollisuuden. Tässä tapauksessa laite ei salli yhteensopimattomien asetusten asettamista samanaikaisesti.
Varmista, että näyttö ja pehmeät painikkeet ovat aina puhtaat ja kuivat.

	QuickCare 59min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Spin/Drain	Rinse	Machine Clean	Outdoor	Hygiene	OneGo 20/60min
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Rypistymisenesto	■	■	■	■	■	■		■		■	■	
Hiljainen			■	■	■							
Ei linkousta							■ 1)	■				
Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Prewash 2)			■	■								
Extra Rinse	■		■	■	■			■		■	■	

1) Jos asetat lisätoiminnon ”Ei linkousta”, laite suorittaa vain tyhjennyksen.

2) Stains jaPrewash lisätoimintoja ei voida valita samanaikaisesti.

Pesuohjelmiin sopivat pesuaineet

Ohjelma	Yleiskäyttöinen pesujauhe 1)	Yleinen nestepesuaine	Värillisen pyykin nestepesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲

Ohjelma	Yleiskäyttöinen pesujauhe[1)]	Yleinen nestepesuaine	Värillisen pyykin nestepesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

▲ = suositeltu

-- = Ei suositeltu

10.3 Steam -ohjelmat

Steam-ohjelmien avulla voidaan vähentää pelkkää raikastusta vaativien vaatteiden (kuten puuvillan, tekokuitujen, sekapyykkien, myös arkalaatuisten tekstiilien) rypistymistä ja hajuja.

Tekstiilin kuidut avautuvat, minkä jälkeen kankaan silitys on helpompaa. Kun ohjelma on päättynyt, poista pyykki viivyttelemättä pesukoneen rummusta.

ÄLÄ aseta tätä tilaa seuraavan tyyppisiin tekstiileihin:
- Tekstiilit, joita ei ole tarkoitettu kuivausrummussa kuivattaviksi.
- Merkinnällä ”Vain kuivapesu” varustetut tekstiilit.

ⓘ

Älä käytä pesuainetta!
Steam-ohjelmat eivät poista erityisen voimakkaita hajuja eivätkä suorita hygieenisiä ohjelmia.
Höyrykäsittelyn jälkeen pyykki voi olla kosteaa. Ripusta pyykki ulos kuivumaan muutamaksi minuutiksi.

Tuoksu (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance -toiminnon avulla voit raikastaa arkalaatuisetkin pyykit, poistaa ryppyjä ja lisätä raikkautta hellävaraisella tuoksulla, jonka **Electrolux** on kehittänyt yksinomaisesti. Kun vaatteesi raikastetaan höyryllä täydellisten pesuohjelmien sijaan, vaatteesi säilyvät kauemmin uudenveroisina. Voit käyttää hajustetta myös mahdollisesti käytettävissä olevien kashmir- ja höyryohjelmien osana myös hellävaraista käsittelyä vaativille kankaille, kuten kashmirille ja villalle. Pienempiä täyttömääriä käsiteltäessä vähennä hajusteiden annostelua ja ohjelman kestoa: vain 15 minuutin kuluttua pyykit tuntuvat taas vastapestyiltä.

Lue hajusteen mukana toimitetut ohjeet huolellisesti.

ÄLÄ:
- kuivaa hajusteilla käsiteltyjä vaatteita kuivausrummussa. Muutoin hajusteet haihtuvat pois.
- käytä hajustetta muuhun kuin tässä kuvattuihin tarkoituksiin.
- käytä hajustetta uusiin vaatteisiin. Uudet vaatteet voivat sisältää niiden viimeistelyssä käytettyjen yhdisteiden jäämiä, jotka eivät sovi hajusteisiin.

ⓘ

Hajusteita on saatavilla **Electrolux**-verkkokaupasta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.

10.4 Oma ohjelma

Tämä valitsin on käytettävissä, kun laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

Oma ohjelma voidaan asettaa ja tallentaa vain sovelluksen kautta käytettävissä olevien ohjelmien luettelosta.

Kun oma ohjelma on asetettu, voit valita sen sovelluksen kautta tai kääntämällä ohjelmanvalitsinta vastaavaan asentoon: vastaava merkkivalo syttyy ja näytön tiedot päivittyvät vastaavasti.

ⓘ

Oma ohjelma voidaan peruuttaa vastaavalla sovelluskomennolla tai painamalla tehdasasetusten näppäinyhdistelmää.

10.5 Woolmark Premium Wool Care - Sininen



- Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön testaama ja hyväksymä merkillä ”käsinpesu” varustettujen villatekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. M2305.
- The Woolmark Company on testannut ja hyväksynyt tämän koneen villaohjelman. Ohjelma sopii ”käsinpesu” -merkillä varustettujen villavaatteiden kuivaamiseen edellyttäen, että vaatteet pestään Woolmark-hyväksynnän saanutta käsinpesuohjelmaa käyttäen ja kuivataan tämän pesukoneen valmistajan ohjeita noudattaen. M2412.

10.6 Automaattinen kuivaus

ⓘ

Alustavat ohjelmien kestoajat Trockengrad -lisätoiminnolla ovat pelkkiä arvioita, ja todellinen kuivausaika voi poiketa esitetystä ajasta.

Kuivuustaso	Tekstiilityyppi	Täyttö
Erittäin Kuiva Pyyheliinamateriaaleille	**Puuvilla ja vuodevaatteet** (kylpytakit, pyyhkeet, jne.)	enintään 7 kg
	Denim-vaatteet	enintään 4 kg
Kaappikuiva Kaappiin asetettaville tekstiileille	**Puuvilla ja vuodevaatteet** (kylpytakit, pyyhkeet, jne.)	enintään 7 kg
	Synteettiset ja sekapyykki (neulepuserot, puserot, alusvaatteet, liina- ja vuodevaatteet)	enintään 5 kg
	Herkät tekstiili (akryyli, viskoosi ja arkalaatuinen sekapyykki)	enintään 2 kg
	Villa (villapuserot)	enintään 1 kg

Kuivuustaso	Tekstiilityyppi	Täyttö
	Ulkoiluvaatteet (ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, ulkoilutakit)	enintään 2 kg
	Denim-vaatteet	enintään 4 kg
☼ **Silityskuiva** Sopii silitettäville vaatteille	**Puuvilla ja vuodevaatteet** (lakanat, pöytäliinat, paidat, jne.)	enintään 7 kg

10.7 Ajastettu kuivaus

Kuivuustaso	Tekstiilityyppi	Pyykkimäärä (kg)	Linkousnopeus (kierr/min)	Ehdotettu kesto, minuuttia
Erittäin Kuiva Pyyheliinamateriaaleille	**Puuvilla ja vuodevaatteet** (kylpytakit, pyyhkeet, jne.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Denim-vaatteet	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Kaappikuiva Kaappiin asetettaville tekstiileille	**Puuvilla ja vuodevaatteet** (kylpytakit, pyyhkeet, jne.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Synteettiset ja sekapyykki (neulepuserot, puserot, alusvaatteet, liina- ja vuodevaatteet)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Hienopesu (akryyli, viskoosi ja arkalaatuinen sekapyykki)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Villa (villapuserot)	1	1200	130-140
	Ulkoiluvaatteet (ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, ulkoilutakit)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Denim-vaatteet	4	1200	150-170

Kuivuustaso	Tekstiilityyppi	Pyykki-määrä (kg)	Linkous-nopeus (kierr/min)	Ehdotettu kesto, minuuttia
		2	1200	80-100
	SportWear	3	1200	000 - 000
		1	1200	00 - 00
Silityskuiva Sopii silitettäville vaatteille	**Puuvilla ja vuodevaatteet** (lakanat, pöytäliinat, paidat, jne.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. WI-FI - YHTEYDEN ASETUKSET

Tässä luvussa kuvataan, miten älylaite yhdistetään Wi-Fi-verkkoon ja miten se liitetään mobiililaitteisiin.

Tämän toiminnon avulla vastaanotat ilmoituksia, ohjaat ja hallitset laitettasi mobiililaitteistasi käsin.


Tehtaan oletusasetuksena Wi-Fi-toiminto on pois päältä.

Laitteen yhdistämiseksi ja kaikkien toimintojen ja palvelujen käyttämiseksi tarvitset seuraavat:

- Langaton verkko kotona, jossa internetyhteys käytössä.
- Langattomaan verkkoon yhdistetty mobiililaite.

Wi-Fi-moduulin parametrit	
Taajuus	2,412 - 2,472 GHz Euroopan markkinoilla
Protokolla	IEEE 802.11b/g/n
Enimmäisteho	< 20 dBm
Salaus	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR-koodi arvokilvessä

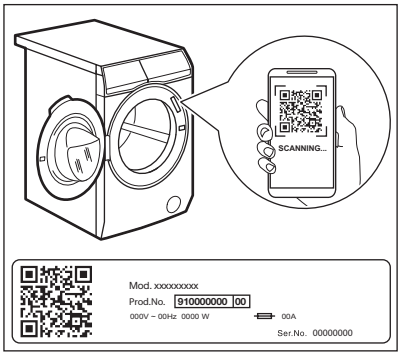

QR-koodia voidaan käyttää kahdella tavalla:

- Skannaa QR-koodi kameralla ja lataa sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita.
- Älylaitteen ja kodinkoneen välisen yhteyden muodostaminen prosessin yksinkertaistamiseksi. Skannaa QR-koodi sovelluksessa olevalla koodinlukijalla.

11.2 Asennus ja konfigurointi Sovellus

ⓘ

Sovellus mahdollistaa pyykinpesun hallitsemisen mobiililaitteesta.
Sisältää lukuisia laitteeseen mukautettuja ohjelmia, hyödyllisiä toimintoja sekä tuotetietoja.
Mukautettua pyykinpesua – ja kaikki suoraan mobiililaitteesta.

Seiso laitteen lähellä mobiililaitteen kanssa, kun yhdistät pesukonetta sovellukseen.

Varmista, että älylaitteesi on yhdistetty langattomaan verkkoon.

1. Siirry älylaitteen sovelluskauppaan tai skannaa QR-koodi (*katso kohta "Arvokilven QR-koodi").*
2. Lataa ja asenna sovellus.
3. Käynnistä sovellus. Valitse maa ja kieli ja kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla. Jos sinulla ei ole tiliä, luo uusi tili noudattamalla sovelluksen Sovellus ohjeita.
4. Noudata sovelluksen antamia ohjeita laitteen rekisteröimiseksi ja määrittämiseksi.

11.3 Wi-Fi-verkkoyhteys

Wi-Fi-yhteyden kytkeminen käyttöön

ⓘ

Oletusasetuksena Wi-Fi-toiminto on pois käytöstä.

Kytke laite Wi-Fi-verkkoon napauttamalla ja painamalla Remote start -painiketta 5 sekunnin ajan. Tämä toiminto avaa tukiaseman (siirtyy AP-tilaan). Jos tukiasemaa ei ole aiemmin valmisteltu, se aloittaa valmisteluprosessin.

Kun tukiasema on auki, jos käytössä on uusi verkkotunnus, se korvaa kaikki aiemmin tallennetut verkkotunnukset. Jos näin ei ole, se muodostaa yhteyden aiemmin tallennettuun verkkoon.

Tämän vaiheen aikana näytössä näkyy vain Wi-Fi-kuvake ja ”**on**”-ilmoitus, kun taas muut ohjauspaneelin merkkivalot ovat pois päältä. Wi-Fi-kuvake alkaa vilkkua.

Kun tukiasema on avoinna, näytössä näkyy ”**AP**”.

Wi-Fi-kuvake vilkkuu edelleen, kunnes se on muodostanut yhteyden kotiverkkoon.

Kun valmistelu on suoritettu onnistuneesti, kuuluu äänimerkki ja Wi-Fi-kuvake palaa tasaisesti.

ⓘ

Kun Wi-Fi ja tukiasema ovat toiminnassa, minkä tahansa painikkeen painaminen toistaa virheäänimerkin.

Kun virta on kytketty, napauttamalla Remote start -painikkeen tilaan On (käytössä) käyttäjät voivat käynnistää etäjaksot App-tilassa.

Automaattinen yhteys rekisteröityyn verkkoon
Kun laite on asennettu onnistuneesti ja rekisteröity kotiverkkoon, se yrittää muodostaa yhteyden verkkoon automaattisesti aina, kun se käynnistetään. Äänimerkkiä ei kuulu, kun Wi-Fi-yhteyden muodostaminen on onnistunut.

Yhteyden muodostaminen eri verkkoon (tukiaseman avaaminen uudelleen)
Joka kerta, kun käyttäjä napauttaa ja painaa Remote start -painiketta 5 sekunnin ajan, tukiasema avautuu ja lähettää yhteyttä. Tässä vaiheessa saadut uudet verkkotunnukset korvaavat aiemmin tallennetut tunnistetiedot ja laite muodostaa yhteyden uuteen Wi-Fi-verkkoon.

Wi-Fi-yhteyden kytkeminen pois käytöstä
Jos käyttäjä ei enää kytke laitetta Wi-Fi-verkkoon, hän voi napauttaa ja painaa Remote start -painiketta 10 sekunnin ajan, jolloin laite nollautuu ja sen virta katkeaa.

Näytössä näkyy **– – –** vain 5 sekunnin ajan, kun kaikki muut käyttöpaneelin merkkivalot ovat pois päältä.

Nollauksen jälkeen näyttö palaa alkutilaan Wi-Fi-kuvakkeen ollessa pois päältä.

11.4 Päivitys langattoman yhteyden kautta

Sovellus saattaa ehdottaa päivitystä laitteellesi.

Jos ohjelma on käynnissä, sovellus ilmoittaa, että päivitys alkaa ohjelman päätyttyä.

Päivityksen aikana laitteen näytössä näkyy UPd.

Laitetta ei saa sammuttaa tai irrottaa sähköverkosta päivityksen aikana.

Laite on jälleen käytettävissä päivityksen päätyttyä eikä päivityksen onnistumisesta ilmoiteta.

Jos virhe ilmenee, laitteen näytössä näkyy:
Err: normaaliin käyttötilaan voidaan palata painamalla mitä tahansa painiketta tai kääntämällä valitsinta.

11.5 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On -toiminto on käytettävissä sovelluksessa.

Tämä toiminto pitää laitteen yhteydessä verkkoon myös silloin, kun laitteen virta on sammutettu.

Merkkivalo syttyy ja sammuu jaksoittain.

Laite voidaan käynnistää painamalla painiketta On/Off ⏻ tai sovelluksella.

ⓘ

Wi-Fi Always On -toiminto voi vaikuttaa energiankulutukseen.

12. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN

⚠ **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

12.1 Laitteen kytkeminen toimintaan

1. Kytke pistoke verkkopistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Paina On/Off ⏻ -painiketta muutaman sekunnin ajan.


Kuuluu lyhyt ääni.

12.2 Pyykin lisääminen

- Avaa laitteen luukku.
- Ravista vaatteita ennen kuin laitat ne laitteeseen.
- Laita pyykit rumpuun yksi kerrallaan.

Älä täytä rumpua liian täyteen.


- Sulje luukku huolellisesti.

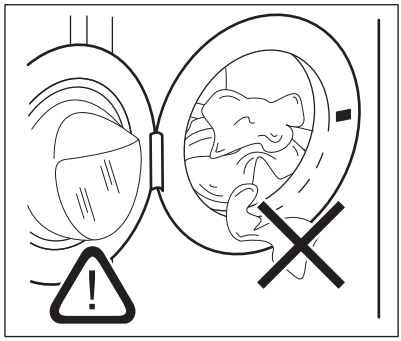

⚠ **HUOMIO!**

– Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteen ja luukun väliin. Vaarana on vesivahinko tai pyykin vaurioituminen.
– Erittäin öljyisten ja rasvaisten tahrojen pesu tai tuoksujen käyttö voi vaurioittaa laitteen kumiosia.

12.3 Pesuaineen ja huuhteluaineen täyttö

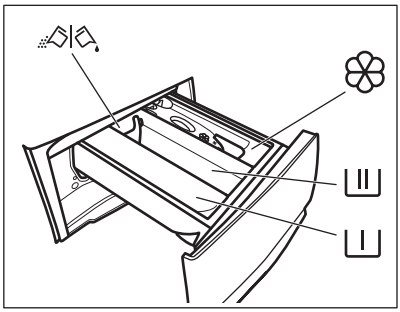

Esipesuvaiheen, liotusohjelman tai tahranpoistoaineen lokero.

Pesuvaiheen pesuainelokero.

Nestemäisten aineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).

MAX Nestemäisten aineiden enimmäistaso.

Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä.

Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Merkittyä maksimitasoa (**MAX**) ei kuitenkaan ole suositeltavaa ylittää. Kyseinen määrä takaa kuitenkin parhaat pesutulokset.

Poista pesuainejäämät tarvittaessa pesuainelokerosta pesuohjelman päätyttyä.

12.4 Tarkista pesuaineläpän sijainti

1. Vedä pesuainelokeroa auki, kunnes se pysähtyy.
2. Poista lokero painamalla vipua alaspäin.
3. Jos käytät jauhepesuainetta, käännä läppä ylöspäin.
4. Jos käytät nestemäistä pesuainetta, käännä läppä alaspäin .

Kun läppä on ALHAALLA:

- Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
- Älä aseta nestemäistä pesuainetta yli läpän maksimirajan.
- Älä aseta esipesuvaihetta.
- Älä aseta ajastettua käynnistymistä.

5. Mittaa pesuaineet ja huuhteluaine.
6. Sulje pesuainelokero varovasti.

Varmista, ettei läppä muodosta estettä, kun suljet lokeron.

12.5 Ohjelman asettaminen

Eco 40-60 on ehdotettu oletusohjelma, kun laite käynnistetään, ja johon energiamerkinnän tiedot liittyvät.

1. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle. Vastaavan ohjelman merkkivalo syttyy. Vapore Refresh -ohjelma voidaan valita SmartSelect-alueelta.

Painikkeen Avvio/Pausa ▷❙❙ merkkivalo vilkkuu.
Näytössä näkyy viitteellinen ohjelman kesto, asetetun ohjelman ilmoitettu maksimitäyttömäärä (vain muutaman sekunnin ajan), oletuslämpötila, oletuslinkousnopeus ja pesuvaiheen merkkivalot (kun käytettävissä).

2. Käytä SmartSelect-toimintoa likaisuustason muuttamiseen. Laite suosittelee automaattisesti matalinta lämpötilaa ja optimaalista asetusyhdistelmää oikean tuloksen saavuttamiseksi mahdollisimman lyhyessä ajassa. Steam Refresh -ohjelma voidaan valita SmartSelect-alueelta.
3. Voit muuttaa lämpötilaa ja/tai linkousnopeutta koskettamalla vastaavia painikkeita.
4. Voit halutessasi asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon koskettamalla vastaavia painikkeita. Vastaavat merkkivalot syttyvät näyttöön ja annetut tiedot muuttuvat sen mukaisesti.

ⓘ

Jos valinta **ei ole mahdollinen**, laitteesta kuuluu äänimerkki.

12.6 Ohjelman käynnistys

Käynnistä ohjelma koskettamalla Start/Pause ▷❙❙-näppäinpainiketta.
Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.
Ohjelma alkaa, luukku on lukittu. Näytössä näkyy ⊸⊙-merkkivalo.

ⓘ

Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa hieman ennen laitteen vedentäyttöä.

12.7 Ohjelman käynnistys käyttämällä Fertig In

1. Kosketa tätä toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi ohjelman päättymisaika. Merkkivalo syttyy.
2. Kosketa näppäinpainiketta Start / Pause ▷❙❙.

Rumpu alkaa pyöriä suorittaakseen SensiCare-arvioinnin, jos se on määritetty valitussa ohjelmassa.

3. Laite käynnistää ajanlaskennan ohjelman päättymiseen saakka ja ohjelma käynnistyy oikealla hetkellä, jotta se päättyy tämän lisätoiminnon kautta määritettynä aikana.

Tämän lisätoiminnon muuttaminen tai peruuttaminen:

1. Sammuta laitteen virta painikkeella Ein/Aus⏻.
2. Kytke laitteeseen virta uudelleen.
3. Aseta ohjelma uudelleen.

12.8 SensiCare System - täyttömäärän tunnistus

ⓘ

Ohjelman kesto näytössä viittaa **keskisuureen/suureen pyykkimäärään**.

Kun olet koskettanut Start / Pause ▷❙❙-näppäinpainiketta, ilmoitetun maksimitäyttömäärän merkkivalo sammuu, SensiCare System käynnistää täyttömäärän tunnistuksen:

1. Laite tunnistaa täyttömäärän 30 sekunnin kuluessa. Tämän vaiheen aikana viivojen selaaminen toistaa yksinkertaisen animaation. Jos ylikuormitusta havaitaan, ylikuormituksen tiedot näkyvät 30 sekunnin ajan, ennen kuin näyttö siirtyy edelliseen näkymään.
2. Tämän vaiheen aikana rumpu pyörii pian.
3. Ohjelman kestoa voi säätää sen mukaisesti joko pidemmäksi tai lyhyemmäksi. Vedensyöttö käynnistyy 30 sekunnin kuluttua.

Kun täyttömäärä on tunnistettu, ja jos **rummussa on liikaa pyykkiä**, merkkivalo **MAX** vilkkuu näytössä:

Tällöin koneen toiminta voidaan keskeyttää ja ylimääräiset vaatteet voidaan poistaa 30 sekunnin ajan.

Kun ylimääräiset pyykit on poistettu, käynnistä ohjelma uudelleen koskettamalla Start / Pause ▷❙❙-näppäinpainiketta. SensiCare-vaihe voidaan toistaa korkeintaan kolme kertaa (katso kohta 1).

Tärkeää! Jos pyykkimäärää ei vähennetä, pesuohjelma käynnistyy ylikuormituksesta huolimatta. Tässä tapauksessa parasta pesutulosta ei voida taata.

ⓘ

Kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut noin 20 minuuttia, laite voi säätää ohjelman kestoa uudelleen tekstiilien vedenimukyvystä riippuen.

ⓘ

SensiCare System ei ole käytettävissä kaikkien ohjelmien yhteydessä. Näitä ovat mm. Wool, Rinse ja lyhytkestoiset ohjelmat.

12.9 Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoiminnon muuttaminen

Voit muuttaa **vain joitakin** lisätoimintoja ohjelman ollessa käynnissä:

1. Kosketa näppäinpainiketta Start/Pause ▷||.

Painikkeen merkkivalo alkaa vilkkua.

2. Muuta lisätoimintojen asetusta. Näytössä näkyvät tiedot muuttuvat sen mukaisesti.
3. Kosketa näppäinpainiketta Start/Pause ▷|| uudelleen.

Pesuohjelma jatkaa toimintaansa.

12.10 Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Marche/Arrêt ⏻.
2. Käynnistä laite uudelleen painamalla painiketta Marche/Arrêt ⏻

Nyt voit asettaa uuden pesuohjelman.

ⓘ

Jos SensiCare-vaihe on jo suoritettu ja vedensyöttö käynnistynyt, uusi ohjelma käynnistyy **toistamatta SensiCare-vaihetta**. Vettä ja pesuainetta ei tyhjennetä hävikin välttämiseksi. Näytössä näkyy ohjelman maksimikesto, joka päivittyy noin 20 minuuttia uuden ohjelman käynnistämisen jälkeen.

12.11 Luukun avaaminen – Pyykin lisääminen

Jos -kuvake on näkyvissä, voit avata luukun.

Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai ajastimen ollessa toiminnassa. Näytössä näkyy -merkkivalo.

ⓘ

Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja/tai rumpu pyörii edelleen, luukkua ei saa avata.

Vaatteiden lisääminen tai poistaminen:

1. Kosketa näppäinpainiketta Start/Pause ▷||.

Kyseisen luukun lukon merkkivalo sammuu näytössä.

2. Avaa laitteen luukku. Lisää pyykkejä tai poista pyykkejä tarvittaessa. Sulje luukku ja kosketa Start/Pause ▷|| -näppäinpainiketta.

Ohjelma tai ajastettu käynnistys toimivat edelleen.

12.12 Ohjelman päättyminen

Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkki kuuluu (jos äänimerkki on asetettu käyttöön). Näytössä näkyy 0:00.

Näppäinpainikkeen Start/Pause ▷|| merkkivalo sammuu.

Luukun lukitus avautuu ja merkkivalo sammuu.

1. Paina painiketta On/Off ⏻ kytkeäksesi laitteen pois toiminnasta.

Kun ohjelman päättymisestä on kulunut viisi minuuttia, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.

ⓘ

Kun kytket laitteen uudelleen toimintaan, laite ehdottaa oletusohjelmaa Eco 40-60. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

2. Poista pyykki laitteesta.
3. Varmista, että rumpu on tyhjä.
4. Pidä luukku ja pesuainelokero hieman raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.

12.13 Veden tyhjentäminen ohjelman päätyttyä

Jos olet valinnut ohjelman tai lisätoiminnon, joka ei tyhjennä loppuhuuhtelun vettä koneesta, ohjelma päättyy, mutta:

- Aika-alueella näkyy 0:00 ja näytössä näkyy lukitun luukun merkkivalo .
- Näppäinpainikkeen Départ/Pause ▷|| merkkivalo alkaa vilkkua.
- Rumpu pyörii edelleen säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
- Luukku pysyy lukittuna.
- Sinun on tyhjennettävä vesi, jotta voit avata luukun.

1. Kosketa Essorage-painiketta pienentääksesi laitteen ehdottamaa linkousnopeutta.
2. Paina Départ/Pause ▷|| -näppäinpainiketta: laite tyhjentää veden ja suorittaa linkoamisen.

ⓘ

Jos olet valinnut valinnan Ei linkousta – – –, laite ainoastaan tyhjentää veden.

3. Kun ohjelma on päättynyt ja luukun lukituksen merkkivalo sammuu, voit avata luukun.
4. Paina Marche/Arrêt ⏻ -painiketta muutaman sekunnin ajan sammuttaaksesi laitteen.

12.14 Valmiustoiminto

Valmiustilatoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa:

- Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin eikä mikään ohjelma ole käynnissä.
  Käynnistä laite uudelleen painamalla On/Off ⏻ -painiketta.
- 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä
  Käynnistä laite uudelleen painamalla On/Off ⏻ -painiketta.
  Oletusarvoinen ohjelma, kun laite käynnistetään uudelleen valmiustilasta, on aina Eco 40-60.
  Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

ⓘ

Jos asetat ohjelman tai lisätoiminnon, jonka päätyttyä vesi jää rumpuun, Valmiustilatoiminto **ei kytke laitetta pois päältä** muistuttaakseen sinua veden tyhjentämisestä.

ⓘ

Jos Wi-Fi Always On -toiminto on käytössä, vain merkkivalo syttyy ja sammuu jaksoittain.

13. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN JA KUIVAAMINEN

⚠ **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

ⓘ

Tämä laite on automaattinen kuivaava pesukone.

13.1 Kokonaisvaltainen pesu- ja kuivausohjelma

Pesu- ja kuivausohjelmat

Useimmissa pesuohjelmissa voit yhdistää pesuohjelman ja kuivausvaiheen valitsemalla jonkin paneelissa näkyvän kuivaustason.

Toimi seuraavasti:

1. Täytä pyykit koneeseen ja lisää pesuaine.
2. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle. Laite siirtyy oletusarvoisesti pelkkään pesutilaan ja oletusarvoisen likaisuustason painikkeen merkkivalo syttyy. Näytössä näkyy oletuslämpötila ja linkous. Muuta niitä tarvittaessa pyykkisi mukaan. Näytössä näkyy myös pesuvaiheen suositeltu enimmäistäyttömäärä.
3. Laite ehdottaa valitun ohjelman käytettävissä olevaa kuivaustasoa (kuvake alkaa vilkkua). Lisää kuivausvaihe napauttamalla sitä.

Kun kuivausohjelma on lisätty, arvioitu pesuaika voi poiketa alun perin näytöllä näytetystä ajasta. Tämä johtuu siitä, että pesuohjelma optimoidaan automaattisesti pyykin valmistelemiseksi kuivausvaihetta varten.

4. Aseta haluamasi lisätoiminnot, jos ne ovat valittavissa.
5. Käynnistä ohjelma koskettamalla Start/Pause ▷|| -painiketta. SensiCare-arviointi käynnistyy.

Näyttöön syttyy luukun lukituksen merkkivalo .

Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä oleva aika.

13.2 Peseminen ja kuivaaminen - Automaattiset tasot

1. Napauta painiketta Auto Dry toistuvasti, kunnes näytössä näkyy vaadittu kuivaustaso. Näytön merkkivalot syttyvät sen mukaisesti:
   a. **Silityskuiva**: puuvillalle;
   b. **Kaappikuiva**: puuvillalle ja siliäville;
   c. **Erittäin kuiva**: puuvillalle.

Näytössä oleva aika-arvo on pesu- ja kuivausohjelmien kesto, joka on laskettu oletusarvoisen pestävän määrän perusteella.

Laite ei salli liian alhaisen linkousnopeuden asettamista pestävälle ja kuivattavalle pyykille hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi pienemmällä energiankulutuksella ja lyhemmässä ajassa.

2. Käynnistä ohjelma koskettamalla Start/Pause ▷|| -painiketta. SensiCare-arviointi käynnistyy.

Näyttöön syttyy luukun lukituksen merkkivalo .

Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä oleva aika.

13.3 Pesu ja ajastettu kuivaus

1. Napauta painiketta Time Dry toistuvasti haluamasi ajan asettamiseksi (ks. taulukko "Ajastettu kuivaus" luvussa "Ohjelmat"). Kuivaustason painikkeen merkkivalo sammuu ja näppäinpainikkeen merkkivalo syttyy.

Aina kun napautat vasenta painiketta , aika-arvo kasvaa 5 minuutilla. Uusi asetettu aika-arvo näkyy näytössä.

2. Käynnistä ohjelma koskettamalla Start/Pause ▷|| -painiketta. SensiCare-arviointi käynnistyy.

Näyttöön syttyy luukun lukituksen merkkivalo .

Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä oleva aika.

13.4 Ohjelman päättyessä

- Laite pysähtyy automaattisesti.
- Äänimerkki kuuluu (jos äänimerkki on asetettu käyttöön).
- 0:00 ilmestyy näyttöön.
- Painikkeen Start/Pause ▷|| merkkivalo vilkkuu. Luukun lukitus sammuu ja luukun lukitus avautuu.
  Laite toimii rypistymisenestovaiheella edelleen 30 minuuttia tai sitä kauemmin, jos Rypistymisenesto-lisätoiminto on kytketty päälle.
  Rypistymisenestovaihe vähentää rypistymistä.
  Voit poistaa pyykin ennen kuin rypistymisenestovaihe on päättynyt. Suosittelemme parempien tuloksien saavuttamiseksi, että pyykit poistetaan vasta sitten, kun toiminto on lähes päättynyt. Merkkivalo jää palamaan.
- Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta On/Off muutaman sekunnin ajan.

Kun ohjelman päättymisestä on kulunut muutama minuutti, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.

1. Poista pyykki laitteesta.

2. Varmista, että rumpu on tyhjä.

ⓘ

Puhdista kuivausvaiheen jälkeen rumpu, tiiviste ja luukun sisäpuoli kostealla liinalla.

14. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - VAIN KUIVAUS

⚠ **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

ⓘ

Tämä laite on automaattinen kuivaava pesukone.

14.1 Kuivauksen valmistelu

1. Kytke laite toimintaan painamalla On/Off-painiketta ⏻ muutaman sekunnin ajan.
2. Avaa luukku ja täytä kone pyykillä yksi vaatekappale kerrallaan.
3. Käännä ohjelmanvalitsin sopivan ohjelman kohdalle kuivattavan pyykin mukaan. Kun valitset ohjelman, oletuskuivaustason merkkivalo syttyy ja osoittaa sen käytettävyyttä muutaman sekunnin ajan.
4. Ota ainoastaan kuivaustila käyttöön kytkemällä ensin pesutila pois päältä painamalla SmartSelect-toiminnon valaistua pesutasoa. Kuivaussymboli ilmestyy näyttöön, ja vastaavat kuivaustason merkkivalot syttyvät

ⓘ

Kun kuivaat suurta pyykkimäärää, hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi tulee varmistaa, etteivät pyykit ole kiertyneet rullaksi ja että ne ovat jakautuneet tasaisesti rumpuun.

14.2 Ohjelman päättyessä

- Laite pysähtyy automaattisesti.
- Äänimerkki kuuluu (jos äänimerkki on asetettu käyttöön).
- 0:00 ilmestyy näyttöön.
- Painikkeen Start/Pause ▷❙❙ merkkivalo vilkkuu. Luukun lukitus sammuu ja luukun lukitus avautuu.
  Laite toimii rypistymisenestovaiheella edelleen 30 minuuttia tai sitä kauemmin, jos Rypistymisenesto-lisätoiminto on kytketty päälle.
  Rypistymisenestovaihe vähentää rypistymistä.
  Voit poistaa pyykin ennen kuin rypistymisenestovaihe on päättynyt.
  Suosittelemme parempien tuloksien saavuttamiseksi, että pyykit poistetaan vasta sitten, kun toiminto on lähes päättynyt. Merkkivalo jää palamaan.
- Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta On/Off ⏻ muutaman sekunnin ajan.

ⓘ

Kun ohjelman päättymisestä on kulunut muutama minuutti, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.

1. Poista pyykki laitteesta.
2. Varmista, että rumpu on tyhjä.

ⓘ

Puhdista kuivausvaiheen jälkeen rumpu, tiiviste ja luukun sisäpuoli kostealla liinalla.

15. NUKKAA KANKAISSA

Pesu- ja/tai kuivausohjelman aikana joistakin tekstiileistä (esim. huokoisesta kankaasta, villasta, puuvillapaidoista) voi irrota nukkaa.

Irtoava nukka voi tarttua kankaisiin seuraavan ohjelman aikana.

Tämä haitta korostuu teknisissä vaatteissa.

Estääksesi nukkaongelman, suosittelemme seuraavaa menettelyä:

- Älä pese tummia tekstiilejä vaaleiden tekstiilien (käsipyyhkeet, villatekstiilit, puuvillapaidat) pesemisen ja kuivauksen jälkeen ja päinvastoin.
- Kuivaa kyseiset tekstiilit ilmakuivauksella ensimmäisen pesukerran jälkeen.
- Puhdista tyhjennyssuodattimet.
- Puhdista kuivausvaiheen jälkeen tyhjennetty rumpu, tiiviste ja luukku kostealla liinalla.

Poistaaksesi nukan rummusta aseta erityisohjelma.

- Tyhjennä rumpu.
- Puhdista rumpu, tiiviste ja luukku perusteellisesti märällä rätillä.
- Aseta Machine Clean -ohjelma ja kuivaustoiminto yhdessä nukanpoistotoiminnon aktivoimiseksi.
- Käynnistä ohjelma koskettamalla Start/ Pause ▷|| -painiketta.

ⓘ

Jos laitetta käytetään usein, suorita puhdistusohjelma säännöllisesti.


16. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

⚠ **VAROITUS!**


Lue turvallisuutta koskevat luvut.

16.1 Pyykin täyttäminen

- Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki.
- Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjen ohjeita.
- Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa.
- Hoito-ohjemerkinnän lämpötila vastaa enimmäislämpötilaa eikä enimmäislämpötilaa suositella.
- Tarkista pesun tarve. Pyykit saattavat tarvita vain raikastusta, jolloin pesun sijaan voidaan valita SteamRefresh
- Joistakin värillisistä vaatteista voi irrota väriä ensimmäisen pesun aikana. Ne on suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla.
- Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin.
- Esikäsittele vaikeat tahrat.
- Pese vaikeat tahrat erikoispesuaineella.
- Ole varovainen verhoja käsitellessäsi. Poista koukut ja aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinan sisälle.
- Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa epätasapainon linkousvaiheessa, mikä johtaa liian suureen tärinään. Jos näin käy:
  - **a.** keskeytä ohjelma ja avaa luukku (ks. luku "Päivittäinen käyttö")
  - **b.** levitä pyykit käsin niin, että ne ovat jakautuneet tasaisesti rumpuun
  - **c.** paina Avvio/Pausa -painiketta. Linkousvaihe jatkuu.
- Napita tyynyliinat ja sulje vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt, nauhat, kengännauhat, hihnat ja muut irtonaiset kappaleet.
- Älä pese saumaamattomia tai leikattuja pyykkejä. Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykit pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, kengännauhat, nauhat jne.).

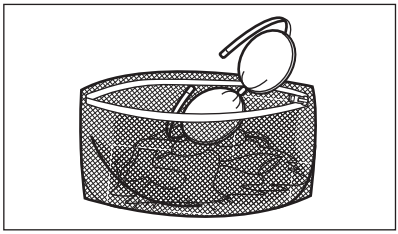

- Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.

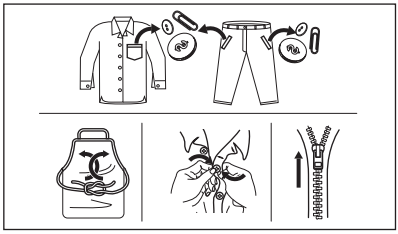


16.2 Vaikeat tahrat

Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja.

Suosittelemme, että vaikeat tahrat esikäsitellään ennen tekstiilien asettamista laitteeseen.

Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja tekstiilin laatuun sopivaa tahranpoistoainetta.

Älä suihkuta tahranpoistoainetta pyykkeihin laitteen lähellä, sillä se syövyttää muoviosia.

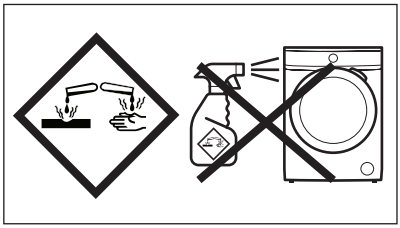

16.3 Pesuainetyyppi ja -määrä

Pesuaineen valinta ja oikean määrän käyttö ei vaikuta ainoastaan pesutulokseen, vaan auttaa myös välttämään hävikkiä ja suojelemaan ympäristöä:

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata ensiksi seuraavia yleisohjeita:
  - jauhepesuaineet (myös tabletit ja kerta-annospesuainetabletit) kaikille tekstiilityypeille, pois lukien herkät tekstiilit. Suosi valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita valkoisen pyykin ja pyykin desinfiointiin,
  - nestemäiset pesuaineet (mukaan lukien yksittäiset pesuaineannokset), mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai erikoispesuaineita vain villavaatteille.
- Käytettävä pesuaineen tyyppi ja määrä määrittyvät seuraavien mukaan: tekstiilityyppi (hienopyykki, villavaatteet, puuvilla, jne.), pyykkien väri, täyttömäärä, likaisuustaso, pesulämpötila, aika sekä vedenkovuus.
- Noudata pesu- ja muiden käsittelyaineiden tuotepakkauksien ohjeita ylittämättä ilmoitettua maksimitasoa (**MAX**).
- Älä sekoita eri pesuainetyyppejä.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
  - pyykkiä on vähän,
  - ohjelman kestoa on lyhennetty Time Manager -painikkeella.
  - pyykki on vain vähän likaista,
  - pesussa muodostuu paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan ja noudata valmistajan ohjeita.

Riittämätön pesuaine voi aiheuttaa:
- heikko pesutulos
- harmaat pyykit
- rasvaiset pyykit
- homeen muodostuminen laitteeseen.

Liiallisen pesuaineen mahdollisia seurauksia:
- vaahdon muodostuminen
- huonompi pesutulos
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

16.4 Säästövinkkejä

ⓘ

Anna toiminnon SmartSelect auttaa sinua säästämään energiaa, aikaa ja vettä.

Lisätoimintoja Extra Light ja Light voidaan käyttää suurimman osan ajasta.

Käytä Steam Refresh -toimintoa pyykkien pesemisen välttämiseksi ja pelkästään höyryllä raikastamiseen.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme seuraavien ohjeiden noudattamista:

- **Normaalilikaisen** pyykinpesussa **ei tarvita esipesua**, jolloin säästyy pesuainetta, vettä ja aikaa.
- Kun laite täytetään kunkin ohjelman **enimmäistäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä**.
- Riittävällä esikäsittelyllä on mahdollista poistaa tahrat ja suurin osa muusta liasta. Tällöin pyykki voidaan pestä alemmassa lämpötilassa.
- Katso oikea pesuainemäärä pesuaineen valmistajan antamista ohjeista ja tarkista kotisi vedenkovuus. Katso kohta "Vedenkovuus".
- Aseta valitun ohjelman **suurin sallittu linkousnopeus** energian säästämiseksi kuivauksen aikana.
- Käytä mieluiten lyhyitä ohjelmia alhaisissa lämpötiloissa.

16.5 Veden kovuus

Jos alueesi vesi on kovaa tai keskikovaa, suosittelemme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua vedenpehmennysainetta.

Vesi on kovaa tai keskikovaa, kun kovuus on yli 8 dH.

Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehmennysaineen käyttö ei ole tarpeen.

Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.

Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä. Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

16.6 Kuivausohjelman valmistelu

- Avaa vesihana.
- Tarkista, onko tyhjennysletku liitetty oikein. Katso lisätietoja Asennus-luvusta.
- Katso kuivausohjelmien maksimitäyttömäärät kuivausohjelmataulukosta.

16.7 Pyykit, jotka eivät sovellu rumpukuivaukseen

Älä aseta kuivausohjelmaa seuraaville pyykeille:

- Tekokuituverhot.
- Metalliosia sisältävät vaatteet.
- Nailonsukat.
- Peitteet.
- Sängynpeitot.
- Peitot.
- Anorakit.
- Makuupussit.
- Tekstiilit, joissa on hiuslakkojen, kynsilakanpoistoaineen jne. jäämiä.
- Vaahtokumia tai vastaavia materiaaleja sisältävät vaatteet.

16.8 Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät

Noudata valmistajan hoito-ohjemerkintöjen ohjeita kuivaamisen aikana:

- = Tekstiili voidaan kuivata kuivausrummussa
- = Kuivausohjelman lämpötila on korkea
- = Kuivausohjelman lämpötila on alhainen
- = Tekstiiliä ei voida kuivata kuivausrummussa.

16.9 Kuivausohjelman kesto

Kuivausaika riippuu seuraavista tekijöistä:

- loppulinkouksen nopeus
- kuivaustaso
- tekstiilien materiaali
- kuivattavan pyykin paino

16.10 Lisäkuivaus

Jos pyykki on edelleen kosteaa kuivausohjelman päätyttyä, aseta lyhyt kuivausohjelma uudelleen.

⚠ VAROITUS!

Vältä pyykkien ylikuivausta ryppyjen ja kutistumisen välttämiseksi.

16.11 Yleisiä vinkkejä

Katso **keskimääräiset** kuivausajat taulukosta "Ajastettu kuivaus".
Kokemus auttaa kuivaamaan pyykit paremmin. Merkitse muistiin erilaisten vaatteiden kuivauksessa käyttämäsi ajat.

Vältä staattinen purkautuminen kuivausohjelman päätyttyä seuraavasti:

1. Käytä huuhteluainetta pesuohjelmassa.
2. Käytä erityistä kuivausrumpuihin sopivaa huuhteluainetta.
3. Pesuainetta tai huuhteluainetta ei saa annostella ennen kuivausohjelmaa.
4. Karkeita ja sileitä tekstiilejä ei saa kuivata yhtä aikaa, jotta sileät tekstiilit eivät vaurioituisi liiallisen kuumuuden seurauksena.
5. Poista kaikki esineet tekstiilien taskuista, erityisesti sulavat esineet.

Poista pyykit koneesta pian kuivausohjelman päättymisen jälkeen.

17. HOITO JA PUHDISTUS

⚠ VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

17.1 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Pidä luukkua ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä, jotta vältettäisiin homeen ja hajujen muodostuminen.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Viitteellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpitopesu	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteen puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Nukan poistaminen rummusta	Kaksi kertaa kuukaudessa **1)**
Pesuainelokeron puhdistus	Kahden kuukauden välein
Tyhjennyspumpun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

1) Katso luku "Tekstiilien nukka".

Osien puhdistusohjeet on annettu seuraavissa kappaleissa.

17.2 Vieraiden esineiden poistaminen

ⓘ

Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtonaiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista. Katso "Neuvoja ja vinkkejä" -luvun kohta ”Pyykkimäärä”.

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummusta. Lue lisäohjeita luvuista ”Luukun tiivisteen kaksoishuulet”, ”Rummun puhdistus”, ”Tyhjennyspumpun puhdistus” ja ”Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistus”. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

17.3 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan.

Älä käytä hankaavia pesulappuja tai naarmuttavia välineitä.

⚠ HUOMIO!

Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita.

⚠ HUOMIO!

Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

17.4 Kalkinpoisto

ⓘ

Jos alueesi vesi on kovaa tai keskikovaa, suosittelemme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua vedenpehmennysainetta. Vesi on kovaa tai keskikovaa, kun kovuus on yli 8 dH.

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta.

Tavalliset pesuaineet sisältävät jo valmiiksi vedenpehmennysaineita, suosittelemme kuitenkin aika ajoin suorittamaan ohjelman tyhjällä rummulla ja käyttämään kalkinpoistoainetta.

ⓘ

Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

17.5 Ylläpitopesu


Jos alhaisen lämpötilan ohjelmia käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun ja pesusäiliöön voi kertyä pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua bakteerikantoja. Tämä voi muodostaa epämiellyttäviä hajuja ja hometta. Voit poistaa kyseiset jäämät ja puhdistaa laitteen sisäosan suorittamalla säännöllisesti huoltopesun (vähintään kerran kuukaudessa).

ⓘ

Katso kohta "Rummun puhdistaminen".

17.6 Luukun tiiviste

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuitujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

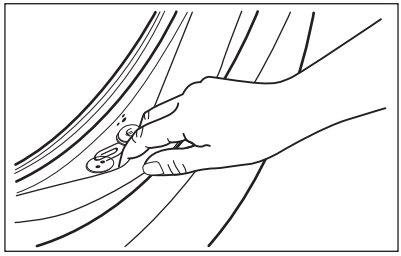

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiivisteen pintaa.

ⓘ

Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

17.7 Rummun puhdistus

Tarkista rumpu säännöllisesti kertymien estämiseksi.

Rumpuun voi muodostua ruosteläiskiä vierasesineiden tai rautapitoisen veden vuoksi

Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomalle terälle sopivilla tuotteilla.

ⓘ

Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Älä käytä rummun puhdistuksessa happoa sisältäviä kalkinpoistoaineita, klooria tai rautaa sisältäviä hankausaineita tai teräsvillaa.

Suorita perusteellinen puhdistus seuraavasti:

1. Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomalle terälle sopivilla tuotteilla.

ⓘ

Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

2. Poista kaikki pyykit koneesta.
3. Suorita lyhyt puuvillaohjelma korkealla lämpötilalla ja tyhjällä rummulla ja lisää

pieni määrä pesujauhetta tai suorita Machine Clean-ohjelma, jos se on käytettävissä. Jos laite voidaan yhdistää Wi-Fi-verkkoon, erikoisohjelma Machine Clean voidaan ladata myös sovelluksen kautta.

4. Lisää hiukan pesujauhetta tai erikoistuotetta manuaalisesti tyhjään rumpuun mahdollisten jäämien huuhtelemiseksi pois.


ⓘ

Näytössä voi aika ajoin ohjelman päätyttyä näkyä CLE aikanumeromerkeissä vaihdellen ajan ”0:00” kanssa: ”Rummun puhdistus” on tällöin suositeltavaa. Kun rumpu on puhdistettu, ilmoitus häviää.


17.8 Pesuainelokeron puhdistaminen


Välttääksesi kuivuneen pesuaineen tai hyytyneen huuhteluaineen mahdolliset kertymät ja/tai homeen muodostumisen pesuainelokeroon, suorita seuraavissa kaavioissa kuvattu puhdistus joka toinen kuukausi:

1. Avaa lokero. Paina lukitusta alaspäin kuvan mukaisesti ja vedä se ulos.

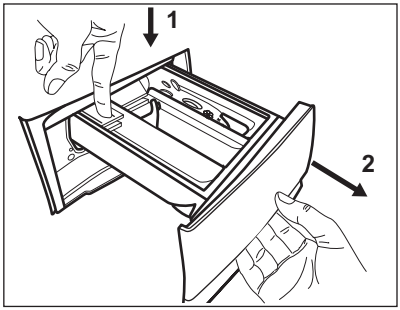


2. Poista esipesulokeron yläosa puhdistuksen helpottamiseksi. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu syvennyksen ylä- ja alaosasta. Puhdista syvennys pienellä harjalla.

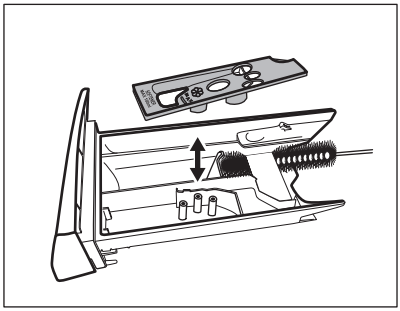

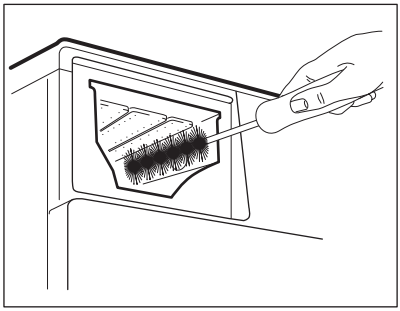

3. Huuhtele pesuainelokero juoksevan lämpimän veden alla mahdollisten pesuainejäämien poistamiseksi. Asenna yläosa takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.
4. Aseta pesuainelokerikko ohjauskiskoille ja sulje se. Käynnistä huuhteluohjelma ilman pyykkiä.

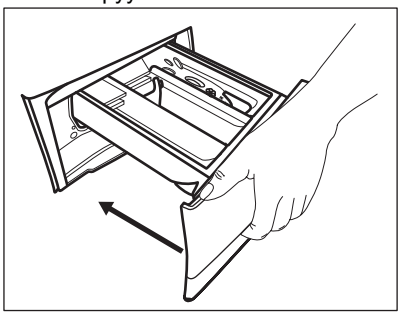

17.9 Tyhjennyspumpun sihdin puhdistaminen

⚠ **VAROITUS!**

Irrota verkkovirrasta.

ⓘ


Tarkista tyhjennyspumpun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on puhdas.

Puhdista tyhjennyspumpun suodatin, jos:
- Laite ei tyhjennä vettä.
- Rumpu ei pyöri.
- Laite päästää epätavallisen äänen tyhjennyspumpun tukkeutumisen johdosta.
- Näytössä näkyy hälytyskoodi E20.

⚠ **VAROITUS!**
- Älä poista suodatinta laitteen ollessa käynnissä.
- Älä puhdista pumppua, jos laitteen vesi on kuumaa. Odota, kunnes vesi jäähtyy


Puhdista pumpun suodatin seuraavien kaavioiden mukaisesti:

1. Avaa pumpun kansi.

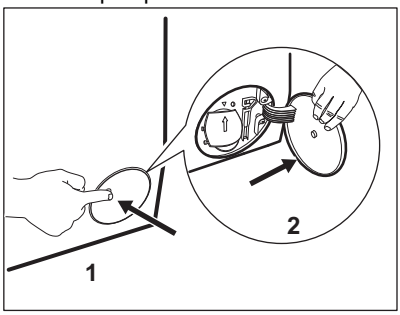


2. Aseta asianmukainen astia tyhjennyspumpun aukon alapuolelle ulosvirtaavan veden ottamiseksi talteen.

3. Avaa syöttöputki alaspäin. Pidä aina lattiapyyhe lähettyvillä mahdollisen veden kuivaamiseksi suodattimen poistamisen aikana.

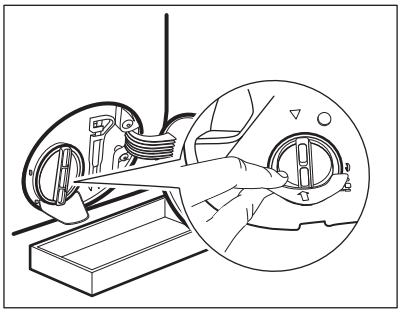


4. Käännä suodatinta 180 astetta vastapäivään sen avaamiseksi, älä kuitenkaan irrota sitä. Anna veden valua ulos.

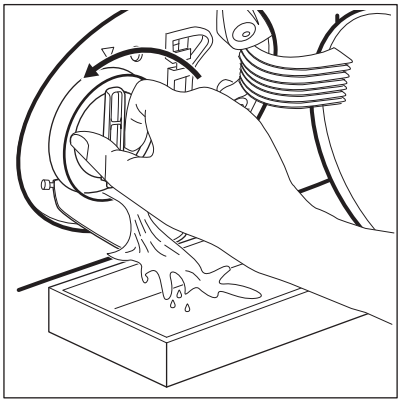

5. Kun astia on täynnä vettä, käännä suodatinta taaksepäin ja tyhjennä säiliö.


6. Toista vaiheet 4-5, kunnes vettä ei enää virtaa koneesta.

7. Irrota suodatin kiertämällä sitä vastapäivään.

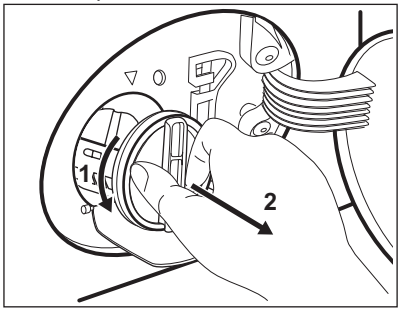


8. Poista tarvittaessa nukka ja esineet suodattimen syvennyksestä.


9. Tarkista, että pumpun siipipyörä pyörii esteettä. Mikäli se ei pyöri, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

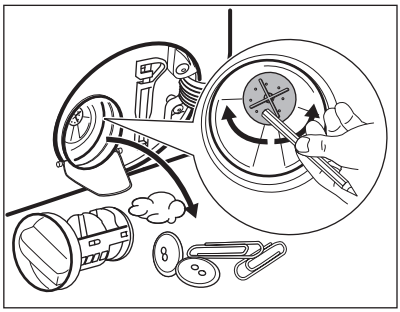


10. Puhdista suodatin hanaveden alla.

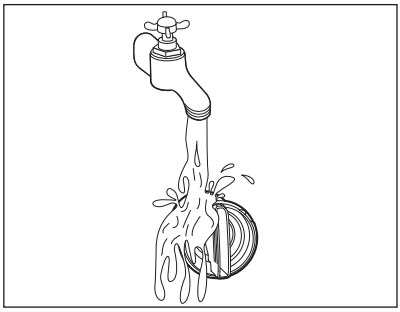

11. Asenna suodatin takaisin paikoilleen erityisiin ohjaimiin kiertämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että kiristät suodattimen oikein vuotojen estämiseksi.

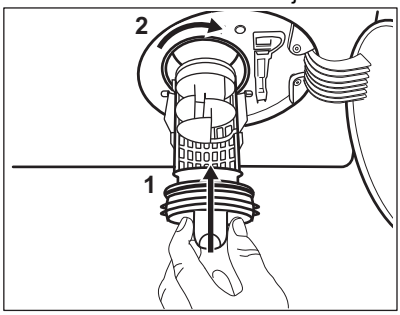

12. Sulje pumpun kansi.

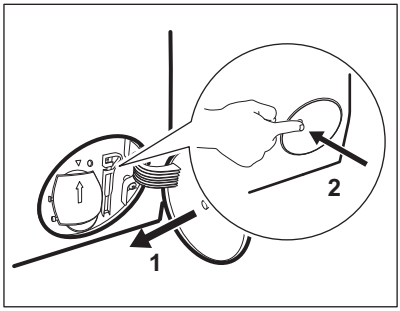


Kun tyhjennät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

- **a.** Kaada pesuainelokerikon päälokeroon 2 litraa vettä.
- **b.** Kytke ohjelma päälle aloittaaksesi vedenpoiston.


17.10 Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus

Sekä vedenottoletkun että venttiilin sihdit on suositeltavaa puhdistaa kaksi kertaa vuodessa mahdollisten kertyneiden jäämien poistamiseksi. Puhdista suodattimet seuraavien kaavioiden mukaisesti:


1. Irrota vedenottoletku hanasta ja puhdista sihti.

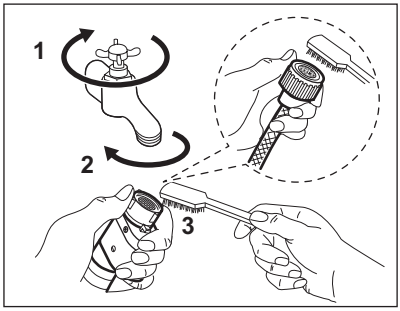


2. Irrota vedenottoletku laitteesta löysäämällä rengasmutteria.

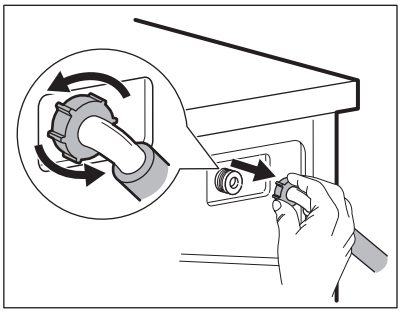

3. Puhdista laitteen takaosassa sijaitseva venttiilin sihti hammasharjalla.

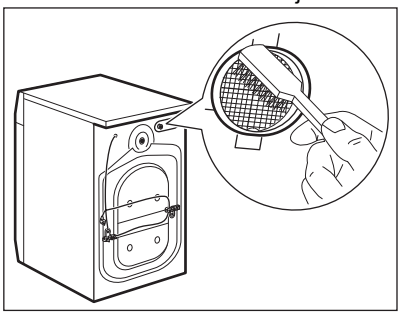

4. Kun letku liitetään takaisin laitteen takaosaan, kierrä sitä vasemmalle tai oikealle (ei pystyasentoon) vesihanan asennosta riippuen.

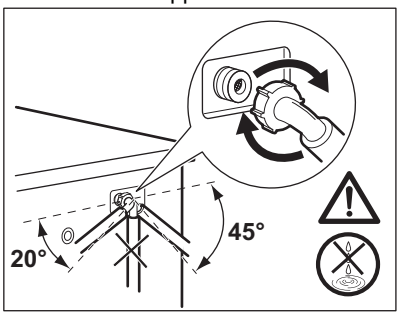

17.11 Hätätyhjennys

Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista kappaleessa "Tyhjennyspumpun puhdistaminen" kuvattu toimenpide. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjennät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokeron päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Aloita veden tyhjennys käynnistämällä ohjelma.

17.12 Suojeltava jäätymiseltä

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea 0 °C lämpötilaan tai sitä alhaisemmaksi, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumpusta.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä astiaan ja anna veden valua letkusta ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.

⚠ VAROITUS!

Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

18. VIANMÄÄRITYS

⚠ VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.


18.1 Hälytyskoodit ja mahdolliset toimintahäiriöt

Laite ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana. Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukoiden sisältöihin).

> ⚠ **VAROITUS!**
> Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Joidenkin ongelmien ilmetessä näytölle ilmestyy hälytyskoodi ja Start/Pause ▷|| **painike saattaa vilkkua jatkuvasti:**

> ⓘ
> Jos laite on ylikuormitettu, poista joitakin vaatekappaleita rummusta ja/tai pidä luukkua painettuna ja kosketa samanaikaisesti Start/Pause kunnes merkkivalo 🔒 ei enää vilku (katso oheinen kuva).

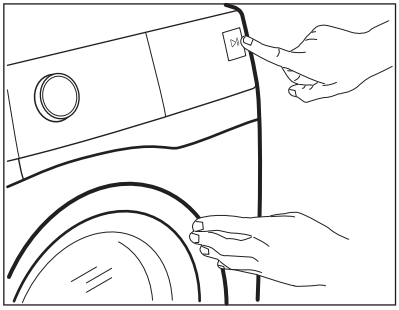

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
E 10 Laite ei täyty vedellä tarkoituksenmukaisesti.	• Varmista, että vesihana on auki. • Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta. • Varmista, ettei vesihana ole tukossa. • Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä, vaurioita tai taittumia. • Varmista, että vedenottoletkun liitos on tehty oikein. • Varmista, etteivät vedenottoletkun sihti ja venttiilin sihti ole tukossa. Katso kohta ”Hoito ja puhdistus”.
E20 Laite ei tyhjennä vettä.	• Varmista, ettei pesualtaan hana ole tukossa. • Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia. • Tarkista tyhjennyssihti tukoksen varalta. Puhdista sihti tarvittaessa. Katso kohta ”Hoito ja puhdistus”. • Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein. • Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut ohjelman, johon ei sisälly tyhjennysvaihetta. Jos tyhjennysohjelmaa ei ole käytettävissä ohjelmavalitsimessa, voit asettaa sen sovelluksesta. • Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut valinnan, joka päättyy siihen, että altaaseen jää vettä.

E40 Laitteen luukku on avoinna tai luukkua ei ole suljettu kunnolla.	• Varmista, että se on suljettu hyvin.
E91 Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.	• Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite pysähtyi liian aikaisin. Kytke laite päälle ja pois päältä. • Jos hälytyskoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
EH0 Virransyöttö on epävakaa.	• Odota, kunnes virransyöttö on vakaa.

Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos laitteen ongelma on jokin muu, etsi mahdollisia ratkaisuja tutustumalla tässä jäljempänä olevaan taulukkoon.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Ohjelma ei käynnisty.	• Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. • Varmista, että laitteen luukku on suljettu. • Varmista, että sulakerasian sulake on ehjä. • Varmista, että painiketta Start/Pause ▷‖ on kosketettu. • Jos ajastin on asetettu, peruuta ajastus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen. • Poista lapsilukko käytöstä, jos se on päällä. • Tarkista, että nuppi käännetty valitun ohjelman kohdalle.
Laite täyttyy vedellä ja tyhjenee välittömästi.	• Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku saattaa olla liian matalalla. Lue osio ”Asennusohjeet”.
Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pidempään.	• Aseta linkousohjelma. Jos tyhjennysohjelmaa ei ole käytettävissä ohjelmavalitsimessa, voit asettaa sen sovelluksesta. • Tarkista tyhjennyssihti tukoksen varalta. Puhdista sihti tarvittaessa. Katso kohta ”Hoito ja puhdistus”. • Säädä altaassa oleva pyykki käsin ja käynnistä linkousvaihe uudelleen. Ongelma voi johtua epätasapainosta.
Lattialla on vettä.	• Varmista vesiletkujen liitosten tiiviys ja että vuotoja ei ole. • Varmista, että veden tulo- ja tyhjennysletkut ovat ehjiä. • Varmista, että käytät asianmukaista pesuainetta ja että käyttömäärä on oikea.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laitteen kansi ei avaudu.	• Varmista, ettet ole valinnut pesuohjelmaa, joka jättää veden koneeseen. • Varmista, että pesuohjelma on päättynyt. • Aseta tyhjennys- tai linkoustoiminto, jos rummussa on vettä. Jos linkous- ja tyhjennysohjelmat eivät ole käytettävissä ohjelmavalitsimessa, voit asettaa sen sovelluksesta. • Varmista, että laite on kytketty verkkoon. • Tämä ongelma voi johtua laitteen toimintahäiriöstä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Jos luukun avaaminen on tarpeen, lue huolellisesti kohta ”Luukun avaaminen hätätilanteessa”. • Varmista, etteiMod. Avvio Remoto -toimintoa ole kytketty päälle. Kytke se pois päältä.
Langattoman yhteyden merkkivalo ei näy näytössä .	• Tarkista langaton signaali. • Varmista, että langaton yhteys toimii. Katso kappale ”Pesukoneen langattoman yhteyden määrittäminen” luvussa ”Wi-Fi-yhteyden asettaminen”. • Tarkista kotiverkko ja reititin. • Käynnistä reititin uudelleen. • Ota yhteyttä langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos langattomassa verkossa esiintyy edelleen ongelmia.
Sovellus ei saa yhteyttä laitteeseen.	• Tarkista langaton signaali. • Tarkista, onko älylaitteesi yhdistetty langattomaan verkkoon. • Tarkista kotiverkkosi ja reitittimesi. • Käynnistä reititin uudelleen. • Ota yhteyttä langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos langattomassa verkossa esiintyy ongelmia. • Laite tai älylaite tai molemmat on tarpeen konfiguroida uudelleen, koska uusi reititin on asennettu tai reitittimen määrityksiä on muutettu.
Sovellus ei saa usein yhteyttä laitteeseen.	• Varmista, että langaton signaali yltää laitteeseen. Kokeile siirtää kotisi reititin mahdollisimman lähelle laitetta tai harkitse langattoman verkon kantaman laajentimen hankkimista. • Varmista, ettei mikroaaltouuni aiheuta häiriötä langattomaan signaaliin. Kytke mikroaaltouuni pois päältä. Vältä käyttämästä mikroaaltouunia ja kaukosäädintä samanaikaisesti.
Näytöllä näkyy UPd. Kaikki muut painikkeet ovat pois päältä, paitsi On/Off⏻.	• Laite lataa mahdollisia päivityksiä. Odota kunnes tämä vaihe on valmis. Jos sammutat laitteen päivityksen aikana, se jatkaa päivitystä, kun käynnistät sen uudelleen.
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä ja se tärisee.	• Varmista, että laitteen tasapainotus on kunnossa. Lue osio ”Asennusohjeet”. • Varmista, että pakkauksen ja/tai kuljetuksen aikana asennettuina olleet pultit on poistettu. Lue osio ”Asennusohjeet”. • Lisää pyykkiä rumpuun. Pyykkimäärä saattaa olla riittämätön.
Ohjelman kesto pitenee tai lyhenee ohjelman toiminnan aikana.	• SensiCare System säätää ohjelman kestoa pyykin tyypin ja määrän mukaan. Katso ”SensiCare SystemTäyttömääräntunnistus” luvusta ”Päivittäinen käyttö”.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Pesutulokset eivät ole tyydyttäviä.	• Lisää pesuaineen määrää tai käytä jotain muuta pesuainetta. • Käytä erityistuotteita poistaaksesi sitkeät tahrat ennen varsinaista pyykin pesua. • Varmista, että valitset oikean pesulämpötilan. • Vähennä pyykin määrää.
Liikaa vaahtoa rummussa pesuohjelman aikana.	• Vähennä pesuaineen, pesuainetablettien tai kerta-annospesuainetablettien määrää.
Pesuainelokerikossa on pesuainejäämiä pesuohjelman jälkeen.	• Varmista, että läppä on oikeassa asennossa (UP=ylhäällä pesujauhetta käyttäessä – DOWN=alhaalla pesunestettä käyttäessä). • Varmista, että olet käyttänyt pesuainelokerikkoa tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
Laite ei kuivaa tai se ei kuivaa kunnolla.	• Avaa vesihana. • Tarkista tyhjennyssihti tukoksen varalta. • Vähennä pyykkiä. • Varmista, että olet asettanut oikean ohjelman. Aseta tarvittaessa uudelleen lyhyempi kuivausaika.
Pyykki on täynnä monen väristä nukkaa.	Edellisen ohjelman aikana pestyistä pyykeistä on irronnut eriväristä nukkaa: • Kuivausvaihe on avuksi nukan osittaisessa poistamisessa. • Puhdista vaatteet nukanpoistajalla. Jos rummussa on liian paljon nukkaa, suorita erityisohjelma sen puhdistamiseksi (katso lisätietoja kohdasta ”Tekstiilien nukka”).

Käynnistä laite tarkastuksen jälkeen. Ohjelma jatkaa siitä pisteestä, mihin se jäi.
Jos ongelma toistuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Huoltoliikkeen tarvitsemat perustiedot näkyvät laitteen arvokilvessä.

18.2 Luukun avaaminen hätätilanteessa

Mikäli järjestelmässä on tapahtunut sähkökatkos tai laitteen toimintahäiriö, luukun lukitus jää päälle. Pesuohjelma jatkuu, kun laite saa uudelleen virtaa. Jos luukun lukitus jää päälle toimintahäiriön esiintyessä, se voidaan avata hätäavaustoiminnolla.

Ennen kannen avaamista:

⚠ HUOMIO!

Palovammojen vaara! Varmista, ettei veden lämpötila ole liian korkea ja pyykki kuumaa. Odota tarvittaessa, että ne ovat jäähtyneet.

⚠ HUOMIO!

Henkilövahingon vaara! Varmista, ettei rumpu pyöri. Odota tarvittaessa, että rumpu pysähtyy.


ⓘ

Varmista, että rummun sisällä oleva veden taso ei ole liian korkealla. Suorita tarvittaessa hätätyhjennys (katso luvun “Hoito ja puhdistus” kohta “Hätätyhjennys”).

Avaa kansi seuraavasti:

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla On/Off ⏻ -painiketta.
2. Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.
3. Avaa suodatinläppä.

4. Vedä hätäavauskytkintä kerran alaspäin. Vedä sitä vielä kerran alaspäin, pidä se kireällä ja avaa samalla laitteen luukku.

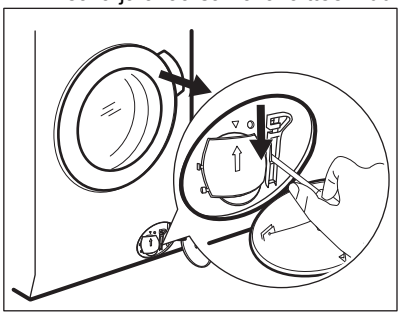

5. Ota pyykki ulos ja sulje laitteen kansi.
6. Sulje suodatinläppä.

19. KULUTUSARVOT

19.1 Käyttöönotto

ⓘ

Laitteen mukana toimitetun energiamerkin QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.
Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä **https://eprel.ec.europa.eu** sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa.

19.2 Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaisesti

Pelkkä pesu

Eco 40-60 ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu-tissa 2)
Täysi koneellinen	11.0	0.905	74.0	03:59	44.0	35.0	1550
Puolikoneellinen	5.5	0.615	54.0	02:59	44.0	31.0	1550
Neljänneskoneellinen	3.0	0.290	36.0	02:59	45.0	25.0	1550

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.
2) Suurin linkousnopeus.

Pesu- ja kuivausohjelma

Eco 40-60-ohjelma, kuivaustaso kaappikuiva	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuutissa 2)
Täysi koneellinen	7	4.270	105.0	07:30	0.00	25.0	1550
Puolikoneellinen	3.5	2.138	56.0	05:05	0.00	24.0	1550

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

2) Suurin linkousnopeus.

Virrankulutus eri tiloissa

Pois päältä (W)	Valmiustila (W)	Ajastettu käynnistyminen (W)	Valmiustila verkkoon yhdistettynä (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 **1)**

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

1) Yhdistetyn toiminnon vuosittainen energiankulutus on noin 17,5 kWh. Tämän toiminnon yhteys voidaan katkaista luvun ”Wi-Fi-yhteyden asettaminen” ohjeita noudattamalla.

19.3 Yleiset ohjelmat – Pelkkä pesu

ⓘ

Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuutissa 2)
Cottons **3)** 90 °C	11.0	3.200	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Cottons 60°C	11.0	2.200	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Cottons **4)** 20 °C	11.0	0.350	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Synthetics 40 °C	5.0	0.900	65.0	02:35	35.0	40.0	1200
Delicates **5)** 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu-tissa 2)
Wool 30 °C	2.0	0.300	70.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

2) Linkousnopeuden viiteilmaisin.

3) Sopii erittäin likaisten tekstiilien pesemiseen.

4) Soveltuu hieman likaantuneen puuvilla-, synteettisen ja sekapyykin pesuun.

5) Suorittaa lisäksi vähän likaisen pyykin pikapesun.

19.4 Yleiset ohjelmat – Pesu ja kuivaus

ⓘ

Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu-tissa 2)
Synthetics 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.


2) Linkousnopeuden viiteilmaisin.

20. PIKAOHJE

20.1 SmartSelect

SmartSelect auttaa säästämään energiaa, aikaa ja vettä.
Lue lisää lukemalla QR-koodi.

Päivittäinen käyttö

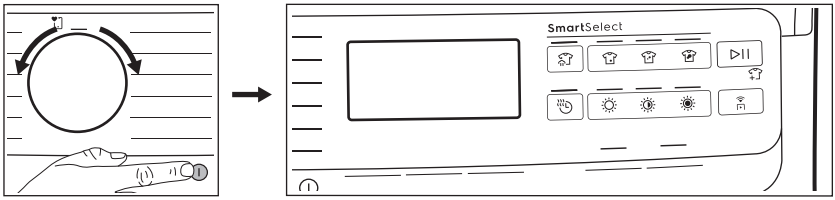


- Kytke pistoke verkkopistorasiaan.
- Avaa vesihana.
- Kytke laitteeseen virta painamalla painiketta **On/Off**.
- Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.
- Aseta haluamasi lisätoiminnot napauttamalla vastaavia kosketuspainikkeita.

Anna toiminnon SmartSelect auttaa sinua säästämään sähköä ja vettä.
Lisätoimintoja Extra Light ja Light voidaan käyttää suurimman osan ajasta. Käytä Steam Refresh -toimintoa pyykkien pesemisen välttämiseksi ja pelkästään höyryllä raikastamiseen.
Jos ohjelma sisältää tämän valinnan, voit Time Dry -painiketta napauttamalla asettaa kuivattavalle pyykille sopivan ajan. Käytä automaattisia kuivaustasoja **Iron Dry** silitettävään pyykkiin, **Cupboard Dry** säilytykseen laitettavaan pyykkiin, **Extra Dry** täysin kuivattavaan pyykkiin.

- Aseta pyykit rumpuun yksi kerrallaan ylittämättä ilmoitettua maksimitäyttömäärää. Sulje luukku ja varmista, etteivät pyykit jää tiivisteen ja luukun väliin.
- Lisää pesuaine ja muut lisäaineet pesuainelokeron oikeisiin lokeroihin.
- Käynnistä ohjelma painamalla **Start / Pause** -painiketta.
- Laite käynnistyy.
- Poista pyykit ohjelman päätyttyä.
- Sammuta laite painamalla **On/Off** -painiketta.

20.2 Tyhjennyspumpun suodattimen puhdistaminen

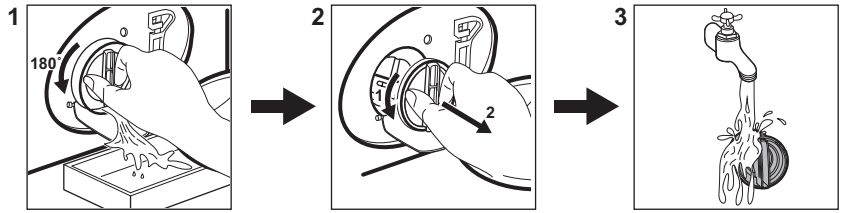

Puhdista suodatin säännöllisesti ja erityisesti silloin, kun näytössä näkyy hälytyskoodi E20.

20.3 Ohjelmataulukko

Pesuohjelmat

Ohjelmat	Täyttö	Tuotteen kuvaus
QuickCare 59min	8.0 kg	Puuvilla ja synteettiset vaatteet. Tehokas ohjelma, joka takaa hyvän pesutuloksen lyhyessä ajassa. ⓘ Vakio-ohjelman kesto on kehitetty 5 kg:n pyykkimäärälle. Pesuaika lyhenee tai pitenee automaattisesti pyykkimäärän mukaan.
Eco 40-60	11.0 kg	**Matalan energiankäytön ohjelma puuvillapyykeille, joiden pesulämpötila on 40 tai 60 °C.** Mitään lisätoimintoa ei voida kytkeä toimintaan. Alentaa lämpötilaa ja pidentää aikaa hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi.**1)**
Cottons	11.0 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Ihanteellinen normaali- ja erittäin likaiselle pyykille.
Synthetics	5.0 kg	Siliävät tai sekapyykki.
Delicates	2.0 kg	Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi, polyesteri.
Wool	2.0 kg	Konepestävä villa ja käsin pestävä villa ja hienopyykki.
Spin/Drain	11.0 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Linkous ja rumpuun jääneen veden tyhjentämisohjelma.
Rinse	11.0 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma.
Machine Clean	-	Huolto-ohjelma rummun puhdistamiseksi.
Outdoor	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**	Nykyaikaiset ulkoilu-urheiluvaatteet.

Ohjelmat	Täyttö	Tuotteen kuvaus
Hygiene	11.0 kg	Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista**4)**
OneGo 20/60min	1.0 kg	Ohjelma, joka pesee enintään 1 kg **sekasynteettisiä paitoja** vain 20 minuutissa. Lisää kuivausvaihe, jotta OneGo-ohjelma (pesu-ja-kuivaus) olisi täydellinen 60 minuutissa. **5)**

1) EU:n asetuksen 2019/2023 mukaan tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaalilikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C:n lämpötilassa. Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta ”Kulutusarvot”.

2) Pesuohjelma.

3) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.

4) Testattu lajeilla Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swissatest Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

5) Kun kuivausohjelma on lisätty, arvioitu pesuaika voi poiketa alun perin näytöllä näytetystä ajasta. Tämä johtuu siitä, että pesuohjelma optimoidaan automaattisesti pyykin valmistelemiseksi kuivausvaihetta varten.

Kun laite täytetään kunkin ohjelman **enimmäistäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä**.

Pesuohjelmiin sopivat pesuaineet

Ohjelma	Yleiskäyttöinen pesujauhe**1)**	Yleinen nestepesuaine	Värillisen pyykin nestepesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

▲ = suositeltu

-- = Ei suositeltu

20.4 Pesuaineen tyyppi ja määrä.

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata ensiksi seuraavia yleisohjeita:
  - jauhepesuaineet (myös tabletit ja kerta-annospesuainetabletit) kaikille tekstiilityypeille, pois lukien herkät tekstiilit. Suosi valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita valkoisen pyykin ja pyykin desinfiointiin,
  - nestemäiset pesuaineet (mukaan lukien yksittäiset pesuaineannokset), mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C)

kaikille kuitutyypeille, tai erikoispesuaineita vain villavaatteille.
- Älä sekoita eri pesuainetyyppejä.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
  – pyykkiä on vähän,
  – pyykki on vain vähän likaista,
  – pesussa muodostuu paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan ja noudata valmistajan ohjeita.

Riittämätön pesuaine voi aiheuttaa:
- heikko pesutulos
- harmaat pyykit
- rasvaiset pyykit
- homeen muodostuminen laitteeseen.

Liiallisen pesuaineen mahdollisia seurauksia:
- vaahdon muodostuminen
- huonompi pesutulos
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

20.5 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Pidä luukkua ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Viitteellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpitopesu	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteen puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Nukan poistaminen rummusta	Kaksi kertaa kuukaudessa **1)**
Pesuainelokeron puhdistus	Kahden kuukauden välein
Tyhjennyspumpun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

1) Katso luku "Tekstiilien nukka".

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta. Suosittelemme suorittamaan ohjelman silloin tällöin tyhjällä rummulla ja kalkinpoistoaineella.


Vieraiden esineiden poistaminen

ⓘ

Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtonaiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista.

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummusta. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Luukun tiiviste
Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuitujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

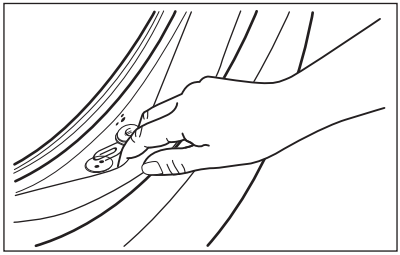

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiivisteen pintaa.

Poista tarvittaessa nukka ja esineet suodattimen syvennyksestä.

20.6 Wi-Fi-verkkoyhteys

Wi-Fi-yhteyden kytkeminen käyttöön

ⓘ

Oletusasetuksena Wi-Fi-toiminto on pois käytöstä.

Kytke laite Wi-Fi-verkkoon napauttamalla ja painamalla Remote start -painiketta 5 sekunnin ajan. Tämä toiminto avaa tukiaseman (siirtyy AP-tilaan). Jos tukiasemaa ei ole aiemmin valmisteltu, se aloittaa valmisteluprosessin.

Kun tukiasema on auki, jos käytössä on uusi verkkotunnus, se korvaa kaikki aiemmin tallennetut verkkotunnukset. Jos näin ei ole, se muodostaa yhteyden aiemmin tallennettuun verkkoon.

Tämän vaiheen aikana näytössä näkyy vain Wi-Fi-kuvake ja ”**on**”-ilmoitus, kun taas muut ohjauspaneelin merkkivalot ovat pois päältä. Wi-Fi-kuvake alkaa vilkkua.

Kun tukiasema on avoinna, näytössä näkyy ”**AP**”.

Wi-Fi-kuvake vilkkuu edelleen, kunnes se on muodostanut yhteyden kotiverkkoon.

Kun valmistelu on suoritettu onnistuneesti, kuuluu äänimerkki ja Wi-Fi-kuvake palaa tasaisesti.

ⓘ

Kun Wi-Fi ja tukiasema ovat toiminnassa, minkä tahansa painikkeen painaminen toistaa virheäänimerkin.

Kun virta on kytketty, napauttamalla Remote start -painikkeen tilaan On (käytössä) käyttäjät voivat käynnistää etäjaksot App-tilassa.

Automaattinen yhteys rekisteröityyn verkkoon
Kun laite on asennettu onnistuneesti ja rekisteröity kotiverkkoon, se yrittää muodostaa yhteyden verkkoon automaattisesti aina, kun se käynnistetään. Äänimerkkiä ei kuulu, kun Wi-Fi-yhteyden muodostaminen on onnistunut.

Yhteyden muodostaminen eri verkkoon (tukiaseman avaaminen uudelleen)
Joka kerta, kun käyttäjä napauttaa ja painaa Remote start -painiketta 5 sekunnin ajan, tukiasema avautuu ja lähettää yhteyttä. Tässä vaiheessa saadut uudet verkkotunnukset korvaavat aiemmin tallennetut tunnistetiedot ja laite muodostaa yhteyden uuteen Wi-Fi-verkkoon.

Wi-Fi-yhteyden kytkeminen pois käytöstä
Jos käyttäjä ei enää kytke laitetta Wi-Fi-verkkoon, hän voi napauttaa ja painaa Remote start -painiketta 10 sekunnin ajan, jolloin laite nollautuu ja sen virta katkeaa.

Näytössä näkyy **– – –** vain 5 sekunnin ajan, kun kaikki muut käyttöpaneelin merkkivalot ovat pois päältä.

Nollauksen jälkeen näyttö palaa alkutilaan Wi-Fi-kuvakkeen ollessa pois päältä.

21. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

Velkomin(n) til Electrolux! Þakka þér fyrir að velja heimilistækið okkar.



Til að auka sjálfbærni höfum við ákveðið að draga úr pappírsnotkun og bjóðum nú notendahandbækur í heild sinni á netinu. Fáðu aðgang að notendahandbók þinni í heild sinni á **electrolux.com/manuals**



Fáðu leiðbeiningar um notkun, bæklinga, bilanaleit, upplýsingar um þjónustu og viðgerðir á **electrolux.com/support**



Kauptu aukabúnað, rekstrarvörur og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt á **electrolux.com/shop**

Með fyrirvara á breytingum.

EFNISYFIRLIT

1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR....168
2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR....171
3. VÖRULÝSING....173
4. TÆKNIGÖGN....175
5. INNSETNING....175
6. STJÓRNBORÐ....179
7. SKÍFA OG HNAPPAR....182
8. STILLINGAR....185
9. FYRIR FYRSTU NOTKUN....186
10. KERFI....186
11. WI-FI - UPPSETNING TENGINGAR....193
12. DAGLEG NOTKUN - AÐEINS ÞVOTTUR....195
13. DAGLEG NOTKUN - ÞVOTTUR & ÞURRKUN....199
14. DAGLEG NOTKUN - EINGÖNGU ÞURRKUN....200
15. LÓ Í ÞVOTTI....201
16. GÓÐ RÁÐ....202
17. UMHIRÐA OG HREINSUN....204
18. BILANALEIT....210
19. NOTKUNARGILDI....215
20. **HRAÐLEIÐBEININGAR** 217
21. ÁBYRGÐARSKILMÁLAR....222
22. UMHVERFISMÁL....223

1. ⚠ ÖRYGGISUPPLÝSINGAR



Áður en byrjað er að setja upp og nota þetta heimilistæki skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega.
Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri uppsetningu eða notkun.

Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari notkunar.

1.1 Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

⚠ **AÐVÖRUN!**

Hætta á köfnun, meiðslum eða varanlegri örorku.

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir.
- Halda ætti börnum milli 3 og 8 ára og fólki með mikla og flókna fötlun frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Halda ætti börnum yngri en 3 ára frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.
- Haltu þvottaefnum frá börnum.
- Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar hurðin er opin.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

1.2 Almennt öryggi

- Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til þvottar og þurrkunar á heimilisþvotti sem má þvo í þvottavél og setja í þurrkara.
- Notaðu ekki þurrkarann ef þvotturinn hefur óhreinkast með iðnaðarefnum.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.

- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn (meðal) heimilisnotkun.
- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Hægt er að setja heimilistækið upp sem frístandandi eða undir eldhúsborðplötu ef rými leyfir.
- Ekki má setja heimilistækið upp á bakvið læsanlega hurð, rennihurð eða hurð með lömum á gagnstæðri hlið, sem myndi koma í veg fyrir að hurð heimilistækisins opnist til fulls.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarferlisins. Gakktu úr skugga um að klóin sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Teppi, mottur eða einhverjar gólfábreiður mega ekki hylja lofttúðurnar undir tækinu.
- VIÐVÖRUN: Ekki má veita rafmagni að heimilistækinu gegnum utanáliggjandi skiptibúnað, eins og tímastilli, eða tengja það við rafrás sem veita kveikir og slekkur reglulega á.
- Tryggðu að góð loftræsting sé til staðar í herberginu þar sem heimilistækið er uppsett til að forðast bakflæði óæskilegra lofttegunda inn í herbergið frá heimilistækjum sem brenna gasi eða öðru eldsneyti, þ.m.t. frá opnum eldi.
- Ekki má hleypa útblásturslofti inn í loftrás sem er notuð fyrir útblástursgufur frá tækjum sem brenna gasi eða öðru eldsneyti.
- Vatnsþrýstingur við inntaksstað vatns frá úttakstengingunni verður að vera á milli 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Hámark hleðsla vélar er 11.0 kg. Farðu ekki umfram hámarkshleðslu fyrir hvert kerfi (sjá kaflann „Þvottakerfi“).
- Heimilistækið verður að vera tengt við vatnsveituna með nýja slöngusettinu sem fylgir með, eða öðru nýju slöngusetti sem viðurkennd þjónustumiðstöð útvegar.
- Ekki má endurnýta gamlar slöngur.

- Ef rafmagnssnúra er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýja hana til að forðast hættu vegna rafmagns.
- Þurrkaðu burt ló eða umbúðarusl sem hefur safnast upp í kringum tækið.
- Hluti sem hafa óhreinkast af efnum eins og matar- eða jarðolíu, asetóni, alkóhóli, bensíni, steinolíu, blettahreinsiefnum, terpentínu, vaxi og vaxhreinsiefnum verður að þvo fyrst í heitu vatni með aukaskammti af þvottaefni áður en þeir mega fara í þvottavél-þurrkara.
- Notaðu ekki heimilistækið ef hlutir hafa óhreinkast af iðnaðarefnum.
- Settu ekki óþveginn þvott í þurrkarann.
- Hluti eins og svampgúmmí (latexkvoðu), sturtuhettur, vatnsheldar textílvörur og efni með gúmmíundirlagi og föt, eða kodda með svampgúmmípúðum á ekki að setja í þvottavél-þurrkara.
- Mýkingarefni, eða svipaðar vörur, ætti aðeins að nota eins og tilgreint er í leiðbeiningum framleiðanda vörunnar.
- Fjarlægðu alla hluti úr fatnaði sem gætu orðið uppspretta elds, eins og kveikjara eða eldspýtur.
- VIÐVÖRUN: Aldrei stöðva þvottavél-þurrkara áður en hann er búinn að þurrka nema þvottur sé fjarlægður hratt og dreift úr honum svo hann kólni fljótt niður.
- Lokastigið í þvotta-þurrkuninni á sér stað án hita (kæling) til að tryggja að þvotturinn nái hitastigi sem veldur ekki skemmdum á honum.
- Ekki skal nota háþrýstan vatnsúða og/eða gufu til að hreinsa heimilistækið.
- Hreinsaðu tækið með rökum klút. Notaðu aðeins hlutlaus þvottaefni. Notaðu ekki neinar vörur með svarfefnum, stálull, leysiefni eða málmhluti.
- Áður en einhvert viðhald er framkvæmt skal slökkva á heimilistækinu og aftengja klóna frá rafmagnsinnstungunni.

2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

2.1 Uppsetning

ⓘ

Uppsetningin verður að fylgja viðeigandi innanlandsreglugerðum.

- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Ekki setja upp eða nota heimilistæki þar sem hitastigið er undir frostmarki eða þar sem tækið er útsett fyrir veðri og vindum.
- Hafðu heimilistækið alltaf lóðrétt þegar verið er að flytja það.
- Gættu þess að loftflæði sé á milli heimilistækisins og gólfsins.
- Fjarlægðu allar umbúðir og flutningsboltana.
- Gólfsvæðið þar sem á að setja upp heimilistækið verður að vera flatt, stöðugt, hitaþolið og hreint.
- Geymdu flutningsboltana á öruggum stað. Ef færa á heimilistækið í framtíðinni verður að setja þá aftur í til að læsa tromlunni til að koma í veg fyrir innri skemmdir.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Ekki setja upp heimilistækið þar sem ekki er hægt að opna hurðina til fulls.
- Stilltu fæturna af svo nauðsynlegt bil sé á milli heimilistækisins og gólfsins.
- Þegar tækið er sett á sinn endanlega stað skaltu athuga hvort það sé lárétt með hjálp hallamælis. Ef svo er ekki skal stilla fæturna í samræmi við það.

2.2 Rafmagnstenging

⚠ **AÐVÖRUN!**

Hætta á eldi og raflosti.

- VIÐVÖRUN: Þetta heimilistæki er hannað til að vera sett upp / tengd við jarðtengingu í byggingunni.
- Notaðu alltaf rétt ísetta innstungu sem ekki veldur raflosti.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.
- Ekki snerta rafmagnssnúruna eða rafmagnsklóna með blautum höndum.

2.3 Vatnstenging

- Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.
- Ekki valda skemmdum á vatnsslöngunum.
- Áður en þú tengir ný rör, rör sem ekki hafa verið notuð í langan tíma, þar sem viðgerðarvinna hefur verið framkvæmd eða nýr búnaður settur upp (vatnsmælar, o.s.frv.) skaltu láta vatnið renna þar til það er hreint og tært.
- Tryggðu að það sé enginn sýnilegur vatnsleki við og eftir fyrstu notkun heimilistækisins.
- Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslöngurnar eru of stuttar. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að fá nýjar inntaksslöngur.
- Þegar heimilistækið er tekið úr umbúðunum er mögulegt að sjá vatn renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna prófunar á heimilistækinu með notkun vatns í verksmiðjunni.
- Hægt er að framlengja afrennslisslönguna að hámarki 400 cm. Hafið samband við viðurkennda þjónustumiðstöð varðandi hina afrennslisslönguna og framlenginguna.
- Gakktu úr skugga um að kraninn sé aðgengilegur eftir uppsetningu.

2.4 Notkun

⚠ **AÐVÖRUN!**

Hætta á meiðslum, raflosti, eldi, bruna eða skemmdum á heimilistækinu.

- Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta með eldfimum efnum í, nálægt, eða á heimilistækið.
- Ekki snerta glerhurðina meðan kerfi er í gangi. Glerið getur orðið heitt.
- Ekki þurrka skemmdan fatnað (rifinn, slitinn) sem er fóðraður eða fylltur.
- Ef þvottur hefur verið þveginn með blettahreinsi skaltu framkvæma viðbótarskolunarhringrás áður en þú byrjar þurrkunarhringrás.
- Gangið úr skugga um að allir málmhlutir hafi verið fjarlægðir úr þvottinum.

- Einungis skal þurrka efni sem henta til að þurrka í heimilistækinu. Fylgdu leiðbeiningum á þvottamiðanum.
- Ekki sitja eða standa á opinni hurð heimilistækisins.
- Ekki þurrka rennandi blaut föt í heimilistækinu.
- Ekki láta heita hluti snerta þá hluta heimilistækisins sem eru úr plasti.
- Fjarlægðu þvottakúlu (ef notuð) áður en þú byrjar þurrkkerfið.
- Ekki nota þvottakúlu ef þú stillir á þvottakerfi án stöðvunar.

2.5 Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið. Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
- Vinsamlegast athugaðu að ef þú eða einhver sem ekki er fagmaður gerir við getur það haft afleiðingar varðandi öryggi og gæti ógilt ábyrgðina.
- Eftirfarandi varahlutir verða í boði í allavega 10 ár eftir að tegund er hætt í framleiðslu: Mótor og mótorburstar, skipting milli mótors og tromlu, dæla, höggvarar og gormar, þvottatromla, tromlustjarna og tilheyrandi kúlulegur, hitarar og hitaelement, þ.m.t. hitadælur, lagnir og skyldur búnaður, þ.m.t. slöngur, lokar, síur og vatnslekastoppari, áprentuð rafrásarspjöld, rafeindaskjáir, þrýstirofar, hitamælar og skynjarar, hugbúnaður og fastbúnaður þ.m.t. endurræsingarhugbúnaður, hurð, hurðarlamir og þéttingar, aðrar þéttingar, læsibúnaður hurðar, jaðartæki úr plasti, s.s. skammtarar fyrir þvottaefni. Verið gæti að tímalengdin sé ekki lengur fáanleg í þínu landi. Farðu á vefsíðu okkar fyrir frekari upplýsingar.
- Vinsamlegast athugaðu að suma þessara varahluta geta aðeins atvinnuviðgerðaraðilar fengið og ekki eru allir varahlutir viðeigandi fyrir allar gerðir.
- Varðandi ljósin inn í þessari vöru og ljós sem varahluti sem seld eru sérstaklega: Þessi ljós eru ætluð að standast öfgakenndar aðstæður í heimilistækjum eins og hitastig, titring, raka eða til að senda upplýsingar um rekstrarstöðu tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.

2.6 Förgun

- Aftengdu heimilistækið frá rafmagns- og vatnsinntaki.
- Klipptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.
- Fjarlægðu hurðarlokuna til að koma í veg fyrir að börn eða gæludýr lokist inni í tromlunni.
- Fargaðu heimilistækinu í samræmi við staðbundnar kröfur um förgun úrgangsrafmagns- og rafeindabúnaðar (WEEE).


3. VÖRULÝSING

3.1 Sérstakir eiginleikar


Nýi þvottavélarþurrkarinn þinn stenst allar nútíma kröfur um skilvirka meðferð á þvotti með lítilli notkun vatns, orku og þvottaefnis og réttri umhirðu fataefna.

- **Þráðlausa tengingin** og **Fjarræsing** gera þér kleift að byrja lotu, hafa samskipti við þvottavél þína og athuga stöðu þvottalotu með fjarstýringu.
- **SteamCare kerfi**, þökk sé **Steam Refresh** gufukerfum, býður kerfið upp á fullkomna lausn til að fríska upp á jafnvel viðkvæmustu flíkurnar án þess að þvo þær. Notaðu milda ilminn sem var sérstaklega þróaður af **Electrolux** til að bæta við notalegri „nýþveginni“ upplifun af flíkinni með lyktar- og krumpulosunaraðgerðinni.
- **SensiCare System** greinir þvottamagnið og skilgreinir lengd þvottakerfis á 30 sekúndum. Þvottakerfið er sérsniðið að þvottahleðslunni og tegund fataefna án þess að taka lengri tíma, orku og vatn en nauðsynlegt er.
-

3.2 Yfirlit um heimilistækið

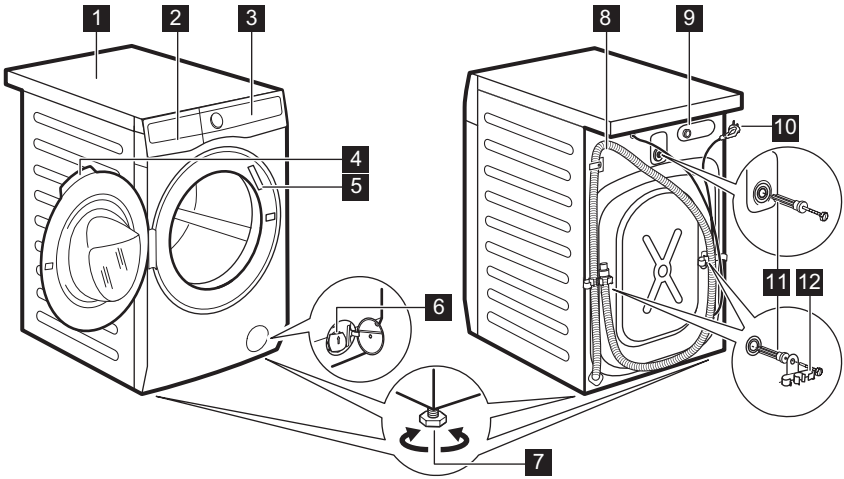

1 Borðflötur
2 Þvottaefnisskammtari
3 Stjórnborð
4 Hurðarhandfang
5 Merkiplata
6 Tæmingardælusía
7 Fætur til að gera heimilistækið lárétt.
8 Tæmingarslanga
9 Tenging inntaksslöngu
10 Rafmagnssnúra
11 Flutningsboltar
12 Stuðningur slöngu

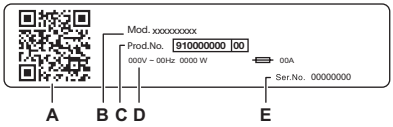

Merkiplötunni :
A. QR-kóða
B. Tegundarheiti
C. Vörunúmer
D. Orkuflokkun
E. Raðnúmer

Skannaðu **QR-kóðann** með myndavélinni til að sækja appið okkar úr snjallforritaversluninni á snjalltækinu þínu og fylgdu nauðsynlegum skrefum. Skráðu vöruna þína og fáðu sem mest út úr henni.

- Fáðu upplýsingar um heimilistækið, skráningar og greinar um hvernig er hægt að nota bestu eiginleikana (Notandahandbókin er einnig aðgengileg á **electrolux.com/manuals**)
- Fáðu leiðbeiningar um notkun, bilanaleit, þjónustu- og viðgerðarupplýsingar (einnig í boði á **electrolux.com/support**)
- Keyptu aukahluti, rekstrarvörur og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt (einnig í boði á **electrolux.com/shop**)

4. TÆKNIGÖGN

Mál	Breidd/ hæð/ heildardýpt	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Rafmagnstenging	Spenna Heildarafl Öryggi Tíðni	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Hlífin veitir vörn gegn föstum ögnum og raka, nema þar sem lágspennubúnaðurinn er óvarinn fyrir raka		IPX4
Vatnsinntak **1)**		Kalt vatn
Vatnsþrýstingur	Lágmark Hámark	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Hámarksþvottur	Bómull	11.0 kg
Hámark í þurrkun	Bómull Gerviefni	7 kg 5 kg

1) Tengdu inntaksslönguna við vatnskrana með 3/4" skrúfgangi.


5. INNSETNING

⚠ AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

5.1 Tekið úr umbúðunum


1. Opnaðu dyrnar. Fjarlægðu allt úr tromlunni.

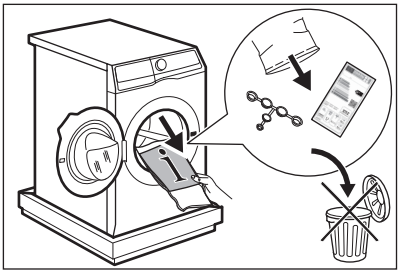

ⓘ

Aukahlutir sem fylgdu með heimilistækinu geta verið breytilegir eftir gerð.


2. Leggðu umbúðirnar á gólfið við hlið heimilistækisins og leggðu það varlega á afturhliðina. Taktu hlífina af botninum.

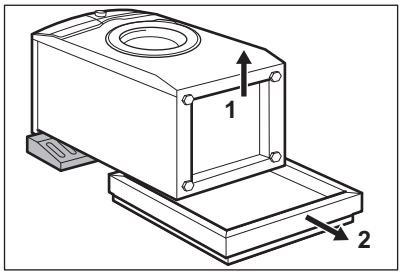

⚠ VARÚÐ!

Ekki leggja þvottavélina á framhliðina.


3. Settu heimilistækið aftur í upprétta stöðu. Fjarlægðu rafmagnssnúruna og slönguna úr slönguhöldunum.

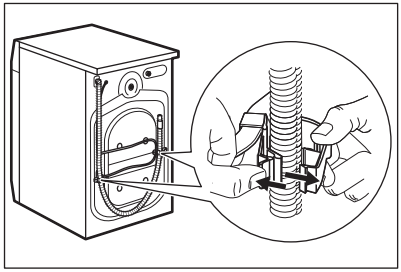

ⓘ

Það getur hugsast að þú sjáir vatn renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna þess þvottavélin hefur verið prófuð í verksmiðjunni.


4. Fjarlægðu flutningsboltana og taktu plastskinnurnar úr.

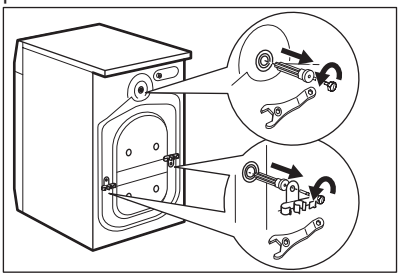

ⓘ

Við mælum með að þú geymir umbúðirnar og flutningsboltana fyrir allar tilfæringar á heimilistækinu.

5. Settu plastlokin, sem finna má í poka notandahandbókar, í götin.

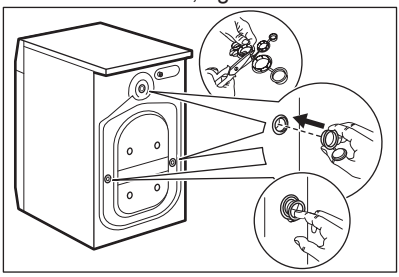

5.2 Upplýsingar fyrir uppsetningu.

Staðsetning og hæðarstilling

Stilltu heimilistækið rétt til að koma í veg fyrir titring, hávaða og hreyfingu þegar það er í notkun.

1. Komdu heimilistækinu fyrir á flötu, hörðu gólfi. Heimilistækið verður að standa jafnt og stöðugt. Gakktu úr skugga um að heimilistækið snerti ekki veggi eða önnur tæki og að loftflæði sé undir tækinu.

2. Losaðu eða hertu fæturnar til að breyta um hæð. Allir fætur þurfa að hvíla þétt á gólfinu.

⚠ **AÐVÖRUN!**


Ekki láta pappa, við eða álíka efni undir fætur heimilistækisins til að rétta það af.

Inntaksslangan


⚠ **VARÚÐ!**

Gakktu úr skugga um að slöngur séu óskemmdar og að hvergi leki úr tengjum. Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslangan er of stutt. Hafðu samband við þjónustumiðstöðina til að fá upplýsingar um nýja inntaksslöngu.

1. Tengdu vatnsinntaksslönguna við bak heimilistækisins ef nauðsyn krefur. Venjulega er hún þegar sett upp í verksmiðjunni.

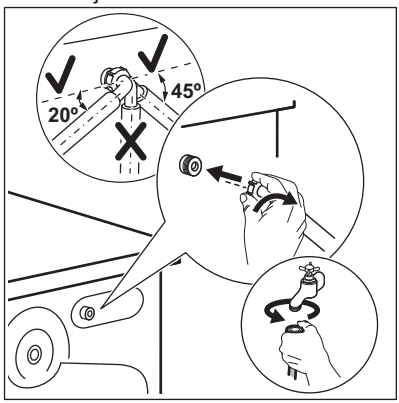

2. Staðsettu hana til vinstri eða hægri eftir stöðu vatnskranans. Gættu þess að inntaksslangan sé ekki í lóðréttri stöðu.
3. Ef nauðsyn krefur skal losa hringróna til að stilla hana í rétta stöðu.
4. Sumar gerðir geta verið með inntaksslöngu með vatnsstoppbúnaði. Þetta tæki kemur í veg fyrir leka í slöngunni sem gerist þegar hún eldist náttúrulega. Svæðið í glugganum sýnir þessa villu A. Ef þetta kemur upp skaltu skrúfa fyrir kranann og hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að skipta um slönguna.

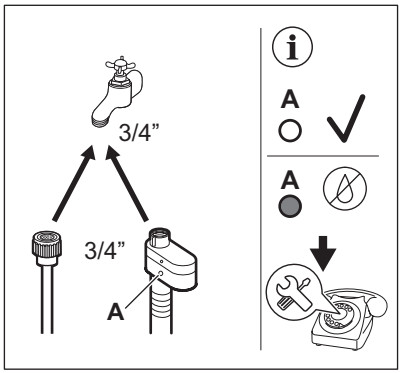

5. Tengdu hinn endann á KÖLDU vatnsinntaksslöngunni við kaldavatnskranann með 3/4" skrúfgangi.

⚠ AÐVÖRUN!


Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.

Vatnstæming

Tæmingarslangan ætti að vera í ekki minni hæð en 60 cm og ekki meiri en 100 cm.

Hægt er að framlengja afrennslisslönguna að hámarki 400 cm. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að kaupa hina afrennslisslönguna og framlenginguna.

Mögulegt er að tengja tæmingarslönguna á mismunandi vegu:

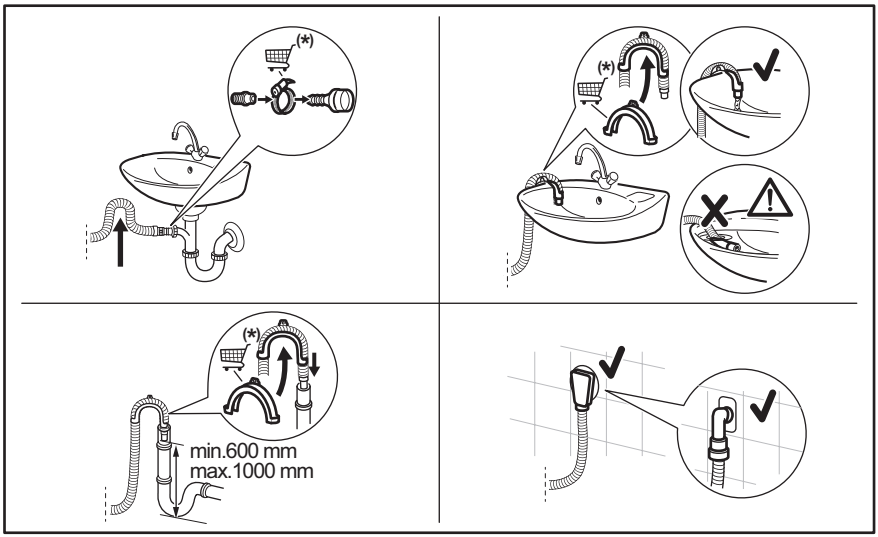

* Með fyrirvara um breytingar án tilkynningar.

Gættu þess að lykkja sé á tæmingarslöngunni til að koma í veg fyrir að agnir úr vaskinum komist inn í heimilistækið.

Tengdu tæmingarslönguna við kranann og hertu með klemmu. Gættu þess að lykkja sé á tæmingarslöngunni til að koma í veg fyrir að agnir úr vaskinum komist inn í heimilistækið.

Staðsettu slönguna beint við innbyggt frárennslisrör í vegg herbergisins og hertu með klemmu.

Án plaststatífs slöngu, við vatnslás- Settu tæmingarslönguna upp á vatnslásinn og hertu að með klemmu.

Hægt er að beygja afrennslisslönguna í U lögun og setja hana utan um plaststýringuna.

Á vaskbrúnina - Festu statífið við vatnskranann eða við vegginn.

Gakktu úr skugga um að plastfestingin hreyfist ekki þegar vatn rennur úr tækinu og að frárennslisslangan sé ekki á kafi í vatninu. Þá kann óhreint vatn að renna til baka inn í heimilistækið.
Kauptu fylgihluti frá viðurkenndum birgðasala.

Við frístandandi rör með loftgati - Settu afrennslisslönguna beint inn í niðurfallsrörið eða frístandandi rörið

Það verður alltaf að leika loft um endann á útslöngunni, þ.e. innra þvermál niðurfallsrörsins (lágm. 38 mm - lágm. 1,5") verður að vera meira heldur en ytra þvermál tæmingarslöngunnar.

5.3 Uppsetning á viðargólfi

Ef þú setur heimilistækið upp á viðargólfi skaltu gæta þess að nota festingarplötur til að tryggja fætur tækisins.

Lestu vandlega leiðbeiningarnar með fylgihlutnum.


5.4 Rafmagnstenging

Við lok uppsetningar getur þú tengt klóna við rafmagnsinnstungu.

Kennispjaldið og „Tæknilegar upplýsingar“ kaflinn gefa upp nauðsynlega rafmagnsspennu. Gakktu úr skugga um að þær samræmist aðalinntaki rafmagns.

Athugaðu hvort rafbúnaður í þínu landi þoli það hámarksálag sem þarf, einnig með hliðsjón af öðrum heimilistækjum sem eru í gangi.

Tengdu tækið við jarðtengda innstungu.

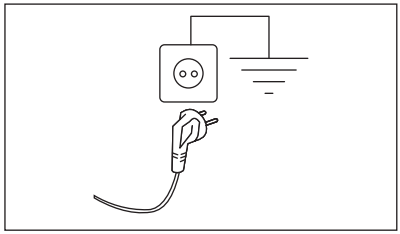


Greiður aðgangur verður að vera að rafmagnssnúrunni eftir að búið er að tengja og setja vélina upp.

Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð okkar ef framkvæma þarf einhvers konar rafmagnsvinnu til að setja upp heimilistækið.

Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á tjóni eða meiðslum sé ofangreindum varúðarráðstöfunum ekki fylgt.

6. STJÓRNBORÐ

6.1 Lýsing stjórnborðs

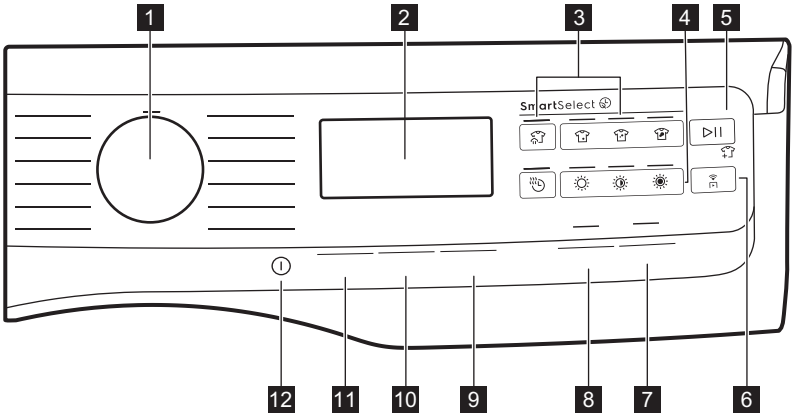

1. Þvottakerfisskífa
2. Skjár
3. SmartSelect snertitakki:
   - Steam Refresh snertitakki
   - Extra Light snertitakki
   - Light snertitakki
   - Normal snertitakki
4. Time Dry og Auto Dry snertitakkar:
   - Iron Dry snertitakki.
   - Cupboard Dry snertitakki.
   - Extra Dry snertitakki.
5. Start/Pause snertitakki
6. Remote Start Mode snertitakki
7. Extra Rinse snertitakki
8. Prewash snertitakki
9. Plús (+) og Mínus (-) snertitakkarnir eru tengdir við Finish In
10. Spin snertitakki
11. Temperature snertitakki
12. On/Off snertitakki

6.2 SmartSelect

SmartSelect er nýr og einstakur eiginleiki sem gerir notandanum kleift að velja rétta þvottastillingu sem byggir á óhreinindastigi þvottarins, fer vel með flíkur og bætir upplifun notandans.

Hitastig þvottarins aðlagast að hverju SmartSelect í samræmi við valið kerfi til að tryggja bestu afköstin án þess að þurfa að breyta hitastiginu handvirkt.

Fyrir frekari upplýsingar vísast til SmartSelect hlutans í „Snúningshnappar og hnappar“ kaflanum.

6.3 SmartLeaf feedback


SmartLeaf endurgjöf áætlar hversu orkusparandi kerfi er á grundvelli orkunotkunar.

Til eru þrjú mismunandi stig SmartLeaf endurgjafar sem lauftáknið vísar til:

1. Ekkert lauf gefur til kynna meðalstig orkunotkunar.
2. Tákn með einu laufi vísar til orkunotkunar á góðu stigi.

3. Tákn með tvö lauf vísar til bestu orkunotkunarinnar.

6.4 Skjár

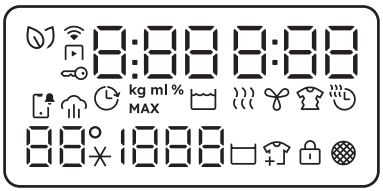

	SmartLeaf vísi fyrir endurgjöf.
	Vísir fyrir tilkynningar.
	Remote Start Mode-vísir.
	Vísir fyrir Wi-Fi-tengingu.
	Vísir fyrir læsta hurð.
	Steam Refresh-vísir.
	Finish In-vísir.
	Hitasvið: Vísir fyrir hitastig. Vísir fyrir kalt vatn.
	Stafræni vísirinn getur sýnt: • Lengd kerfis (t.d. , þvotta- og/eða þurrkunarstig). • Seinkunartími (t.d.). • Lok lotu ( ). • Aðvörunarkóða (t.d.). • Villuvísir ( ).
MAX	Vísir fyrir hámarkshleðslu (sjá efnisgreinina „„SensiCare System hleðslugreining“)
	Snúningssvæðið: Vísir fyrir vindingarhraða No Spin vísir. Slökkt er á stigi vindu.
	Vísi fyrir þvottastig.
	Vísir fyrir þurrkstig.
	Vísir fyrir kælingarstig.

	Anti-crease-vísir.
	Time Dry-vísir.
	Vísir fyrir „Rinse Hold“.
	Vísir fyrir að bæta við flíkum.
	Child Lock-vísir.
	Vísir fyrir áminningu um að hreinsa síu.


6.5 Tvöfalt tímastillisviðmót

Ný leið til að sjá fyrir sér og stjórna þvotta- og þurrkunarlotum, gefa nákvæma endurgjöf um lotutímann (þvottur og þurrkun) og hjálpa þér að skipuleggja og ákveða hvaða stillingu á að nota.

Sjálfstæð framsetning tíma fyrir þvottalotu (hvítur) og þurrkunarlotu (í gulbrúnn). Þegar þurrkunarlotunni er bætt við, getur áætlaður þvottatími verið frábrugðinn upphaflega sýndum tíma. Þetta er vegna þess að þvottalotan er sjálfkrafa fínstillt til að undirbúa þvottinn fyrir þurrkunarfasann.

1 Upplýsingar um þvott

2 Upplýsingar um þurrkun

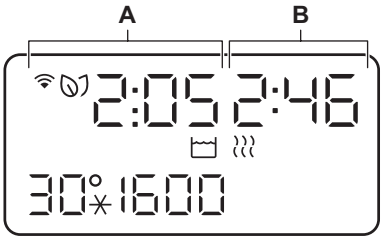


Heildartími kerfisins er summan af þvotta- og þurrkunartíma.

6.6 Merki á mörgum tungumálum

Límmiðar á mismunandi tungumálum fylgja með heimilistækinu.

Hægt er að líma óskað merki við hlið þvottakerfisskífunnar.

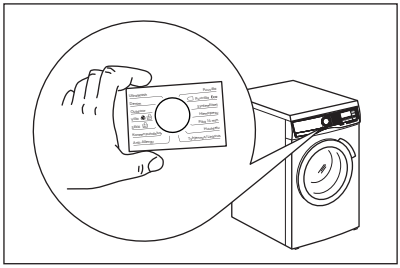

7. SKÍFA OG HNAPPAR

7.1 Inngangur

ⓘ

Valkostir/aðgerðir eru ekki tiltæk með öllum þvottakerfum. Athugið samhæfni milli valkosta/aðgerða og þvottakerfa í „Tafla yfir kerfi“. Valkostur/aðgerð geta útilokað hvort annað, í þessu tilfelli leyfir vélin þér ekki að stilla ósamhæfa valkosti/aðgerðir.

7.2 On/Off ⏻

Ýtið á og haldið inni þessum hnapp í nokkrar sekúndur til að kveikja eða slökkva á heimilistækinu. Sérstakt hljóð heyrst þegar kveikt og slökkt er á heimilistækinu og það kviknar á skjáum og ljósið fyrir Start / Pause hnappinn blikkar.

ⓘ

Sjálfgefið kerfi, þegar kveikt er á vélinni, er alltaf Eco 40-60 kerfið og einnig þegar það er vakið upp af biðstöðu.

7.3 Þvottakerfisskífa

Með því að snúa kerfishnúðnum er hægt að velja æskilegt kerfi.

7.4 SmartSelect

Þvær

Þessi nýji eiginleiki var hannaður til þess að leiðbeina notandanum við að spara orku, tíma og vatn sem fer betur með fataefni og bætir upplifun neytandans.

Fyrir hvert þvottakerfi er hægt að stilla á mismunandi tímalengd og nýtingu, byggt á óhreinindastigi þvottarins.

ⓘ

Fyrir hvert kerfi leggur heimilistækið til sjálfgefið óhreinindastig með tilteknu hitastigi. Ef þú breytir hitastiginu handvirkt gæti óhreinindastigið breyst.

Fjórir mögulegir valkostir eru í boði:

1. **Steam Refresh**
   Með þessu SmartSelect stigi velur notandinn Steam Refresh kerfi.
   Það getur dregið úr krumpum og léttri lykt og friskar upp á föt sem þarf ekki að þvo. Ef ýtt er oft á táknið býður það upp á að stilla á þrjár mismunandi tímalengdir kerfisins.
2. **Extra-Light**
   Þessi valkostur er ráðlagður fyrir lítið óhrein föt, án sjáanlegra bletta. Tillaga að hitastigi er 20°C.
3. **Light**
   Þessi valkostur er ákjósanlegur fyrir hversdagslegar flíkur sem eru lítið óhreinar með litlum blettum eins og til dæmis svita. Tillaga að hitastigi er 30°C. Lága óhreinindastigið er það sem er notað mest í sjálfgefinni stillingu.
4. **Normal**
   Þessi valkostur er ráðlagður fyrir venjulega/mjög óhreinar flíkur, til dæmis með matarslettum eða mold.

Til að virkja einn af þessum valkostum skaltu snúa snúningshnappnum á það kerfi sem þú vilt. Táknið fyrir sjálfgefin lítil óhreinindi er kveikt.

Til að breyta því skaltu ýta á viðeigandi tákn.

ⓘ

Til að virkja einn af þessum valkostum skaltu snúa snúningshnappnum á það kerfi sem þú vilt. Táknið fyrir sjálfgefin lítil óhreinindi er kveikt.
Til að breyta því skaltu ýta á viðeigandi tákn.
Hvert SmartSelect stig getur breytt hitastiginu, vindingarhraða og tímalengd kerfisins sem valið er.

ⓘ

Ef tiltekið stig óhreininda er ekki tiltækt mun koma upp villa ef ýtt er á það, tvöfalt píp hljóð og tákn blikkar tvisvar.

Þurrkun

Time Dry
Í kerfinu þar sem þessi valkostur er til boða skaltu ýta á þennan hnapp til að stilla þann tíma sem hentar þeim þvotti sem þurrka skal (sjá töfluna „Tímasett þurrkun“). Skjárinn sýnir gildi stillingar.

Þessi valkostur er notaður til að velja þann þurrktíma sem þú vilt í kerfum þar sem tímastillt þurrkun er í boði. Í hvert skipti sem þú ýtir á lykilhnappinn eykst tímagildið um 10 mínútur í einu upp að hámarkstímanum sem er leyfilegur fyrir valið kerfi (sjá stillingar á vali).

Sjálfvirk þurrkun
Það eru þrjú stig í boði:

1. **Iron Dry**
   Þessi valkostur er ráðlagður til að þurrka flíkur sem má strauja.
2. **Cupboard Dry**
   Það er sjálfgefið þurrkstig sem er valið fyrir flest kerfi og æskilegt fyrir flíkur sem á að geyma.
3. **Extra Dry**
   Þessi valkostur er ráðlagður fyrir hluti úr handklæðaefni.

Ef Time Dry eða þurrkstigið er valið mun það að ýta á það snjallþvottastig sem þú vilt afvirkja þvottakerfið og aðeins þurrkstigið verður eftir. ÞegarTime Dry hefur náð hámarkstímanum fer heimilistækið sjálfkrafa yfir í sjálfgefið þurrkstig (Cupboard Dry); Ef þurrkstigið er valið, og þú ýtir á það, mun þurrkstigið afvirkjast og stillast á sjálfgefið þvottastig eingöngu.

7.5 Temperature

Þegar þú velur þvottakerfi leggur vélin sjálfkrafa til sjálfgefið hitastig.

Snertu endurtekið þennan hnapp þar til óskað hitagildi birtist á skjánum.

ⓘ

Ef ýtt er á SmartSelect (snjallval) stigið gæti það breytt völdu hitastigi. SmartSelect (snjallval) stigið gæti sjálfkrafa breyst í samræmi við valið hitastig.

Þegar skjárinn sýnir vísana _ _*, hitar heimilistækið ekki vatnið.

7.6 Varanlegt Anti-crease

Þessi valkostur bætir stuttu krumpuvarnarstigi við í lok þvottakerfis.

Þetta stig dregur úr krumpum í fataefnum og auðveldar straujun þeirra.

Til að **virkja/afvirkja** þennan valkost skaltu ýta á og halda Temperature hnappnum inni þar til vísirinn **kviknar/slokknar** á skjánum.

Ef valið kerfi býður upp á Anti-crease stig er valkostinum sjálfkrafa bætt við.

ⓘ

Þessi valkostur getur aukið lengd þvottakerfisins.

ⓘ

Anti-crease er áfram virkt eftir að slökkt og kveikt er á vélinni og er sjálfgefin stilling í kerfi þar sem það er í boði.

7.7 Spin

Þegar þú stillir þvottakerfi stillir þvottavélin sjálfkrafa sjálfgefinn leyfilegan vindingarhraða.

Ýtið á þennan takka endurtekið til að:

- **Breyta vindingarhraða.** Skjárinn sýnir aðeins þá snúningshraða sem eru tiltækir fyrir þvottakerfið sem stillt er á.
- Stilla á **Engin vinding** valkostinn **– – –**. Stilltu á þennan valkost til að afvirkja öll vindingarstig. Vélin framkvæmir aðeins tæmingarstig valda þvottakerfisins. Stilltu á þennan valkost fyrir mjög viðkvæm efni. Skolunarstigið notar meira vatn fyrir sum þvottakerfi
- Virkja **Hlé á skolun** valkostinn. Lokavindingin er ekki framkvæmd. Vatnið úr síðasta skoli er ekki tæmt út til að koma í veg fyrir að þvottur krumpist. Þvottakerfinu lýkur með vatni í tromlunni.
  Skjárinn sýnir skilaboðin . Hurðin helst læst og tromlan snýst reglubundið til að draga úr krumpum. Þú verður að tæma vatnið af til að aflæsa hurðinni.

Ef þú snertir Start/Pause ▷II hnappinn framkvæmir heimilstækið vindingarstigið og tæmir af vatnið.

ⓘ

Heimilistækið tæmir út vatnið sjálfvirkt eftir um það bil 18 klukkustundir.

7.8 Barnalæsing 🔒

Með þessum valkosti getur þú komið í veg fyrir að börn leiki sér með stjórnborðið.

Til að **virkja/afvirkja** þennan valmöguleika 🔒 3s skaltu halda Essorage hnappnum inni í 3 sekúndur þar til vísirinn 🔒**kviknar/slokknar** á skjánum.

Þegar hann er virkjaður fer vélin sjálfvirkt í þennan valkost eftir að þú slekkur á henni eða breytir/endurstillir kerfið. Ef þú ýtir á einhvern hnapp blikkar vísirinn 🔒 til að gefa til kynna að hnapparnir séu óvirkir.

7.9 Prewash

Með þessum valkosti er hægt að bæta við prewash áfanga til að þvo dagskrá.

Samsvarandi vísir kviknar fyrir ofan snertihnappinn.

Notaðu þennan valkost til að bæta við forþvottarstigi á 30°C fyrir þvottastigið.

Mælt er með þessum valkosti fyrir mjög óhreinan þvott, sérstaklega ef hann inniheldur sand, ryk, leðju og aðrar þéttar agnir.

ⓘ

Þessi valkostur getur aukið lengd kerfisins.

7.10 Varanlegt Extra Rinse

Með þessum valkosti getur þú alltaf verið með viðbótarskolun þegar þú stillir nýtt kerfi.

Notaðu þennan valkost fyrir fólk sem er með ofnæmi fyrir þvottaefnum og á svæðum þar sem vatn er mjúkt.

Þegar ýtt er á lykilhnappinn mun viðeigandi vísir fyrir ofan þrýstihnappinn lýsa.

Þegar hann er virkjaður fer vélin sjálfvirkt í þennan valkost eftir að þú slekkur á henni eða breytir/endurstillir kerfið.

ⓘ

Þessi valkostur lengir tíma kerfis.

7.11 Finish In

ⓘ

Stilltu síðast á þennan valkost eftir að kerfi og aðrir valkostir hafa verið valdir því annars er hætt við að hann afturkallist ef þú breytir einhverri stillingu.

Þessi valkostur gerir mögulegt að velja tímaramma sem kerfi ætti að ljúka innan.

Þessi hnappur gerir mögulegt að virkja Finish In− ◷ + valkostinn og með **Plús (+ eykur)** og **Mínus (- minnkar)** snertihnöppunum er mögulegt að velja þann tíma sem kerfinu ætti að ljúka. Hægt er að fresta lokum kerfis um eina klukkustund fyrir hvert skipti sem ýtt er á **+** þangað til 24 klukkustunda hámarki er náð. Tímavalkostinn „lýkur eftir“ er hægt að fjarlægja með því að ýta á**-** hnappinn þar til 0 sést.

Skjárinn sýnir venjulega tímalengd kerfis til skiptis við stilltan endatíma kerfis (sýnt í klukkustundum 0h). Minnsti tíminn sem valinn er samsvarar námundun upp í næstu klukkustund við hámarkstímalengd kerfis (t.d. ef tímalengd kerfis er 3:15 klst. er hægt að velja minnst 4 klst.).

Þegar kerfir hefst mun hurðin læsast og heimilistækið byrjar SensiCare stigið. Þegar hleðslumati er lokið telur tíminn niður í klukkustundarþrepum og mínútum á síðasta klukkutímanum.

7.12 Remote start

Ef þessi hnappur er snertur snöggt, virkjast fjarræsingareiginleikinn sem gerir þér kleift að setja af stað, gera hlé og stöðva heimilistækið úr fjarska.

Þegar Remote start aðgerðin er virkjuð mun hurðin læsast og vélin fer í biðstöðu.

Til að fara úr þessari stöðu skaltu ýta aftur á hnappinn og slökkva á því.

7.13 Start/Pause ▷||

Ýttu á Start/Pause▷|| hnappinn til að byrja, gera hlé á heimilistækinu, eða rjúfa þvottakerfi sem er í gangi.

ⓘ

táknið þýðir að þú getur gert hlé á kerfinu og bætt við flíkum. Lestu „Hurðin opnuð - Flíkum bætt við“ kaflann fyrir frekari upplýsingar.

8. STILLINGAR

8.1 Inngangur

ⓘ

Þegar þú ýtir á takkasamsetningu **skaltu ekki halla** fingrunum niður á við. Skynjararnir á hnöppunum undir eru viðkvæmir og gætu truflað val þitt.

8.2 Hljóðmerki

Þetta heimilistæki er með mismunandi hljóðmerki sem fara í gang þegar:

- Þú kveikir á heimilistækinu (sérstakt stutt lag).
- Þú slekkur á heimilistækinu (sérstakt stutt lag).
- Þú snertir hnappana (smellur).
- Þegar valið er ógilt (3 stutt hljóð).
- Kerfinu er lokið (röð af hljóðum í um 2 mínútur).
- Bilun er í heimilistækinu (röð af stuttum hljóðum í um 5 mínútur).

Til að **slökkva/kveikja** á hljóðmerkjunum þegar þvottakerfinu er lokið skaltu snerta hnappana Prewash og Stains samtímis í um 2 sekúndur. Skjárinn sýnir On/Off .

ⓘ

Ef þú afvirkjar hljóðmerkin halda þau áfram að ganga þegar heimilistækið er bilað.

8.3 Talning klukkustunda í notkun

Hægt er að sjá heildarnotkunartíma heimilistækisins í klukkustundum frá fyrsta skiptinu sem kveikt var á því. Þetta gildi telur notkunartíma þvotta (innifelur ekki hlé eða seinkaða ræsingu). Til að sjá þetta gildi skaltu gera eftirfarandi:

1. Kveiktu á heimilistækinu með því að ýta á On/Off⏻ hnappinn.
2. Ýttu á og haltu inni hnöppunum Extra Light og Light í nokkrar sekúndur.
3. Eftir þrjár sekúndur munu heildarklukkustundir sem heimilistækið hefur verið í notkun sjást á skjánum: t.d. 1276 klst., skjárinn sýnir textann Hr í tvær sekúndur, 12 (þúsund og hundruð) í tvær sekúndur og 76 (tugir og einingar).
4. Til að fara úr þessum ham skaltu ýta á hvaða hnapp sem er.

ⓘ

Ef þessi aðgerð tekst ekki (vegna tímatakmarka eða rangrar samsetningar hnappa) skaltu slökkva á heimilistækinu og endurtaka rununa frá upphafi.

8.4 Verksmiðjustillingar

Þessi virkni gerir mögulegt að endurstilla sjálfgefnar stillingar úr verksmiðju. Til að **virkja** þennan valkost skaltu fylgja eftirfarandi skrefum:

1. Kveiktu á heimilistækinu með því að ýta á Aan/Uit⏻ hnappinn.
2. Ýttu á og haltu inni hnöppunum Vlekken/Voorwas og Tijd besparen í nokkrar sekúndur.
3. Skjárinn mun sýna **– – –** í um 5 sekúndur.

9. FYRIR FYRSTU NOTKUN

ⓘ

Meðan á uppsetningu stendur eða fyrir fyrstu notkun kannt þú að taka eftir vatni í heimilistækinu. Þetta eru leifar af vatni sem urðu eftir í heimilistækinu eftir fullt virknipróf í verksmiðjunni til að tryggja að heimilistækið sé afhent viðskiptavinum í fullkomnu lagi og valdi ekki neinum áhyggjum.

1. Gakktu úr skugga um að allir flutningsboltar hafi verið teknir úr heimilistækinu.
2. Gakktu úr skugga um að rafmagn sé til staðar og að vatnskraninn sé opinn.
3. Helltu 2 lítrum af vatni í þvottaefnishólfið sem merkt er með II.

Þessi aðgerð virkjar tæmingarkerfið.

4. Helltu litlu magni af þvottaefni í hólfið sem merkt er með II.
5. Stilltu á og ræstu kerfi fyrir bómull á hæsta hita með engan þvott í tromlunni.

Með þessu er hægt að fjarlægja öll óhreinindi sem kunna að leynast í tromlunni og belgnum.

10. KERFI

10.1 Appið og fleiri falin kerfi

Appið okkar veitir þér **mikið úrval af fleiri földum kerfum**. Tengdu heimilistækið við App og þá getur þú valið það kerfi sem hentar þínum þörfum best.

ⓘ

Nöfn á kerfum geta breyst eftir markaðskröfum án fyrirvara.
Í appinu er að finna heildarlýsingu á hverju kerfi fyrir sig.

Jeans	Running Shoes	Anti-Allergy Vapour
Sportswear	Bedlinen XL	Baby
Training Gear	Duvet	Linen
Down Jackets	Towels	1 Item Fast
Soccer/Rugby	Pet Hair	Chemises
Skiing Gear	Easy Iron	Vapeur Cashmere

10.2 Tafla yfir kerfi

Þvottakerfi

Kerfi	Lýsing á kerfi
Þvottakerfi	
QuickCare 59min	**Bómull og blönduð gerviefni.** Tilvalið til að þvo daglega hleðslu á stuttum tíma, fyrir betri umhirðu á fötunum og góðan þvott á 30°C. ⓘ Venjuleg tímalengd þvottakerfis hefur verið þróuð fyrir 5 kg þvottahleðslu. Ef þú þværð minni eða meiri þvottahleðslu minnkar eða eykst þvottatíminn.

Kerfi	Lýsing á kerfi
Eco 40-60	**Orkusnautt kerfi fyrir þvott úr bómull sem má þvo við 40 eða 60°C.** Ekki hægt að virkja neinn valkost. Dregur úr hita og lengir tímann til að ná fram góðum þvottaárangri.**1)**
Cottons	**Hvít bómull og lituð bómull**. Miðlungs óhreinn, óhreinn eða lítið óhreinn þvottur.
Synthetics	**Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum**. Miðlungs óhreinn þvottur.
Delicates	**Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós og blönduð efni sem útheimta mildari þvott**. Miðlungs óhreinn og lítið óhreinn þvottur.
Wool	Ull sem má þvo í þvottavél, ull sem má handþvo og önnur efni með «handþvottur» tákninu**2)**
Spin/Drain	Til að vinda þvottinn og til að tæma vatnið úr tromlunni. Öll efni, nema ullarefni og mjög viðkvæm efni.
Rinse	**Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni.** Kerfi til að skola og vinda þvottinn. Sjálfgefinn vinduhraði er sá sem notaður er fyrir bómullarkerfi. Dragðu úr vinduhraða í samræmi við tegund þvotts. Ef nauðsyn krefur skaltu stilla valkostinn Extra Rinse til að bæta við skolunum. Á lágum vinduhraða skolar heimilistækið varlega og vindan er stutt.
Machine Clean	Viðhaldslota með heitu vatni til að hreinsa og fríska upp á tromluna og til að fjarlægja leifar sem kunna að valda ólykt. Til að fá sem bestan árangur skal nota þessa lotu einu sinni í mánuði. Áður en þú keyrir þessa lotu skaltu fjarlægja allar flíkur úr tromlunni. Helltu bolla af bleikiklór eða þvottavélarhreinsi í þvottaþrepshólfið. **EKKI** nota hvort tveggja saman. ⓘ Eftir hreinsun tromlunnar skaltu keyra skolunarlotu með tóma tromlu og ekkert þvottaefni til að fjarlægja allar klórleifar. ⓘ Keyrðu þetta þvottakerfi sérstaklega þegar skilaboðin **Cleaning cycle recommended** koma upp. Ef hreinsunarkerfinu er frestað halda skilaboðin áfram að koma upp þegar vélin er notuð þar til það er keyrt.

Kerfi	Lýsing á kerfi
Outdoor	ⓘ Ekki nota mýkingarefni og gakktu úr skugga um að það séu engar mýkingarefnisleifar í þvottaefnisskammtaranum. **Útivistarfatnaður, vinnufatnaður, íþróttafatnaður, vatnsheldir jakkar úr efni sem andar, útijakkar með lausu flísfóðri eða innri einangrun.** Einnig er hægt að nota þetta þvottakerfi sem lotu til að endurvekja vatnsfráhrindandi eiginleika, sérstaklega sniðna að því að meðhöndla fatnað með vatnsfráhrindandi ytra lag. Til að framkvæma lotu til að endurvekja vatnsfráhrindandi eiginleika skal gera sem hér segir: - Helltu þvottaefninu í þvottahólfið. - Helltu sérstöku efni til að endurglæða vatnsfráhrindingu fyrir fataefni í skúffuhólfið fyrir mýkingarefni. - Minnkaðu magnið af þvottinum niður í 1 kg. ⓘ Með því að framkvæma sameinað þvotta- og þurrkkerfi virkar þurrkstigið einnig til að endurglæða vatnsfráhrindinguna. Gakktu úr skugga um að þvottamiði flíkurinnar leyfi þurrkun í þurrkara.
Hygiene	**Vottað af Svissatest**, sameinar þvottakerfi og gufu til að fjarlægja yfir 99,99% baktería og vírusa* yfir 60°C. **3)** Frjókorn og ofnæmisvaldar eru einnig minnkaðir í flíkum með hreinsun eftir hvern þvott.
OneGo 20/60min	Þvottakerfi til að þvo allt að 1 kg hleðslu af **blönduðum gerviefnaskyrtum** á aðeins 20 mínútum. Bættu við þurrkstigi til að fá heildar OneGo (þvotta- og þurrkmeðferð) á aðeins 60 mínútum.

1) Samkvæmt reglugerð ESB 2019/2023 getur þetta þvottakerfi við 40°C þvegið miðlungs óhreinan bómullarþvott sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sama kerfi. Fyrir hitastigið á þvottinum sem hefur verið náð, tímalengd kerfis og önnur gögn skaltu vinsamlega skoða kaflann „Notkunargildi".

2) Á meðan á þessari lotu stendur snýst tromlan rólega til að tryggja mildan þvott. Það gæti litið út fyrir að tromlan snúist ekki eða snúist ekki almennilega.

3) Prófað fyrir Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage í ytri prófun sem framkvæmd var af Swissatest Testmaterialien AG árið 2021 (prófunarskýrsla nr. 202120117).

Hitastig þvottakerfis, hámarksvinduhraði og hámarkshleðsla

Kerfi	Sjálfgefið hitastig Hitasvið	Viðmiðunarvinduhraði Hraðasvið vindingar	Hámarksálag
QuickCare 59min	30°C 60°C - 30°C	1600 s/mín 1600 s/mín - 400 s/mín	8.0 kg
Eco 40-60	- **1)** **2)**	1600 s/mín 1600 s/mín - 400 s/mín	11.0 kg
Cottons	40°C 90°C - Kalt	1600 s/mín 1600 s/mín - 400 s/mín	11.0 kg

Kerfi	Sjálfgefið hitastig Hitasvið	Viðmiðunarvinduhraði Hraðasvið vindingar	Hámarksálag
Synthetics	30°C 60°C - Kalt	1200 s/mín 1200 s/mín - 400 s/mín	5.0 kg
Delicates	30°C 40°C - Kalt	800 s/mín 1200 s/mín - 400 s/mín	2.0 kg
Wool	40°C 40°C - Kalt	1200 s/mín 1200 s/mín - 400 s/mín	2.0 kg
Spin/Drain	-	1600 s/mín 1600 s/mín - 400 s/mín	11.0 kg
Rinse	-	1600 s/mín 1600 s/mín - 400 s/mín	11.0 kg
Machine Clean	60°C	1200 s/mín 1200 s/mín - 400 s/mín	-
Outdoor	30°C 40°C - Kalt	1200 s/mín 1200 s/mín - 400 s/mín	2.0 kg**3)** 1.0 kg**4)**
Hygiene	60°C	1600 s/mín 1600 s/mín - 400 s/mín	11.0 kg
OneGo 20/60min	30°C 40°C - 30°C	1200s/mín	1.0 kg

1) Hitastig þessa kerfis sést ekki á skjánum og það er sjálfkrafa stillt.

2) Samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnar EU 2019/2023 er þetta kerfi við 40°C hæft að þrífa miðlungs óhreinan bómullarþvott sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sömu lotu.

ⓘ

Fyrir náð hitastig í þvottinum, tímalengd kerfis og önnur gögn, vinsamlega skoðaðu kaflann „Notkunargildi“. Áhrifaríkustu kerfin varðand orkunotkun eru yfirleitt þau sem vinna á lægra hitastigi yfir lengra tímabil.

3) Þvottakerfi.

4) Þvottakerfi og vatnsheldnistig.

Samhæfni valkosta þvottakerfis

ⓘ

Ekki er hægt að velja valkostina með öllum þvottakerfum, einn valkostur getur útilokað annan. Í slíku tilfelli leyfir heimilistækið ekki að stilla á ósamræmanlega valkosti saman. Gakktu úr skugga um að skjárinn og snertihnappar séu alltaf hreinir og þurrir.

	QuickCare 59min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Spin/Drain	Rinse	Machine Clean	Outdoor	Hygiene	OneGo 20/60min
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Halda skolvatni	■	■	■	■	■	■		■		■	■	
Hljóðlátt			■	■	■							
Enginn snúningur							■1)	■				
Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Ekki er hægt að veljaPrewash2)			■	■								
Extra Rinse	■		■	■	■			■		■	■	

1) Ef þú stillir valkostinn Ekki vinda framkvæmir heimilistækið aðeins tæmingu.

2) Stains og Prewash saman.

Hentug þvottaefni fyrir þvottakerfi

Kerfi	Alhliða duft1)	Alhliða fljótandi þvottaefni	Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm ullarefni	Sérstök
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

▲ = Mælt með

-- = Ekki mælt með

10.3 Steam kerfi

Steam kerfin er hægt að nota til að draga úr krumpum og lykt af flíkum (eins og bómull, gerviefnum, blönduðum efnum, þ.m.t.

viðkvæm efni) sem aðeins þarf að fríska upp á, á stuttum tíma, án þess að þvo.

Trefjar efnisins eru slakar og straujun eftirá verður átakalaus. Þegar lotunni er lýkur skaltu fjarlægja þvottinn hratt úr tromlunni.

EKKI stilla þetta á þennan ham fyrir eftirfarandi gerðir þvottar:
- Flíkur sem ekki hentar fyrir þurrkun í þurrkara.
- Flíkur með merkinguna „Aðeins þurrhreinsun“.

ⓘ

Ekki nota neitt þvottaefni!
Steam kerfin fjarlægja ekki sérstaklega sterka lykt og framkvæma ekki neina sótthreinsun.
Þegar gufumeðferðinni er lokið gæti þvotturinn verið rakur. Hengdu flíkur út í nokkrar mínútur.

Ilmefnið (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance gerir þér kleift að fríska jafnvel viðkvæmustu flíkurnar þínar, fjarlægja krumpur og bæta við ferskleika með mildu ilmefni sem hannað var sérstaklega af **Electrolux**. Með því að fríska flíkurnar með gufu frekar en að keyra heilt þvottakerfi, líta flíkurnar lengur út eins og nýjar sem og við að snerta þær. Þú getur jafnvel notað ilmefnið með kasmírullar- og gufukerfum með öruggum hætti - ef þau eru í boði - fyrir viðkvæmar flíkur eins og kasmírull og venjulega ull. Þegar þú meðhöndlar smærri hleðslu skaltu draga úr skammtinum af ilmefninu og tímalengd lotunnar: á aðeins fimmtán mínútum ná flíkurnar „nýþvegnu“ tilfinningunni.

Lestu vandlega leiðbeiningarnar sem koma með ilminum.

EKKI:
- Þurrka fatnað sem meðhöndlaður er með ilmefni í þurrkara. Ávinningurinn myndi gufa upp.
- Notaðu ilmefnið í öðrum tilgangi er þeim sem hér er lýst.
- Notaðu ilmefnið á nýjan fatnað. Nýr fatnaður kann að innihalda leifar af frágangsefnum sem ekki eru samhæf við hann.

ⓘ

Ilmefnið er fáanlegt í vefverslun **Electrolux** eða hjá viðurkenndum söluaðila.

10.4 Uppáhaldskerfi

Þessi valstaða er aðgengileg eftir að heimilistækið hefur verið tengt við Wi-Fi.

Uppáhaldskerfið er aðeins hægt að stilla inn og vista í gegnum appið með því að velja úr lista yfir tiltæk kerfi.

Þegar búið er að stilla inn uppáhaldskerfi getur þú valið það í gegnum appið eða með því að snúa kerfishnúðinum á viðeigandi stöðu: viðeigandi ljós kviknar og upplýsingarnar á skjánum eru uppfærðar til samræmis.

ⓘ

Hægt er að hætta við uppáhaldskerfi í gegnum þar til gerða skipun í appinu eða með því að ýta á lyklasamsetninguna fyrir verksmiðjustillingar.

10.5 Woolmark Premium Wool Care - Blár



- Ullarþvottalota í þessari vél hefur verið prófuð og samþykkt af The Woolmark Company fyrir þvott á ullarflíkum sem merktar eru „handþvottur”, að því tilskyldu að vörurnar séu þvegnar í samræmi við leiðbeiningarnar á merkingunni á flíkinni og sem framleiðandi þessarar þvottavélar gefur út. M2305.
- Ullarþurrkunarkerfi í þessum þurrkara hefur verið prófað og samþykkt af The Woolmark Company. Kerfið hentar til að þurrka ullarflíkur sem merktar eru

„handþvottur“ að því tilskyldu að flíkurnar séu þvegnar með handþvottalotu sem Woolmark hefur samþykkt og þurrkaðar í samræmi við leiðbeiningarnar sem framleiðandi þessarar þvottavélar gefur út. M2412.

10.6 Sjálfvirk þurrkun

Upphafstímar fyrir kerfi með Trockengrad valmöguleikann eru aðeins mat, raunverulegur þurrktími getur verið örlítið frábrugðinn þeim tíma sem sýndur er.

Þurrkstig	Tegund efnis	Hleðsla
Sérlega þurrt Fyrir handklæðaefni	**Bómull og lín** (baðsloppar, handklæði o.s.frv.)	allt að 7 kg
	Flíkur úr gallaefni	allt að 4 kg
Skápaþurrt Fyrir hluti til geymslu	**Bómull og lín** (baðsloppar, handklæði o.s.frv.)	allt að 7 kg
	Gerviefni og blönduð efni (peysur, blússur, nærföt, heimilis- og rúmlín)	allt að 5 kg
	Viðkvæm efni (akrýl, viscose og viðkvæm blönduð efni)	allt að 2 kg
	Hlutir úr ull (ullarpeysur)	allt að 1 kg
	Íþróttafatnaður til notkunar utanhúss (útivistarfatnaður, tæknilegur fatnaður, íþróttafatnaður, vatnsheldir jakkar úr efni sem andar, útijakkar með lausu flísfóðri eða innri einangrun.)	allt að 2 kg
	Flíkur úr gallaefni	allt að 4 kg
Þurrt til straujunar Hentar til straujunar	**Bómull og lín** (lök, dúkar, skyrtur o.s.frv.)	allt að 7 kg

10.7 Tímasett þurrkun

Þurrkstig	Tegund efnis	Álag (kg)	Vinduhraði (s/mín)	Tillaga að lengd (mín.)
Sérlega þurrt Fyrir handklæðaefni	**Bómull og lín** (baðsloppar, handklæði o.s.frv.)	7	1600	230-250

Þurrkstig	Tegund efnis	Álag (kg)	Vindu-hraði (s/mín)	Tillaga að lengd (mín.)
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Flíkur úr gallaefni	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Skápaþurrt Fyrir hluti til geymslu	**Bómull og lín** (baðsloppar, handklæði o.s.frv.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Gerviefni og blönduð efni (peysur, blússur, nærföt, heimilis- og rúmlín)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Viðkvæm efni (akrýl, viscose og viðkvæm blönduð efni)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	ULL (ullarpeysur)	1	1200	130-140
	Íþróttafatnaður til notkunar utanhúss (útivistarfatnaður, tæknilegur fatnaður, íþróttafatnaður, vatnsheldir jakkar úr efni sem andar, útijakkar með lausu flísfóðri eða innri einangrun.)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Flíkur úr gallaefni	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
	SportWear	3	1200	000 - 000
		1	1200	00 - 00
Þurrt til straujunar Hentar til straujunar	**Bómull og lín** (lök, dúkar, skyrtur o.s.frv.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. WI-FI - UPPSETNING TENGINGAR

Í þessum kafla er lýst hvernig snjallheimilistæki er tengt við Wi-Fi nettengingu og við snjalltæki.

Með þessari virkni getur þú fengið tilkynningar, stýrt og fylgst með heimilistækinu þínu í fartækjunum þínum.

Slökkt er á virkninni fyrir Wi-Fi-tengingu í samræmi við sjálfgefnar verksmiðjustillingar.


Til að tengja heimilistækið og njóta allra eiginleika þess og þjónustu þarftu:

- Þráðlaust netkerfi heima með virkri nettengingu.

- Fartæki sem er tengt við þráðlausa netkerfið.

Þráðlaust net - einingabreytur	
Tíðni	2.412 - 2.472 GHz fyrir Evrópu-markað
Samskiptareglur	IEEE 802.11b/g/n
Hámarkskraftur	<20 dBm
Dulritun	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR-kóði á merkiplötunni

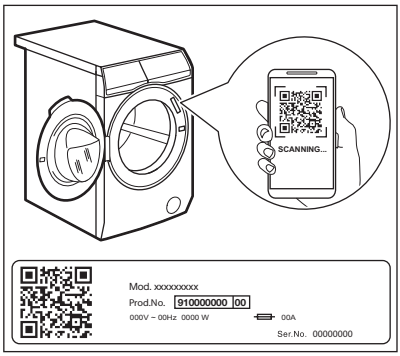

QR-kóða er hægt að nota á tvo vegu:

- Skannaðu QR-kóðann með innbyggða myndavélarappinu til að sækja appið okkar úr App Store á snjalltækinu þínu og fylgdu nauðsynlegum skrefum.
- Pörun á snjalltækinu þínu við heimilistækið einfaldar ferlið. Skannaðu QR-kóðann með QR-kóðaskanna sem er innbyggður í appið okkar.

11.2 Uppsetning og samstilling á App

ⓘ

App gerir þér kleift að stjórna þvottinum þínum með fartæki.
Það inniheldur mikinn fjölda forrita, nytsamlegra eiginleika og vöruupplýsinga sem eru fullkomlega sniðnar að heimilistækinu.
Þetta er persónusniðin umönnun á þvottinum - beint úr fartækinu þínu.

Þegar þú tengir heimilistækið við forritið skaltu standa nálægt því með snjallsímann þinn.

Gakktu úr skugga um að snjallsíminn þinn sé tengdur við þráðlausa netkerfið.

1. Farðu í App Store á snjalltækinu þínu eða skannaðu QR-kóðann (*sjá efnisgreinina „QR-kóði á upplýsingaspjaldinu“*).
2. Sæktu og settu upp appið okkar.
3. Ræstu heimilistækið. Veldu land og tungumál og skráðu þig inn með netfanginu þínu og lykilorði. Ef þú ert ekki með reikning skaltu búa til nýjan með því að fara eftir leiðbeiningunum á App.
4. Farðu eftir leiðbeiningunum í appinu fyrir skráningu heimilistækisins og stillingu.

11.3 Wi-Fi nettenging

Kveiki á Wi-Fi

ⓘ

Slökkt er á Wi-Fi samkvæmt verksmiðjustillingum.

Til að tengja heimilistækið við Wi-Fi net skaltu ýta á og halda inni Remote start lykilhnappinum í 5 sekúndur. Þessi aðgerð opnar aðgangsstað (fer í AP ham). Ef það hefur ekki þegar verið ráðstafað þá mun það ferli hefjast.

Þegar aðgangsstaður er opinn og nýjar upplýsignar um netteningu til staðar mun það koma í stað hvers kyns upplýsinga um tengingu sem voru áður vistaðar. Ef ekki, þá mun tækið halda áfram að tengjast neti sem áður hafði verið vistað.

Meðan á þessu stigi stendur sýnir skjárinn aðeins Wi-Fi táknið og skilaboðin „**on**“ á meðan slökkt er á öllum öðrum vísum á stjórnborðinu. Wi-Fi táknið byrjar að blikka.

Þegar aðgangsstaður er opinn sýnir skjárinn „**AP**“.

Wi-Fi táknið heldur áfram að blikka þangað til tækið tengist netkerfi heimilisins.

Þegar tenging hefur komist á mun heyrast hljóð og Wi-Fi táknið logar stöðugt.

Á meðan Wi-Fi og aðgangsstaður eru að kveikja á sér mun heyrast villuhljóð þegar ýtt er á einhvern lykilhnapp.

Þegar tenging er komin á mun það að ýta á Remote start lykilhnappinn gera notendum kleift að setja kerfi í gang úr fjarlægð á App.

Sjálfvirk tenging við skráð netkerfi
Þegar búið er að setja upp og tengja heimilistækið við netkerfi mun það reyna að tengjast netkerfinu sjálfkrafa í hvert skipti sem kveikt er á því. Ekkert hljóð mun heyrast þegar Wi-Fi tengist kemst á.

Tenging við annað netkerfi (Enduropnun á aðgangsstað)
Í hvert skipti sem notandi ýtir á og heldur inni Remote start lykilhnappinum í 5 sekúndur mun aðgangsstaðurinn opnast og hann sendur út. Nýjar upplýsingar um netkerfi sem berast á þessum tímapunkti munu taka yfir áður vistaðar upplýsingar og heimilistækið tengist við nýja Wi-Fi netkerfið.

Slökkt á Wi-Fi
Ef notandinn ákveður að hann vilji ekki lengur hafa heimilistækið tengt við Wi-Fi getur hann ýtt á og haldið inni Remote start lykilhnappinum í 10 sekúndur og heimilistækið endurstillist og slekkur á sér.

Skjárinn sýnir aðeins – – – í 5 sekúndur á meðan slökkt er á öllum öðrum vísum á stjórnborðinu.

Að endurstillingu lokinni verður skjárinn aftur eins og hann var með slökkt á Wi-Fi tákninu .

11.4 Þráðlaus uppfærsla

Appið kann að leggja til uppfærslu á heimilistækinu þínu.

Ef kerfi er í gangi lætur appið vita að uppfærslan muni hefjast við lok kerfisins.

Á meðan uppfærslu stendur sýnir heimilistækið UPd á skjánum.

Ekki slökkva á eða taka heimilisækið úr sambandi á meðan uppfærslu stendur.

Hægt verður að nota heimilistækið aftur þegar uppfærslunni er lokið án þess að tilkynning berist um að uppfærslan hafi tekist.

Ef villa kemur upp sýnir heimilistækið Err á skjánum: ýttu á hvaða hnapp sem er eða snúðu hnúðnum til að snúa aftur í eðlilega notkun.

11.5 Wi-Fi alltaf kveikt

„Wi-Fi alltaf kveikt“ aðgerðin er aðgengileg í appinu.

Aðgerðin heldur heimilistækinu tengdu við netkerfi jafnvel þegar slökkt er á því.

Það slokknar og kviknar á vísinum til skiptis.

Hægt er að kveikja á heimilistækinu með því að ýta á On/Off hnappinn eða í gegnum appið.

„Wi-Fi alltaf kveikt“ aðgerðin kann að hafa áhrif á orkunotkunina þína.

12. DAGLEG NOTKUN - AÐEINS ÞVOTTUR

AÐVÖRUN!
Sjá kafla um Öryggismál.

12.1 Heimilistækið virkjað

1. Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.
2. Skrúfaðu frá vatnskrananum.
3. Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja tækið.


Stuttur tónn hljómar.

12.2 Þvotti hlaðið í

- Opnaðu dyr heimilistækisins.
- Hristu flíkurnar áður en þú setur þær í heimilistækið.
- Settu þvottinn í tromluna, eitt stykki í einu.

Gættu þess að setja ekki of mikinn þvott í tromluna.


- Lokaðu hurðinni þéttingsfast.

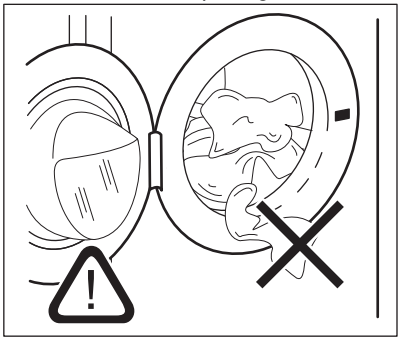

⚠ VARÚÐ!

- Gættu þess að ekki sé þvottur á milli þéttigúmmís og hurðar. Hætta er á því að vatnsleki verði eða skemmdir á þvottinum.
- Ef mjög olíubornir blettir og miklir fitublettir eru þvegnir eða lyktarefni eru notuð getur það valdið skemmdum á gúmmíhlutum heimilistækisins.

12.3 Fyllt á með þvottaefni og íblendiefni

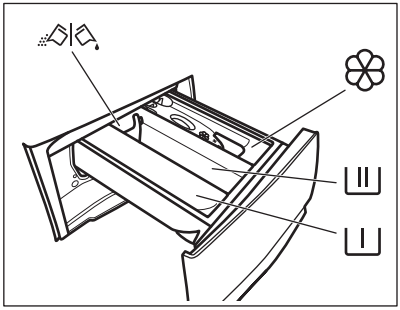

I	Hólf fyrir forþvott, lagt í bleyti, eða blettaeyði.
II	Hólf fyrir þvottastig.
❀	Hólf fyrir fljótandi íblendiefni (mýkingarefni, línsterkju).
MAX	Hámarksstaða fyrir magn fljótandi íblendiefna.
	Speldi fyrir þvottaefni í duft- eða vökvaformi.

ⓘ

Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem þú finnur á umbúðum þvottaefnisvaranna, en við mælum með að þú farir ekki umfram hámarks ábent magn (**MAX**). Þetta magn mun hins vegar tryggja besta þvottaárangur.

ⓘ

Eftir þvottalotu skal fjarlægja allar þvottaefnisleifar úr þvottaefnisskammtaranum, ef nauðsyn krefur.

12.4 Athuga stöðu speldisins

1. Dragðu þvottaefnisskammtara út þar til hann stöðvast.
2. Ýttu handfanginu niður til að fjarlægja skammtarann.
3. Til að nota duftþvottaefni skal snúa speldinu upp.
4. Til að nota fljótandi þvottaefni skal snúa speldinu niður .

ⓘ

Með speldið í stöðunni DOWN:

- Ekki nota þvottagel eða seigfljótandi þvottaefni.
- Láttu ekki fljótandi þvottaefni ná upp fyrir mörkin sem sýnd eru á speldinu.
- Stilltu ekki á forþvottarstig.
- Ekki stilla á seinkaða ræsingu.

5. Mældu þvotta- og mýkingarefni.
6. Lokaðu þvottaefnisskammtaranum varlega.

Gættu þess að flipinn stífli ekki skúffuna þegar henni er lokað.

12.5 Þvottakerfi stillt

ⓘ

Eco 40-60 er tillaga sem sjálfgefið kerfi þegar kveikt er á heimilistækinu og til þess vísa allar orkuupplýsingar.

1. Snúðu kerfisskífunni til að velja óskað þvottakerfi Vísir fyrir viðeigandi kerfi

kviknar. Vapore Refresh kerfið er hægt að velja á SmartSelect svæðinu.

Vísir hnappsins Avvio/Pausa ▷|| leiftrar. Skjárinn sýnir viðmiðunarlengd þvottakerfis, hámarks skilgreinda hleðslu fyrir kerfið sem stillt er á (aðeins í nokkrar sekúndur), sjálfgefið hitastig, sjálfgefin vindingarhraða og vísa fyrir þvottastig (þegar til staðar).

2. Notaðu SmartSelect aðgerðina til að breyta óhreinindastiginu. Heimilistækið leggur sjálfkrafa til lægsta hitastigið og ákjósanlega samsetningu stillinga til að ná fram bestu mögulegu niðurstöðunni á sem stystum tíma. Gufufrískunarkerfið er hægt að velja á SmartSelect svæðinu
3. Til að breyta hitastigi og/eða vindingarhraða skal snerta tengda hnappa.
4. Ef óskað er skal stilla einn eða fleiri valkosti með því að snerta tengda hnappa. Tengdir vísar kvikna á skjánum og gefnar upplýsingar breytast í samræmi við það.

ⓘ

Í tilfelli þar sem val er **ekki mögulegt** heyrist hljóðmerki.

12.6 Að hefja þvottakerfi

Snertu Start/Pause ▷|| lykilhnappinn til að ræsa kerfið.
Tengdur vísir hættir að leiftra og helst logandi.
Kerfið byrjar, hurðin er læst. Skjárinn sýnir vísinn ⊸⊙.

ⓘ

Tæmingardælan getur gengið í stuttan tíma áður en heimilistækið fyllist af vatni.

12.7 Kerfi sett í gang með Fertig In

1. Snertu þetta endurtekið þar til skjárinn sýnir tímann sem þess er óskað að kerfið endi. Vísirinn kviknar.
2. Snertu Start / Pause ▷|| lykilhnappinn.

Tromlan byrjar að snúast til að framkvæma SensiCare matið, ef fyrirsjáanlegt er í völdu kerfi.

3. Með þessum valkosti byrjar heimilistækið niðurtalninguna fram að lokum kerfisins og kerfið byrjar á réttum tímapunkti þannig að það endi á innstilltum tíma.

Til að breyta eða hætta við þennan valkost:

1. Slökktu á heimilistækinu með Ein/Aus ⏻ hnappinum.
2. Kveiktu aftur á heimilistækinu.
3. Stilltu kerfið aftur.

12.8 SensiCare System Hleðslugreining

ⓘ

Lengd kerfis sem birtist á skjánum miðar við **miðlungs/mikla hleðslu**.

Eftir að hafa ýtt á Start / Pause ▷|| lykilhnapinn, slokknar á vísi hámarkshleðslu og SensiCare System hleðslugreining þvottsins byrjar:

1. Vélin greinir hleðslu á fyrstu 30 sekúndunum. Meðan á þessu stigi stendur er einföld mynd sýnd ef rúllað er í gegn. Ef ofhleðsla er greind verða ofhleðsluupplýsingar sýndar í 30 sek áður en skjárinn fer aftur í fyrri sýn.
2. Meðan á þessu stigi stendur snýst tromlan í stutta stund.
3. Tímalengd kerfisins verður aðlöguð í samræmi við það og gæti lengst eða styst. Eftir 30 sekúndur í viðbót byrjar vélin að fyllast af vatni.

Í lok hleðslugreiningar, **ef um er að ræða ofhleðslu tromlu**, leiftrar vísirinn **MAX** á skjánum:

Í þessu tilfelli er hægt að gera hlé á vélinni í 30 sekúndur og fjarlægja umframfatnað.

Ýttu aftur á Start / Pause ▷|| lykilhnappinn til að endurhefja kerfið eftir að umframfatnaður hefur verið fjarlægður. Hægt er að endurtaka SensiCare stigið allt að þrisvar sinnum (sjá punkt 1).

Mikilvægt! Ef magn þvotts er ekki minnkað hefst þvottakerfið samt sem áður, þrátt fyrir ofhleðsluna. Í þessu tilfelli er ekki hægt að ábyrgjast bestan þvottaárangur.

Um 20 mínútum eftir að kerfið hefst er mögulegt að tímalengd kerfis breytist aftur eftir því hversu mikið vatn þvotturinn dregur í sig.

Greiningin SensiCare System er ekki í boði fyrir kerfi eins og :Wool, Rinse og kerfi með stutta tímalengd.

12.9 Rof á kerfi og valkostum breytt

Þegar kerfi er í gangi getur þú **aðeins breytt sumum** valkostum:

1. Snertu Start/Pause ▷|| lykilhnappinn.

Tengdi vísirinn leiftrar.

2. Breyttu valkostunum. Gefnar upplýsingar á skjánum breytast samsvarandi.
3. Snertu lykilhnappinn Start/Pause ▷|| aftur.

Þvottakerfið heldur áfram.

12.10 Hætt við kerfi í gangi

1. Ýttu á hnappinn Marche/Arrêt ⏻ til að hætta við þvottakerfið og slökkva á heimilistækinu.
2. Ýttu aftur á hnappinn Marche/Arrêt ⏻ til að kveikja á heimilistækinu.

Nú getur þú sett í gang nýtt þvottakerfi.

Ef SensiCare stigið er nú þegar hafið og áfylling vatns þegar byrjuð, byrjar nýja kerfið **án þess að endurtaka SensiCare stigið**. Vatnið og þvottaefnið tæmast ekki út til að forðast sóun. Skjárinn sýnir hámarkstímalengd kerfisins og uppfærir það um 20 mínútum eftir að nýja kerfið hefst.

12.11 Dyrnar opnaðar - Bæta við fatnaði

Ef 👕 táknið er kveikt getur þú alltaf opnað hurðina.

Meðan ræsing áætlun eða seinkun er í gangi, er hurð heimilistækisins læst. Skjárinn sýnir vísinn 🔒.

Ef hitastigið og staða vatns í tromlunni eru of há og/eða tromlan snýst ennþá ættir þú ekki að opna hurðina.

Til að bæta við eða fjarlægja flíkur:

1. Snertu Start/Pause ▷|| lykilhnappinn.

Á skjánum slokknar á vísi tengdum hurðarlæsingunni 🔒.

2. Opnaðu dyr heimilistækisins. Ef nauðsyn krefur skal bæta við eða fjarlægja fatnað. Lokaðu dyrunum og snertu Start/Pause ▷|| lykilhnappinn.

Kerfið eða seinkun ræsingar heldur áfram.

12.12 Lok þvottakerfis

Þegar kerfinu er lokið stöðvast heimilistækið sjálfkrafa. Hljóðmerkin heyrast (ef þau eru virk). Skjárinn sýnir 0:00

Vísir Start/Pause ▷|| lykilhnappsins slokknar.

Hurðin aflæsist og vísirinn 🔒 slokknar.

1. Ýttu á hnappinn On/Off ⏻ til að afvirkja heimilistækið.

Fimm mínútum eftir lok þvottakerfisins slekkur vélin sjálfkrafa á sér með orkusparnaðarkerfinu.

Þegar þú kveikir aftur á heimilistækinu leggur það til Eco 40-60 sem sjálfgefið kerfi. Snúðu kerfisskífunni til að stilla nýja lotu.

2. Taktu þvottinn úr vélinni.
3. Verið viss um að tromlan sé tóm.
4. Hafðu hurðina og þvottaefnisskammtarann opin til að koma í veg fyrir myglu og ólykt.

12.13 Vatn tæmt af eftir að lotu lýkur

Ef þú hefur valið kerfi eða valkost sem tæmir ekki út vatn síðustu skolunar, er kerfinu lokið, en:

- Tímasvæðið sýnir 0:00 og skjárinn sýnir að hurðin sé læst.
- Vísirinn fyrir Départ/Pause ▷|| lykilhnappinn hættir að blikka.
- Tromlan snýst enn með reglulegu millibili til að koma í veg fyrir að þvotturinn krumpist.
- Hurðin er læst.
- Þú verður að tæma af vatnið til að opna hurðina.

1. Ef nauðsyn krefur skaltu snerta hnappinn Essorage til að minnka vindingarhraðann sem heimilistækið leggur til.
2. Ýttu á Départ/Pause ▷|| lykilhnappinn: heimilistækið tæmir vatnið og vindur.

ⓘ

Ef þú hefur valið Engin Vinding **– – –** mun heimilistækið aðeins losa vatnið.

3. Þegar kerfinu er lokið og vísir fyrir læsta hurð slokknar geturðu opnað hurðina.
4. Haltu Marche/Arrêt ⏻ hnappnum inni í nokkrar sekúndur til að slökkva á heimilistækinu.

12.14 Stand-by aðgerð

Stand-by aðgerðin afvirkjar sjálfkrafa vélina til að draga úr orkunotkun þegar:

- Þú notar vélina ekki í 5 mínútur þegar ekkert kerfi er í gangi.

  Ýttu á On/Off ⏻ hnappinn til að kveikja aftur á heimilistækinu.
- 5 mínútum eftir lok þvottakerfis.

  Ýttu á hnappinn On/Off ⏻ til að kveikja aftur á heimilistækinu.
  Sjálfgefið kerfi eftir að heimilistækið er virkjað á ný eftir biðstöðu er alltaf Eco 40-60.
  Snúðu kerfisskífunni til að stilla nýja lotu.

ⓘ

Ef þú stillir kerfi eða valkost sem lýkur með vatni í tromlunni afvirkjar Stand-by aðgerðin **ekki** vélina til að minna þig á að tæma út vatnið.

ⓘ

Ef valkosturinn „Wi-Fi alltaf kveikt“ er virkur mun aðeins vísirinn kvikna og slokkna til skiptis.

13. DAGLEG NOTKUN - ÞVOTTUR & ÞURRKUN

⚠ **AÐVÖRUN!**

Sjá kafla um Öryggismál.

ⓘ

Þessi vél er sjálfvirk þvottavél og þurrkari.

13.1 Heilt þvotta- & þurrkkerfi

Þvotta- og þurrkunarkerfi

Með sumum þvottakerfum er hægt að sameina þvottalotu og þurrkunarfasa með því að velja eitt af þurrkstigunum sem sýnd eru á stjórnborðinu.

Haldið áfram á eftirfarandi máta:

1. Setjið þvottinn í vélina og þvottaefni.
2. Snúðu kerfisskífunni til að velja óskað þvottakerfi Heimilistækið fer sjálfkrafa á kerfið með eingöngu þvotti og kveikt er á vísinum fyrir sjálfgefið stig óhreininda. Skjárinn sýnir sjálfgefið hitastig og vindingu. Breytið þeim stillingum ef þvottur þarf aðrar stillingar. Skjárinn sýnir einnig hámarks meðmælta hleðslu fyrir þvottalotuna.
3. Heimilistækið bendir á tiltækt þurrkstig fyrir valið kerfi (táknið byrjar að blikka). Ýttu á það til að bæta þurrkunarfasanum við.

ⓘ

Þegar þurrkunarlotunni er bætt við, getur áætlaður þvottatími verið frábrugðinn upphaflega sýndum tíma. Þetta er vegna þess að þvottalotan er sjálfkrafa fínstillt til að undirbúa þvottinn fyrir þurrkunarfasann.

4. Stillið viðeigandi valkosti, ef þeir eru í boði.

5. Ýtið á Start/Pause ▷|| takkann til að ræsa kerfið. Mat SensiCare hefst.

Vísir hurðarlæsingar birtist á skjánum. Skjárinn sýnir einnig hversu langur tími er til loka kerfis.

13.2 Þvottur og þurrkun - sjálfvirk stig

1. Ýtið á Auto Dry takkann ítrekað þar til skjárinn sýnir það stig þurrkunar sem óskað er eftir. Vísarnir á skjánum lýsa á þennan hátt:
   a. **Strauþurrt**: fyrir bómullarefni;
   b. **Skápaþurrt**: fyrir bómull og gerviefni;
   c. **Sérlega þurrt**: fyrir bómullarefni.

Tíminn á skjánum er tímalengd bæði þvotts og þurrkunar, reiknað með sjálfgefinni hleðslu þvotts.

ⓘ

Til að þurrka vel og spara orku og á styttri tíma leyfir vélin þér ekki að stilla of lágan snúningshraða fyrir þvott sem á að þvo og þurrka.

2. Ýtið á Start/Pause ▷|| takkann til að ræsa kerfið. Mat SensiCare hefst.

Vísir hurðarlæsingar birtist á skjánum. Skjárinn sýnir einnig hversu langur tími er til loka kerfis.

13.3 Þvottur og tímasett þurrkun

1. Ýttu endurtekið á Time Dry takkann til að stilla lengd tíma sem óskað er eftir (sjá töflu „Tímasett þurrkun“ í kaflanum „Kerfi“). Vísir fyrir hnapp þurrkstig slokknar og vísir fyrir lykilhnappinn kviknar.

Í hvert skipti sem þú ýtir á vinstri vildarhnappinn □, eykst tíminn um 5 mínútur. Skjárinn sýnir nýja lengd tíma.

2. Ýtið á Start/Pause ▷|| takkann til að ræsa kerfið. Mat SensiCare hefst.

Vísir hurðarlæsingar birtist á skjánum. Skjárinn sýnir einnig hversu langur tími er til loka kerfis.

13.4 Í lok þurrkunarkerfis

- Vélin stöðvast sjálfkrafa.
- Hljóðmerkin heyrast (ef þau eru virk).
- Vísir 0:00 birtist á skjánum.
- Vísir Start/Pause ▷|| takkans slokknar. fyrir hurðarlæsingu slokknar og hurðin aflæsist.
  Heimilistækið heldur áfram að keyra krumpuvarnarstigið í u.þ.b. 30 mínútur eða meira ef stillt var á valkostinn krumpuvörn. Krumpuvarnarstigið dregur úr krumpum. Þú getur fjarlægt þvottinn áður en krumpuvarnarstiginu er lokið. Við mælum með því að fjarlægja þvottinn þegar stiginu er næstum því lokið eða lokið til að fá betri útkomu. Vísirinn logar áfram.
- Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að slökkva á heimilistækinu.

ⓘ

Nokkrum mínútum eftir lok kerfis slekkur vélin sjálfkrafa á sér með orkusparnaðarkerfinu.

1. Taktu þvottinn úr vélinni.
2. Verið viss um að tromlan sé tóm.

ⓘ

Eftir þurrkunarstigið hreinsið tromlu, innsigli og hurð að innan með blautum klút.

14. DAGLEG NOTKUN - EINGÖNGU ÞURRKUN

⚠ **AÐVÖRUN!**

Sjá kafla um Öryggismál.

ⓘ

Þessi vél er sjálfvirk þvottavél og þurrkari.

14.1 Undirbúningur þurrkunar

1. Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að kveikja á heimilistækinu.
2. Setjið eina flík í einu í vélina.
3. Snúið kerfisskífu að kerfi sem hentar þeim þvotti sem þurrka skal. Þegar þú velur sjálfgefið kerfi logar vísir fyrir valkost þurrkstigs í nokkrar sekúndur.
4. Til að virkja aðeins þurrkham skaltu afvirkja þvottahaminn fyrst með því að ýta á upplýsta þvottastigið í SmartSelect (snjallval). Þurrktáknið birtist á skjánum og samsvarandi ljós fyrir þurrkstig logar.

Þegar þurrkað er mikið magn af þvotti, gakktu úr skugga um að þvotturinn sé ekki rúllaður upp og að honum sé dreift jafnt í tromlunni, til að tryggja sem besta þurrkun.

14.2 Í lok þurrkunarkerfis

- Vélin stöðvast sjálfkrafa.
- Hljóðmerkin heyrast (ef þau eru virk).
- Vísir 0:00 birtist á skjánum.
- Vísir Start/Pause takkans slokknar. fyrir hurðarlæsingu slokknar og hurðin aflæsist.
  Heimilistækið heldur áfram að keyra krumpuvarnarstigið í u.þ.b. 30 mínútur eða meira ef stillt var á valkostinn krumpuvörn. Krumpuvarnarstigið dregur úr krumpum. Þú getur fjarlægt þvottinn áður en krumpuvarnarstiginu er lokið. Við mælum með því að fjarlægja þvottinn þegar stiginu er næstum því lokið eða lokið til að fá betri útkomu. Vísirinn logar áfram.
- Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að slökkva á heimilistækinu.

Nokkrum mínútum eftir lok kerfis slekkur vélin sjálfkrafa á sér með orkusparnaðarkerfinu.

1. Taktu þvottinn úr vélinni.
2. Verið viss um að tromlan sé tóm.

Eftir þurrkunarstigið hreinsið tromlu, innsigli og hurð að innan með blautum klút.

15. LÓ Í ÞVOTTI

Í þvotta- og/eða þurrkunarstiginu geta sumar gerðir af efni (svampur, ull, peysa) losað um ló.

Lóin sem losnaði gæti fest sig við efni í næstu lotu.

Þessi óþægindi aukast með tækilegum efnum.

Til að fyrirbyggja ló í þvotti þínum, mælum við með því að:

- Að þvo ekki dökk efni eftir að þú hefur þvegið og þurrkað ljósan þvott (handklæði, ull, peysu) og öfugt.
- Að þurrka þessa gerð efnis úti þegar það er þvegið í fyrsta sinn.
- Hreinsa síu frárennslis.
- Eftir þurrkunarstigði, hreinsið tóma tromlu, innsigli og hurð að innan með blautum klút.

Til að fjarlægja ló í tromlu, stilltu sérstakt kerfi:

- Tæmið tromluna.
- Hreinsið tromlu, pakkningu og hurð að innan með blautum klút.
- Stillið á Machine Clean kerfið og þurrkham saman til að virkja aflóunaraðgerð.
- Ýtið á Start/Pause takkann til að ræsa kerfið.

Ef vélin er mikið notuð skaltu nota hreinsunarkerfið reglulega.


16. GÓÐ RÁÐ

⚠ AÐVÖRUN!


Sjá kafla um Öryggismál.

16.1 Þvottahleðslan

- Skiptu þvottinum í: Hvítan, litaðan, gerviefni, viðkvæmt og ull.
- Fylgdu þvottaleiðbeiningunum á þvottamiðunum.
- Þvoðu ekki hvítan og litaðan þvott saman.
- Mundu að hitastigið á þvottaleiðbeiningum vísar til hámarkshitastigs og er ekki það hitastig sem mælt er með.
- Athugaðu þörfina fyrir þvott, flíkurnar þarfnast kannski bara frískunar og hægt er að nota SteamRefresh í staðinn
- Sum lituð efni geta misst lit við fyrsta þvott. Við mælum með að þú þvoir þau sér í fyrstu tvö skiptin.
- Snúðu marglaga efnum, ull og þvotti með áprentuðum myndum á rönguna.
- Formeðhöndlaðu erfiða bletti.
- Þvoðu erfiða bletti með sérstöku þvottaefni.
- Farðu varlega með gluggatjöld. Fjarlægðu krókana og settu gluggatjöldin í þvottanet eða koddaver.
- Mjög lítill þvottur getur valdið jafnvægisvandamálum við vindingu og leitt til óhóflegs titrings. Ef þetta gerist skaltu:
  - **a.** Stöðva kerfið og opna hurðina (sjá kaflann „Dagleg notkun“);
  - **b.** dreifa þvottinum með höndunum þannig að flíkurnar séu jafnt dreifðar um belginn;
  - **c.** ýta á Avvio/Pausa hnappinn. Vindingin heldur áfram.
- Hnepptu koddaverum, lokaðu rennilásum, krækjum og smellum. Festu belti, strengi, skóreimar, borða og hverskyns aðra lausa enda.
- Þvoðu ekki þvott án falds eða sem hefur rifnað. Notaðu þvottanet til að þvo litla og/eða viðkvæma hluti (t.d. brjóstahaldara með spöng, belti, sokkabuxur, skóreimar, borða o.s.frv.).

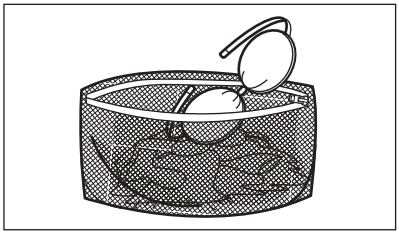

- Tæmdu vasa og brjóttu þvottinn í sundur.

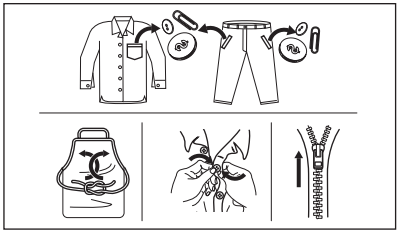


16.2 Erfiðir blettir

Við suma bletti duga ekki vatn og þvottaefni.

Við mælum með að þú for-meðhöndlir þessa bletti áður en þú setur flíkurnar í heimilistækið.

Sérstakir blettaeyðar eru fáanlegir. Notaðu sérstakan blettaeyði sem er viðeigandi fyrir tegund bletts og efnið.

Úðaðu ekki blettaeyði á fatnað nálægt heimilistækinu vegna þess að hann er tærandi gagnvart plasthlutum.

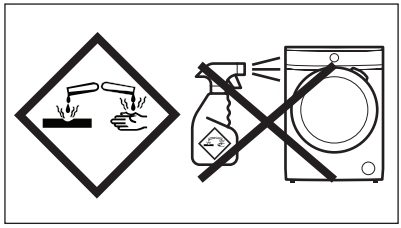

16.3 Tegund þvottaefnis og magn

Val á þvottaefni og notkun á réttu magni hefur ekki aðeins áhrif á þvottaframmistöðu hjá þér, en hjálpar einnig til við að forðast sóun og vernda umhverfið:

- Aðeins skal nota þvottaefni og aðrar meðferðir sem eru gerð sérstaklega fyrir þvottavélar. Farðu fyrst eftir þessum almennu reglum:
  - duftþvottaefni (einnig töflur og einskammta þvottaefni) fyrir allar tegundir efnis, að viðkvæmum efnum undanskildum. Kjóstu frekar duftþvottaefni sem inniheldur klór fyrir hvítan þvott og til gjörhreinsunar,
  - fljótandi þvottaefni (einnig einskammta þvottaefni), helst fyrir þvott á lágu hitastigi (60°C hámark) fyrir öll efni, eða sérstök þvottaefni fyrir ull eingöngu.
- Val og magn þvottaefnis mun ráðast af: tegund efnis (viðkvæmt, ullarefni, bómull o.s.frv.), lit á fatnaði, þvottahleðslumagni, óhreinindastigi, hitastigi þvottakerfis og hörku vatnsins sem notað er.
- Fylgdu leiðbeiningunum sem þú finnur á umbúðum þvottaefnanna eða annarra meðferðarefna án þess að fara umfram þá hámarksstöðu sem gefin er til kynna (**MAX**).
- Ekki blanda saman ólíkum gerðum af þvottaefni.
- Notaðu minna þvottaefni ef:
  - þú ert að þvo lítið magn,
  - kerfislengdin hefur verið stytt með hnappinum Tímastjórnun.
  - þvotturinn er lítillega óhreinn,
  - það myndast mikil froða við þvott.
- Þegar þvottatöflur eða þvottabelgir eru notaðir, settu þá alltaf inn í tromluna, ekki í skammtara þvottaefnis og farðu að tilmælum framleiðandans.

Of lítið þvottaefni gæti orsakað:
- ófullnægjandi þvottaniðurstöður
- þvottamagnið verður grátt,
- fitugur fatnaður,
- mygla í tækinu.

Of mikið þvottaefni gæti orsakað:
- of mikil sápa,
- minnkuð áhrif af þvotti
- ófullnægjandi skolun,
- meiri áhrif á umhverfið.

16.4 Sparnaðarráð

Láttu SmartSelect aðgerðina leiðbeina þér í að spara orku, tíma og vatn. Extra Light og Light valkostina er oftast hægt að nota. Notaðu Steam Refresh til að forðast þvott og til að fríska upp á flíkurnar með gufu eingöngu.

Fyrir betri niðurstöðu mælum við með því að fylgja þessum ráðum:

- **Meðalóhreinan þvott**má þvo **án forþvottar** til að spara þvottaefni, vatn og tíma.
- Ef heimilistækið er hlaðið að þeirri **hámarksgetu sem gefin er til kynna fyrir hvert kerfi, hjálpar það til við að minnka notkun á orku og vatni**.
- Með nægilegri for-meðhöndlun er hægt að fjarlægja bletti og takmörkuð óhreinindi; þá er hægt að þvo þvottinn á lægra hitastigi.
- Til að nota rétt magn þvottaefnis skaltu skoða magnið sem mælt er með af framleiðanda þvottaefnisins og athuga hörku vatnsins í þínu heimiliskerfi. Sjá „Harka vatns“.
- Stilltu á **hæsta mögulega vindingarhraða** fyrir valið þvottakerfi til að spara orku við þurrkun.
- Ákjósanlegt er að nota stutt kerfi með lægra hitastig.

16.5 Harka vatns

Ef vatnið á þínu svæði er hart eða meðalhart, mælum við með að þú notir vatnsmýkingarefni fyrir þvottavélar til viðbótar.

Vatnið er hart eða meðalhart þegar hörkustig þess nær yfir 8dH.

Á svæðum þar sem vatnið er mjúkt er ekki nauðsynlegt að nota það.

Til að komast að því hvert hörkustig vatns er þar sem þú býrð skaltu hafa samband við vatnsveituna á staðnum.

Notaðu rétt magn af vatnsmýkingarefni. Fylgdu leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

16.6 Undirbúið þurrkunarferli

- Skrúfaðu frá vatnskrananum.
- Athugið hvort frárennslislangan sé rétt tengd. Sjá kafla um uppsetningu til að fá frekari upplýsingar.
- Sjá töflu um þurrkkerfi til að fá upplýsingar um hámarks magn þvotts þurrkunarkerfa.

16.7 Hlutir sem ekki henta til þurrkunar

Stillið ekki á þurrkforrit fyrir eftirfarandi þvott:

- Gluggatjöld úr gerviefni.
- Föt með málminnskotum.
- Nælonsokkabuxur.
- Bútasaumsteppi.
- Rúmteppi.
- Sængur.
- Anorakka.
- Svefnpoka.
- Efni sem hefur leifar af hárlakki, naglalakksleysi eða þess háttar.
- Flíkur með froðu-gúmmíi eða efni svipað froðu-gúmmíi.

16.8 Fatamerkingar

Fylgið ábendingum merkimiða framleiðanda þegar þú þurrkar þvott:

- = hægt er að þurrka hlutinn
- = Þurrkunarlota við hátt hitastig
- = Þurrkunarlota við lægra hitastig
- = Hægt er að þurrka hlutinn.

16.9 Lengd þurrkunarlotu

Lengd þurrkunartíma getur verið breytileg útfrá:

- hraða síðustu vindu
- þurrkstig
- tegund þvottar
- þyngd þvotts

16.10 Viðbótarþurrkunar

Ef þvotturinn er enn rakur í lok þurrkunarkerfis skaltu stilla aftur á stutt þurrkkerfi.

⚠ AÐVÖRUN!

Til að forðast krumpur og minnkun skal ekki ofþurrka þvottinn.

16.11 Almennar ráðleggingar

Sjá töflu «Tímastillt þurrkun» fyrir **meðaltíma** þurrkunar.
Þú verður færari í að þurrka þvott með reynslunni. Fylgist með lengd lotu sem gerðar hafa verið áður.

Til að forðast stöðurafmagn við lok þurrkunarferilsins:

1. Notið mýkingarefni í þvottakerfi.
2. Notið sérstakt mýkingarefni fyrir þurrkara.
3. Helltu ekki neinu þvotta- eða mýkingarefni fyrir þurrkstigið.
4. Þurrkaðu ekki grófa og mjúka vefnaðarvöru saman, til að forðast skemmdir á mjúkum flíkum.
5. Fjarlægðu alla hluti úr vösum, sérstaklega þá sem bráðna.

Takið fatnaðinn úr þurrkaranum fljótt um leið og þurrkkerfinu lýkur.

17. UMHIRÐA OG HREINSUN

⚠ AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

17.1 Reglubundin hreinsunaráætlun

Regluleg hreinsun hjálpar til við að framlengja líftíma þíns tækis.

Hafðu hurðina og þvottaefnisskammtarabb opin til að fá loftræstingu og losna við rakann inni í tækinu: þetta mun koma í veg fyrir myglu og ólykt.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnskranann og taktu tækið úr sambandi.

Regluleg hreinsunaráætlun til viðmiðunar:

Kalkhreinsun	Tvisvar á ári
Viðhaldsþvottur	Einu sinni í mánuði
Þrífa dyrainnsigli	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti
Fjarlægja ló innan úr tromlunni	Skoðaðu tvisvar í mánuði**1)**
Hreinsa þvottaefnisskammtara	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa síu frárennslispumpu	Tvisvar á ári
Hreinsa inntaksslönguna og lokasíu	Tvisvar á ári

1) „Ló á flíkum“ kaflann.

Eftirfarandi málsgreinar útskýra hvernig þú ættir að hreinsa hvern hluta.

17.2 Að fjarlægja aðskotahluti

ⓘ

Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu. Sjá „Þvottamagn“ í kaflanum „Ábendingar og ráð“.

Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú finnur ef til vill í innsigli dyra, síum og tromlunni. Sjá „Innsigli dyra með tvöfaldri gildrubrún“, „Tromlan hreinsuð“, „Frárennslisslangan hreinsuð“ og „Inntaksslanga og lokasía hreinsuð“. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

17.3 Hreinsun að utanverðu

Hreinsaðu heimilistækið eingöngu með mildri sápu og volgu vatni. Þurrkaðu alla fleti til fulls.

Ekki nota ræstisvampa eða hverskyns efni sem rispar.

⚠ **VARÚÐ!**

Ekki nota alkóhól, leysiefni eða kemískar vörur.

⚠ **VARÚÐ!**

Hreinsaðu ekki málmfleti með hreinsiefni á klórgrunni.

17.4 Kalkhreinsun

ⓘ

Ef vatnið á þínu svæði er hart eða meðalhart, mælum við með að þú notir vatnsmýkingarefni fyrir þvottavélar. Vatnið er hart eða meðalhart þegar hörkustig þess nær yfir 8dH.

Kannaðu reglulega tromluna til að athuga með kalkskán.

Venjulegt þvottaefni inniheldur þegar vatnsmýkjandi efni, en við mælum með að af og til sé keyrt kerfi með tómri tromlu og afkalkandi vöru.

ⓘ

Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

17.5 Viðhaldsþvottur


Endurtekin og langvarandi notkun lághitakerfa getur valdið útfellingum þvottaefnis, kuskleifum og bakteríuvexti inni í tromlunni og í belgnum. Þetta getur myndað vonda lykt og myglu. Til að koma í veg fyrir þessar útfellingar og til að hreinsa innri hluta heimilistækisins skal keyra viðhaldsþvott reglulega (að minnsta kosti mánaðarlega):

ⓘ

Sjá efnisgreinina „Tromlan hreinsuð“.

17.6 Hurðarþétting

Þetta heimilistæki er útbúið **sjálfhreinsandi tæmingarkerfi**, sem tæmir með vatninu léttar lótrefjar sem detta úr fötunum. Skoðaðu þéttinguna reglulega og hreinsaðu hana ef nauðsyn krefur eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmynd. Hægt er að sækja smápeninga, hnappa og aðra smáhluti í lok lotunnar.

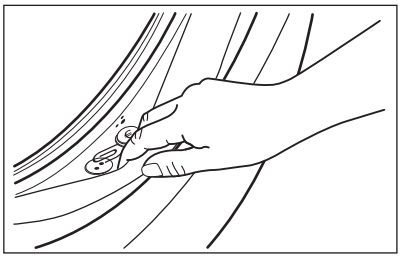

Hreinsaðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa yfirborð þéttingarinnar

Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

17.7 Tromlan hreinsuð

Kannaðu tromluna reglulega til að koma í veg fyrir óvelkomnar útfellingar.

Ryðblettir geta komið á tromluna ef ryðgaðir aðskotahlutir komast inn með þvotti eða ef kranavatn inniheldur járn

Hreinsaðu tromluna með sérstökum vörum fyrir ryðfrítt stál.

Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.
Ekki þrífa tromluna með ryðhreinsivörum sem innihalda sýru, ræstivörum sem innihalda klór eða járn, eða með stálull.

Fyrir vandlega hreinsun:

1. Hreinsaðu tromluna með sérstökum vörum fyrir ryðfrítt stál.

Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.


2. Taktu allan þvottinn úr tromlunni.
3. Keyrðu stutt bómullarþvottakerfi á miklum hita með tóma tromlu og með svolitlu þvottaefni eða, ef tiltækt, keyrðu Machine Clean þvottakerfið. Ef hægt er að tengja heimilistækið þitt við Wi-Fi er alltaf hægt að sækja sérstaka kerfið Machine Clean í gegnum appið.
4. Bættu handvirkt við litlu magni af þvottadufti eða tiltekinni vöru í tóma tromluna til að skola út öllum leifum sem eftir eru.

Í lok þvottakerfis gæti skjárinn af og til sýnt CLE á tímagildum og skiptist á við „0:00“: þetta er tillaga að því að framkvæma „hreinsun á tromlu“. Þegar hreinsun á tromlu hefur verið framkvæmd hverfa skilaboðin.


17.8 Þvottaefnisskammtarinn hreinsaður


Til að koma í veg fyrir mögulega útfellingu þurrkaðs þvottaefnis eða mýkingarefnisköggla og/eða myndun myglu í skömmtunarhólfi þvottaefnisins, skaltu framkvæma eftirfarandi hreinsunarferli á tveggja mánaða fresti eins og útskýrt er á eftirfarandi skýringarmyndum:

1. Opnaðu skúffuna. Ýttu hespunni niður á við eins og gefið er til kynna á myndinni og togaðu hana út.

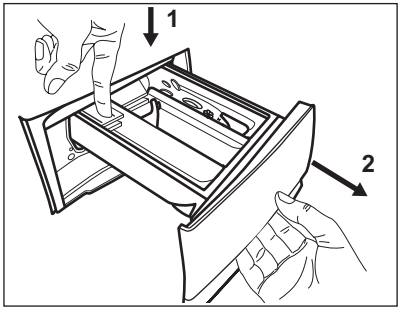


2. Fjarlægðu efsta hluta hólfsins fyrir aukaefni til að auðvelda hreinsun. Gakktu úr skugga um að allar þvottaefnisleifar séu fjarlægðar úr efri og neðri hlutum skotsins. Notaðu lítinn bursta til að hreinsa skotið.

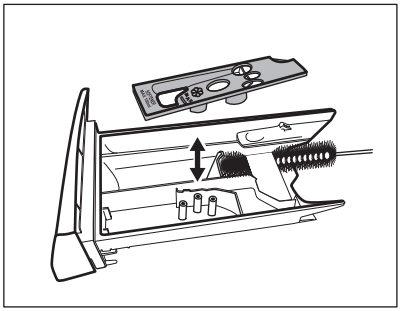

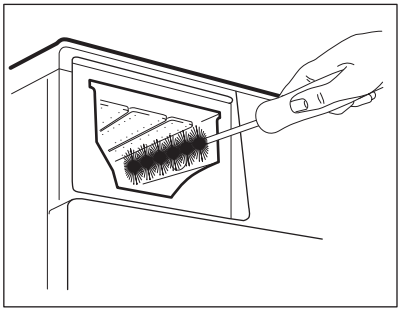

3. Skolaðu skúffuna fyrir þvottaefni undir volgu rennandi vatni til að fjarlægja allan vott af uppsöfnuðu þvottaefni. Eftir hreinsun skaltu setja efsta hlutann aftur á sinn stað.
4. Settu þvottaefnisskúffuna inn í stýribrautirnar og lokaðu henni. Keyrðu skolunarkerfið án þess að hafa föt í tromlunni.

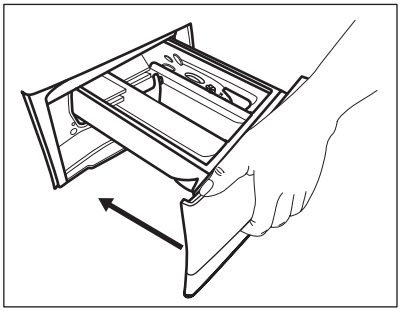

17.9 Tæmingardælusían hreinsuð

⚠ AÐVÖRUN!

Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.

ⓘ

Athugaðu tæmingardælusíuna reglulega og gakktu úr skugga um að hún sé hrein.


Hreinsaðu tæmingardælusíuna ef:
- Heimilistækið tappar ekki af vatninu.
- Tromlan snýst ekki.
- Heimilistækið gefur frá sér óvenjulegt hljóð út af stíflu í tæmingardælunni.
- Skjárinn sýnir aðvörunarkóðann E20.

⚠ AÐVÖRUN!


- Ekki fjarlægja síuna á meðan heimilistækið er í gangi.
- Ekki hreinsa dæluna ef vatnið í heimilistækinu er heitt. Bíddu þar til vatnið kólnar

Haltu áfram eins og lýst er í eftirfarandi skýringarmyndum til að þrífa dælusíuna:


1. Opnaðu dæluhlífina.

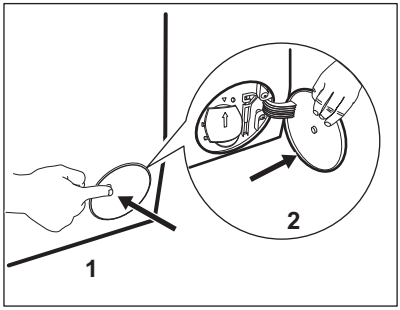


2. Settu hentuga skál undir tæmingardælulúguna til að taka við vatninu sem rennur út.
3. Opnaðu rennuna niður á við. Hafðu ávallt tusku við höndina til að þurrka upp leka þegar sían er fjarlægð.

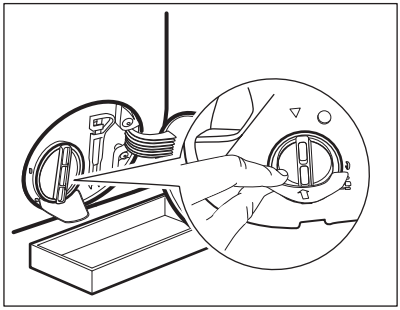


4. Snúðu síunni 180 gráður rangsælis til að opna hana, án þess að fjarlægja. Láttu vatnið renna út.

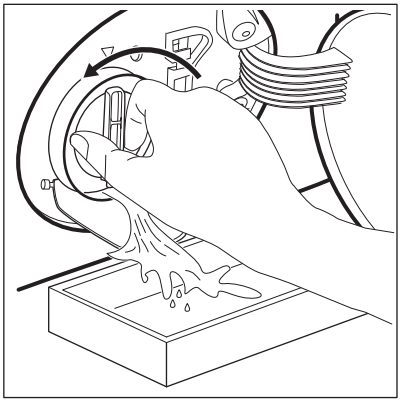


5. Þegar skálin er full af vatni skaltu snúa síunni til baka og tæma ílátið.
6. Endurtaktu skref 4 og 5 þar til vatnið hættir að renna út.
7. Snúðu síunni rangsælis til að fjarlægja hana.

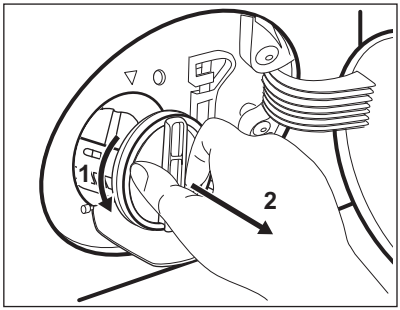


8. Er nauðsyn krefur skaltu fjarlægja ló og hluti úr síuskotinu.
9. Gakktu úr skugga um að dæluhjól dælunnar geti snúist. Ef það snýst ekki skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

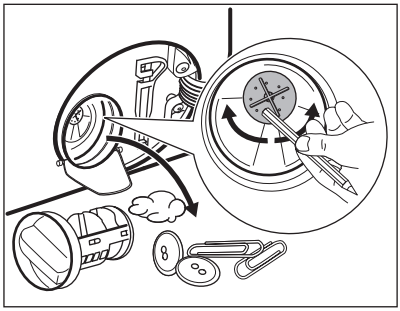


10. Hreinsðu síuna undir vatnskrananum.

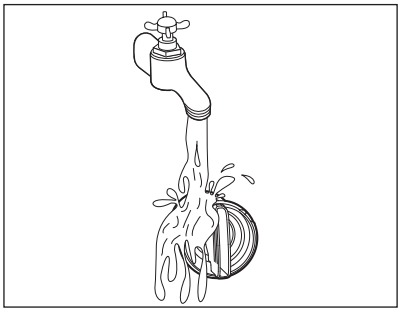

11. Settu síuna aftur inn í sérstöku stýringarnar með því að snúa henni réttsælis. Gættu þess að herða síuna rétt til að hindra leka.

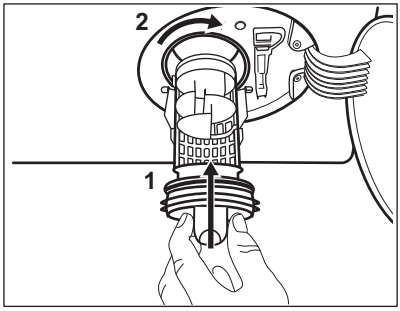

12. Lokaðu dæluhlífinni.

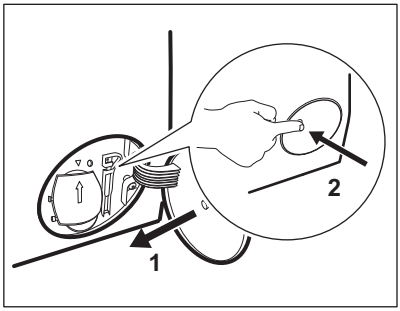

Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur:


a. Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnisskammtara.

b. Ræstu kerfið til að tæma af vatnið.


17.10 Inntaksslanga og lokasía hreinsuð

Mælt er með að hreinsa bæði síurnar á inntaksslöngunni og lokann tvisvar á ári, til að fjarlægja allar útfellingar sem safnast hafa upp með tímanum. Haltu áfram eins og lýst er í eftirfarandi skýringarmyndum til að þrífa síurnar:


1. Fjarlægðu inntaksslönguna af krananum og hreinsaðu síuna.

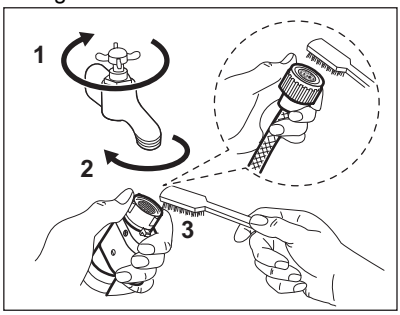


2. Fjarlægðu inntaksslönguna frá heimilistækinu með því að losa hringróna.

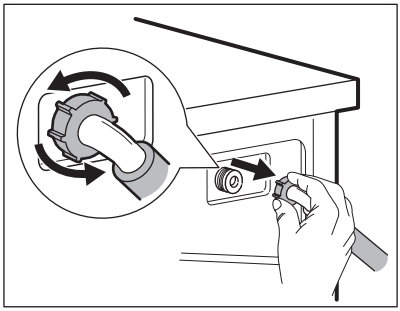

3. Hreinsaðu lokasíuna aftan á heimilistækinu með tannbursta.

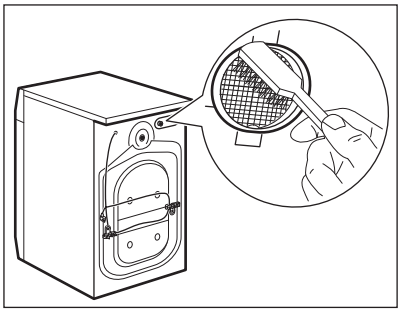

4. Þegar þú tengir slönguna aftur við bak heimilistækisins skaltu snúa henni til vinstri eða hægri (ekki í lóðrétta stöðu) eftir staðsetningu vatnskranans.

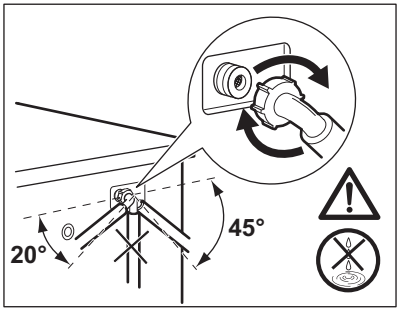

17.11 Neyðartæming

Ef heimilistækið getur ekki tæmt sig af vatni skal framkvæma sama ferlið, sem lýst er í efnisgreininni „Tæmingardælan hreinsuð“. Ef nauðsyn krefur skal hreinsa dæluna.

Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur.

1. Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnisskammtarans.
2. Settu þvottakerfið í gang til að tæma vélina af vatni.

17.12 Frostvarnir

Ef heimilistækið er uppsett á svæði þar sem hitastigið getur verið um eða lægra en 0°C þarf að fjarlægja vatnið sem verður eftir í inntaksslöngunni og tæmingardælunni.

1. Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.
2. Skrúfaðu fyrir vatnskranann.
3. Settu báða enda inntaksslöngunnar ofan í ílát og láttu vatnið renna úr slöngunni.
4. Tæmdu tæmingardæluna. Sjá verklag við neyðartæmingu.
5. Þegar tæmingardælan hefur tæmst skaltu festa inntaksslönguna aftur á.

⚠ AÐVÖRUN!

Gættu þess að hitastigið sé yfir 0°C áður en þú notar heimilistækið aftur. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á skemmdum sem verða af völdum lágs hitastigs.

18. BILANALEIT

⚠ AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

18.1 Viðvörunarkóðar og hugsanlegar bilanir

Heimilistækið ræsist ekki eða stöðvast þegar það er í gangi. Reyndu fyrst að finna lausn á vandanum (sjá töflurnar).


⚠ AÐVÖRUN!

Slökktu á heimilistækinu áður en athuganir eru framkvæmdar.

Skjárinn sýnir viðvörunarkóða fyrir sum vandamál, og Start/Pause ▷‖ **hnappurinn gæti blikkað viðstöðulaust:**

ⓘ

Ef heimililstækið er yfirhlaðið, skaltu fjarlægja nokkrar flíkur úr tromlunni og/eða halda hurðinni inni og snerta um leið Start/Pause hnappinn þar til vísirinn 🔒 hættir að leiftra (sjá myndina að neðan).

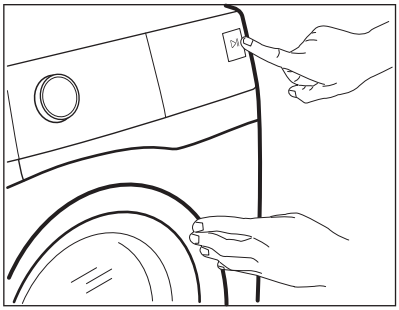

Vandamál	Möguleg lausn
E 10 Heimilistækið fyllist ekki almennilega af vatni.	• Gættu þess að skrúfað sé frá vatnskrananum. • Gættu þess að vatnsþrýstingurinn á kerfinu sé ekki of lágur. Til að afla þessara upplýsinga skaltu hafa samband við vatnsveituna á staðnum. • Gættu þess að vatnskraninn sé ekki stíflaður. • Gakktu úr skugga um að engar beygjur, skemmdir, eða sveigjur séu á inntaksslöngunni. • Gakktu úr skugga um að tenging vatnsinntaksslöngunnar sé rétt. • Gakktu úr skugga um að sían í inntaksslöngunni og sían í lokanum séu ekki stíflaðar. Sjá „Umhirða og hreinsun“.
E20 Heimilistækið tappar ekki af vatninu.	• Gættu þess að vatnslásinn sé ekki stíflaður. • Gakktu úr skugga um að engar beygjur eða sveigjur séu á tæmingarslöngunni. • Gakktu úr skugga um að tæmingarsían sé ekki stífluð. Hreinsaðu síuna ef nauðsyn krefur. Sjá „Umhirða og hreinsun“. • Gakktu úr skugga um að tenging tæmingarslöngunnar sé rétt. • Stilltu tæmingarkerfið ef þú stillir kerfi án tæmingarstigs. Ef tæmingarkerfið er ekki í boði á þvottakerfisskífunni, er hægt að stilla það í gegnum app. • Stilltu tæmingarkerfið ef þú stilltir valkost sem lýkur með vatn í belgnum.
E40 Hurð heimilistækisins er opin eða var ekki lokað rétt.	• Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokuð.
E91 Innri villa. Engin samskipti milli rafrænna eininga heimilistækisins.	• Þvottakerfinu var ekki almennilega lokið eða heimilistækið stöðvaðist of snemma. Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur. • Ef aðvörunarkóðinn birtist aftur skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

EH0 Rafmagnið er óstöðugt.	• Bíddu þar til rafmagnstenging er stöðug.

Ef skjárinn sýnir aðra viðvörunarkóða, óvirkjaðu og virkjaðu tækið. Ef vandamálið heldur áfram skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
Ef annað vandamál kemur upp með heimilistækið skaltu skoða töfluna hér að neðan fyrir hugsanlegar lausnir.

Vandamál	Möguleg lausn
Kerfið fer ekki gang.	• Gættu þess að klóin sé tengd við rafmagnsinnstunguna. • Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokuð. • Gakktu úr skugga um að engin ónýt öryggi séu í öryggjahólfinu. • Gakktu úr skugga um að Start/Pause ▷‖ hafi verið snertur. • Ef seinkuð ræsing er stillt skaltu afturkalla stillinguna eða bíða eftir að niðurtalningu ljúki. • Afvirkjaðu aðgerðina Barnalæsing ef kveikt er á henni. • Athugaðu stöðu hnúðsins á valda kerfinu.
Heimilistækið fyllist af vatni og tæmist strax aftur.	• Gakktu úr skugga um að frárennslisslanga sé í réttri stöðu. Slangan kann að vera staðsett of lágt. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“.
Vindingarstigið virkar ekki eða þvottalotan stendur lengur en venjulega.	• Stilltu á vindingarkerfi. Ef tæmingarkerfið er ekki í boði á kerfisskífunni, er hægt að stilla það gegnum app. • Gakktu úr skugga um að tæmingarsían sé ekki stífluð. Hreinsaðu síuna ef nauðsyn krefur. Sjá „Umhirða og hreinsun“. • Hagræddu hlutunum í tunnunni og byrjaðu snúningslotuna aftur. Þetta vandamál kann að stafa af jafnvægisvandamálum.
Það er vatn á gólfinu.	• Gakktu úr skugga um að tengingar vatnsslanganna séu þéttar og að ekki leki vatn. • Gættu þess að engar skemmdir séu á vatnsinntaksslöngunni og tæmingarslöngunni. • Gakktu úr skugga um að þú notir rétt þvottaefni og í réttu magni.
Ekki er hægt að opna lok heimilistækisins.	• Gakktu úr skugga um að þvottakerfi sem lýkur með vatn í belgnum hafi ekki verið valið. • Gakktu úr skugga um að þvottakerfinu sé lokið. • Stilltu tæmingar- eða vindingarkerfi ef vatn er í tromlunni. Ef tæmingarkerfið er ekki í boði á þvottakerfisskífunni, er hægt að stilla það í gegnum app. • Gakktu úr skugga um að heimilistækið sé tengt við rafmagn. • Þetta vandamál getur orsakast af bilun í heimilistækinu. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. Ef þú þarft að opna hurðina, vinsamlegast lestu vandlega „Neyðaropnun hurðar“. • Gakktu úr skugga um að Mod. Avvio Remoto sé ekki virkjað. Afvirkjaðu það.

Vandamál	Möguleg lausn
Skjárinn sýnir ekki þráðlausa vísinn .	• Athugaðu þráðlausa merkið. • Gættu þess að þráðlausa tengingin sé í gangi. Skoðaðu efnisgreinina „Þráðlaus tenging þvottavélar samskipuð“ í kaflanum „Wi-Fi - Uppsetning tengjanleika“. • Athugaðu heimanetið og beininn. • Endurræstu beininn. • Hafðu samband við þráðlausa þjónustuveitandann þinn ef það eru frekari vandamál með þráðlausa netkerfið.
Snjallforritið getur ekki tengst heimilistækinu.	• Athugaðu þráðlausa merkið. • Athugaðu hvort snjalltækið þitt sé tengt við þráðlausa netkerfið. • Athugaðu heimanetið og beininn. • Endurræstu beininn. • Hafðu samband við þráðlausa þjónustuveitandann þinn ef það eru vandamál með þráðlausa netkerfið. • Þörf er á að samskipa heimilistækið, snjalltækið, eða bæði, aftur vegna þess að nýr beinir hefur verið settur upp, eða samskipun beinisins hefur verið breytt.
Snjallforritið getur oft ekki tengst heimilistækinu.	• Gakktu úr skugga um að þráðlausa merkið nái til heimilistækisins. Reyndu að færa beini heimilisins eins nálægt heimilistækinu og mögulegt er, eða íhugaðu að kaupa framlengingu á þráðlausa sviðinu. • Gakktu úr skugga um að örbylgja trufli ekki þráðlausa merkið. Slökktu á örbylgjunni. Forðastu að nota örbylgjuna og fjarstýringuna á sama tíma.
Skjárinn sýnir UPd. Allir hnappar eru óvirkir, fyrir utan On/Off⏻.	• Tækið er að niðurhala hverskyns tiltækum uppfærslum. Bíddu þar til uppfærsluferlinu er lokið. Ef þú óvirkjar tækið meðan á uppfærslu stendur, byrjar það aftur þegar þú virkjar tækið aftur.
Heimilistækið gefur frá sér óvenjulegt hljóð og titrar.	• Gakktu úr skugga um að hallastilling heimilistækisins sé rétt. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“. • Gakktu úr skugga um að umbúðirnar og/eða flutningsboltarnir séu fjarlægð. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“. • Meiri þvott bætt í tromluna. Hleðslan kann að vera of lítil.
Lengd kerfisins eykst eða minnkar meðan á framkvæmd kerfisins stendur.	• SensiCare System getur aðlagað tímalengd kerfisins í samræmi við tegund og hleðslumagn þvottar. Skoðaðu „SensiCare System Hleðslugreining“ í kaflanum „Dagleg notkun“.
Útkoma þvottar er ekki fullnægjandi.	• Auktu þvottaefnismagnið eða notaðu aðra tegund. • Notaðu sérstakar vörur til að fjarlægja erfiða bletti áður en þú þværð þvottinn. • Gakktu úr skugga um að þú stillir á rétt hitastig. • Minnkaðu hleðsluna í þvottinum.
Of mikil froða í tromlunni meðan á þvottalotu stendur.	• Minnkaðu magn þvottaefnis eða fjölda taflna eða einskammta þvottaefni.
Eftir þvottalotuna eru þvottaefnisleifar í skammtaraskúffunni.	• Gakktu úr skugga um að speldið sé í réttri stöðu (UPP fyrir duftþvottaefni - NIÐUR fyrir fljótandi þvottaefni). • Gakktu úr skugga um að þú hafir notað þvottaefnisskammtarann í samræmi við ábendingarnar sem gefnar eru í þessari notandahandbók.

Vandamál	Möguleg lausn
Heimilistækið þurrkar ekki eða þurrkar ekki með réttum hætti.	• Skrúfaðu frá vatnskrananum. • Gættu þess að tæmingarsían sé ekki stífluð. • Minnkaðu magnið af þvotti. • Gakktu úr skugga um að þú hafir stillt rétta lotu. Ef nauðsyn krefur skaltu stilla aftur stuttan þurrktíma.
Þvotturinn er fullur af marglitu kuski.	Þvotturinn sem var þveginn í lotunni á undan losaði ló í öðrum lit: • Þurrkunarlotan hjálpar til við að eyða einhverju kuski. • Prófðu fötin með kuskhreinsi. Ef um er að ræða óhóflegt magn af ló í tromlunni vísast til efnisgreinarinnar „Ló í efninu“ fyrir frekari upplýsingar.

Eftir athugunina skaltu setja heimilistækið af stað. Þvottakerfið heldur áfram frá þeim stað sem gripið var inn í.
Ef vandamálið kemur aftur upp skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
Þau nauðsynlegu gögn sem þjónustumiðstöðin þarf á að halda eru á merkiplötunni.

18.2 Neyðaropnun á hurð

Ef rafmagnið fer af eða ef heimilistækið bilar, helst hurð tækisins áfram læst. Þvottakerfið heldur áfram þegar rafmagn kemst aftur á. Ef hurðin er áfram læst og tækið bilað, þá er hægt að opna hurðina með því að nota neyðaropnun.

Áður en hurðin er opnuð:

⚠ VARÚÐ!

Hætta á bruna! Gakktu úr skugga um að hitastig vatnsins sé ekki of hátt og þvotturinn sé ekki heitur. Ef nauðsyn krefur skaltu bíða eftir að þær kólni.

⚠ VARÚÐ!


Hætta á meiðslum! Gakktu úr skugga um að tromlan snúist ekki. Ef nauðsyn krefur skaltu bíða þar til tromlan hættir að snúast.

ⓘ

Gakktu úr skugga um að vatnshæðin inni í tromlunni sé ekki of mikil. Haltu áfram með neyðartæmingu, ef nauðsyn krefur (sjá «Neyðartæming» í kaflanum «Umhirða og hreinsun»).

Til að opna hurðina skal gera eftirfarandi:

1. Ýttu á On/Off ⏻ hnappinn til að slökkva á heimilistækinu.
2. Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.
3. Opnið síuspeldið.
4. Togaðu neyðaropnunargikkinn einu sinni niður á við. Togaðu hann einu sinn enn niður, haltu honum strekktum og opnaðu á meðan hurð heimilistækisins.

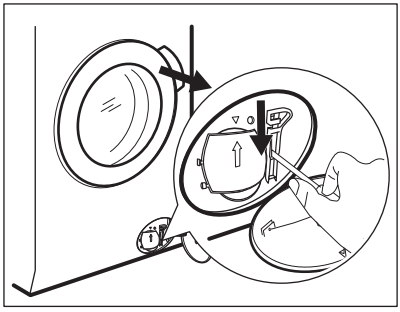

5. Taktu þvottinn úr og lokaðu síðan hurð heimilistækisins.
6. Lokaðu síuspeldinu.

19. NOTKUNARGILDI

19.1 Inngangur

ⓘ

QR-kóðinn á orkumerkingunni sem fylgir þessu tæki, gefur upp tengil á vefsíðu varðandi upplýsingar um frammistöðu tækisins í gagnagrunni EU EPREL. Geymdu orkumerkimiðann til uppflettingar ásamt notandahandbókinni og öllum öðrum skjölum sem fylgja með þessu heimilistæki.
Það er einnig mögulegt að nálgast sömu upplýsingar í EPREL með því nota tengilinn **https://eprel.ec.europa.eu** og nafn tegundar og framleiðslunúmer sem hægt er að finna á kennispjaldi heimilistækisins.

19.2 Samkvæmt reglugerð Framkvæmdastjórnar ESB 2019/2023

Einungis þvottur

Eco 40-60 þvotta-kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín 2)
Fullhlaðin vél	11.0	0.905	74.0	03:59	44.0	35.0	1550
Hálfhlaðin vél	5.5	0.615	54.0	02:59	44.0	31.0	1550
Fjórðungshlaðin vél	3.0	0.290	36.0	02:59	45.0	25.0	1550

1) Raki sem eftir er þegar vindu er lokið. Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra hljóð heyrist og því minni er rakinn sem eftir er.

2) Hámarks vindingarhraði.

Lota þvottar og þurrkunar

Eco 40-60 kerfi and Cupboard dry stig	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín 2)
Fullhlaðin vél	7	4.270	105.0	07:30	0.00	25.0	1550
Hálfhlaðin vél	3.5	2.138	56.0	05:05	0.00	24.0	1550

1) Raki sem eftir er þegar vindu er lokið. Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra hljóð heyrist og því minni er rakinn sem eftir er.

2) Hámarks vindingarhraði.

Orkunotkun í mismunandi hömum

Af (W)	Biðstaða (W)	Seinkuð ræs-ing (W)	Nettengd biðstaða (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 **1)**

Tími fyrir haminn Af/Biðstaða er hámark 15 mínútur.

1) Orkuneysla á tengdri aðgerð er um það bil 17.5 kWh á ári. Til að aftengja þessa aðgerð, vinsamlegast skoðaðu kaflann „Uppsetning þráðlauss nets“.

19.3 Algeng kerfi - einungis þvottur

ⓘ

Þessi gildi eru aðeins til hliðsjónar.

Kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín 2)
Cottons **3)** 90°C	11.0	3.200	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Cottons 60°C	11.0	2.200	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Cottons **4)** 20°C	11.0	0.350	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Synthetics 40°C	5.0	0.900	65.0	02:35	35.0	40.0	1200
Delicates **5)** 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Wool 30°C	2.0	0.300	70.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Raki sem eftir er þegar vindu er lokið. Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra hljóð heyrist og því minni er rakinn sem eftir er.

2) Vísir til viðmiðunar um vinduhraða.

3) Hentar fyrir þvott á mjög óhreinum vefnaði.

4) Viðeigandi fyrir þvott á lítillega óhreinum bómull, gerviefni og blönduðu efni.

5) Einnig er hægt að nota flýtiþvottakerfi fyrir lítið óhreinan þvott.

19.4 Algeng kerfi - þvottur og þurrkun

ⓘ

Þessi gildi eru aðeins til hliðsjónar.

Kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín 2)
Synthetics 40°C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Raki sem eftir er þegar vindu er lokið. Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra hljóð heyrist og því minni er rakinn sem eftir er.


2) Vísir til viðmiðunar um vinduhraða.

20. HRAÐLEIÐBEININGAR

20.1 SmartSelect

SmartSelect veitir leiðbeiningar um orku-, tíma- og vatnssparnað.
Skannaðu QR-kóðann fyrir frekari upplýsingar.

Dagleg notkun

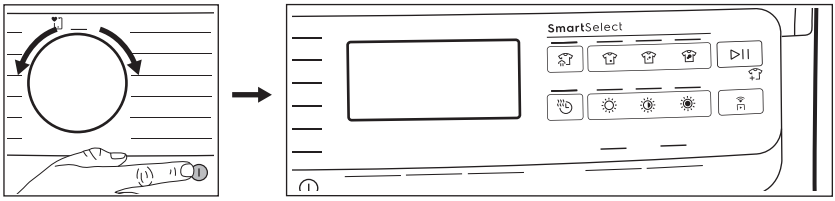


- Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.
- Skrúfaðu frá vatnskrananum.
- Ýttu á **On/Off** ⏻ hnappinn til að kveikja á heimilistækinu.
- Snúðu kerfisskífunni til að velja óskað þvottakerfi.
- Stilltu á þá valkosti sem óskað er eftir með því að ýta á samsvarandi lykilhnappa.

Láttu SmartSelect aðgerðina leiðbeina þér í að spara orku og vatn. Extra Light og Light valkostina er oftast hægt að nota. Notaðu Steam Refresh til að forðast þvott og til að fríska upp á flíkurnar með gufu eingöngu.
Í kerfinu þar sem þessi valkostur er til boða skaltu ýta á Time Dry hnappinn til að stilla þann tíma sem hentar þeim þvotti sem þurrka skal.
Notaðu sjálfvirk þurrkstig **Iron Dry** fyrir þvott sem á að strauja, **Cupboard Dry** fyrir þvott sem á að setja í geymslu, **Extra Dry** fyrir þvott sem á að þurrka að fullu.

- Settu þvottinn í tromluna, eina flík í einu án þess að fara umfram ráðlagða hámarkshleðslu. Lokaðu hurðinni og gakktu úr skugga um að enginn þvottur sé á milli þéttikantsins og hurðarinnar.
- Helltu þvottaefni og öðrum meðferðarefnum í rétt hólf í þvottaefnisskammtaranum.
- Til að ræsa kerfið skaltu snerta hnappinn **Start / Pause**.
- Heimilistækið fer í gang.
- Við lok þvottakerfisins skaltu fjarlægja þvottinn.
- Ýttu á **On/Off** hnappinn til að slökkva á heimilistækinu.

20.2 Tæmingardælusían hreinsuð

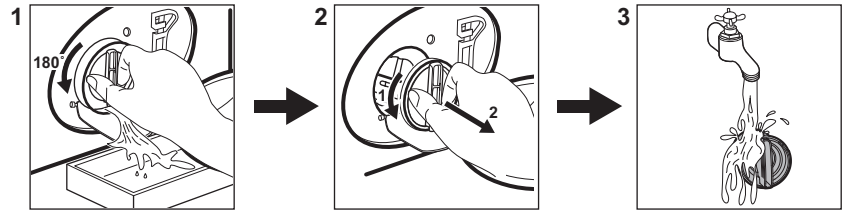

Hreinsaðu síuna reglulega og sérstaklega ef aðvörunarkóðinn E20 birtist á skjánum.

20.3 Tafla yfir kerfi

Þvottakerfi

Þvottakerfi	Hleðsla	Vörulýsing
QuickCare 59min	8.0 kg	Bómull og gerviefni. Þetta kerfi tryggir góðan þvottaárangur á stuttum tíma. Venjuleg tímalengd þvottakerfis hefur verið þróuð fyrir 5 kg þvottahleðslu. Ef þú þværð minni eða meiri þvottahleðslu minnkar eða eykst þvottatíminn.

Þvottakerfi	Hleðsla	Vörulýsing
Eco 40-60	11.0 kg	**Orkusnautt kerfi fyrir þvott úr bómull sem má þvo við 40 eða 60°C.** Ekki hægt að virkja neinn valkost. Dregur úr hita og lengir tímann til að ná fram góðum þvottaárangri.**1)**
Cottons	11.0 kg	Hvít og lituð bómull. Kjörið fyrir eðlileg og mikil óhreinindi.
Synthetics	5.0 kg	Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum.
Delicates	2.0 kg	Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós, pólýester.
Wool	2.0 kg	Ull sem þvo má í vél og ull sem þvo má í höndunum og viðkvæm efni.
Spin/Drain	11.0 kg	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi fyrir vindingu og til að tæma af vatnið.
Rinse	11.0 kg	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi fyrir skolun og vindingu.
Machine Clean	-	Viðhaldslota fyrir hreinsun tromlu.
Outdoor	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**	Nútímaíþróttafatnaður til notkunar utanhúss.
Hygiene	11.0 kg	Hvítur bómullarþvottur. Þetta kerfi fjarlægir meira en 99,99% af bakteríum og vírusum**4)**
OneGo 20/60min	1.0 kg	Þvottakerfi til að þvo allt að 1 kg hleðslu af **blönduðum gerviefnaskyrtum** á aðeins 20 mínútum. Bættu við þurrkstigi til að fá heildar OneGo (þvotta- og þurrkmeðferð) á aðeins 60 mínútum. **5)**

1) Samkvæmt reglugerð ESB 2019/2023 getur þetta þvottakerfi við 40°C þvegið miðlungs óhreinan bómullarþvott sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sama kerfi. Fyrir hitastigið á þvottinum sem hefur verið náð, tímalengd kerfis og önnur gögn skaltu vinsamlega skoða kaflann „Notkunargildi“.

2) Þvottakerfi.

3) Þvottakerfi og vatnsheldnistig.

4) Prófað fyrir Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage í ytri prófun sem framkvæmd var af Swissatest Testmaterialien AG árið 2021 (prófunarskýrsla nr. 202120117).

5) Þegar þurrkunarlotunni er bætt við, getur áætlaður þvottatími verið frábrugðinn upphaflega sýndum tíma. Þetta er vegna þess að þvottalotan er sjálfkrafa fínstillt til að undirbúa þvottinn fyrir þurrkunarfasann.

Ef heimilistækið er hlaðið að þeirri **hámarksgetu sem gefin er til kynna fyrir hvert kerfi, hjálpar það til við að minnka notkun á orku og vatni**.

Hentug þvottaefni fyrir þvottakerfi

Kerfi	Alhliða duft**1)**	Alhliða fljótandi þvottaefni	Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm ullarefni	Sérstök
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--

Kerfi	Alhliða duft[1)]	Alhliða fljótandi þvottaefni	Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm ullarefni	Sérstök
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

▲ = Mælt með

-- = Ekki mælt með

20.4 Tegund þvottaefnis og magn.

- Aðeins skal nota þvottaefni og aðrar meðferðir sem eru gerð sérstaklega fyrir þvottavélar. Farðu fyrst eftir þessum almennu reglum:
  - duftþvottaefni (einnig töflur og einskammta þvottaefni) fyrir allar tegundir efnis, að viðkvæmum efnum undanskildum. Kjóstu frekar duftþvottaefni sem inniheldur klór fyrir hvítan þvott og til gjörhreinsunar,
  - fljótandi þvottaefni (einnig einskammta þvottaefni), helst fyrir þvott á lágu hitastigi (60°C hámark) fyrir öll efni eða sérstök þvottaefni eingöngu fyrir ull.
- Ekki blanda saman ólíkum gerðum af þvottaefni.
- Notaðu minna þvottaefni ef:
  - þú ert að þvo lítið magn,
  - þvotturinn er lítillega óhreinn,
  - það myndast mikil froða við þvott.
- Þegar þvottatöflur eða þvottabelgir eru notaðir, settu þá alltaf inn í tromluna, ekki í skammtara þvottaefnis og farðu að tilmælum framleiðandans.

Of lítið þvottaefni gæti orsakað:

- ófullnægjandi þvottaniðurstöður
- þvottamagnið verður grátt,
- fitugur fatnaður,
- mygla í tækinu.

Of mikið þvottaefni gæti orsakað:

- of mikil sápa,
- minnkuð áhrif af þvotti
- ófullnægjandi skolun,
- meiri áhrif á umhverfið.

20.5 Reglubundin hreinsunaráætlun

Regluleg hreinsun hjálpar til við að framlengja líftíma þíns tækis.

Hafðu hurðina og þvottaefnisskammtarann opinn til að fá loftræstingu og losna við rakann inni í tækinu.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnskranann og taktu tækið úr sambandi.

Regluleg hreinsunaráætlun til viðmiðunar:

Kalkhreinsun	Tvisvar á ári
Viðhaldsþvottur	Einu sinni í mánuði
Þrífa dyrainnsigli	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti
Fjarlægja ló innan úr tromlunni	Skoðaðu tvisvar í mánuði[1)]
Hreinsa þvottaefnisskammtara	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa síu frárennslispumpu	Tvisvar á ári
Hreinsa inntaksslönguna og lokasíu	Tvisvar á ári

1) „Ló á flíkum“ kaflann.

Kannaðu reglulega tromluna til að athuga með kalkskán. Við mælum með að keyra lotu

með tóma tromlu og kalkhreisunarefni af og til.


Að fjarlægja aðskotahluti

ⓘ

Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu.

Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú finnur ef til vill í innsigli dyra, síum og tromlunni. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

Hurðarþétting
Þetta heimilistæki er útbúið **sjálfhreinsandi tæmingarkerfi**, sem tæmir með vatninu léttar lótrefjar sem detta úr fötunum. Skoðaðu þéttinguna reglulega og hreinsaðu hana ef nauðsyn krefur eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmynd. Hægt er að sækja smápeninga, hnappa og aðra smáhluti í lok lotunnar.

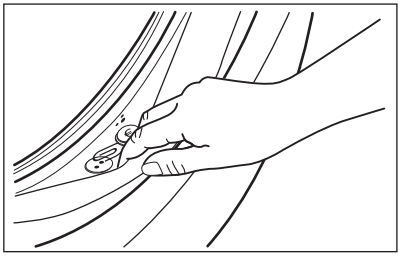

Hreinsaðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa yfirborð þéttingarinnar

Er nauðsyn krefur skaltu fjarlægja ló og hluti úr síuskotinu.

20.6 Wi-Fi nettenging

Kveiki á Wi-Fi

ⓘ

Slökkt er á Wi-Fi samkvæmt verksmiðjustillingum.

Til að tengja heimilistækið við Wi-Fi net skaltu ýta á og halda inni Remote start lykilhnappinum í 5 sekúndur. Þessi aðgerð opnar aðgangsstað (fer í AP ham). Ef það hefur ekki þegar verið ráðstafað þá mun það ferli hefjast.

Þegar aðgangsstaður er opinn og nýjar upplýsignar um netteningu til staðar mun það koma í stað hvers kyns upplýsinga um tengingu sem voru áður vistaðar. Ef ekki, þá mun tækið halda áfram að tengjast neti sem áður hafði verið vistað.

Meðan á þessu stigi stendur sýnir skjárinn aðeins Wi-Fi táknið og skilaboðin „**on**“ á meðan slökkt er á öllum öðrum vísum á stjórnborðinu. Wi-Fi táknið byrjar að blikka.

Þegar aðgangsstaður er opinn sýnir skjárinn „**AP**“.

Wi-Fi táknið heldur áfram að blikka þangað til tækið tengist netkerfi heimilisins.

Þegar tenging hefur komist á mun heyrast hljóð og Wi-Fi táknið logar stöðugt.

ⓘ

Á meðan Wi-Fi og aðgangsstaður eru að kveikja á sér mun heyrast villuhljóð þegar ýtt er á einhvern lykilhnapp.

Þegar tenging er komin á mun það að ýta á Remote start lykilhnappinn gera notendum kleift að setja kerfi í gang úr fjarlægð á App.

Sjálfvirk tenging við skráð netkerfi
Þegar búið er að setja upp og tengja heimilistækið við netkerfi mun það reyna að tengjast netkerfinu sjálfkrafa í hvert skipti sem kveikt er á því. Ekkert hljóð mun heyrast þegar Wi-Fi tengist kemst á.

Tenging við annað netkerfi (Enduropnun á aðgangsstað)
Í hvert skipti sem notandi ýtir á og heldur inni Remote start lykilhnappinum í 5 sekúndur mun aðgangsstaðurinn opnast og hann sendur út. Nýjar upplýsingar um netkerfi sem berast á þessum tímapunkti munu taka yfir áður vistaðar upplýsingar og heimilistækið tengist við nýja Wi-Fi netkerfið.

Slökkt á Wi-Fi
Ef notandinn ákveður að hann vilji ekki lengur hafa heimilistækið tengt við Wi-Fi getur hann

ýtt á og haldið inni Remote start lykilhnappinum í 10 sekúndur og heimilistækið endurstillist og slekkur á sér.

Skjárinn sýnir aðeins **– – –** í 5 sekúndur á meðan slökkt er á öllum öðrum vísum á stjórnborðinu.

Að endurstillingu lokinni verður skjárinn aftur eins og hann var með slökkt á Wi-Fi tákninu .

21. ÁBYRGÐARSKILMÁLAR

1.1 Samkvæmt skilmálum Félags Raftækjasala.

Seljandi veitir kaupanda **TVEGGJA ÁRA ÁBYRGÐ** frá tilgreindum afgreiðslutíma og er hún fólgin í viðgerð eða endurnýjun á hverjum þeim hluta þess sem áfátt kann að vera, enda bendi líkur til þess að um framleiðslu- eða efnisgalla sé að ræða. Ábyrgðin nær til efnis og vinnulauna vegna hugsanlegra viðgerða, auk ferðakostnaðar (laun og akstur) viðgerðarmanns, allt að 15 km hvora leið, eða flutnings tækis sömu vegalengd sé tækið fyrirferðarmeira eða þyngra en að kaupandi geti auðveldlega komið því sjálfur á verkstæði seljanda eða þess, sem hann vísar til.

Kaupandi ber sjálfur kostnað af tilkynningu um bilun svo sem símakostnað og annan slíkan. Sé bilað tæki utan byggðarlags seljanda, skal það borið undir hann, hvort senda skuli það til viðgerðar eða kveðja til nærstaddan viðgerðarmann.

Skuli tækið sent, er minnt á nauðsyn þess að nota góðar og vel merktar umbúðir, fara að fyrirmælum leiðarvísis, þegar hann kveður á um sérstakan flutningsbúnað og möguleikana á að tryggja tækið gegn flutningsskemmdum. Ennfremur skal fylgja lýsing á bilun. Skuli kvaddur til viðgerðarmaður, afgreiðir seljandi varahluti til viðgerðarinnar á sinn kostnað gegn því að honum séu endursendir hinir gölluðu hlutir ef hann óskar.

Vinnulaun og ferðakostnað viðgerðarmanns að ofangreindu marki (15 km) greiðir seljandi eftir sundurliðuðum reikningi viðgerðamanns enda beri reikningurinn með sér eftirtalin atriði:

1. Heiti tækis, gerð, númer og afgreiðslutíma, samkvæmt þessu skírteini.
2. Viðgerðardag og lýsingu á framkvæmdri viðgerð.
3. Fullt nafn og heimilisfang viðgerðarmanns eða fyrirtækis þess sem viðgerðina annaðist.

Ábyrgðin nær ekki til bilana, sem framleiðanda eða seljanda verður ekki um kennt, svo sem bilana, sem stafa af flutningi, rangri meðferð eða misnotkun, slælegu viðhaldi, slysni eða óhöppum, náttúruhamförum, truflunum á rafkerfi hússins eða veitunnar o.s.frv.

Ábyrgðin nær heldur ekki til óbeins tjóns vegna hugsanlegra galla á tækinu, en kaupanda er bent á möguleikana á að tryggja sig gegn slíku hjá tryggingafélögum.

Skilyrði fyrir ábyrgðinni eru almenns eðlis, svo sem að galli sé tilkynntur strax og hans kann að verða vart og að ekki hafi verið átt við tækið af aðilum óviðkomandi seljanda, nema í samráði við hann.

ÍSLAND

Þjónusta á AEG heimilistækjum fyrir höfudborgarsvæðið er hjá Raftækjaþjónustunni Lagmúla 8, simi 553-7500 og rafmagnsverkstæðum sem tengd eru umboðsmönnum Bræðranna Ormsson ehf. um land allt.

Bræðurnir Ormsson ehf.

Lágmúla 8, póstholf 8760

128 Reykjavík

Sími: 530-2800

Fax: 530-2806

www.ormsson.is

ORMSSON
Lágmúla 8 - Simi 530 2800 - www.ormsson.is

22. UMHVERFISMÁL

Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu ♺. Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið ekki heimilistækjum sem merkt eru með tákninu ⍁ í venjulegt heimilisrusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.

Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Som en del av vårt bærekraftighetsprosjekt, reduserer vi papirsvinn og tilbyr fullstendige brukerhåndbøker på nettet. Få tilgang til de fullstendige håndbøkene på **electrolux.com/manuals**



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon **electrolux.com/support**



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt på **electrolux.com/shop**

Med forbehold om endringer.

INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON..... 224
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....227
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....229
4. TEKNISKE DATA.....231
5. MONTERING..... 231
6. BETJENINGSPANEL.....235
7. VELGER OG KNAPPER.....238
8. INNSTILLINGER..... 241
9. FØR FØRSTEGANGS BRUK..... 242
10. PROGRAMMER.....242
11. WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING..... 249
12. DAGLIG BRUK – KUN VASKING..... 251
13. DAGLIG BRUK – VASKING OG TØRKING.....255
14. DAGLIG BRUK – KUN TØRKING.....257
15. LO I TØYET.....257
16. RÅD OG TIPS..... 258
17. STELL OG RENGJØRING.....260
18. FEILSØKING.....266
19. FORBRUKSVERDIER..... 271
20. HURTIGVEILEDNING 273
21. BESKYTTELSE AV MILJØET.....278

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.
Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

⚠ **ADVARSEL!**

Fare for kvelning, skade eller permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun for vasking og tørking av maskinvaskbar og tørkbar klesvask av husholdningstypen.
- Ikke bruk tørkefunksjonen hvis tøyet er skittent fra industrielle kjemikalier.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i husholdninger.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.

- Produktet skal monteres frittstående eller under benkeplaten om det er nok plass.
- Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at døren kan åpnes helt.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- ADVARSEL: Produktet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av en annen elektrisk enhet.
- Påse at det er god luftventilasjon der produktet er installert for å unngå at uønskede gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften i rommet.
- Avtrekksluft må ikke slippes ut i en røykkanal som brukes til avtrekksluft fra produkter som brenner gass eller annet brensel.
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Maksimal tøymengde er 11.0 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for hvert program (se kapittelet «Programmer»).
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt produktet.

- Artikler som har blitt tilsølt med stoff som matolje eller mineralolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes separat i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i vask/tørk maskinen.
- Ikke bruk produktet hvis plaggene har blitt sølt til med industrikjemikalier.
- Ikke tørk uvaskede plagg i vask-tørk-søylen.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi skal ikke tørkes i vask/tørk maskinen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lightere eller fyrstikker.
- ADVARSEL: Stopp aldri vask/tørk maskinen før den er på slutten av tørkeprogrammet, unntatt om alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at restvarmen forsvinner.
- Den siste delen av et vask-tørk-syklusen gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase) for at plaggene skal bli liggende ved en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering

ⓘ

Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Fjern emballasjen og transportboltene.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Juster føttene for å oppnå nødvendig avstand mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkobling

⚠ ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk

⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Ikke tørk skadede enheter (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
- Dersom skittentøyet er vasket med flekkfjerner, skal du ta en ekstra skylling før du starter tørkeprogrammet.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.
- Tørk kun tekstiler som er egnet for å bli tørket i produktet. Følg vaskeanvisningene på plaggets vaskelapp.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren til apparatet.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i produktet.
- Ikke la varme gjenstander komme i kontakt med plastdelene på produktet.
- Fjern vaskeballen (hvis den er i bruk) før du starter et tørkeprogram.
- Bruk ikke vaskeball når du bruker et vask/tørk program.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 10 år etter at modellen er blitt avviklet: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.6 Avfallsbehandling

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Spesialfunksjoner


Vår nye kombinerte vaskemaskin og tørketrommel tilfredsstiller alle moderne krav til effektiv behandling av tøyvask med riktig tøybehandling og lavere forbruk av vann, strøm og vaskemiddel.

- **WiFi-forbindelsen** og **Remote Start**-funksjonen gjør at du fjernstyrt kan starte en vaskesyklus, administrere vaskemaskinen og kontrollere vaskesyklusstatus.
- **SteamCare-systemet** kan, takket være **Steam Refresh** dampbaserte programmet tilby den perfekte løsningen for oppfrisking av selv de mest delikate plaggene uten vask. Bruk den spesialutviklede duften fremstilt av **Electrolux** for å tilføre en behagelig følelse av "nyvasket" plagg til handlingen som fjerner lukt og krøller.
- **SensiCare System** registrerer mengden tøyvask og definerer programvarigheten på 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir tilpasset mengden av klesvask og tekstiltypen uten å bruke mer tid, strøm og vann enn nødvendig.
-

3.2 Produktoversikt

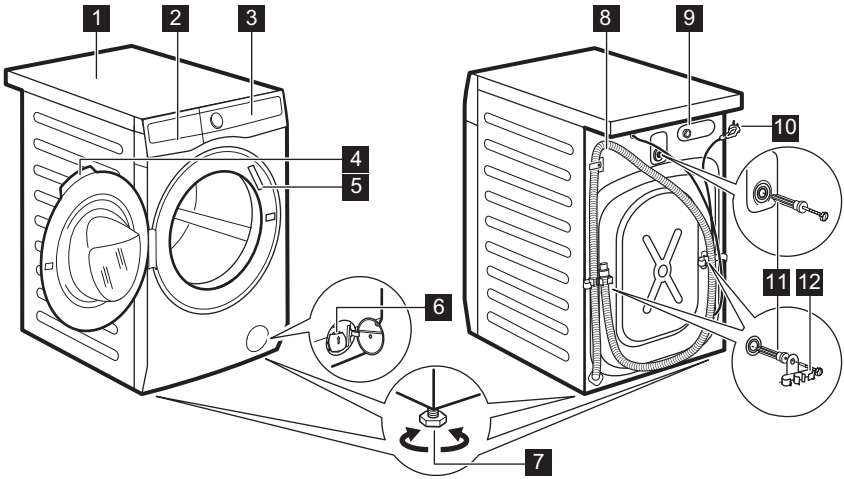

1 Topplate
2 Vaskemiddelskuff
3 Betjeningspanel
4 Dørhåndtak
5 Typeskilt
6 Avløpspumpefilter
7 Fot for å vatre produktet
8 Avløpsslange
9 Tilkobling til inntaksslange
10 Strømkabel
11 Transportbolter
12 Støtte for slange

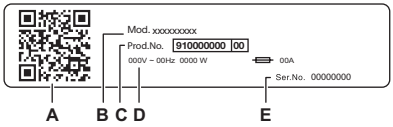

Typeskiltet rapporterer:
A. QR-kode
B. Modellnavn
C. Produktnummer
D. Elektriske klassifiseringer
E. Serienummer

Skann **QR-koden** med kameraet for å laste ned appen vår fra App Store til smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene. Registrer produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brukerhåndboken er også tilgjengelig på **electrolux.com/manuals**)
- Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på **electrolux.com/support**)
- Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på **electrolux.com/shop**)

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59.7 cm / 84.7 cm / 63.6 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning Total effekt Sikring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanninntak **1)**		Kaldt vann
Vannforsyningstrykk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maksimal tøymengde	Cotton (Bomull)	11.0 kg
Maksimal tørrlast	Cotton (Bomull) Syntetisk	7 kg 5 kg

1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.


5. MONTERING

⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

5.1 Pakke opp


1. Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

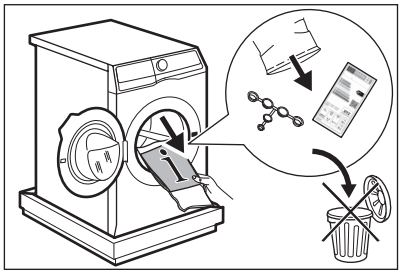

ⓘ

Tilbehør som leveres med produktet kan variere avhengig av modell.


2. Legg emballasjeelementet på gulvet bak produktet og sett det forsiktig ned på baksiden. Fjern beskyttelsen fra bunnen.

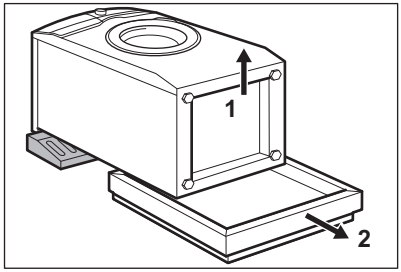

⚠ FORSIKTIG!


Ikke legg vaskemaskin med forsiden ned.

3. Sett produktet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderen.

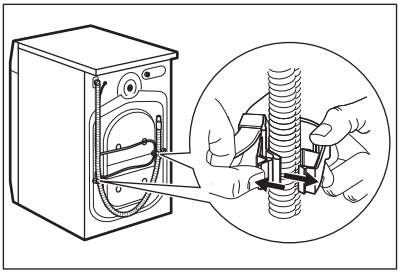


Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet i fabrikken.

4. Trekk ut de tre transportboltene og dra ut avstandsstykkene i plast.

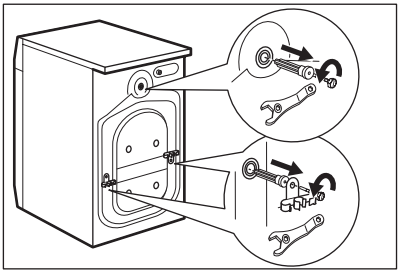

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

5. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

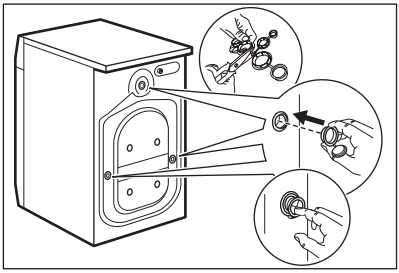

5.2 Installasjonsinformasjon

Plassering og vatring

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv. Produktet må stå plant og stabilt. Påse at produktet ikke berører veggen eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under.

2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føttene må stå støtt på gulvet.

⚠ ADVARSEL!


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

Vanninntaksslangen

⚠ FORSIKTIG!


Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.

1. Om nødvendig koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet. Vanligvis er den allerede installert på fabrikken.

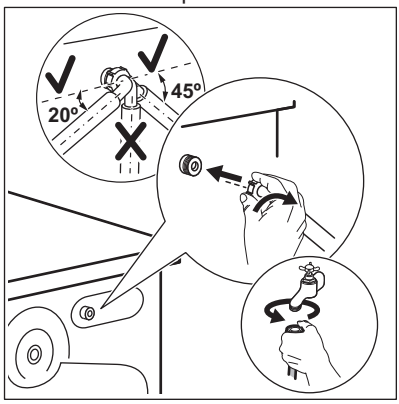

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.

4. Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i vinduet viser denne feilen A Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangen.

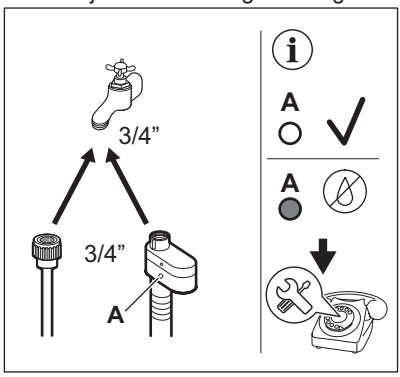

5. Koble den andre enden av inntaksslangen for KALDT vann til en vannkran med 3/4-tommers gjenger.

⚠ ADVARSEL!

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.


Vanntømming

Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm.

ⓘ

Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

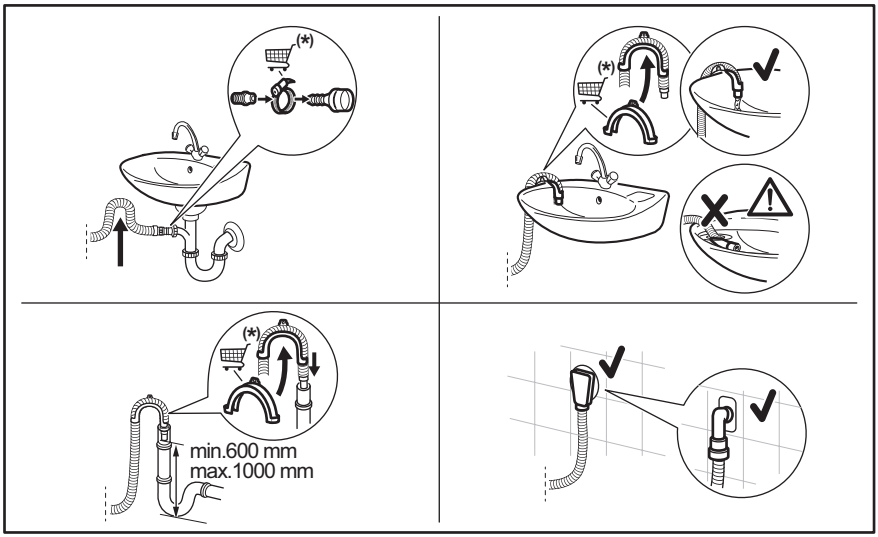

* Reservedeler kan byttes ut uten varsel.

Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produkt.

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produkt.

Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og fest den med en klemme.

Uten slangeholderen, til en avløpsstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.

Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføreren På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.

ⓘ

Kontroller at slangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet.
Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør

ⓘ

Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

5.3 Installasjon på tregulv

Hvis du installerer produktet på et tregulv, må du sørge for å bruke festeplater for å feste produktets føtter.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.


5.4 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

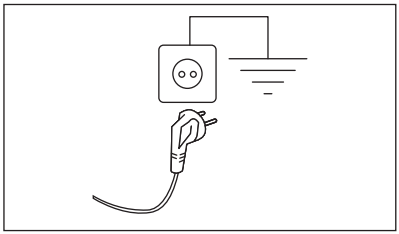


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

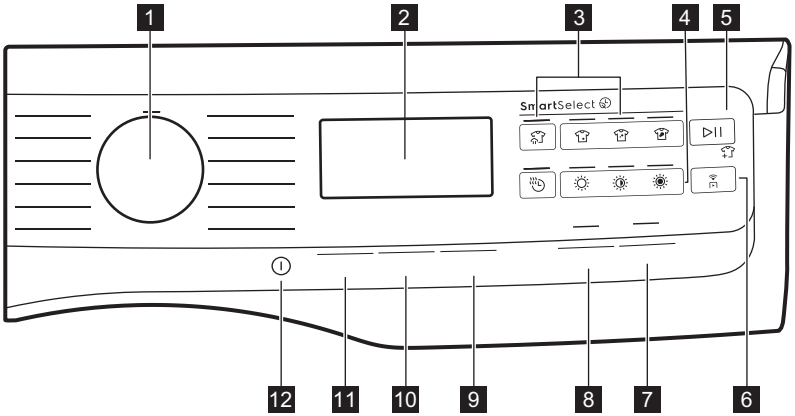

1 Programknapp
2 Display
3 SmartSelect-berøringstast:
   - Steam Refresh-berøringstast
   - Extra Light-berøringstast
   - Light-berøringstast
   - Normal-berøringstast
4 Time Dry- - og Auto Dry-berøringstaster:
   - Iron Dry-berøringstast.
   - Cupboard Dry-berøringstast.
   - Extra Dry-berøringstast.
5 Start/Pause-berøringstast
6 Remote Start Mode-berøringstast
7 Extra Rinse-berøringstast
8 Prewash-berøringstast
9 Berøringstastene Pluss (+) og Minus (-) er koblet til Finish In
10 Spin-berøringstast
11 Temperature-berøringstast
12 On/Off-berøringstast

6.2 SmartSelect

SmartSelect er en ny og unik funksjon som lar brukeren velge riktige vaskeinnstillinger basert på stoffenes smussnivå, ta vare på plaggene og forbedre brukeropplevelsen.

Vasketemperaturen tilpasser seg hvert SmartSelect nivå i henhold til den valgte syklusen for å sikre best mulig ytelse, uten å måtte endre temperaturen manuelt.

For mer informasjon, se SmartSelect-avsnittet i kapittelet «Ringer og knapper».

6.3 SmartLeaf feedback


SmartLeaf tilbakemelding viser hvor energieffektivt et program er, basert på energiforbruk.

Det er tre forskjellige nivåer av SmartLeaf-tilbakemeldinger som indikeres av bladikonet (grønn farge):

1. Ingen blad tent indikerer et gjennomsnittlig forbruksnivå.
2. Ett -bladikon indikerer et godt forbruksnivå.

3. -Ikon for to blader indikerer det beste forbruksnivået.

6.4 Display

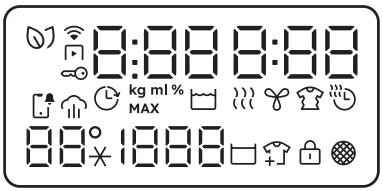

	SmartLeaf-tilbakemeldingsindikator.
	Varselindikator.
	Remote Start Mode-indikator.
	Indikator for WiFi-tilkobling.
	Indikator for dørlås.
	Steam Refresh-indikator.
	Finish In-indikator.
88°	Temperaturområdet: 88 Temperaturindikator. – – Kaldtvannsindikator.
0:00	Den digitale indikatoren kan vise: • Programvarighet (f.eks. 2:40, vaske- og/eller tørkefase). • Utsatt start (f.eks. 2h). • Programslutt (0:00). • Varselkode (f.eks. E20). • Feilindikator (– – –).
MAX	Indikator for maksimal mengde klesvask (se kapitlet «SensiCare System-registrering av vaskemengde»).
1888	Sentrifugeområdet: Indikator for sentrifugehastighet – – – Indikator for ingen sentrifugering. Sentrifugeringsfasen er av.
	Vaskefaseindikator.
	Indikator for tørkefase.
	Indikator for avkjølingsfase

	Anti-crease-indikator.
	Time Dry-indikator.
	Indikator for skyllestopp.
	Legg til plaggindikator.
	Child Lock-indikator.
	Indikator for påminnelse om å rengjøre filter


6.5 Dobbel timer-grensesnitt

En ny måte å visualisere og administrere vaske- og tørkesykluser på, gi presis tilbakemelding om hver syklustid (vasking og tørking) og hjelpe deg med å planlegge og bestemme hvilken innstilling som skal brukes.

Uavhengig presentasjon av syklustider for vasking (i hvitt) og tørking (i gult). Når tørkesyklusen legges til, kan den estimerte vasketiden avvike fra den første tiden som vises. Dette skyldes at vaskesyklusen automatisk optimaliseres for å forberede tøyet på tørkefasen.

1 Informasjon om vask

2 Informasjon om tørking

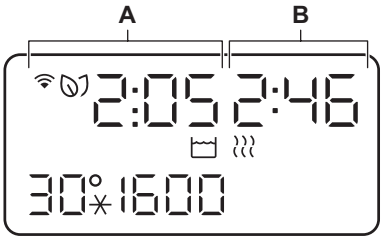


Den samlede programvarigheten er summen av vaske- og tørketider.

6.6 Flerspråklige etiketter

Maskinen leveres med klistremerker på forskjellige språk.

Ønsket klistremerke kan bli limt ved programvelgeren.

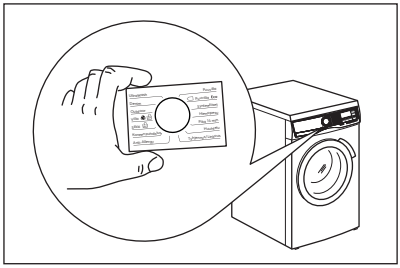

7. VELGER OG KNAPPER

7.1 Introduksjon

ⓘ

Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekke kompatibilitet mellom tilvalg/ funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

7.2 On/Off ⏻

Trykk og hold denne knappen kort inne i noen sekunder for å aktivere eller deaktivere produktet. En dedikert jingle høres mens du slår produktet på eller av, lys og displayet slås på og Start / Pause-knapp LED pulserer.

ⓘ

Det standard valgte programmet, når maskinen slås på, er alltid Eco 40-60-programmet, også etter oppvåkning fra standby.

7.3 Programknapp

Ved å dreie på programvelgeren kan du velge ønsket program.

7.4 SmartSelect

Vasking
Denne nye funksjonen er laget for å veilede brukeren til å spare strøm, tid og vann og forbedre ivaretakelsen av tekstiler og forbrukeropplevelser.

For hver vaskesyklus er det mulig å ha forskjellig varighet og forbruk, basert på nivået av tilsmussing av klesvasken.

ⓘ

For hvert program foreslår produktet et standard smussnivå med en spesifikk temperatur. Hvis du endrer temperaturen manuelt, kan jordnivået endres.

Det er fire mulige alternativer:

1. **Steam Refresh**
   Med dette SmartSelect-nivået velger brukeren Steam Refresh-programmet. Det kan redusere rynker og lett lukt og vil friske opp klær som ikke trenger vask. Ved å trykke flere ganger på ikonet kan du administrere tre forskjellige syklusvarigheter.
2. **Extra-Light**
   Dette alternativet anbefales for svært lett tilsmussede klær, uten synlige flekker. Den foreslåtte temperaturen er 20 °C.
3. **Light**
   Dette alternativet er ideelt for lett tilsmussede klær som brukes til hverdags, med små flekker, for eksempel svette. Den foreslåtte temperaturen er 30 °C.
   Det lette smussnivået er det som brukes mest i standardinnstillingen.
4. **Normal**
   Dette alternativet anbefales for normale/ kraftig tilsmussede klær, med for eksempel matsøl eller gjørme.

For å aktivere ett av disse alternativene, drei innstillingshjulet for å velge ønsket program. Ikonet for standard smussnivå lyser.

Trykk på det relaterte ikonet for å endre det.

ⓘ

For å aktivere ett av disse alternativene, drei innstillingshjulet for å velge ønsket program. Ikonet for standard smussnivå lyser.
Trykk på det relaterte ikonet for å endre det.
Hvert SmartSelect -nivå kan endre temperatur, sentrifugehastighet og programvarighet for den valgte syklusen.

ⓘ

Hvis et visst smussnivå ikke er tilgjengelig, vil det å trykke på det generere en feil, et dobbelt pip og et symbol blinker to ganger.

Tørking

Time Dry
I programmet der det kan velges, trykk på denne knappen for å angi tiden som passer til stoffene du skal tørke (se tabellen «Tidsinnstilt tørking»). Displayet viser innstilt verdi.

Dette alternativet brukes til å velge ønsket tørketid i programmer der innstilt tørketid er tilgjengelig. Med hvert trykk på tastknappen øker tidsverdien med 10 minutter opp til maksimal tillatt tid for valgt program (referer til valgkonfigurasjon).

Automatisk tørking
Det er tre mulige nivåer:

1. **Iron Dry**
   Dette alternativetanbefales for å tørke plagg som er egnet for stryking.
2. **Cupboard Dry**
   Det er standard tørkenivå som er valgt for de fleste programmer, og det er indikert for artikler som skal oppbevares.
3. **Extra Dry**
   Dette alternativet anbefales for håndklematerialer.

Hvis Time Dry eller tørrhetsnivå er valgt, vil å trykke på ønsket smart vaskenivå, deaktivere vaskesyklusen og bare tørkefasen blir igjen. Etter åTime Dry har nådd maksimal tid, skifter produktet automatisk til standard tørrhetsnivå (Cupboard Dry). Hvis du velger et tørrhetsnivå, vil å trykke på det, deaktivere tørkesyklusen og bare angi inn standard vaskeprogram.

7.5 Temperature

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi vises i displayet.

> Hvis du trykker på SmartSelect-nivået, kan den valgte temperaturen endres. SmartSelect-nivået kan endres automatisk i henhold til valgt temperatur.

Når displayet viser - - *-indikatorene, varmer ikke produktet opp vannet.

7.6 Permanent Anti-crease

Dette tilvalget legger til en kort antikrøllfase på slutten av programmet.

Denne fasen reduserer stoffkrølling og klargjør for stryking.

For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet, hold Temperature -knappen inne inntil indikatoren **slås av/på** i displayet.

Hvis det valgte programmet har Anti-crease-fase tilgjengelig, legges alternativet til automatisk.

> Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

> Anti-crease forblir aktiv også etter at maskinen slås av og på og stilles inn som standard i programmet der det er tilgjengelig.

7.7 Spin

Når du velger et program, velger produktet automatisk standard sentrifugehastigheten.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Endre sentrifugehastigheten.** Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.
- Angi **Ingen sentrifugering**-alternativet
  - - -.
  Bruk dette tilvalget for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Produktet utfører kun tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet. Velg dette alternativet for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer
- Aktiver funksjonen for **skyllestopp**.
  Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet pumpet ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.
  Displayet viser . Døren forblir låst og trommelen roterer regelmessig for å

redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker Start/Pause ▷II på - knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og pumper ut vannet.

ⓘ

Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

7.8 Barnesikring 🔒

Med dette tilvalget kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet 🔒 3s, Essorage -knappen inne i 3 sekunder inntil indikatoren 🔒 **slås av/på** i displayet.

Når det er aktivert, vil produktet som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår det av eller endrer/tilbakestiller programmet. Hvis du trykker på enhver knapp, blinker indikatoren 🔒 for å indikere at knappen er deaktivert.

7.9 Prewash

Med dette tilvalget kan du legge til en forvaskfase i et program.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen tennes.

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen.

Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.

ⓘ

Tilvalget kan øke programvarigheten.

7.10 Permanent Extra Rinse

Med dette alternativet kan du legge inn én eller to ekstra skyllinger permanent når du starter et nytt program.

Bruk dette alternativet for personer med allergier, samt i områder hvor vannet er bløtt.

Når du trykker på tastknappen, lyser den tilhørende indikatoren over den inntrykkede knappen.

Når det er aktivert, vil produktet som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår det av eller endrer/tilbakestiller programmet.

ⓘ

Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

7.11 Finish In

ⓘ

Velg dette tilvalget som siste etter program og andre tilvalg, ellers kan det avbrytes hvis du endrer en innstilling.

Dette tilvalget gjør det mulig å velge tidspunktet et program skal avsluttes på.

Denne knappen muliggjør aktivering av Finish In− ◷ +-alternativet, og ved hjelp av berøringsknappene **Pluss (+ øker)** og **Minus (- minsker)** kan du velge tidspunktet et program skal avslutte på. Programslutt kan utsettes med én 1 time per hver **+**-knapp-berøring i maksimalt 24 timer. Alternativstiden «fullfør innen» kan fjernes ved å trykke på **-** knappen til 0.

Displayet viser den normale programvarigheten vekselvis med det innstilte programmets sluttid (uttrykt i timer 0t). Minimum valgtid tilsvarer rundet oppover time av maksimal varighet for et program (f.eks. hvis syklusvarigheten varer i 3:15 timer, vil minimum valgtid være 4 t).

Etter programstart er døren låst og produktet starter SensiCare-fasen. Når lastberegningen avsluttes, teller tidstallet ned i trinn på én time og i trinn på 1 minutt i løpet av den siste timen.

7.12 Remote start

Et raskt trykk på denne knappen aktiverer Fjernstart-funksjonen som lar deg starte, pause og stoppe produktet eksternt.

Ved aktivering av Remote start-funksjonen vil døren låse seg og maskinen gå i standby-status.

For å avslutte denne tilstanden trykker du på knappen igjen og slår den av.

7.13 Start/Pause ▷||

Trykk på Start/Pause▷||-knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

ⓘ

-ikonet betyr at du kan sette syklusen på pause og legge til eller fjerne plagg. Les avsnittet «Åpne døren – Legge til plagg» for mer informasjon.

8. INNSTILLINGER

8.1 Introduksjon

ⓘ

Når du trykker en tastkombinasjon, **må du ikke vippe** fingrene nedover. Sensorene til knappene under er sensitive og kan forstyrre valget ditt.

8.2 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av:

- Når du starter apparatet (en kort lyd).
- Når du slår av apparatet (en kort lyd).
- Når du trykker på knappene (klikkelyd).
- Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Når produktet har en feilfunksjon (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å slå lydsignalene **av/på** når programmet er fullført, berører du knappene Prewash og Stains samtidig i ca. 2 sekunder. Displayet viser On/Off.

ⓘ

Når varslingslyder er slått av, vil de fortsatt varsle når produktet har en feil.

8.3 Driftstimeteller

Det er mulig å visualisere den totale driftstiden for produktet i timer, fra første gang du slår på produktet. Denne verdien teller syklusenes driftstid (inkluderer ikke pauser, forsinket starttid). Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

1. Slå på produktet ved å trykke på On/Off ⏻-knappen.
2. Trykk og hold inne Extra Light- og Light-knappene i noen sekunder.
3. Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har vært i bruk i displayet: f.eks. 1276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusener og hundrevis) i 2 sekunder og 76 (tier og enheter).
4. Trykk på en hvilken som helst knapp for å avslutte denne modusen.

ⓘ

Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

8.4 Fabrikkinnstillinger

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

1. Slå på produktet ved å trykke på Aan/Uit ⏻-knappen.
2. Trykk og hold inne Vlekken/Voorwas- og Tijd besparen-knappene i noen sekunder.
3. Displayet vil vise **– – –** i ca. 5 sekunder.

9. FØR FØRSTEGANGS BRUK

ⓘ

Under montering eller før første gangs bruk kan det hende at du finner noe vann i produktet. Dette er vann som er igjen i produktet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at produktet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og er ingen grunn til bekymring.

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Kontroller at strømtilførselen er tilkoblet og at vannkranen er åpen.
3. Hell 2 liter vann i vaskemiddel-kammeret merket som [II].

Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.

4. Hell litt vaskemiddel i kammeret merket som [II].
5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.

Dette fjerner all eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

10. PROGRAMMER

10.1 Appen og ekstra skjulte programmer

Appen vår gir deg **et bredt utvalg av ekstra programmer**. Koble produktet til App, slik at du kan velge programmet som passer best til dine behov.

ⓘ

Programnavn kan endres avhengig av markedskrav uten varsel.
I appen finner du en fullstendig beskrivelse av hvert program.

Jeans	Running Shoes	Anti-Allergy Vapour
Sportswear	Bedlinen XL	Baby
Training Gear	Duvet	Linen
Down Jackets	Towels	1 Item Fast
Soccer/Rugby	Pet Hair	Chemises
Skiing Gear	Easy Iron	Vapeur Cashmere

10.2 Programtabell

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
Vaskeprogrammer	
QuickCare 59min	**Bomull og blandede syntetiske tekstiler.** Ideell til å gjøre din daglige klesvask på kort tid, for bedre klespleie og god rengjøring allerede ved 30 °C. ⓘ Standard programvarighet er utviklet på en klesvaskmengde på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller større tøymengde reduseres eller økes vasketiden automatisk.

Program	Programbeskrivelse
Eco 40-60	**Lav-energisyklus for bomullsplagg som kan vaskes ved 40 eller 60 °C.** Ingen tilvalg kan aktiveres Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater.**1)**
Cottons	**Hvit bomull og kulørt bomull**. For normalt, svært og lett skittent tøy.
Synthetics	**Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.** Normalt skittent tøy.
Delicates	**Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask**. Normalt og lett skittent tøy.
Wool 	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «håndvask»-symbol.**2)**
Spin/Drain	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvasktekstiler.
Rinse	**Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask.** Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Standard sentrifugehastighet er den som brukes for bomullsprogrammer. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Still om nødvendig inn alternativet Extra Rinse for å legge til skyllinger. Med lav sentrifugehastighet utfører maskinen skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.
Machine Clean	Vedlikeholdssyklus med varmt vann for å vaske og oppfriske trommelen og for å fjerne rester som kan forårsake lukt. Bruk dette programmet én gang i måneden for å gi best mulige resultater. Fjern alt tøy fra trommelen før du kjører dette programmet. Hell en kopp med klorblekemiddel eller et vaskemaskinmiddel i kammeret for vaskefasen. **IKKE** bruk begge sammen. ⓘ Kjør et skylleprogram med tom trommel og uten vaskemiddel for å fjerne rester av blekemiddel etter trommelrengjøringen. ⓘ Kjør dette programmet spesielt hvis **Cleaning cycle recommended**-meldingen vises. Hvis du utsetter rengjøringsprogrammet, vil du fortsatt se meldingen når du bruker maskinen inntil programmet blir kjørt.

Program	Programbeskrivelse
Outdoor	ⓘ Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i vaskemiddelbeholderen. **Klær til utendørsbruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som puster og er vanntette og skalljakker med uttakbar fleece eller fôr.** Dette programmet kan også brukes til å friske opp vannavstøtingen. Det er laget spesifikt med tanke på å ta vare på klær med vannavstøtende utstide. Fortsett på følgende måte for å utføre denne syklusen: - Hell vaskemidlet i vaskeseksjonen. - Hell et spesifikt middel for gjenoppretting av vannavstøting for stoff i skuffeseksjonen for tøymykner. - Reduser tøymengden til 1 kg. ⓘ Ved å kjøre kombinert et vask- og tørkeprogram vil tørkefasen også fungere som gjenoppretting av vannavstøting. Kontroller at vaskelappen tillater tørketromling.
Hygiene	**Sertifisert av Swissatest**, kombinerer en vaskesyklus og damp for å fjerne mer enn 99,99 % av bakterier og virus* over 60 °C. **3)** Pollen og allergener reduseres også for hygienisk rene klær etter hver vask.
OneGo 20/60min	Program for å vaske opptil 1 kg **blandede syntetiske skjorter** bare på 20 minutter. Legg til en tørkefase for å få en komplett OneGo-syklus (vask og tørk) på 60 minutter.

1) I henhold til EU-forordning 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus. For den oppnådde temperaturen i klesvasken, programvarigheten og andre data, referer til kapitlet «Forbruksverdier».

2) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

Programtemperatur, maksimal sentrifugehastighet og maksimal tøymengde

Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifugehastighet Sentrifugeringshastighet	Maksimal mengde
QuickCare 59min	30 °C 60 °C – 30 °C	1600 o/min 1600 o/min – 400 o/min	8.0 kg
Eco 40-60	- **1)** **2)**	1600 o/min 1600 o/min – 400 o/min	11.0 kg
Cottons	40°C 90°C – Kaldt	1600 O/min 1600 o/min – 400 o/min	11.0 kg
Synthetics	30 °C 60 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	5.0 kg

Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifuge-hastighet Sentrifugeringshastig-het	Maksimal mengde
Delicates	30 °C 40 °C – Kaldt	800 o/min 1200 o/min – 400 o/min	2.0 kg
Wool	40 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	2.0 kg
Spin/Drain	-	1600 O/min 1600 o/min – 400 o/min	11.0 kg
Rinse	-	1600 O/min 1600 o/min – 400 o/min	11.0 kg
Machine Clean	60 °C	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	-
Outdoor	30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	2.0 kg**3)** 1.0 kg**4)**
Hygiene	60 °C	1600 o/min 1600 o/min – 400 o/min	11.0 kg
OneGo 20/60min	30 °C 40 °C – 30 °C	1200O/min	1.0 kg

1) Temperaturen i dette programmet er ikke synlig på displayet, og den stilles inn automatisk.

2) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.

For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

3) Vaskeprogram.

4) Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøting.

Kompatibilitet for programtilvalg

Alternativene kan ikke velges for alle vaskeprogrammer, et alternativ kan ekskludere et annet. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn den inkompatible preferansen sammen.
Pass på at skjermen og de myke tastene alltid er rene og tørre.

	QuickCare 59min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Spin/Drain	Rinse	Machine Clean	Outdoor	Hygiene	OneGo 20/60min
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Skyllestopp	■	■	■	■	■	■		■		■	■	
Stille			■	■	■							
Uten sentrifugering							■1)	■				
Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Prewash 2)			■	■								
Extra Rinse	■		■	■	■			■		■	■	

1) Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering, tømmer produktet kun ut vann.

2) Stains og Prewash kan ikke velges sammen.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver1)	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

10.3 Steam-programmer

Steam-programmene kan brukes til å redusere krøller og lukt på plagg (som bomull, syntetiske tekstiler, blandede tekstiler, inkludert finvask) som bare trenger å

friskes opp på kort tid, noe som unngår vasking.

Tøyfibrene slakkes, og gjør stryking kjempelett. Fjern raskt vasken fra trommelen når syklusen er ferdig.

IKKE still inn denne modusen med følgende type elementer:
- Plagg som ikke er egnet for tørketromling.
- Plagg som er merket "Skal kun renses".

ⓘ

Ikke bruk vaskemiddel!
Steam-programmene fjerner ikke spesielt intens lukt og utfører ingen hygienesyklus.
Etter dampbehandlingen kan tøyet være fuktig. Heng ut plaggene i et par minutter.

Duften (Electrolux Steam Fragrance)

Med ElectroluxSteam Fragrance kan du friske opp selv de ømfintlige klærne dine, fjerne krøller og tilføre friskhet med en mild duft utviklet eksklusivt av **Electrolux**. Ved å friske opp klærne dine med damp, i stedet for å kjøre hele vaskesykluser, vil du få klærne dine til å se og føles nye lenger. Du kan til og med trygt bruke duften med kasjmir- og dampprogrammer – hvis de er tilgjengelige – for ømfintlige tekstiler som kasjmir og ull. Når du behandler mindre last reduserer du duftdoseringen og syklusens varighet: på kun femten minutter, vil klærne dine gjenvinne den «nettopp vasket»-følelsen.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med duften.

IKKE:
- Tørk plaggene behandlet med duft i trommelen. Fordelene fordunster.
- Bruk duften til andre formål enn foreskrevet her.
- Bruk duften på nye plagg. Nye plagg kan inneholde rester av etterbehandlingsblandinger som ikke er kompatible med duften.

ⓘ

Duften er tilgjengelig i **Electrolux**-nettbutikken eller hos en autorisert forhandler.

10.4 Favorittprogram

Denne valgposisjonen er tilgjengelig etter at produktet er koblet til Wi-Fi.

Favorittprogram kan bare stilles inn og lagres via appen ved å velge fra listen over tilgjengelige programmer.

Når favorittprogrammet ditt er angitt, kan du velge det via appen eller ved å dreie programvelgeren til relevant posisjon: Det aktuelle led-lyset slås på og informasjonen på displayet oppdateres deretter.

ⓘ

Favorittprogrammet kan avbrytes via den relaterte app-kommandoen eller ved å trykke på tastekombinasjonen for fabrikkstandard.

10.5 Woolmark Premium Wool Care - Blå



- Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktenes merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. M2305.
- Denne maskinens syklus for tørking av ull er testet og godkjent av Woolmark Company. Syklusen egner seg til å tørke ulltekstiler som er merket «håndvask» forutsatt at klærne blir vasket med en håndvasksyklus som er egnet for Woolmark og tørkes i henhold til anvisningene fra vaskemaskinens produsent. M2412.

10.6 Automatisk tørking

ⓘ

Første syklustider for programmer med Trockengrad-tilvalg er bare anslag, faktisk tørketid kan være litt forskjellig fra tiden som vises.

Tørrhetsnivå	Tekstiltype	Tøymengde
☀ **Extra Tørt** Til frottéstoffer	**Bomull og lin** (morgenkåper, badehåndklær osv.)	opp til 7 kg
	Denimplagg	opp til 4 kg
◑ **Skaptørt** Til plagg som skal lagres	**Bomull og lin** (morgenkåper, badehåndklær osv.)	opp til 7 kg
	Syntetiske og blandede tekstiler (gensere, bluser, undertøy, husholdnings- og sengetøy)	opp til 5 kg
	Ømfintlige tekstiler (akryl, viskose og ømfintlige blandede tekstiler)	opp til 2 kg
	Ullplagg (ullgensere)	opp til 1 kg
	Utendørs sportstøy (Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, trådete stoffer, jakker som er pustende og vanntette og skalljakker)	opp til 2 kg
	Denimplagg	opp til 4 kg
☼ **Stryketørt** Egnet til stryking	**Bomull og lin** (laken, bordduker, skjorter osv.)	opp til 7 kg

10.7 Tidsinnstilt tørking

Tørrhetsnivå	Tekstiltype	Mengde (kg)	Sentrifugehastighet (o/min)	Foreslått varighet (min)
Extra Tørt Til frottéstoffer	**Bomull og lin** (morgenkåper, badehåndklær osv.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Denimplagg	4	1200	160-170

Tørrhetsnivå	Tekstiltype	Mengde (kg)	Sentrifugehastighet (o/min)	Foreslått varighet (min)
		2	1200	70-110
Skaptørt Til plagg som skal lagres	**Bomull og lin** (morgenkåper, badehåndklær osv.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Syntetiske og blandede tekstiler (gensere, bluser, undertøy, husholdnings- og sengetøy)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Finvask (akryl, viskose og ømfintlige blandede tekstiler)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Ull (ullgensere)	1	1200	130-140
	Utendørs sportstøy (Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, trådete stoffer, jakker som er pustende og vanntette og skalljakker)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Denimplagg	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
	SportWear	3	1200	000 - 000
		1	1200	00 - 00
Stryketørt Egnet til stryking	**Bomull og lin** (laken, bordduker, skjorter osv.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING

Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smart produktet til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, kontrollere og overvåke produktet ditt fra mobilenhetene dine.


Wi-Fi-funksjonaliteten er slått av som fabrikkstandardinnstilling.

For å koble til produktet for å få hele spekteret av funksjoner og tjenester må du ha:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

Wi-Fi-modulparametre	
Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for europeisk marked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maks effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR-kode på typeskiltet

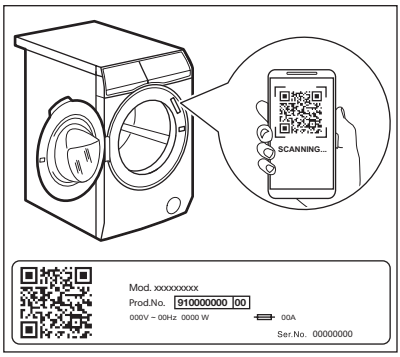

QR-koden kan brukes på to måter:

- Skann QR-koden med den innebygde kameraappen for å laste ned appen vår fra App Store på smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene.
- Pare smartenheten med produktet for å forenkle prosessen. Skann QR-koden med QR-kodeskanner som er innebygd i appen vår.

11.2 Installering og konfigurering av App

ⓘ

App lar deg kontrollere klesvasken din via mobilen.
Den inneholder mange programmer, nyttige funksjoner og produktinformasjon som er perfekt skreddersydd for produktet.
Dette er tilpasset klespleie – direkte fra mobilen.

Når du kobler produktet til applikasjonen, må du stå i nærheten av produktet med mobilen din.

Påse at mobilenheten er tilkoblet det trådløse nettverket.

1. Gå til App Store på smartenheten din eller skann QR-koden (*se avsnittet 'QR-kode på typeskiltet'*).
2. Last ned og installer appen vår.
3. Start applikasjonen. Velg land og språk og logg inn med e-postadresse og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny konto ved å følge instruksjonene i App.
4. Følg instruksjonene i appen for registrering og konfigurering av produktet.

11.3 Wi-Fi-nettverkstilkobling

Slå på Wi-Fi

ⓘ

Som fabrikkstandard er Wi-Fi-funksjonen Av.

For å koble produktet til et Wi-Fi-nettverk, trykk på og hold inne Remote start-tastknappen i 5 sekunder. Denne handlingen vil åpne tilgangspunktet (går til AP-modus). Hvis det ikke er klargjort tidligere, vil det starte klargjøringsprosessen.

Når tilgangspunktet er åpent, vil det erstatte eventuelle tidligere lagrede nettverksopplysninger hvis det er gitt en ny nettverkslegitimasjon. Hvis ikke, vil det fortsette å koble til det tidligere lagrede nettverket.

I denne fasen viser displayet bare Wi-Fi-ikonet og «**on**»-meldingen mens alle andre indikatorer på kontrollpanelet er Av. Wi-Fi-ikonet begynner å blinke.

Når tilgangspunktet er åpent, viser displayet «**AP**».

Wi-Fi-ikonet fortsetter å blinke til det er koblet til hjemmenettverket.

Når klargjøringen er fullført, spilles en lyd av og Wi-Fi-ikonet lyser jevnt.

I løpet av tiden når Wi-Fi og tilgangspunktet slår seg På, vil det å trykke på en knapp spille av feiljinglen.

Når du er koblet til, vil det å trykke på Remote start-tasteknappen På gjøre det mulig for brukere å starte sykluser eksternt på App.

Automatisk tilkobling til registrert nettverk
Når produktet er satt opp og registrert på hjemmenettverket, vil det prøve å koble seg til nettverket automatisk hver gang det slås På. Det vil ikke være noen lyd når Wi-Fi-tilkoblingen er vellykket.

Koble til et annet nettverk (åpne tilgangspunkt på nytt)
Hver gang brukeren trykker på og holder inne Remote start-tastknappen i 5 sekunder, åpnes tilgangspunktet og sendes. Ny nettverkslegitimasjon mottatt på dette tidspunktet vil overskrive tidligere lagret legitimasjon, og produktet kobles deretter til det nye Wi-Fi-nettverket.

Slå av Wi-Fi
Hvis brukeren bestemmer seg for ikke lenger å koble produktet til Wi-Fi, kan han trykke på og holde inne Remote start-tastknappen i 10 sekunder, og produktet vil tilbakestilles og slås av.

Displayet vises bare – – – i 5 sekunder mens alle andre indikatorer på kontrollpanelet er Av.

Etter tilbakestilling går displayet tilbake til opprinnelig tilstand, med Wi-Fi-ikonet slått av.

11.4 Over-the-air oppdatering

Appen kan foreslå en oppdatering for produktet.

Hvis et program kjører, informerer appen om at oppdateringen vil starte på slutten av programmet.

Under oppdateringen viser produktet UPd på displayet.

Ikke slå av eller kople fra produktet under oppdatering.

Produktet kan brukes igjen når oppdateringen avsluttet uten varsel om vellykket oppdatering.

Hvis det oppstår en feil, viser produktet Err på displayet: Bare trykk på enhver knapp eller drei bryteren for å gå tilbake til normal bruk.

11.5 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On-funksjonen er tilgjengelig i appen.

Denne funksjonen holder produktet koblet til nettverket selv når produktet er slått av.

Indikatoren slås av og på periodisk.

Det er mulig å slå på produktet ved å trykke på On/Off-knappen eller via appen.

Wi-Fi Always On-funksjonen kan påvirke energiforbruket ditt.

12. DAGLIG BRUK – KUN VASKING

ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

12.1 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.

En kort melodi blir avspilt.


12.2 Legge i tøyet

- Åpne døren til produktet.
- Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.

- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.

Sørg for at du ikke legger for mye klær inn i trommelen.


- Steng døren godt igjen.

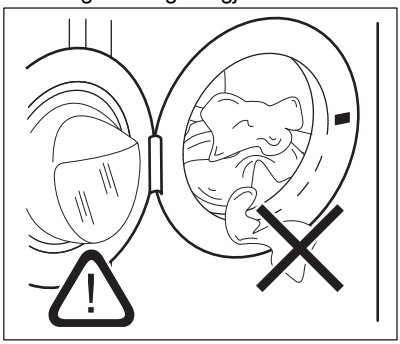

⚠ FORSIKTIG!

- Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren. Det er fare for vannlekkasje eller skade på tøyet.
- Vasking av sterkt oljede, fettete flekker eller bruk av parfyme kan forårsake skade på gummideler på apparatet.

12.3 Fylling av vaskemiddel og tilsetninger

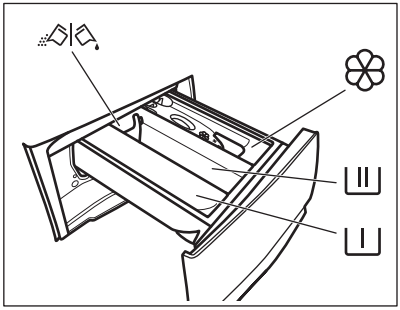

I	Kammer for forvaskfase, bløtleggingsprogram eller flekkfjerner.
II	Kammer for vaskefasen.
❀	Beholder for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse).
MAX	Maksimalt nivå for mengden av flytende tilsetningsmidler.
	Klaff for pulver eller flytende vaskemiddel.

ⓘ

Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået (**MAX**). Denne mengden garanterer imidlertid de beste vaskeresultatene.

ⓘ

Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig vaskemiddelrester fra vaskemiddelbeholderen.

12.4 Kontroller klaffens posisjon

1. Trekk ut vaskemiddeldispenseren til den stopper.
2. Trykk spaken ned for å ta ut dispenseren.
3. Vri klaffen opp for å bruke pulvervaskemiddel.
4. Vri klaffen ned for å bruke flytende vaskemiddel .

ⓘ

Med denne klaffen i NED-posisjon:

- Ikke bruk geléaktige/tyktflytende vaskemidler.
- Ikke tilsett mer flytende vaskemiddel enn klaffen viser.
- Ikke still inn forvaskfasen.
- Ikke velg Utsatt start.

5. Mål opp vaskemiddel og skyllemiddel.
6. Lukk vaskemiddeldispenseren ordentlig.

Sørg for at klaffen ikke forårsaker en blokkering når du lukker skuffen.

12.5 Velge et program

ⓘ

Eco 40-60 er standard foreslått program når produktet er slått på, det som informasjonen på energietiketten er relatert til.

1. Drei programvelgeren for å velge ønsket vaskeprogram. Den tilhørende programindikatoren tennes. Vapore Refresh-programmet kan velges i SmartSelect-området.

Avvio/Pausa ▷❙❙-knappens indikator blinker. Displayet viser en indikativ programvarighet, den maksimale erklærte tøymengden for det innstilte programmet (bare i noen sekunder), standardtemperaturen, standard sentrifugehastigheten og vaskefaseindikatorene (hvis tilgjengelig).

2. Bruk SmartSelect-funksjonen til å endre smussnivået. Produktet anbefaler automatisk den laveste temperaturen og den optimale innstillingskombinasjonen for å oppnå riktig resultat på kortest mulig tid. Steam Refresh-programmet kan velges i SmartSelect-området.
3. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
4. Om ønskelig, velg ett eller flere tilvalg ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene tennes på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.

ⓘ

Et lydsignal spilles av dersom et valg **ikke er mulig**.

12.6 Starte et program

Trykk på Start/Pause▷❙❙-tastknappen for å starte programmet.
Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på.
Programmet starter, og døren låses.

Displayet viser indikatoren ⊸.

ⓘ

Tømmepumpen starter og går i en kort periode før produktet fyller inn vann.

12.7 Starte et program med Fertig In

1. Berør denne gjentatte ganger til displayet viser ønsket tid som programmet skal avsluttes. -indikatoren tennes.
2. Trykk på Start / Pause▷❙❙-tastknappen.

Trommelen begynner å rotere for å utføre SensiCare-estimeringen, hvis det er forventet i det valgte programmet.

3. Produktet starter nedtellingen til programmet er ferdig, og programmet starter i riktig øyeblikk for å avslutte på tidspunktet som er innstilt gjennom dette tilvalget.

For å endre eller avbryte dette tilvalget:

1. Slå av produktet med Ein/Aus⏻-knappen.
2. Slå på produktet igjen.
3. Still inn programmet på nytt.

12.8 SensiCare System-lastregistrering

ⓘ

Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter at du har trykket på Start / Pause▷❙❙-tastknappen, slukkes indikatoren for maksimal tøymengde og SensiCare System starter registreringen av tøymengden:

1. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første 30 sekundene. I løpet av denne fasen spiller rullende bindestreker en enkel animasjon. Hvis ovelasting oppdages, vises overlastingsinformasjonen i 30 sekunder før displayet går inn i forrige visning.
2. I løpet av denne fasen roterer trommelen kort.
3. Programvarigheten justeres tilsvarende og kan øke eller minke. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.

Når registreringen av tøymengden avsluttes, **i tilfelle trommelen overbelastes**, blinker **MAX**-indikatoren i displayet:

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette Produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start / Pause▷❙❙-tastknappen for å starte programmet på nytt. SensiCare-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.

Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorbsjonsevne.

SensiCare System er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som :Wool, Rinse og programmer med kort varighet.

12.9 Stoppe et program og endre et tilvalg

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Trykk på Start/Pause▷❙❙-tastknappen.

Den tilhørende indikatoren blinker.

2. Endre alternativene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Rør ved Start/Pause▷❙❙-tastknappen igjen.

Vaskeprogrammet fortsetter.

12.10 Avbryte et pågående program

1. Trykk på Marche/Arrêt⏻-knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på Marche/Arrêt⏻-knappen igjen for å aktivere produktet.

Nå kan du angi et nytt vaskeprogram.

Hvis SensiCare-fasen allerede er utført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å repetere SensiCare-fasen**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

12.11 Åpne døren – Legge inn tøy

Hvis 👕-ikonet er på, kan du alltid åpne døren.

Produktets dør vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk. Displayet viser indikatoren 🔒.

Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, skal du ikke åpne døren.

Slik legger du til eller fjerner plagg:

1. Trykk på Start/Pause▷❙❙-tastknappen.

På displayet slukkes den relaterte dør-lås-indikatoren 🔒.

2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn klesvask ved behov. Steng døren og rør ved Start/Pause▷❙❙-tastknappen.

Programmet eller utsatt start fortsetter.

12.12 Programslutt

Når programmet er slutt, stopper maskinen automatisk. Lydsignalene høres(hvis de er aktive). Displayet viser0:00

Indikatoren for Start/Pause▷❙❙-tastknappen blir slukket.

Døren låses opp og 🔒-indikatoren går av.

1. Trykk på On/Off⏻-knappen for å slå av produktet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen automatisk slå av maskinen.

Når du aktiverer produktet igjen, foreslår produktet Eco 40-60 som standardprogram. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Kontroller at trommelen er tom.
4. La døren og vaskemiddeldispenseren stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

12.13 Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Tidsområdet viser 0:00 og displayet viser døren låst.
- Indikatoren for Départ/Pause ▷II-tastknappen begynner å blinke.
- Trommelen roterer fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Døren forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å åpne døren.

1. Berør Essorage knappen ved behov for å senke sentrifugehastigheten som foreslås av produktet.
2. Trykk på Départ/Pause ▷II-tastknappen: Produktet tømmer vannet og sentrifugerer.

ⓘ

Hvis du har valgt Ingen sentrifugering – – –, vil produktet kun tømme ut vannet.

3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren slukker.
4. Hold inne Marche/Arrêt ⏻-knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.

12.14 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du bruker ikke produktet i 5 minutter når ingen programmer kjører.

  Trykk på knappen On/Off ⏻ for å slå på produktet på nytt.
- 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig

  Trykk på knappen On/Off ⏻ for å slå på produktet på nytt.
  Standard valgt program, etter at du har aktivert produktet på nytt fra standby-funksjonen, er alltid Eco 40-60.
  Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

ⓘ

Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avslutter med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

ⓘ

Hvis Wi-Fi Always On-funksjonen er aktiv, vil bare ⌔-indikatoren slås på og av periodisk.

13. DAGLIG BRUK – VASKING OG TØRKING

⚠ **ADVARSEL!**

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

ⓘ

Dette produktet er en automatisk vask-tørk-søyle.

13.1 Komplett vaske- og tørkeprogram

Vask&tørk-programmer

I de fleste vaskeprogrammer kan du kombinere vaskesyklusen og tørkefasen ved å velge ett av tørrhetsnivåene som vises i panelet.

Gå frem som følger:

1. Fyll på klesvask og vaskemiddel.
2. Drei programvelgeren for å velge ønsket vaskeprogram. Produktet går som standard til kun vask-modus og indikatoren for standard smussnivå-knappen er på. Displayet viser standard temperatur og sentrifugering. Om nødvendig kan du endre dem i henhold til klesvasken din. Displayet viser også maksimum anbefalt tøymengde for vaskefasen.
3. Produktet foreslår tilgjengelig tørrhetsnivå for det valgte programmet (ikonet

begynner å blinke). Trykk på det for å legge til tørkefasen.

Når tørkesyklusen legges til, kan den estimerte vasketiden avvike fra den første tiden som vises. Dette skyldes at vaskesyklusen automatisk optimaliseres for å forberede tøyet på tørkefasen.

4. Angi ønskede tilvalg hvis de er tilgjengelige.
5. Trykk på Start/Pause▷❙❙-knappen for å starte programmet. SensiCare beregningen starter.

Indikatoren for låst dør vises i displayet. Displayet viser også gjenværende programtid.

13.2 Vasking og tørking – automatiske nivåer

1. Trykk på Auto Dry-knappen gjentatte ganger til displayet viser nødvendig tørrhetsnivå. Indikatorene på displayet lyser på følgende måte:
   a. **Stryketørt**: for bomullsplagg;
   b. **Skaptørt**: for syntetiske plagg og plagg av bomull;
   c. **Ekstra tørt**: for bomullsplagg.

Tidsverdien på displayet er varigheten av vaske- og tørkesyklusene, beregnet ut fra en standard tøymengde.

For å sørge for riktig tørking ved å bruke mindre strøm på kortere tid, tillater ikke produktet at du stiller inn en for lav sentrifugehastighet for artiklene som skal vaskes og tørkes.

2. Trykk på Start/Pause▷❙❙-knappen for å starte programmet. SensiCare beregningen starter.

Indikatoren for låst dør vises i displayet. Displayet viser også gjenværende programtid.

13.3 Vaske- og tørketid.

1. Trykk på Time Dry-knappen gjentatte ganger for å stille inn ønsket tid (se "Programmer for tidsinnstilt tørking" i kapittelet "Programmer"). Indikatoren for tørkenivåknappene slukkes og inditoren for -tastknapp tennes.

Hver gang du trykker på venstre skjermtast ☐, øker tidsverdien med 5 minutter. Displayet viser oppdatert angitt tid.

2. Trykk på Start/Pause▷❙❙-knappen for å starte programmet. SensiCare beregningen starter.

Indikatoren for låst dør vises i displayet. Displayet viser også gjenværende programtid.

13.4 Når tørkeprogrammet er slutt

- stopper produktet automatisk.
- Lydsignalene høres(hvis de er aktive).
- I displayet vises 0:00.
- Indikatoren for Start/Pause▷❙❙-knappen blir slukket. for lukket dør slukker og døren låses opp.
  Produktet vil fortsatt være i bruk med antikrøllfasen i ca. 30 minutter eller mer hvis tilvalget antikrøll er innstilt. Antikrøllfasen reduserer krølling.
  Du kan ta ut klesvasken før antikrøllfasen er ferdig. For best mulig resultater anbefaler vi at du tar ut klesvasken når antikrøllfasen er nesten ferdig. Indikatoren forblir tent.
- Hold inne On/Off-knappen ⏻ i noen sekunder for å deaktivere produktet.

Noen minutter etter at programmet er ferdig, vil energisparefunksjonen slå av produktet automatisk.

1. Ta klesvasken ut av produktet.
2. Kontroller at trommelen er tom.

Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut etter tørkeprogrammet.

14. DAGLIG BRUK – KUN TØRKING

⚠ ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

ⓘ
Dette produktet er en automatisk vask-tørk-søyle.

14.1 Forberedelse til tørking

1. Trykk på On/Off ⏻-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
2. Legg inn klesvasken plagg for plagg.
3. Drei programvelgeren til programmet som passer for plaggene som skal tørkes. Når du velger et program lyser tørkenivåindikatoren opp tilgjengeligheten i noen sekunder som standard.
4. For å aktivere bare tørkemodus, må du først deaktivere vaskemodus ved å trykke på det opplyste vaskenivået i SmartSelect. Tørkesymbolet vises på displayet, og de tilhørende LED-lampene for tørkenivå lyser

ⓘ
Når du tørker store klesmengder må du for å få god tørkeytelse sørge for at klesvasken ikke er opprullet og at den er jevnt fordelt i trommelen.

14.2 Når tørkeprogrammet er slutt

- stopper produktet automatisk.
- Lydsignalene høres(hvis de er aktive).
- I displayet vises 0:00.
- Indikatoren for Start/Pause ▷II-knappen blir slukket. 🔑 for lukket dør slukker og døren låses opp.
  Produktet vil fortsatt være i bruk med antikrøllfasen i ca. 30 minutter eller mer hvis tilvalget antikrøll er innstilt.
  Antikrøllfasen reduserer krølling.
  Du kan ta ut klesvasken før antikrøllfasen er ferdig. For best mulig resultater anbefaler vi at du tar ut klesvasken når antikrøllfasen er nesten ferdig. Indikatoren 👕 forblir tent.
- Hold inne On/Off-knappen ⏻ i noen sekunder for å deaktivere produktet.

ⓘ
Noen minutter etter at programmet er ferdig, vil energisparefunksjonen slå av produktet automatisk.

1. Ta klesvasken ut av produktet.
2. Kontroller at trommelen er tom.

ⓘ
Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut etter tørkeprogrammet.

15. LO I TØYET

Visse stofftyper (svamp, ull, gensere) kan frigjøre lo under vask og/eller tørking.

Den frigjorte loen kan feste seg til tekstilene under neste syklus.

Denne ulempen øker med tekniske stoffer.

For å forhindre lo i klesvasken, anbefaler vi at du:

- Ikke vasker mørke stoffer etter at du har vasket og tørket fargede stoffer (håndklær, ull, gensere) og omvendt.
- Lar disse stoffene lufttørke etter første vask.
- Rengjøre avløpsfilteret:
- Etter tørkefasen, rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut.

Velg et spesialprogram for å fjerne lo i trommelen:
- Tøm trommelen.

- Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut.
- Angi Machine Clean-programmet og tørkemodus sammen for å aktivere lofri handling.
- Trykk på Start/Pause ▷II-knappen for å starte programmet.

ⓘ

Dersom produktet brukes ofte må rengjøringsprogrammet kjøres regelmessig.


16. RÅD OG TIPS

⚠ **ADVARSEL!**


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

16.1 Klesvasken

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Vask ikke hvite og fargede plagg sammen.
- Husk at temperaturen på behandlingsetiketten refererer til maks. temperatur og ikke er anbefalt temperatur.
- Kontroller vaskenivået, plaggene trenger kanskje bare en oppfriskning og SteamRefresh kan brukes i stedet
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern krokene og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
  - **a.** Avbryt programmet og åpne døren (se kapittelet "Daglig bruk");
  - **b.** fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
  - **c.** trykk på Avvio/Pausa-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk, lukk glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små plagg og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights, skolisser, sløyfer, osv.).

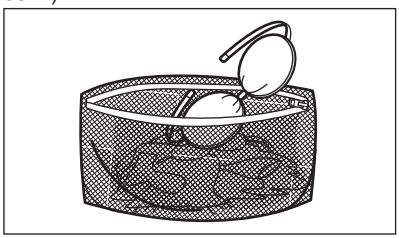

- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

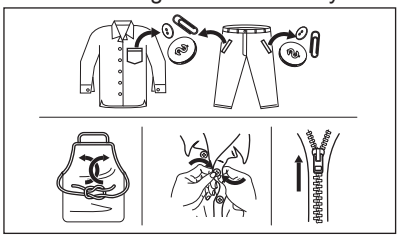


16.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

Ikke spray flekkfjerner på plagg nær apparatet, da den er etsende på plastdelene.

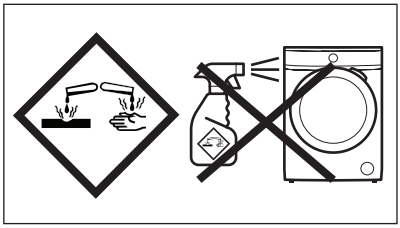

16.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
  - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
  - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnede for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av: tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur, tid og hardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (MAX).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
  - du vasker en liten mengde tøy,
  - programvarigheten har blitt redusert med Time Manager-knappen.
  - tøyet bare er litt skittent,
  - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger .

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

16.4 Sparetips

La SmartSelect -funksjonen veilede deg til å spare energi, tid og vann. Extra Light - og Light -alternativer kan brukes mesteparten av tiden. Bruk Steam Refresh , for å unngå å vaske, og friske opp klærne med kun damp.

For bedre resultat anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskes **uten forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid.
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket**.
- Med riktig forbehandling kan flekker og begrenset smuss fjernes. Tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se «Vannhardhet».
- Still inn **maksimal mulig sentrifugehastighet** for det valgte programmet for å spare energi i løpet av tørkingen!
- Fortrinnsvis bruk korte sykluser ved lavere temperaturer.

16.5 Vannhardhet

Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker et vannmyknertilsetningsmiddel for vaskemaskiner.

Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

I områder der vannet er mykt, er det ikke nødvendig å bruke en vannmykner.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde vannmykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

16.6 Forbered tørkesyklusen

- Åpne vannkranen.
- Kontroller at avløpsslangen er ordentlig tilkoblet. Se kapittelet om installering for mer informasjon.
- Se tabellen for tørkeprogrammer for maksimale last i tørkeprogrammene.

16.7 Klær som ikke egner seg for tørking

Ikke bruk et tørkeprogram for denne vasken:

- Syntetiske gardiner.
- Klesplagg med metalldeler.
- Nylonstrømper.
- Dynetrekk.
- Sengetepper.
- Dyner.
- Anorakker.
- Soveposer.
- Stoffer med rester av hårspray, neglelakkfjerner eller lignende.
- Plagg som inneholder skumgummi eller liknende materialer.

16.8 Etiketten på plagget

Når du tørker vasken, følge instruksjonene på etikettene til produsentene nøye:

- = Kan tørkes i tørketrommelen
- = Tørkesyklusen er ved høy temperatur
- = Tørkesyklusen er ved redusert temperatur
- = Kan ikke tørkes i tørketrommelen.

16.9 Tørkesyklusens varighet

Tørketiden kan variere, avhengig av:

- hastighet på sentrifugeringen
- tørrhetsnivå
- type vasketøy
- vekten av tøymengden

16.10 Ekstra tørking

Dersom vasketøyet fortsatt er fuktig når tørkeprogrammet er ferdig, stiller du inn enda en kort tørkesyklus.

> ⚠ **ADVARSEL!**
>
> **Ikke tørk klesvasken for lenge for å unngå rynker og krymping.**

16.11 Generelle tips

Se tabellen «Tørketider" for å finne **gjennomsnittlige** tørketider.
Erfaring vil hjelpe deg å tørke vasken bedre. Legg merke til tørketiden på tidligere utførte sykluser.

For å unngå statisk elektrisitet på slutten av tørkesyklusen:

1. Bruk tøymykner i vaskesyklusen.
2. Bruk en spesiell tøymykner laget for tørketromler.
3. Ikke hell i vaskemiddel eller skyllemiddel før en tørkesyklus.
4. Ikke tørk grove og myke tekstiler sammen, for å unngå rifter på glatte plagg.
5. Tøm alle lommer i plaggene, spesielt ting som kan smelte.

Når tørkeprogrammet er ferdig, bruk kort tid på å ta ut vasken.

17. STELL OG RENGJØRING

> ⚠ **ADVARSEL!**
>
> Se etter i Sikkerhetskapitlene.

17.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Fjern lo inni trommelen	To ganger per måned**1)**
Rengjør såpeskuffen	Annenhver måned
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

1) Se kapittelet «Lo i tøyet».

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

17.2 Fjerne fremmedlegemer

ⓘ

Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

17.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.

Ikke bruk skuresvamper eller skrapemateriell.

⚠ **FORSIKTIG!**

Ikke bruk alkohol, løsemiddel elle kjemiske midler.

⚠ **FORSIKTIG!**

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

17.4 Avkalking

ⓘ

Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner. Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.

ⓘ

Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

17.5 Vedlikeholdsvask

Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet, kjør en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).


ⓘ

Se avsnittet "Rengjøring av trommelen".

17.6 Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrengjørende dreneringssystem**, som lar lette lofibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor.

Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

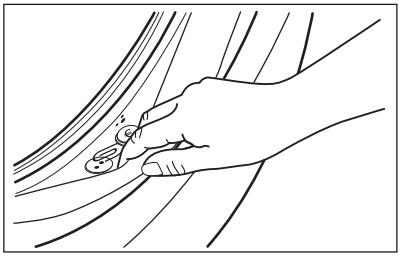

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.

ⓘ

Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

17.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme ruster i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.

ⓘ

Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produkt.
Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.

ⓘ

Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produkt.

2. Ta all klesvask ut av trommelen.
3. Kjør et kort bomullsprogram på høy temperatur med tom trommel og en liten mengde vaskemiddel for å skylle ut gjenværende rester, eller kjør Machine Clean-programmet hvis det er tilgjengelig. Hvis produktet kan kobles til Wi-Fi, kan spesialprogrammet Machine Clean også lastes ned via APPEN.
4. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.


ⓘ

Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise CLE på tidssifre alternert med «0:00»: Dette er en anbefaling om å utføre «rengjøring av trommelen». Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner meldingen.


17.8 Rengjøre såpeskuffen.


For å unngå eventuelle avleiringer av inntørket vaskemiddel eller tøymykner og/ eller dannelse av mugg i vaskemiddelskuffen, må du utføre følgende rengjøringsprosedyre annenhver måned, slik det er forklart i diagrammene nedenfor:

1. Åpne skuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk skuffen ut.

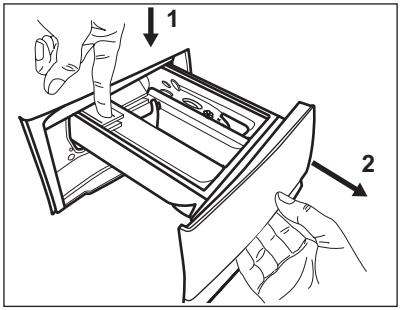


2. Fjern den øvre delen av vaskemiddelbeholderen for enklere rengjøring. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

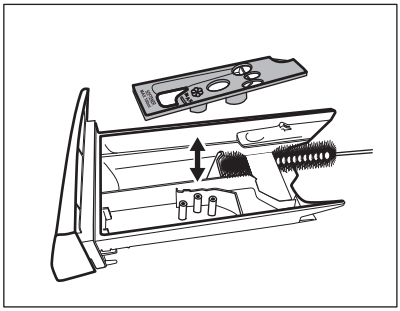

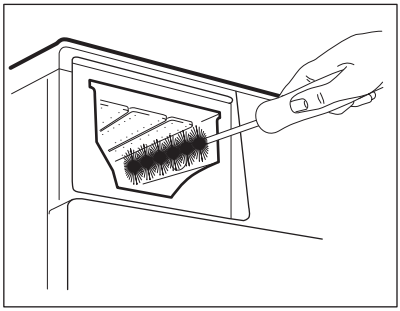

3. Skyll vaskemiddelskuffen under rennende varmt vann for å fjerne eventuelle spor av akkumulert vaskemiddel. Når du er ferdig med rengjøringen, sett den øvre delen tilbake på plass.
4. Sett inn vaskemiddelskuffen på skinnene og lukk den. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

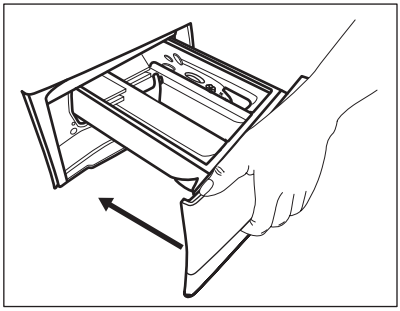

17.9 Rengjøring av tømmepumpefilteret

⚠ ADVARSEL!

Trekk støpselet ut av stikkontakten.

ⓘ

Undersøk tømmepumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.


Rengjør filteret til avløpspumpen hvis:
- Produktet tømmer ikke vannet.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløpspumpen.
- Displayet viser alarmkoden E20.

⚠ ADVARSEL!


- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt

Rengjør pumpefilteret som beskrevet i de følgende diagrammene:


1. Åpne pumpedekselet.

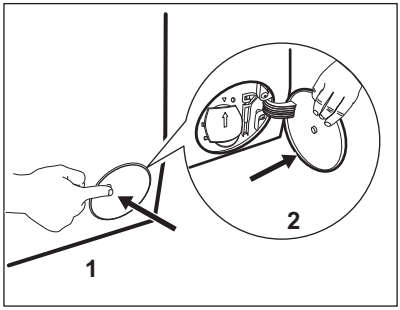


2. Plasser en egnet beholder under åpningen til avløpspumpen for å samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne trakten nedover. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

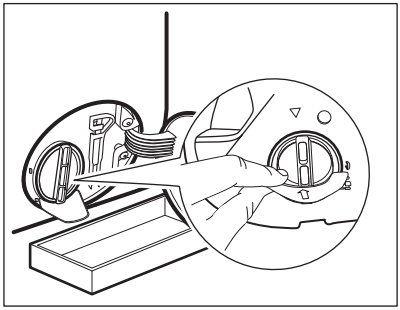


4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

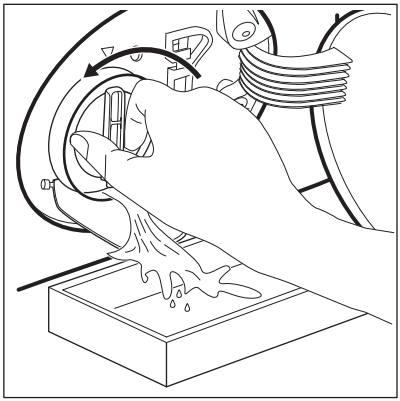


5. Når beholderen er full av vann, vrir du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømmer beholderen.
6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

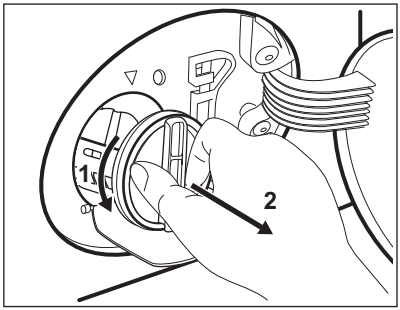


8. Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.
9. Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer.

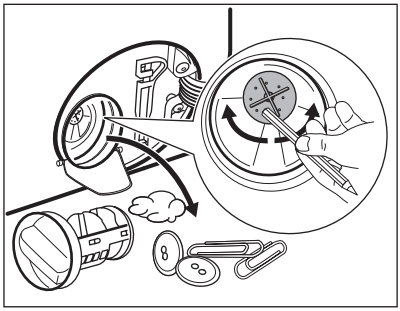


10. Rens filteret under en vannkran.

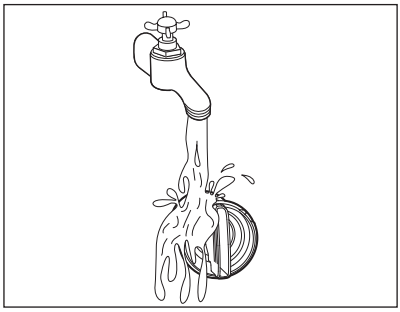

11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri det med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.

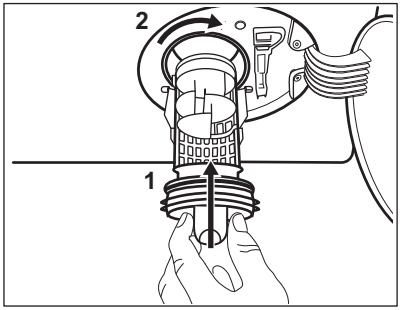

12. Lukk pumpedekselet.

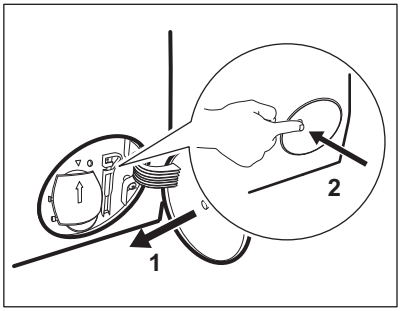

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:


a. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.

b. Start programmet for å tømme ut vannet.


17.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

Det anbefales å rengjøre både inntaksslangens og ventilens filter to ganger i året for å fjerne eventuelle avleiringer som har samlet seg over tid. Rengjør filtrene som beskrevet i de følgende diagrammene:


1. Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

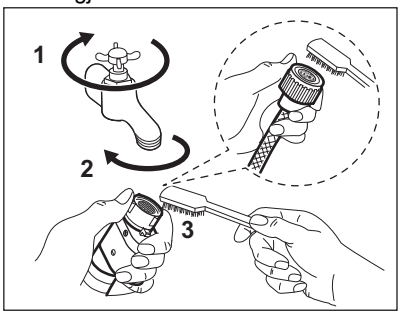


2. Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

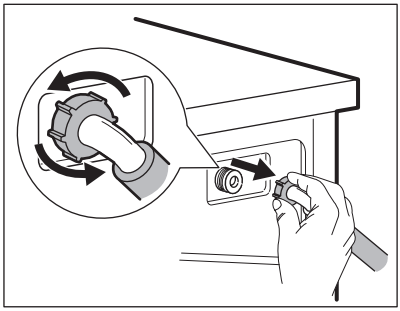

3. Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

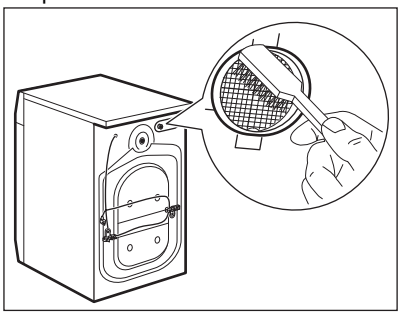

4. Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

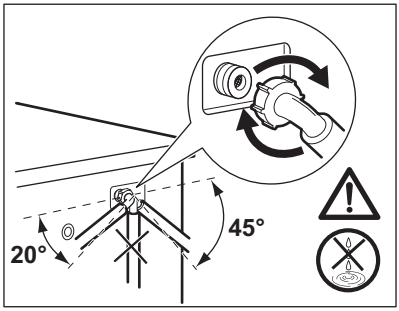

17.11 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, benytt samme prosedyre som beskrevet i «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren må avløpssystemet aktiveres på nytt:

1. Ha 2 liter vann i oppvaskmiddelbeholderens hovedkammer.
2. Start programmet for å tømme vannet.

17.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endende av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

⚠ ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen.
Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

18. FEILSØKING

⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

18.1 Alarmkoder og mulige feil

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).


⚠ ADVARSEL!

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen Start/ Pause ▷II **kan blinke kontinuerlig:**

ⓘ

Ved overbelastning, fjern noen artikler fra trommelen og/eller hold døren fast mens du trykker på Start/Pause-knappen inntil ⊸▯ indikatoren stopper å blinke (se bildet nedenfor).

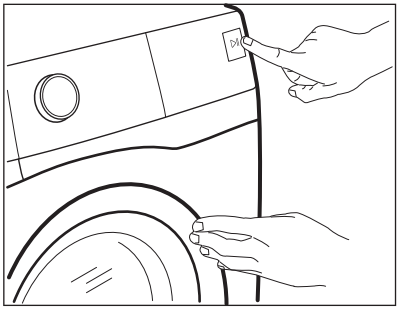

Problem	Mulig løsning
E 10 Maskinen tar ikke inn vann.	• Sørg for at vannkranen er åpen. • Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkoplet. • Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring».
E20 Produktet tømmes ikke for vann.	• Sørg for at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkoplet. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming. Dersom tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.
E40 Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.	• Sørg for at døren er skikkelig lukket.
E91 Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.	• Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. • Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.

EH0 Strømforsyningen er ustabil.	• Vent til strømforsyningen er stabil igjen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du apparatet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer.
Ved forskjellige problemer med apparatet, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. • Sørg for at maskinens dør er lukket. • Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause ▷‖ har blitt trykket på. • Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart.	• Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. Dersom tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Juster innholdet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet. • Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du får ikke åpnet døren til maskinen.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. Dersom sentrifugerings- og tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan de stilles inn via appen. • Sørg for at maskinen får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på maskinen. Kontakt det autoriserte service-senteret. Les nøye gjennom «Nødåpning av døren» hvis du må åpne døren. • Påse at Mod. Avvio Remoto ikke er aktivert. Deaktiver det.
Skjermen viser ikke den trådløse indikatoren ᯤ.	• Sjekk det trådløse signalet. • Sørg for at den trådløse forbindelsen er på. Se avsnittet «Konfigurere trådløs tilkobling for vaskemaskin» i kapitlet «Oppsett av Wi-Fi – tilkobling». • Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruteren. • Start ruteren på nytt. • Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår ytterligere problemer med dette.

Problem	Mulig løsning
Appen kan ikke opprette forbindelse til maskinen.	• Sjekk det trådløse signalet. • Sjekk om smartenheten din er koblet til det trådløse nettverket. • Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruteren. • Start ruteren på nytt. • Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår problemer med dette. • Maskinen, smartenheten eller begge deler må konfigureres på nytt, fordi en ny ruter er installert eller konfigurasjonen av ruteren er endret.
Appen klarer ofte ikke å koble til maskinen.	• Kontroller at det trådløse signalet når frem til maskinen. Prøv å sette hjemmeruteren så nær maskinen som mulig, eller vurder å anskaffe en forsterker for trådløst signal. • Kontroller at det trådløse signalet ikke har blitt forstyrret av mikrobølger. Slå av mikrobølgen. Unngå å bruke mikrobølgeen og fjernkontrollen samtidig.
Displayet viser UPd. Alle knappene er inaktive, unntatt On/Off⏻.	• Maskinen laster ned tilgjengelige oppdateringer. Vent til oppdateringsprosessen er fullført. Hvis du slår av maskinen under oppdatering, vil den fortsette når du slår på maskinen igjen.
Maskinen lager en uvanlig lyd og vibrerer.	• Sørg for at maskinen står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». • Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». • Legg mer klesvask i trommelen. Ileggsmengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	• SensiCare System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «SensiCare System lastregistrering» i kapitlet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet. • Sørg for at du stiller inn riktig temperatur. • Reduser tøymengden.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden vaskemiddel eller antall tabletter eller enkeltdose-vaskemidler.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	• Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel). • Kontroller at du har brukt vaskemiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.
Maskinen tørker ikke, eller tørker ikke skikkelig.	• Skru på vannkranen. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. • Reduser tøymengden. • Sørg for at du har stilt inn riktig syklus. Om nødvendig stiller du inn en kort tørketid på nytt.
Vasken er full av lo i forskjellige farger.	Tøyet som ble vasket i den forrige vaskesyklusen utskilte lo i en annen farge: • Tørkefasen bidrar til å fjerne lo. • Rengjør plaggene med en lofjerner Hvis det er for mye lo i trommelen, referer til avsnittet «Lo i stoffene» for mer informasjon.

Slå på maskinen når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.
Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

18.2 Nødåpning av dør

I tilfelle strømbrudd eller feil, forblir produktdøren låst. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis døren forblir låst på grunn av en feil, er det mulig å åpne den ved å bruke nødfunksjonen for opplåsing.

Før døren åpnes:

⚠ FORSIKTIG!

Fare for brannskade! Kontroller at vanntemperaturen ikke er for høy og vasken ikke er for varm. Vent til den avkjøles, om nødvendig.

⚠ FORSIKTIG!


Fare for skade! Kontroller at trommelen ikke roterer. Vent til trommelen stopper å rotere, om nødvendig.

ⓘ

Kontroller vannivået inne i trommelen ikke er for høy. Fortsett med en nødtømming, om nødvendig (se i kapittelet "Nødtømming" i "Stell og rengjøring").

Gjør følgende for å åpne døren:

1. Trykk på knappen On/Off ⏻ for å skru av produktet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Åpne filterluken.
4. Dra ned nødopplåsingsutløseren én gang. Dra den ned igjen, hold den stram og åpne produktets dør i mellomtiden.

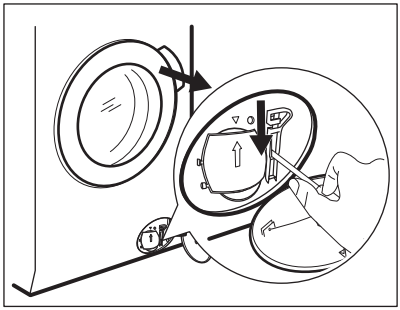

5. Ta ut vasken og lukk deretter døren til produktet.
6. Lukk filterklaffen.

19. FORBRUKSVERDIER

19.1 Introduksjon

ⓘ

QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.
Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen **https://eprel.ec.europa.eu** og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet.

19.2 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Kun vasking

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Full maskin	11.0	0.905	74.0	03:59	44.0	35.0	1550
Halv maskin	5.5	0.615	54.0	02:59	44.0	31.0	1550
Kvart maskin	3.0	0.290	36.0	02:59	45.0	25.0	1550

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.
2) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Vaske- og tørkeprogram

Eco 40-60 og skap-tørt nivå	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Full maskin	7	4.270	105.0	07:30	0.00	25.0	1550
Halv maskin	3.5	2.138	56.0	05:05	0.00	24.0	1550

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.
2) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)	Nettverkstil-koblet stand-bymodus (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 **1)**

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

1) Energiforbruket til den tilkoblede funksjonen er omtrent 17,5 kWh per år. For å koble fra denne funksjonen, se kapitlet "WiFi – Sette opp tilkobling".

19.3 Vanlige programmer – Kun vask

ⓘ

Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m **2)**
Cottons **3)** 90 °C	11.0	3.200	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Cottons 60 °C	11.0	2.200	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Cottons **4)** 20 °C	11.0	0.350	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Synthetics 40 °C	5.0	0.900	65.0	02:35	35.0	40.0	1200
Delicates **5)** 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Wool 30 °C	2.0	0.300	70.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.

3) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

4) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.

5) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

19.4 Vanlige programmer – Vaske og tørke

ⓘ
Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m 2)
Synthetics 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.


2) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.

20. HURTIGVEILEDNING

20.1 SmartSelect

SmartSelect hjelper deg med å spare energi, tid og vann.
Skann QR-koden for å finne ut mer.

Daglig bruk

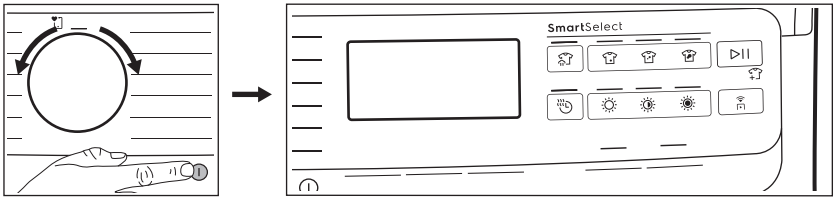


- Sett støpselet inn i stikkontakten.
- Åpne vannkranen.
- Trykk på **On/Off** ⏻-knappen for å slå på produktet.
- Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.
- Angi de ønskede alternativene ved å trykke på de korresponderende berøringsknappene.

ⓘ

La SmartSelect -funksjonen veilede deg til å spare energi og vann. Extra Light- og Light-alternativer kan brukes mesteparten av tiden. Bruk Steam Refresh, for å unngå å vaske, og friske opp klærne med kun damp.
I programmet der det kan velges, trykker du på Time Dry-knappen for å stille inn tiden som passer til stoffene du skal tørke. Bruk automatisk tørkenivå **Iron Dry** for tøy som skal strykes, **Cupboard Dry** for tøy som skal legges i butikken, **Extra Dry** for tøy som skal tørkes helt.

- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg, uten å overskride maksimale anbefalte vaskemengde. Lukk døren og sørg for at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren.
- Hell vaskemiddel og annen behandling i riktig beholder.
- Trykk på **Start / Pause** -knappen for å starte programmet.
- Produktet starter.
- Ta ut tøyet når programmet er slutt.
- Trykk på **On/Off** -knappen for å slå av produktet.

20.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

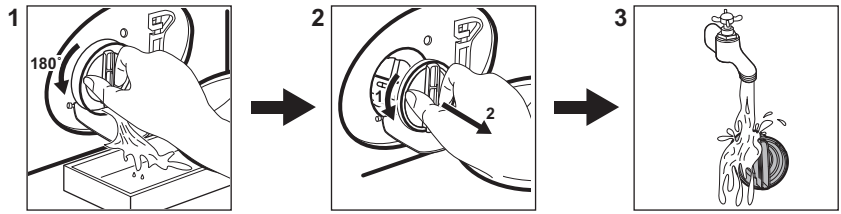

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden E20 vises på displayet.

20.3 Programtabell

Vaskeprogrammer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
QuickCare 59min	8.0 kg	Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet sørger for gode resultater på kort tid. ⓘ Standard programvarighet er utviklet på en klesvaskmengde på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller større tøymengde reduseres eller økes vasketiden automatisk.

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Eco 40-60	11.0 kg	**Lav-energisyklus for bomullsplagg som kan vaskes ved 40 eller 60 °C.** Ingen tilvalg kan aktiveres Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater.**1)**
Cottons	11.0 kg	Hvite og fargede bomullsstoffer. Ideell for normalt og mye smuss.
Synthetics	5.0 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Delicates	2.0 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
Wool	2.0 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
Spin/Drain	11.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for sentrifugering og tømming av vann.
Rinse	11.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.
Machine Clean	-	Vedlikeholdssyklus for rengjøring av trommelen.
Outdoor	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**	Moderne sportsklær for utendørs bruk.
Hygiene	11.0 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus**4)**
OneGo 20/60min	1.0 kg	Program for å vaske opptil 1 kg **blandede syntetiske skjorter** bare på 20 minutter. Legg til en tørkefase for å få en komplett One-Go-syklus (vask og tørk) på 60 minutter. **5)**

1) I henhold til EU-forordning 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus. For den oppnådde temperaturen i klesvasken, programvarigheten og andre data, referer til kapitlet «Forbruksverdier».

2) Vaskeprogram.

3) Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøting.

4) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

5) Når tørkesyklusen legges til, kan den estimerte vasketiden avvike fra den første tiden som vises. Dette skyldes at vaskesyklusen automatisk optimaliseres for å forberede tøyet på tørkefasen.

Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket**.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver**1)**	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲

Program	Universelt pulver[1)]	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Wool	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

20.4 Vaskemiddeltype og -mengde.

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
  - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
  - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnede for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
  - du vasker en liten mengde tøy,
  - tøyet bare er litt skittent,
  - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger .

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:
- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:
- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

20.5 Plan for regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Fjern lo inni trommelen	To ganger per måned[1)]
Rengjør såpeskuffen	Annenhver måned
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

1) Se kapittelet «Lo i tøyet».

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk. Vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og et avkalkingsprodukt av og til.


Fjerne fremmedlegemer

ⓘ

Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

Dørpakning
Dette produktet er designet med et **selvrengjørende dreneringssystem**, som lar lette lofibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

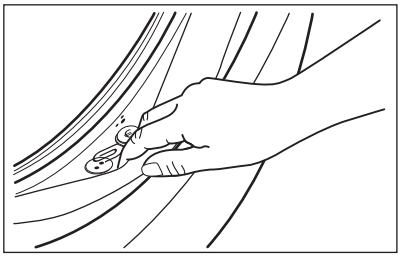

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.

Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.

20.6 Wi-Fi-nettverkstilkobling

Slå på Wi-Fi

ⓘ
Som fabrikkstandard er Wi-Fi-funksjonen Av.

For å koble produktet til et Wi-Fi-nettverk, trykk på og hold inne Remote start-tastknappen i 5 sekunder. Denne handlingen vil åpne tilgangspunktet (går til AP-modus). Hvis det ikke er klargjort tidligere, vil det starte klargjøringsprosessen.

Når tilgangspunktet er åpent, vil det erstatte eventuelle tidligere lagrede nettverksopplysninger hvis det er gitt en ny nettverkslegitimasjon. Hvis ikke, vil det fortsette å koble til det tidligere lagrede nettverket.

I denne fasen viser displayet bare Wi-Fi-ikonet og «**on**»-meldingen mens alle andre indikatorer på kontrollpanelet er Av. Wi-Fi-ikonet begynner å blinke.

Når tilgangspunktet er åpent, viser displayet «**AP**».

Wi-Fi-ikonet fortsetter å blinke til det er koblet til hjemmenettverket.

Når klargjøringen er fullført, spilles en lyd av og Wi-Fi-ikonet lyser jevnt.

ⓘ
I løpet av tiden når Wi-Fi og tilgangspunktet slår seg På, vil det å trykke på en knapp spille av feiljinglen.

Når du er koblet til, vil det å trykke på Remote start-tasteknappen På gjøre det mulig for brukere å starte sykluser eksternt på App.

Automatisk tilkobling til registrert nettverk
Når produktet er satt opp og registrert på hjemmenettverket, vil det prøve å koble seg til nettverket automatisk hver gang det slås På. Det vil ikke være noen lyd når Wi-Fi-tilkoblingen er vellykket.

Koble til et annet nettverk (åpne tilgangspunkt på nytt)
Hver gang brukeren trykker på og holder inne Remote start-tastknappen i 5 sekunder, åpnes tilgangspunktet og sendes. Ny nettverkslegitimasjon mottatt på dette tidspunktet vil overskrive tidligere lagret legitimasjon, og produktet kobles deretter til det nye Wi-Fi-nettverket.

Slå av Wi-Fi
Hvis brukeren bestemmer seg for ikke lenger å koble produktet til Wi-Fi, kan han trykke på og holde inne Remote start-tastknappen i 10 sekunder, og produktet vil tilbakestilles og slås av.

Displayet vises bare **– – –** i 5 sekunder mens alle andre indikatorer på kontrollpanelet er Av.

Etter tilbakestilling går displayet tilbake til opprinnelig tilstand, med Wi-Fi-ikonet slått av.

21. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



I vår strävan efter hållbarhet minskar vi på mängden papper och tillhandahåller fullständiga användarmanualer via Internet. Sök upp den fullständiga användarmanualen på **electrolux.com/manuals**



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation på **electrolux.com/support**



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt på **electrolux.com/shop**

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION 279
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER..... 282
3. PRODUKTBESKRIVNING..... 284
4. TEKNISKA DATA..... 286
5. INSTALLATION..... 286
6. KONTROLLPANEL..... 290
7. VRED OCH KNAPPAR..... 293
8. INSTÄLLNINGAR..... 296
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..... 297
10. PROGRAM..... 297
11. INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING..... 305
12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT..... 307
13. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING..... 311
14. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING..... 312
15. LUDD I MATERIALET..... 313
16. RÅD OCH TIPS..... 314
17. SKÖTSEL OCH RENGÖRING..... 316
18. FELSÖKNING..... 322
19. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN..... 326
20. SNABBGUIDE 328
21. MILJÖSKYDD..... 333

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.
Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation

eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

⚠ **VARNING!**

Risk för kvävning, skada eller permanent invaliditet föreligger.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för tvätt och torkning av maskintvättbar och torkbar tvätt i hemmet.
- Använd inte torkfunktionen om tvätten har smutsats ned med industrikemikalier.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.

- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten ska installeras som en fristående produkt eller under köksbänken om det finns tillräckligt med plats.
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- VARNING! Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugs tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmluftsrör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).
- Maskinens maximala tvättmängd är 11.0 kg. Överskrid inte den maximala tvättmängden för något program (se avsnittet ”Program”).
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.

- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvätt-/torkmaskinen.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- VARNING! Stäng aldrig av tvättmaskinen/torktumlaren innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

ⓘ

Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk inkoppling

⚠ **VARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- VARNING! Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning

⚠ **VARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckborttagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Ta bort tvättbollen (om sådan använts) innan du sätter igång ett torkprogram.
- Använd inte tvättboll när du väljer ett non–stop-program.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.
- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Kassering

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Specialfunktioner


Din nya tvätt-torkmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- Med **WiFi-anslutning** och **Fjärrstart**kan du starta ett program, interagera med din tvättmaskin och kontrollera tvättprogrammets status på distans.
- **SteamCare-systemet** ger, tack vare nya **Steam Refresh** ångprogram, en perfekt lösning för uppfräschning av de ömtåligaste plaggen utan att tvätta dem. Använd den fräscha doften som utvecklats exklusivt av **Electrolux** för att få en härlig känsla av ”nytvättat” utöver att avlägsna lukt och skrynklor.
- Funktionen **SensiCare System** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material för att inte förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.
-

3.2 Produktöversikt

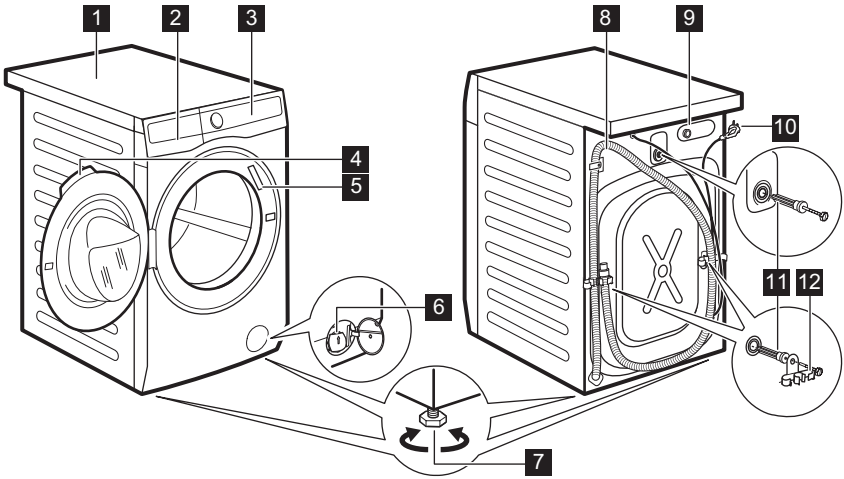

1 Bänkskiva
2 Tvättmedelsfack
3 Kontrollpanel
4 Luckhandtag
5 Typskylt
6 Filter till tömningspump
7 Fötter för att få maskinen i nivå
8 Tömningsslang
9 Tilloppsslangens anslutning
10 Nätkabel
11 Transportbultar
12 Slangstöd

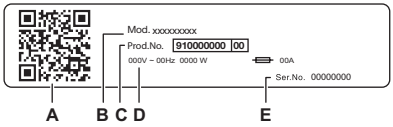

Typskylt:
A. QR-kod
B. Modellnamn
C. Produktnummer
D. Elektriska märkdata
E. Serienummer

Skanna **QR-koden** med kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs. Registrera din produkt och få ut det mesta av den.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på **electrolux.com/manuals**)
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på **electrolux.com/support**)
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på **electrolux.com/shop**)

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elanslutning	Märkspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattenförsörjning **1)**		Kallt vatten
Vattentryck	Minsta Högsta	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maximal tvättmängd	Cotton (Bomull)	11.0 kg
Maximal torkmängd	Bomull Syntet	7 kg 5 kg

1) Koppla tilloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.


5. INSTALLATION

⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning


1. Öppna luckan. Töm trumman på alla föremål.

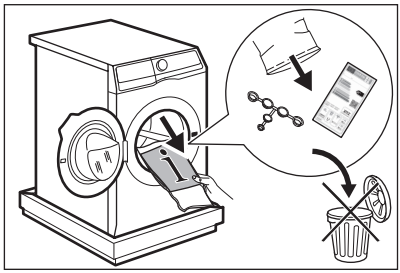

ⓘ

Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.


2. Lägg förpackningsemballaget på golvet bakom maskinen och lägg försiktigt maskinen ned med baksidan nedåt. Ta bort skyddet från botten.

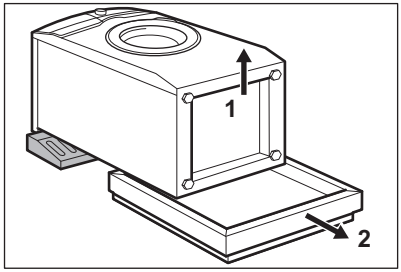

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Lägg inte tvättmaskinen med framsidan mot golvet.

3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Lossa strömkabeln och tömningsslangen från slanghållarna.

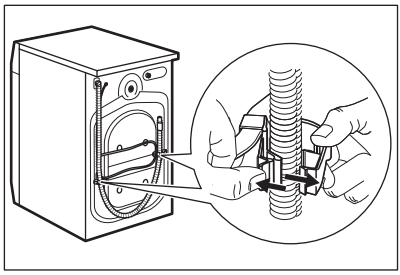


Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut plastdistanserna.

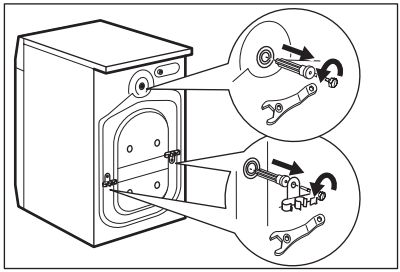

Vi rekommenderar att förpackning och transportbultar sparas om du vid ett senare tillfälle ska flytta maskinen.

5. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

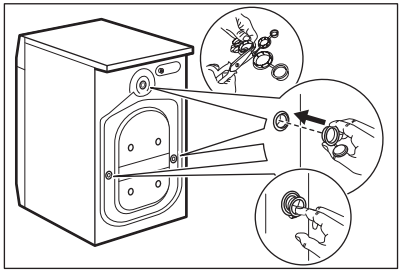

5.2 Information angående installation

Placering och nivåjustering

Justera apparaten korrekt för att förhindra vibrationer, buller och rörelse av apparaten när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Apparaten måste stå i våg och stabil. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.

⚠ VARNING!


Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

Tilloppsslang

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta service för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den redan installerad på fabriken.

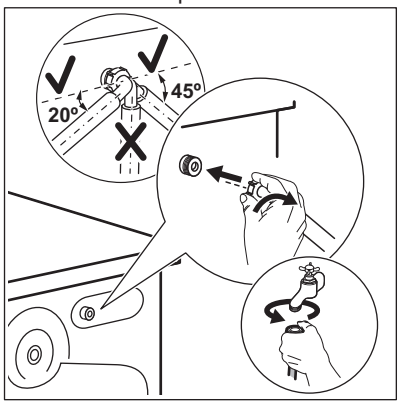

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.

4. Vissa modeller kan innehålla tilloppsslang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar detta fel A. Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om att få slangen utbyt.

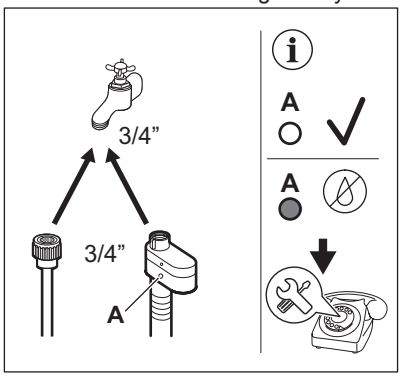

5. Anslut andra änden av tilloppsslangen för kallvatten (COLD) till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.


> ⚠ **VARNING!**
>
> Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.

Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm.

> ⓘ
>
> Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

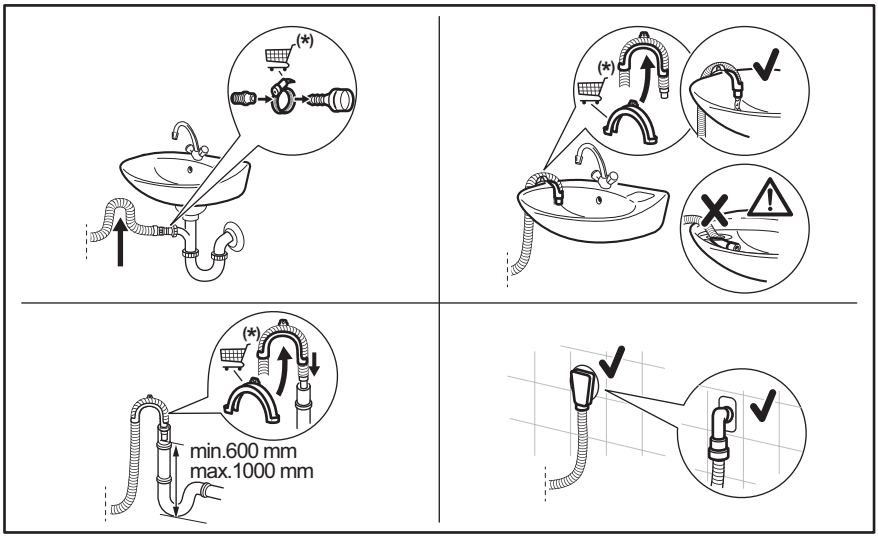

* Kan byta reservdelar utan föregående meddelande.

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra

att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Placera slangen direkt i en inbyggd tömningsslang i väggen och dra åt med en klämma.

Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.

Tömningsslangen kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.

ⓘ

Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen.
Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.

Till ett stigrör med ventilationshål: För in tömningsslangen direkt i avloppsröret eller stigröret.

ⓘ

Tömningsslangens mynning måste vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1.5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

5.3 Installation på trägolv

Om du installerar produkten på ett trägolv, se till att använda fästplattor för att säkra produktens fötter.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.


5.4 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

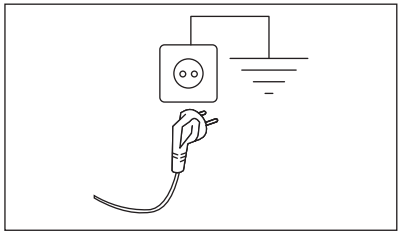


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

6. KONTROLLPANEL

6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

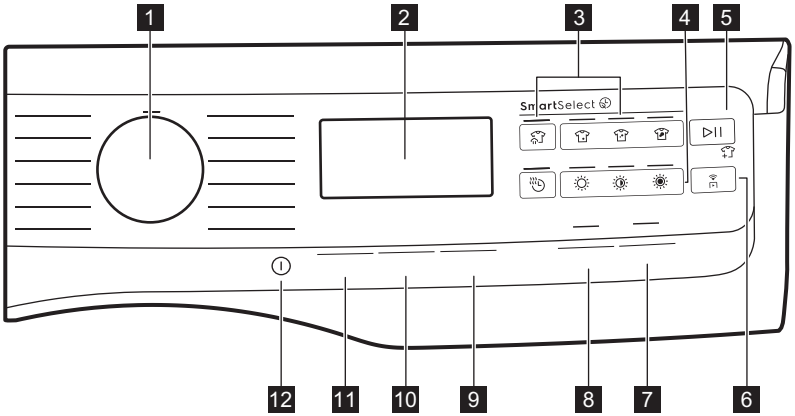

1. Programväljare
2. Display
3. SmartSelect touch-knapp
   - Steam Refresh touch-knapp
   - Extra Light touch-knapp
   - Light touch-knapp
   - Normal touch-knapp
4. Time Dry och Auto Dry touch-knappar:
   - Iron Dry touch-knapp.
   - Cupboard Dry touch-knapp.
   - Extra Dry touch-knapp.
5. Start/Pause touch-knapp
6. Remote Start Mode touch-knapp
7. Extra Rinse touch-knapp
8. Prewash touch-knapp
9. Plus (+) och Minus (-) touch-knappar är länkade till Finish In
10. Spin touch-knapp
11. Temperature touch-knapp
12. On/Off touch-knapp

6.2 SmartSelect

SmartSelect är en ny och unik funktion som gör att användaren kan välja rätt tvättinställningar baserat på graden av smutsnivå på det man ska tvätta, vilket bevarar plaggen och förbättrar användarupplevelsen.

Tvättemperaturen anpassar sig till varje SmartSelect-nivå enligt det valda programmet för att säkerställa bästa tänkbara prestanda, utan att behöva ändra temperaturen manuellt.

Mer information finns under SmartSelect i avsnittet ”Vred och knappar”.

6.3 SmartLeaf feedback


SmartLeaf-feedback visar hur energieffektivt ett program är baserat på energiförbrukning.

Det finns tre olika SmartLeaf feedbacknivåer som indikeras av bladikonen:

1. När inget blad är tänt indikerar det en genomsnittlig förbrukningsnivå.
2. En bladikon indikerar en god förbrukningsnivå.

3. Två bladikoner indikerar den bästa energiförbrukningen.

6.4 Display

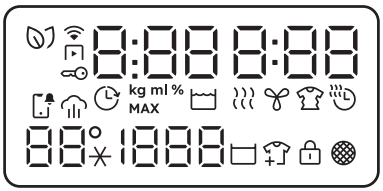

	SmartLeaf indikator för återkoppling.
	Indikator för meddelande.
	Remote Start Mode-indikator
	Indikator för WiFi-anslutning.
	Indikator för lucklås.
	Steam Refresh-indikator
	Finish In-indikator
	Temperaturfältet: Temperaturindikator. Indikatorlampa för kallt vatten.
	Den digitala indikatorn kan visa: • Programtid (t.ex. , tvätt- och/eller torkfas). • Fördröjningstid (t.ex.). • Programslut ( ). • Varningskod (t.ex.). • Felindikator ( ).
MAX	Indikator för maximal tvättmängd (se avsnittet "SensiCare System tvättmängdsdetektion").
	Centrifugfältet: Indikator för centrifugeringshastighet Indikator för bortvald centrifugering. Centrifugering bortvald.
	Indikator för tvättfas.
	Indikator för torkfas.
	Indikator för avsvalningsfas

	Anti-crease-indikator
	Time Dry-indikator
	Indikator för sköljstopp.
	Indikator för inläggning av mer tvätt.
	Child Lock-indikator
	Påminnelseindikator Rengör filter.


6.5 Visning av dubbla programtider

Ett nytt sätt att visa och använda tvätt- och torkprogram. Få exakt feedback om varje programtid (tvätt- och torkcykel) samt hjälp att planera och bestämma vilken inställning som ska användas.

Oberoende presentation av programtider för tvätt (i vitt) och torkning (i gult). När torkfasen läggs till kan den beräknade tvättiden skilja sig från den ursprungliga tiden som visades. Detta beror på att tvättprogrammet automatiskt optimeras för att förbereda tvätten för torkfasen.

1 Tvättinformation

2 Torkinformation

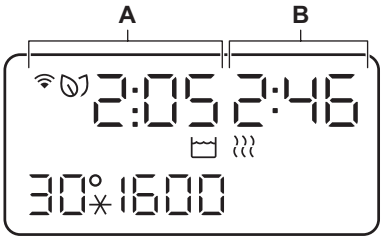


Den totala programlängden är summan av tvätt- och torktiderna.

6.6 Flerspråkiga etiketter

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

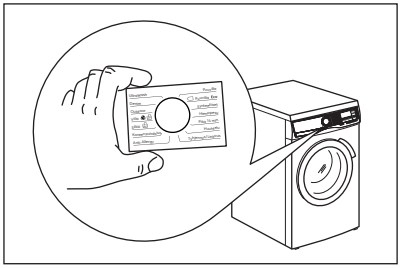

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 Inledning

ⓘ

Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

7.2 On/Off ⏻

Tryck på denna knapp och håll den intryckt i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen. Ett särskilt jingelljud hörs när produkten slås på eller av, lampor och display slås på och Start / Pause knappen pulserar.

ⓘ

Det förvalda valda programmet, när maskinen slås på, är alltid Eco 40-60-programmet, även efter uppvaknande från standbyläge.

7.3 Programväljare

Genom att vrida på programväljaren kan du välja önskat program.

7.4 SmartSelect

Tvätta
Denna nya funktion har skapats för att vägleda användaren att spara energi, tid och vatten, vilket förbättrar bevarandet av material och användarupplevelsen.

För varje tvättprogram är det möjligt att ha olika varaktighet och förbrukning, baserat på tvättens smutsnivå.

ⓘ

Produkten föreslår en standardnivå för smuts med en specifik temperatur för varje program. Om du ändrar temperaturen manuellt kan smutsnivån ändras.

Det finns fyra möjliga alternativ:

1. **Steam Refresh**
   Med den här SmartSelect nivån väljer användaren Steam Refresh program. Det kan minska skrynklor och lukter och fräschar upp kläder som inte behöver tvättas.
   Om du trycker flera gånger på ikonen kan du hantera tre olika programtider.
2. **Extra-Light**
   Detta alternativ rekommenderas för mycket lätt smutsade kläder, utan synliga fläckar. Den föreslagna temperaturen är 20 °C.
3. **Light**
   Detta alternativ är idealiskt för vardagskläder som är lätt smutsade, med små fläckar som svett. Den föreslagna temperaturen är 30 °C.
   Den lätta smutsnivån är den som används mest i standardinställningen.
4. **Normal**
   Detta alternativ rekommenderas för normalt/hårt smutsade kläder, med till exempel matspill eller lera.

För att aktivera någon av dessa funktioner vrider du ratten för att välja önskat program. Standardikonen för smutsnivå tänds.

För att ändra den, tryck på den relaterade ikonen.

ⓘ

För att aktivera någon av dessa funktioner vrider du ratten för att välja önskat program. Standardikonen för smutsnivå tänds.
För att ändra den, tryck på den relaterade ikonen.
Varje SmartSelect nivå kan ändra temperatur, centrifugeringshastighet och programlängd för det valda programmet.

Om en viss smutsnivå inte är tillgänglig kommer ett fel att genereras om du trycker på den, en dubbel ljudsignal och en symbol blinkar två gånger.

Torkning

Time Dry
I programmet där den kan väljas, tryck på den här knappen för att ange den tid som passar textilierna som du ska torka (se tabellen ”Tidsbestämd torkning”). Det inställda värdet visas på displayen.

Den här funktionen används för att välja önskad torktid i program där tidtorkning är tillgänglig. Med varje knapptryckning ökar tidsvärdet i steg om 10 minuter upp till den maximala tillåtna tiden för valt program (se väljarkonfiguration).

Automatisk torkning
Det finns tre möjliga nivåer:

1. **Iron Dry**
   Det här alternativet rekommenderas för att torka plagg som är lämpliga för strykning.
2. **Cupboard Dry**
   Det är standardtorkningsnivån som valts för de flesta program för plagg som ska läggas in i skåp och garderob.
3. **Extra Dry**
   Detta alternativ rekommenderas för handdukar.

Om Time Dry eller torrhetsnivå är vald och man trycker på önskad smart tvättnivå, avaktiveras tvättprogrammet och endast torkfasen behålls. EfterTime Dry har nått den maximala tiden växlar produkten automatiskt till standardtorrhetsnivå (Cupboard Dry). Om en torrhetsnivå är vald kan denna inaktiveras genom att trycka på den, vilket gör att endast standardtvättprogrammet väljs.

7.5 Temperature

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

Om du trycker på SmartSelect-nivån kan den valda temperaturen ändras. SmartSelect-nivån kan ändras automatiskt beroende på vald temperatur.

När displayen visar _ _*-indikatorerna värmer inte maskinen upp vattnet.

7.6 Permanent Anti-crease

Den här funktionen lägger till en kort skrynkelskyddsfas i slutet av programmet.

Denna fas minskar att plaggen skrynklar sig och gör strykningen enklare.

Aktivera/inaktivera tillvalet genom att trycka på och hålla in knappen Temperature tills indikatorlampan **tänds/släcks** på displayen.

Om det valda programmet har Anti-crease fas tillgänglig läggs funktionen till automatiskt.

Den här funktionen kan öka programtiden.

Anti-crease förblir aktiv även efter att produkten har stängts av och slagits på och ställts in som standard i programmet om tillgängligt.

7.7 Spin

När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifughastiget.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Ändra centrifugeringshastigheten.**
  Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.
- Välj funktionen **Ingen centrifugering – – –**.
  Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Välj detta alternativ för

mycket ömtåliga material. I vissa program används mer vatten i sköljfasen

- Aktivera -funktionen **Sköljstopp**. Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.

  Displayen visar . Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

  Om du trycker på Start/Pause -knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.

Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.8 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

Aktivera/avaktivera funktionen 3s genom att hålla inne Essorage -knappen i 3 sekunder tills indikatorn **tänds/släcks på displayen**.

När den är aktiverad återgår maskinen till det här alternativet när du stänger av den eller byter/återställer programmet. Om du trycker på en knapp blinkar -indikatorn för att indikera att knapparna är avaktiverade.

7.9 Prewash

Funktionen lägger till en förtvättsfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.

Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättsfas i 30 °C före tvättfasen.

Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

Funktionen kan öka programtiden.

7.10 Permanent Extra Rinse

Med den här funktionen kan du ha en permanent extra sköljning på när du ställer in ett valbart program.

Använd det här alternativet för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Om du trycker på knappen tänds motsvarande indikator ovanför tryckknappen.

När den är aktiverad återgår maskinen till det här alternativet när du stänger av den eller byter/återställer programmet.

Den här funktionen ökar programtiden.

7.11 Finish In

Ställ in det här tillvalet som det sista efter valet av program och andra tillval, annars kan det avbrytas om du ändrar på någon inställning.

Denna funktion gör det möjligt att välja den tid inom vilken ett program ska avslutas.

Med den här knappen kan du aktivera Finish In − +-funktionen och med **Plus (+ ökar)** och **Minus (– minskar)**-touch-knapparna kan du välja den tid inom vilken ett program ska avslutas. Programmets slut kan skjutas upp med 1 timme för varje **+** knapptryckning till högst 24 timmar. Tiden för alternativet ”Avsluta om” kan tas bort genom att trycka på knappen **-** tills 0.

På displayen visas den normala programtiden alternativt den inställda sluttiden för programmet (uttryckt i timmar 0h). Den minsta valbara tiden motsvarar en avrundad timme uppåt av den maximala längden på ett program (t.ex. om programmet varar i 3:15 timmar är den minsta valbara tiden 4 timmar).

Efter programstart är luckan låst och maskinen startar SensiCare-fasen. När uppskattningen är klar blinkar ikonen för den pågående fasen på displayen och tidssiffran räknar nedåt i steg om 1 timme och i steg om 1 minut under den sista timmen.

7.12 Remote start

En snabb tryckning på den här knappen aktiverar fjärrstartfunktionen som gör att du kan starta, pausa och stänga av produkten på distans.

Om Remote start-funktionen aktiveras låses luckan och produkten övergår till standby-läge.

För att lämna detta läge, tryck på knappen igen för att stänga av den.

7.13 Start/Pause

Tryck på Start/Pause-knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

-ikonen betyder att du kan pausa programmet och lägga till eller ta bort plagg. Läs avsnittet ”Öppna luckan – lägga in plagg” för mer information.

8. INSTÄLLNINGAR

8.1 Inledning

När du trycker på en knappkombination **ska du inte luta** fingrarna nedåt. Sensorerna under knapparna är känsliga och kan påverka ditt val.

8.2 Ljudsignaler

Den här produkten har olika ljudsignaler som fungerar när:

- Du slår på maskinen (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av maskinen (särskilt kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett ogiltigt val (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Maskinen har ett fel (korta ljudstötar i cirka 5 minuter).

För att **avaktivera/aktivera** ljudsignalerna när programmet är klart, tryck på knapparna Prewash och Stains samtidigt i cirka 2 sekunder. Displayen visar On/Off.

Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på maskinen.

8.3 Räknare för driftstimmar

Det är möjligt att visa produktens totala drifttid i timmar, med början från första påslagningen. Detta värde räknar driftstiden för tvättcyklerna (inkluderar inte pauser, fördröjd starttid). För att se detta värde, gör så här:

1. Slå på produkten genom att trycka på On/Off-knappen.
2. Tryck på och håll nere Extra Light och Light-knapparna i några sekunder.
3. Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som produkten har varit i drift på displayen: t.ex. 1276 timmar visas texten Hr i 2 sekunder, 12 (tusentals och hundra) i 2 sekunder och 76 (tiotal och enheter).
4. Tryck på valfri knapp för att avsluta detta läge.

Om proceduren inte fungerar (på grund av timeout eller felaktig tangentkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

8.4 Fabriksinställda standardvärden

Med den här funktionen kan fabriksinställningarna återställas. Följ stegen nedan för att **aktivera** det här alternativet:

1. Slå på produkten genom att trycka på Aan/Uit-knappen.
2. Tryck på och håll nere Vlekken/Voorwas och Tijd besparen-knapparna i några sekunder.
3. Displayen visar **– – –** i cirka 5 sekunder.

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

ⓘ

Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i produkten. Detta är vatten som finns kvar i produkten efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att produkten fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Säkerställ att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Säkerställ att det finns el och att vattenkranen är öppen.
3. Häll 2 liter vatten i huvudfacket för tvättmedel markerat med II

Då aktiveras tömningssystemet.

4. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med II.
5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman.

10. PROGRAM

10.1 Appen och ytterligare dolda program

Vår app ger dig **ett brett urval av fler dolda program**. Anslut enheten till App. så kan du välja det program som passar dina behov bäst.

ⓘ

Programnamnen kan komma att ändras, utan föregående avisering, beroende på olika marknaders krav.
I appen hittar du en fullständig beskrivning av varje program.

Jeans	Running Shoes	Anti-Allergy Vapour
Sportswear	Bedlinen XL	Baby
Training Gear	Duvet	Linen
Down Jackets	Towels	1 Item Fast
Soccer/Rugby	Pet Hair	Chemises
Skiing Gear	Easy Iron	Vapeur Cashmere

10.2 Programöversikt

Tvättprogram

Program	Beskrivning av program
Tvättprogram	

Program	Beskrivning av program
QuickCare 59min	**Bomull och blandade syntetmaterial.** Perfekt för att tvätta din dagliga tvätt på kort tid, för bättre klädvård och bra rengöring redan vid 30 °C. ⓘ Standardprogrammets varaktighet har utvecklats för en tvättmängd på 5 kg. Om du tvättar en mindre eller större tvättmängd minskar eller ökar tvätttiden automatiskt, vilket ger perfekta resultat.
Eco 40-60	**Lågenergiprogram för bomullsplagg tvättbara vid 40 eller 60°C,** ingen funktion kan aktiveras Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat.**1)**
Cottons	**Vit och färgad bomull**. För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
Synthetics	**Syntetplagg eller blandade material**. Normalt smutsad tvätt.
Delicates	**Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas.** För normalt och lätt smutsad tvätt.
Wool 	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med ”Handtvätt”-symbol**2)**.
Spin/Drain	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman Alla material utom ylle och ömtåliga material.
Rinse	**Alla material, utom ylle och mycket ömtåliga material.** Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugvarvtalet efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra Rinse för ytterligare sköljningar. Med ett lågt centrifugvarvtal sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Machine Clean	Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Använd detta program en gång i månaden för bästa resultat. Töm trumman innan du kör programmet. Häll en kopp klorbaserat blekmedel eller tvättmaskinsrengöring i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. **ANVÄND INTE** båda tillsammans. ⓘ Kör, efter trumrengöringen, ett sköljprogram med tom trumma utan tvättmedel, för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet. ⓘ Kör detta program, speciellt om meddelandet **Cleaning cycle recommended** visas. Meddelandet fortsätter att visas vid användning av maskinen tills rengöringen har körts.

Program	Beskrivning av program
Outdoor	ⓘ Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester kvar i tvättmedelsfacket. **Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder.** Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassat för behandling av kläder med en hydrofobisk beläggning. Gör följande för att genomföra ett återimpregneringsprogram: – Häll tvättmedel i tvättfacket. – Häll ett speciellt återimpregneringsmedel för tyg i facket för sköljmedel. – Minska tvättmängden till 1 kg. ⓘ Genom att utföra ett kombinerat tvätt- och torkningsprogram fungerar torkningsfasen också som vattenavvisande konservering. Se till att plaggets skötselråd tillåter torktumling.
Hygiene	**Certifierad av Swissatest**, kombinerar en tvättcykel och ånga för att ta bort mer än 99,99 % av bakterier och virus* över 60 °C. **3)** Pollen och allergener reduceras även för hygieniskt rena kläder efter varje tvätt.
OneGo 20/60min	Program för att tvätta upp till 1 kg **blandade syntetskjortor** på endast 20 minuter. Lägg till en torkfas för att få ett komplett OneGo-program (tvätt och torkning) på 60 minuter.

1) Enligt EU:s förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklareras tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans i samma program. Se kapitlet ”Förbrukningsvärden” för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.

2) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.

3) Testad för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bakteriofag i externt test utfört av Swissatest Testmaterialien AG 2021 (testrapport nr 202120117).

Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering	Max tvättmängd
QuickCare 59min	30 °C 60–30 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	8.0 kg
Eco 40-60	- **1)** **2)**	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
Cottons	40 °C 90 °C – kall	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering	Max tvättmängd
Synthetics	30 °C 60 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	5.0 kg
Delicates	30 °C 40 °C – kall	800 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg
Wool	40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg
Spin/Drain	-	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
Rinse	-	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
Machine Clean	60 °C	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	-
Outdoor	30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg**3)** 1.0 kg**4)**
Hygiene	60 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
OneGo 20/60min	30 °C 40 °C – 30 °C	1200rpm	1.0 kg

1) Temperaturen för detta program visas inte på displayen och är automatiskt inställd.

2) Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklareras tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.

Se kapitlet ”Förbrukningsvärden” för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.
De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

3) Tvättprogram

4) Tvättprogram och vattenavvisande fas.

Programkompatibilitet

Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram, ett alternativ kan utesluta ett annat. I det här fallet tillåter inte produkten att du ställer in den inkompatibla inställningen tillsammans.
Se till att skärmen och de mjuka knapparna alltid är rena och torra.

	QuickCare 59min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Spin/Drain	Rinse	Machine Clean	Outdoor	Hygiene	OneGo 20/60min
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Sköljstopp	■	■	■	■	■	■		■		■	■	
Tyst			■	■	■							
– – – Ingen centrifugering							■ 1)	■				
Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Prewash 2)			■	■								
Extra Rinse	■		■	■	■			■		■	■	

1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

2) Stains och Prewash kan inte väljas samtidigt.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvätt-medel 1)	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲

Program	Pulvertvätt-medel[1)]	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

10.3 Steam-program

Steam-programmen kan användas för att minska skrynklor och lukter på plagg (t.ex. bomull, syntetmaterial, blandade material, inklusive känsliga plagg) som bara behöver fräschas upp på kort tid, utan att tvättas.

Tygets fibrer slappnar av och strykningen blir lättare. Ta snabbt ut tvätten ur trumman när programmet har avslutats.

STÄLL INTE in detta läge med följande typ av plagg:
- Plagg som inte är avsedda för torktumling.
- Plagg märkta ”Endast kemtvätt”.

ⓘ

Använd inte tvättmedel!
Steam-programmen tar inte bort särskilt stark lukt och utför inga hygienprogram. Efter ångbehandlingen kan tvätten bli fuktig. Häng upp plaggen i några minuter.

Doften (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance gör att du kan fräscha upp även dina ömtåliga plagg, ta bort skrynklor och tillför fräschör med en mild doft som utvecklats exklusivt av **Electrolux**. Genom att fräscha upp dina kläder med ånga, istället för att köra hela tvättprogram, så håller de längre. Du kan till och med använda doften säkert med kashmir- och ångprogram – om sådana finns tillgängliga – för ömtåliga material som kashmir och ylle. När du behandlar mindre tvättmängder minskar du doftdosen och programtiden: på bara femton minuter kommer dina kläder att återfå den där "nytvättade" känslan.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer doften.

GÖR INTE SÅ HÄR:
- Torktumla plagg behandlade med doft. Fördelarna skulle försvinna.
- Använd doften för andra syften än de som beskrivs häri.
- Använd doften på nya plagg. Nya kläder kan innehålla rester av ytbehandlingar som inte är kompatibla med doften.

ⓘ

Doften finns i **Electrolux** webbutiken eller hos en auktoriserad återförsäljare.

10.4 Favoritprogram

Detta valläge är tillgängligt när produkten har anslutits till Wi-Fi.

Favoritprogrammet kan endast ställas in och sparas via appen genom att välja från listan över tillgängliga program.

När du har ställt in favoritprogrammet kan du välja det via appen eller genom att vrida programväljaren till relevant position: den relevanta lampan tänds och informationen på displayen uppdateras därmed.

ⓘ

Favoritprogrammet kan avbrytas med hjälp av det tillhörande appkommandot eller genom att trycka på tangentkombinationen Fabriksinställning.

10.5 Woolmark Premium Wool Care – Blå



- Produktens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som ”handtvätt”, under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin. M2305.
- Produktens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med ”handtvätt”, förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torkas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. M2412.

10.6 Automatisk torkning

ⓘ

De första programtiderna för program med Trockengrad-tillvalet är endast uppskattningar, den faktiska torktiden kan skilja sig något från den tid som visas.

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
☀ **Extra torrt** För frottématerial	**Bomull och linne** (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 7 kg
	Jeansplagg	upp till 4 kg
☀ **Skåptorrt** För plagg som ska förvaras	**Bomull och linne** (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 7 kg
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	upp till 5 kg
	Fintvätt (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	upp till 2 kg
	Ylleplagg (yllejumprar)	upp till 1 kg
	Sportplagg för utomhusbruk (kläder för outdoor, tekniska material, sportplagg, vattentäta/genomsläppliga plagg, skalplagg)	upp till 2 kg
	Jeansplagg	upp till 4 kg

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
☼ **Stryktorrt** Lämpligt för strykning	**Bomull och linne** (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	upp till 7 kg

10.7 Tidsinställd torkning

Torrhetsgrad	Material	Tvätt-mängd (kg)	Centri-fuge-rings-hastig-het (varv/ min)	Beräknad tid (min)
Extra torrt För frottématerial	**Bomull och linne** (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Jeansplagg	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Skåptorrt För plagg som ska förvaras	**Bomull och linne** (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och säng-linne)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Fintvätt (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Ylle (yllejumprar)	1	1200	130-140
	Sportplagg för outdoor (kläder för outdoor, tekniska material, sportplagg, vattentäta/genomsläppliga plagg, skalplagg)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Jeansplagg	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
	SportWear	3	1200	000 - 000
		1	1200	00 - 00

Torrhetsgrad	Material	Tvätt-mängd (kg)	Centri-fuge-rings-hastig-het (varv/min)	Beräknad tid (min)
Stryktorrt Lämpligt för strykning	**Bomull och linne** (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING

I detta kapitel beskrivs hur man ansluter den smarta maskinen till ett WiFi-nätverk och styr den från mobila enheter.

Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av maskinen på mobila enheter.


WiFi-funktionen är avstängd som standardinställning.

För att ansluta maskinen och utnyttja alla funktioner och tjänster krävs:

- Trådlöst hemnätverk med Internetuppkoppling.
- En mobil enhet ansluten till det trådlösa nätverket.

WiFi-modulparametrar	
Frekvens	2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Max. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR-kod på produktdekal

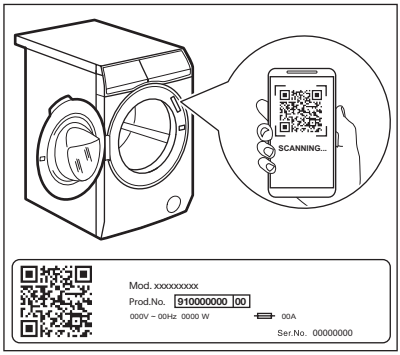

QR-koden kan användas på två sätt:

- Skanna QR-koden med den inbyggda kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs.
- Parkoppla din smarta enhet med en apparat för att förenkla processen. Skanna QR-koden med den inbyggda QR-skannern i vår app.

11.2 Installation och konfigurering av App.

ⓘ

Med App. kan du styra tvättningen på en mobil enhet.
Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation, specifikt anpassat för maskinen.
Personlig tvättvård från din mobila enhet.

Stå nära produkten med din mobil när du ska ansluta den till appen.

Säkerställ att din mobil är ansluten till det trådlösa hemnätverket.

1. Gå till App Store på din smarta enhet eller skanna QR-koden (*se avsnittet "QR-kod på typskylt"*).
2. Ladda ner och installera vår app.
3. Starta appen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har något konto kan du skapa ett nytt enligt instruktionerna i App..
4. Följ instruktionerna i appen för registrering och konfiguration av maskinen.

11.3 Wi-Fi-nätverksanslutning

Aktivera WiFi

ⓘ

Som standardinställning från fabrik är WiFi-funktionen Av.

För att ansluta produkten till ett WiFi-nätverk, tryck och håll in Remote start knappen i 5 sekunder. Den här åtgärden öppnar åtkomstpunkten (går till AP läge). Om den inte har tillhandahållits tidigare kommer den att påbörja etableringsprocessen.

När åtkomstpunkten är öppen, och om det finns en ny nätverksbehörighet, kommer den att ersätta alla nätverksreferenser som tidigare sparats. Om inte kommer den att fortsätta ansluta till det tidigare sparade nätverket.

Under denna fas visar displayen endast WiFi-ikonen och ”**on**”-meddelandet medan alla andra indikatorer på kontrollpanelen är Av.

WiFi-ikonen börjar blinka.

När åtkomstpunkten är öppen visas ”**AP**” på displayen.

WiFi-ikonen fortsätter att blinka tills den är ansluten till hemnätverket.

När etableringen har slutförts spelas ett ljud upp och WiFi-ikonen tänds stadigt.

ⓘ

Under tiden som WiFi och åtkomstpunkten slås på spelas en feljingel upp om du trycker på någon av knapparna.

När produkten är ansluten, genom att trycka på Remote start knappen På kan användaren starta program på distans via App.

Automatisk anslutning till registrerat nätverk
När produkten har konfigurerats och registrerats i hemnätverket försöker den ansluta till nätverket automatiskt varje gång den slås på. Det hörs inget ljud när WiFi-anslutningen lyckas.

Ansluta till ett annat nätverk (återöppna åtkomstpunkt)
Varje gång användaren trycker på och håller Remote start in knappen i 5 sekunder öppnas och sänds åtkomstpunkten. Nya nätverksuppgifter som tas emot vid denna tidpunkt kommer att skriva över tidigare sparade inloggningsuppgifter och produkten ansluts till det nya WiFi-nätverket.

Stänga av WiFi
Om användaren bestämmer sig för att inte längre ansluta produkten till WiFi kan han/hon trycka på och hålla Remote start in knappen i 10 sekunder så återställs produkten och stängs av.

Displayen visas endast **– – –** i 5 sekunder medan alla andra indikatorer på kontrollpanelen är avstängda.

Efter återställning går displayen tillbaka till ursprungligt läge med WiFi-ikonen avstängd.

11.4 Fjärruppdatering

Appen kan föreslå en uppdatering för din produkt.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten UPd på displayen.

Stäng inte av eller dra ur produktens kontakt under uppdateringen.

Produkten kan användas igen efter uppdateringen, utan att något meddelande ges om lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visas Err på produktens display: tryck bara på valfri knapp eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

11.5 WiFi alltid på

Funktionen WiFi alltid på är tillgänglig i appen.

Den här funktionen håller produkten ansluten till nätverket även när produkten är avstängd.

Indikatorn tänds och släcks med jämna mellanrum.

Det är möjligt att starta produkten genom att trycka på On/Off-knappen eller via appen.

Funktionen WiFi alltid på kan påverka energiförbrukningen.

12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

12.1 Aktivera produkten

1. Anslut stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.


En kort signal hörs.

12.2 Lägg in tvätten

- Öppna luckan.
- Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
- Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Se till att inte lägga in för mycket tvätt i trumman.


- Stäng luckan ordentligt.

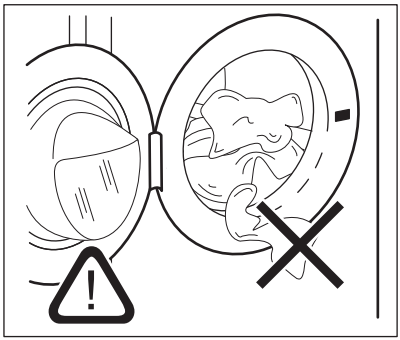

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

– Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller skador på tvätten.
- Att tvätta kraftigt oljade fettfläckar eller använda dofter/parfym med kemikalier kan orsaka skador på produktens gummidelar.

12.3 Påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

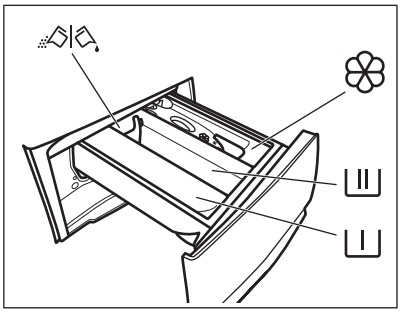

I	Fack för förtvättfasen, blötläggningsprogram eller fläckborttagningsmedel.
II	Fack för tvättfas.
❀	Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).
MAX	Maximal nivå för flytande tillsatser.
	Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.

ⓘ

Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.

ⓘ

Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

12.4 Kontrollera flikens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.
2. Tryck ned spaken för att ta bort behållaren.
3. Vrid fliken uppåt för att använda pulvertvättmedel.
4. Vrid fliken nedåt för att använda flytande tvättmedel.

ⓘ

Med fliken i läget NEDÅT:

- Använd inte geléaktiga eller tjocka flytande tvättmedel.
- Häll inte i mer flytande tvättmedel än gränsen som visas på fliken.
- Ställ inte in förtvätt.
- Ställ inte in funktionen för fördröjd start.

5. Mät upp tvättmedlet och sköljmedlet.
6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

Se till att fliken inte orsakar blockering när du stänger lådan.

12.5 Inställning av program

ⓘ

Eco 40-60 är det standardprogram som föreslås när produkten slås på, det program som informationen på energietiketten avser.

1. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Den tillhörande programindikatorn tänds. Vapore Refresh kan väljas i SmartSelect området.

Indikatorlampan för Avvio/Pausa ▷II knappen blinkar.
Displayen visar den ungefärliga programtiden, maximal vikt för valt program (bara i några sekunder), standardtemperaturen, standardcentrifugering samt tvättfasindikatorer (om sådana finns).

2. Använd SmartSelect-funktionen för att ändra smutsnivån. Produkten rekommenderar automatiskt den lägsta temperaturen och den optimala inställningskombinationen för att uppnå rätt resultat på kortast möjliga tid. Steam Refresh-programmet kan väljas i SmartSelect-området
3. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
4. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Motsvarande indikatorlampor tänds på displayen och angiven information ändras därefter.

Om ett val **inte är möjligt** hörs en ljudsignal.

12.6 Starta ett program

Tryck på Start/Pause▷❙❙-knappen för att starta programmet.
Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.
Programmet startar, luckan är låst. Displayen visar indikatorn.

Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

12.7 Starta ett program med Fertig In

1. Tryck på detta upprepade gånger tills displayen visar den önskade tiden för när programmet ska avslutas. Indikatorn tänds.
2. Tryck på Start / Pause▷❙❙-knappen.

Trumman börjar rotera för att utföra SensiCare beräkningen, om detta anges i det valda programmet.

3. Produkten startar nedräkningen till slutet av programmet och programmet startar vid rätt tidpunkt för att avslutas vid den tid som ställts in med detta tillval.

För att ändra eller avbryta detta tillval:

1. Stäng av produkten med hjälp av Ein/Aus ⏻-knappen.
2. Slå på produkten igen.
3. Ställ in programmet på nytt.

12.8 SensiCare System avkänning av tvättmängd

Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor tvättmängd**.

När du har tryckt på Start / Pause▷❙❙-knappen, släcks indikatorn för max tvättmängd och SensiCare System startar avkänning av tvättmängden:

1. Maskinen känner av tvättmängden inom 30 sekunder. Under denna fas spelar bläddringsstreck en enkel animering. Om överbelastning upptäcks kommer överbelastningsinformationen att visas i 30 sekunder innan displayen visas i föregående vy.
2. Under denna fas roterar trumman kort.
3. En längre eller kortare programtid kan väljas. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

Efter tvättmängdsavkänningen blinkar indikatorn **på displayen om för** mycket tvätt har lagts i trumman**MAX**:

I sådant fall kan du under 30 sekunder pausa maskinen och ta ut tvätt.

Efter utplockning av tvätt startar du programmet igen med Start / Pause▷❙❙-knappen. SensiCare-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

Viktigt! Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådant fall kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.

Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.

SensiCare System kan inte väljas för vissa program, exempelvis Wool, Rinse och korta program.

12.9 Avbryta ett program och ändra funktioner

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Pause▷❙❙-knappen.

Motsvarande kontrollampa blinkar.

2. Ändra alternativen. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Pause▷❙❙-knappen igen.

Tvättprogrammet fortsätter.

12.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på Marche/Arrêt-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på knappen Marche/Arrêt för att slå på produkten igen.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

Om SensiCare-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av SensiCare-fasen**. Vattnet och tvättmedlet töms inte ut för att undvika spill. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

12.11 Öppna luckan – Lägga in plagg

Om symbolen är på kan du alltid öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används. Displayen visar indikatorn .

Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Hur du lägger till eller tar bort plagg:

1. Tryck på Start/Pause-knappen.

Indikatorn för låst lucka slocknar på displayen.

2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Pause-knappen.

Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

12.12 När programmet är klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva). Displayen visar 0:00.

Kontrollampan för Start/Pause-knappen släcks.

Dörren låses upp och indikatorn släcks.

1. Tryck på On/Off-knappen för att stänga av maskinen.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

När du aktiverar produkten igen föreslår den Eco 40-60 som standardprogram. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Se till att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

12.13 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar 0:00 och displayen visar att luckan är låst .
- Indikatorlampan för Départ/Pause-knappen börjar blinka.
- Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan.

1. Tryck vid behov på Essorage-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som föreslås av maskinen.
2. Tryck på Départ/Pause-knappen: produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.

Om du har ställt in Ingen centrifugering – – –, tömmer produkten bara ut vattnet.

3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset slocknar kan du öppna luckan.
4. Tryck på Marche/Arrêt-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.

12.14 Standby-funktion

Standby-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen om:

- Du inte använder maskinen i 5 minuter när inget program körs.

  Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
- 5 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats.

  Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
  Det förvalda programmet efter att produkten har återaktiverats från standby-funktionen är alltid Eco 40-60.
  Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Efter körning av ett program eller en funktion som avslutas med vatten i trumman, **stängs inte** produkten av genom standby-funktionen, och du blir påmind om att du ska tömma ut vattnet.

Om WiFi alltid på-funktionen är aktiv är det bara indikatorn som tänds och släcks med jämna mellanrum.

13. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING

VARNING!
Se Säkerhetsavsnitten.

Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

13.1 Komplett tvätt-/torkprogram

Tvätt-/torkprogram

I de flesta tvättprogrammen kan du kombinera tvätt- och torkfasen genom att välja en av torrhetsnivåerna som visas på panelen.

Gör enligt följande:

1. Lägg in tvätten och fyll på tvättmedel.
2. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Maskinen väljer standardinställning med endast tvättfunktion och indikatorn för den standardinställda smutsnivån tänds. Displayen visar standartemperaturen och centrifugering. Vid behov, ändra dem efter din tvätt. Displayen visar också rekommenderad maxvikt för tvättfasen.
3. Produkten föreslår den tillgängliga torrhetsnivån för valt program (ikonen börjar blinka). Tryck på den för att lägga till torkfasen.

När torkfasen läggs till kan den beräknade tvättiden skilja sig från den ursprungliga tiden som visades. Detta beror på att tvättprogrammet automatiskt optimeras för att förbereda tvätten för torkfasen.

4. Ställ in önskade alternativ, om tillgängliga.
5. Tryck på Start/Pause-knappen för att starta programmet. SensiCare-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.
På displayen visas också den återstående programtiden.

13.2 Tvätta och torka - automatiska nivåer

1. Tryck på knappen Auto Dry flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som önskas. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:
   a. **Stryktorrt**: för bomullsplagg;
   b. **Skåptorrt**: för bomulls- och syntetplagg;
   c. **Extra torrt**: för bomullsplagg.

Tiden som visas på displayen är den totala återstående programlängden för både tvätt och torkning, beräknat på standardtvättmängd.

För att få bra torkresultat med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

2. Tryck på Start/Pause-knappen för att starta programmet. SensiCare-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.
På displayen visas också den återstående programtiden.

13.3 Tvättning och tidsinställd torkning

1. Tryck på Time Dry-knappen flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen ”Tidsbestämd torkning” i kapitlet ”Program”). Indikatorknappen för torknivå släcks och huvudindikatorn tänds.

Varje gång du trycker på vänster funktionsknapp ökar tidsvärdet med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

2. Tryck på Start/Pause-knappen för att starta programmet. SensiCare-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.
På displayen visas också den återstående programtiden.

13.4 När torkprogrammet är klart

- Produkten stannar automatiskt.
- Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).
- På displayen tänds 0:00.
- Kontrollampan för Start/Pause-knappen släcks. Indikatorn för lucka låst släcks och luckan låses upp.
  Maskinen fortsätter att vara igång med skrynkelskyddsfasen aktiverad i cirka 30 minuter till eller mer om Skrynkelskyddsfunktionen valts. Skrynkelskyddsfasen minskar uppkomsten av skrynklor.
  Du kan ta ut tvätten innan skrynkelskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen nästan är klar eller helt klar. -indikatorn fortsätter vara tänd.
- Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att stänga av produkten.

Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Se till att trumman är tom.

Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

14. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING

VARNING!
Se Säkerhetsavsnitten.

Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

14.1 Förbereda torkning

1. Tryck påOn/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten ett plagg åt gången.
3. Vrid programvredet till lämpligt program för plaggen som ska torkas. När du väljer ett program tänds kontrollampan för torknivå i några sekunder.
4. Aktivera endast torkläget genom att först inaktivera tvättläget genom att trycka på den upplysta tvättnivån i SmartSelect.

   Torksymbolen visas på displayen och motsvarande torknivålampor tänds

Vid torkning av en stor mängd tvätt måste du för att få bra torkprestanda kontrollera att tvätten inte är ihoprullad och att den är enhetligt fördelad i trumman.

14.2 När torkprogrammet är klart

- Produkten stannar automatiskt.
- Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).
- På displayen tänds 0:00.
- Kontrollampan för Start/Pause-knappen släcks. Indikatorn för lucka låst släcks och luckan låses upp.
  Maskinen fortsätter att vara igång med skrynkelskyddsfasen aktiverad i cirka 30 minuter till eller mer om Skrynkelskyddsfunktionen valts. Skrynkelskyddsfasen minskar uppkomsten av skrynklor.
  Du kan ta ut tvätten innan skrynkelskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen nästan är klar eller helt klar. -indikatorn fortsätter vara tänd.
- Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att stänga av produkten.

Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Se till att trumman är tom.

Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

15. LUDD I MATERIALET

Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (skum, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.

Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

Detta problem är större med tekniska textilier.

För att förhindra ludd i tvätten rekommenderar vi att du:

- Inte tvättar mörka material efter tvättning och torkning av ljusa material (handduk, ylle, sweatshirt osv.) och tvärtom.
- Lufttorka denna typ av material när de tvättas första gången.
- Rengöra tömningsfiltret.
- Efter torkfasen bör den tomma trumman, packningen och luckan rengöras med en våt trasa.

Välj ett specialprogram för att ta bort ludd inuti trumman:

- Tömma trumman.
- Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa.
- Ställ in Machine Clean-programmet och torkläge för att aktivera antiluddfunktionen.
- Tryck på Start/Pause-knappen för att starta programmet.

ⓘ

Om maskinen används ofta ska rengöringsprogrammet köras regelbundet.


16. RÅD OCH TIPS

⚠ **VARNING!**


Se Säkerhetsavsnitten.

16.1 Tvättmängd

- Dela upp tvätten i: vit, färgad, syntet, fintvätt och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättetiketterna.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Kom ihåg att temperaturen på klädvårdsetiketten avser maxtemperatur, inte den rekommenderade temperaturen.
- Kontrollera tvättbehovet, plaggen behöver kanske bara fräschas upp och SteamRefresh kan användas istället.
- Vissa färgade plagg kan färga av sig vid första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Vänd ut och in på flerlagers plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
  - **a.** avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
  - **b.** omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
  - **c.** Tryck på Avvio/Pausa-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar. Knyt upp bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Tvätta inte plagg utan fåll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga föremål (t.ex. bygel-bh, bälten, strumpbyxor, skosnören, band osv.).

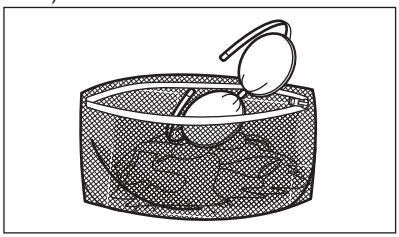

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

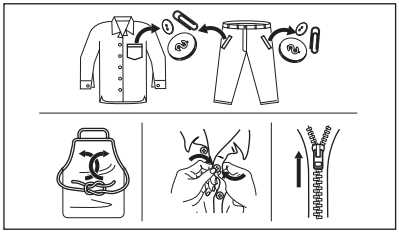


16.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på plagg nära maskinen eftersom det är frätande för plastdelar.

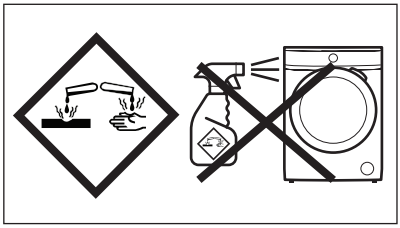

16.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika slöseri och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
  - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
  - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Valet och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull, osv), färger på kläder, tvättmängd, smutsgrad, tvättemperatur och vattnets hårdhet.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
  - du tvättar en liten mängd,
  - programtiden har minskats med knappen Time Manager.
  - tvätten är lätt smutsad,
  - det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

16.4 Energibesparande tips

ⓘ

Låt SmartSelect -funktionen vägleda dig för att spara energi, tid och vatten. Extra Light och Light alternativ kan användas för det mesta. Använd Steam Refresh för att undvika att tvätta och fräscha upp dina kläder med endast ånga.

För bättre resultat rekommenderar vi att du följer dessa tips:

- **Normalt smutsad tvätt** kan tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid.
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen**.
- Med en bra förbehandling kan fläckar och lätt smuts avlägsnas. Tvätten kan sedan tvättas på en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårdheten i din kommun. Se avsnittet ”Vattenhårdhet”.
- Ställ in **högsta möjliga centrifughastighet** för det valda programmet för att spara energi under torkningen.
- Använd helst korta cykler på låga temperaturer.

16.5 Vattenhårdhet

Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

I områden där vattnet är mjukt är det inte nödvändigt att använda vattenavhärdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd vattenavhärdare Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

16.6 Förbereda torkprogrammet

- Öppna vattenkranen.
- Kontrollera att tömningsslangen är korrekt ansluten. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information.
- Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna.

16.7 Plagg som inte lämpar sig för torkning

Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt:

- Syntetgardiner.
- Plagg med metalldetaljer.
- Nylonstrumpor.
- Filtar.
- Överkast.
- Täcken.
- Jackor.
- Sovsäckar.
- Textilier med rester av hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.
- Plagg som innehåller skumgummi och liknande material.

16.8 Klädvårdsetiketter

När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd:

- ⊡ = Plagget kan torktumlas
- ⊙ = Torkprogrammet sker vid hög temperatur
- ⊙ = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur
- ⊠ = Plagget kan inte torktumlas.

16.9 Torkprogrammens varaktighet

Torktiden kan variera beroende på:

- den sista centrifugeringens hastighet
- torrhetsgrad
- typ av tvätt
- tvättens vikt

16.10 Ytterligare torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning.

> ⚠ **VARNING!**
>
> **För att undvika att plaggen skrynklar eller krymper ska man inte torka tvätten längre än nödvändigt.**

16.11 Allmänna tips

Läs tabellen «Tidsinställd torkning» om du vill veta de **genomsnittliga** torktiderna.
Efter hand lär du dig att torka tvätten bättre. Notera torktiden för redan körda program.

Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet:

1. Använd sköljmedel i tvättprogrammet.
2. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare.
3. Häll inte i något tvättmedel eller sköljmedel i maskinen innan en torkcykel ska köras.
4. Torka inte kraftiga och tunna textilier tillsammans för att undvika att mjuka material skadas.
5. Ta bort allt från plaggens fickor, speciellt sådant som kan smälta.

När torkprogrammet är klart tar du ut tvätten direkt.

17. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

> ⚠ **VARNING!**
>
> Se Säkerhetsavsnitten.

17.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Lämna luckan och tvättmedelsbehållaren lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti maskinen. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Ta bort ludd inuti trumman	Två gånger i månaden**1)**
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tilloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

1) Läs kapitlet "Ludd i materialet".

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

17.2 Ta bort alla främmande föremål

ⓘ

Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

17.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med milt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.

Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.

⚠ **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

⚠ **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

17.4 Avkalkning

ⓘ

Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare för tvättmaskiner.
Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.

ⓘ

Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

17.5 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).


ⓘ

Se avsnittet "Rengöring av trumman".

17.6 Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta

luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

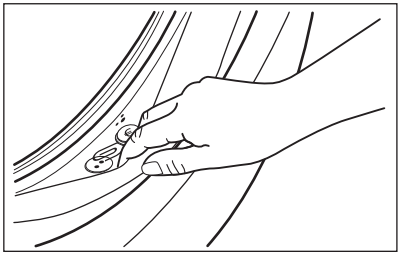

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.

ⓘ

Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

17.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.

ⓘ

Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.
Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.

ⓘ

Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

2. Ta ut tvätten ur trumman.
3. Kör ett kort vit-/kulörtvättprogram med högsta temperatur med en liten mängd tvättmedel, eller kör program Machine Clean om det finns. Om din produkt är ansluten till WiFi kan specialprogrammet Machine Clean också laddas ner via appen.
4. Tillsätt manuellt en liten mängd pulvertvättmedel eller en specifik produkt i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.


ⓘ

I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen CLE med tidssiffror alternerat med ”0:00”: detta är en rekommendation att köra ”trumrengöring”. När trumrengöringen är klar försvinner meddelandet.


17.8 Rengöring av tvättmedelsfacket


För att förhindra eventuella avlagringar av torkat tvättmedel eller koagulerat sköljmedel och/eller mögelbildning i tvättmedelsfacket ska en rengöringsprocedur utföras varannan månad, som förklaras i följande diagram:

1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

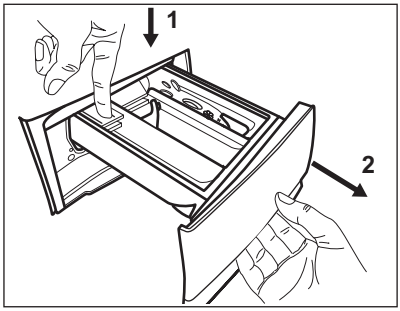


2. Ta bort den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

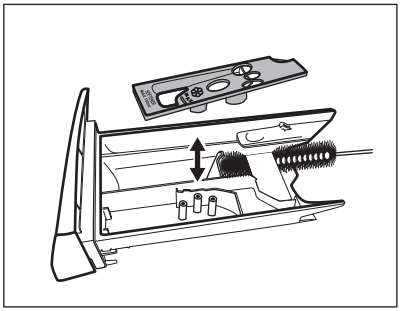

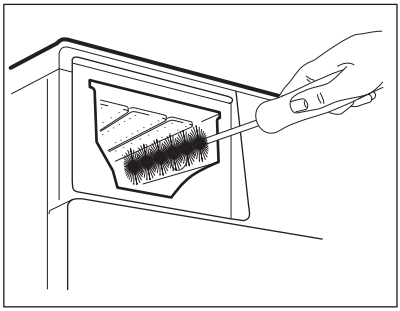

3. Spola ur tvättmedelslådan under rinnande varmt vatten för att avlägsna eventuella spår av ansamlat tvättmedel. Sätt tillbaka den övre delen efter rengöring.
4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

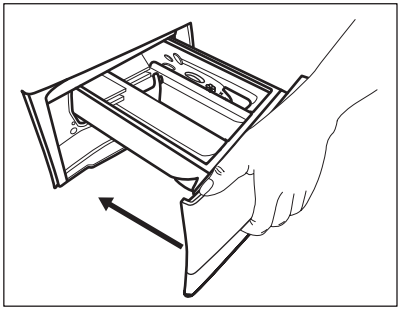

17.9 Rengöra tömningspumpens filter

⚠ VARNING!

Koppla bort nätkontakten från eluttaget.

ⓘ

Kontrollera filtret för tömningspumpen regelbundet och se till att det är rent.


Rengör tömningspumpens filter om:
- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman snurrar inte.
- Produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockeringen av tömningspumpen.
- Displayen visar larmkoden E20.

⚠ VARNING!


- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Rengöra pumpfiltret enligt beskrivningen i följande diagram:


1. Öppna pumpskyddet.

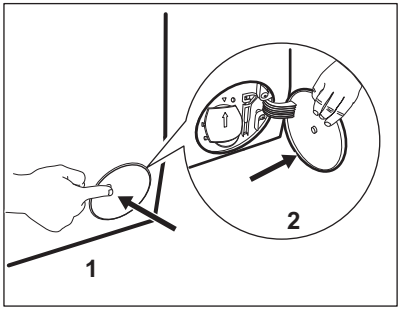


2. Placera en lämplig skål under avloppet för tömningspumpen för att samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

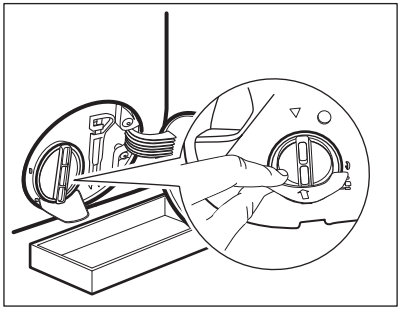


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

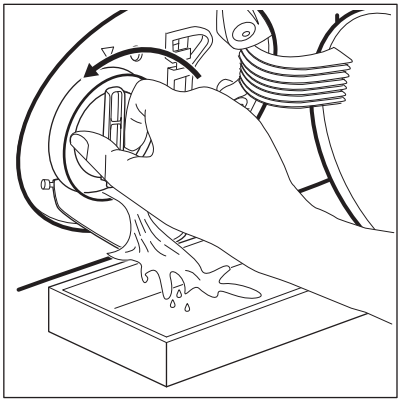


5. Vrid tillbaka filtret och töm behållaren när skålen är full av vatten.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

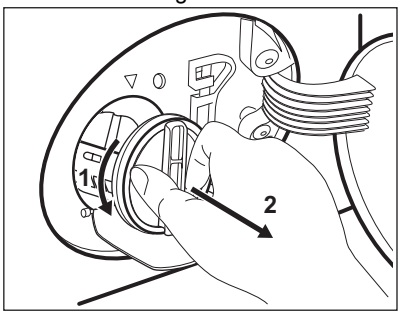


8. Avlägsna ludd och föremål från filterinsatsen om det behövs.
9. Se till att pumphjulet kan rotera. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

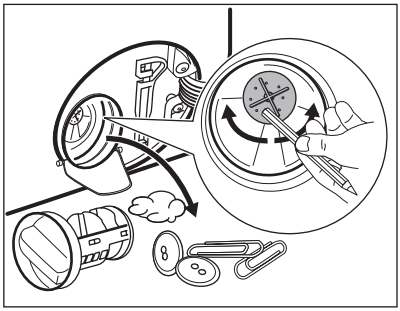


10. Skölj filtret under vattenkranen.

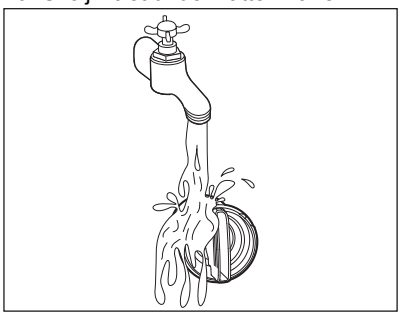

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

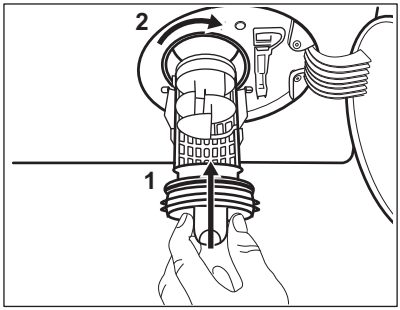

12. Stäng pumpskyddet.

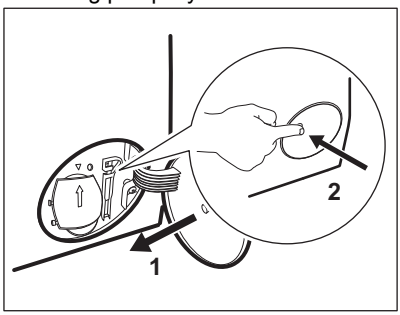


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

a. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
b. Starta programmet för att tömma ut vattnet.


17.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

Det rekommenderas att rengöra både filtren på tilloppsslangen och ventilen två gånger om året för att ta bort eventuell avlagringar som samlats under tiden. Rengör filter enligt beskrivningen i följande diagram:


1. Ta bort tilloppslangen från kranen och rengör filtret.

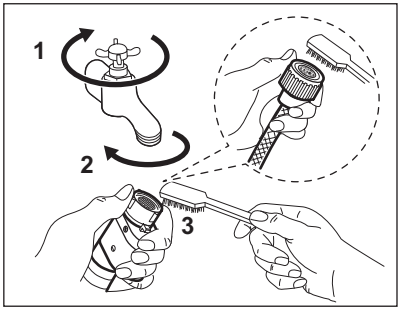


2. Ta bort tilloppsslagen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

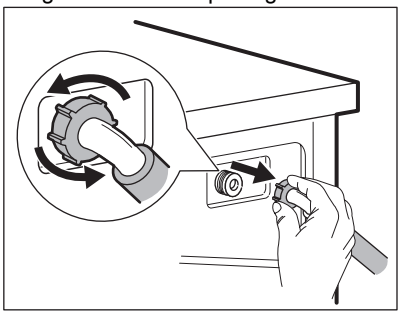

3. Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

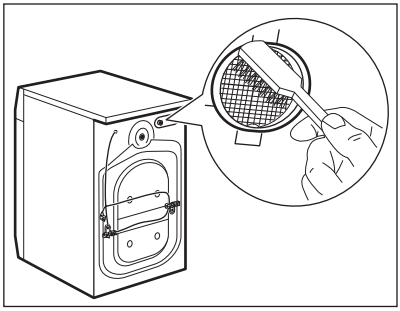

4. När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas till vänster eller till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

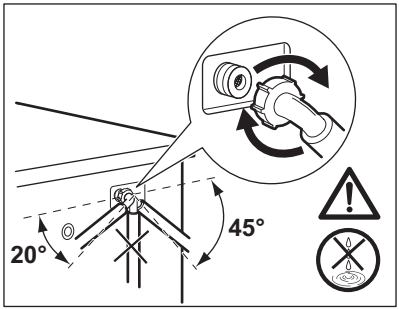

17.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

17.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.

⚠ VARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

18. FELSÖKNING

⚠ VARNING!
Se Säkerhetsavsnitten.


18.1 Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

⚠ VARNING!
Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Pause ▷‖ **-knappen kan blinka kontinuerligt:**

ⓘ
Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Pause-knappen så att ⊸▯-indikatorn slutar blinka (se bilden nedan).

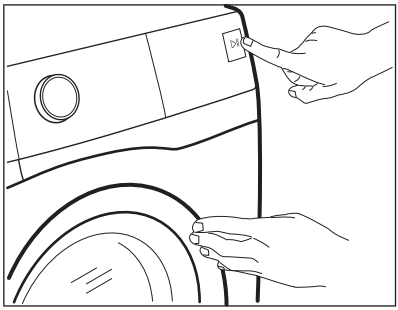

Problem	Möjlig lösning
E 10 Maskinen fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta. • Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. • Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna. • Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilerna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".

E20 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt. • Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att kopplingarna till tömningsslangarna är korrekt anslutna. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.
E40 Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
E91 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. • Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
EH0 Strömförsörjningen är instabil.	• Vänta tills nätspänningen är stabil.

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas på displayen.
Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.
Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med apparaten.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att maskinens lucka är stängd. • Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela. • Kontrollera att Start/Pause ▷II har tryckts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se ”Installationsanvisningarna”.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.

Problem	Möjlig lösning
Det finns vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.
Du kan inte öppna luckan.	• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. Om centrifugerings- och tömningsprogrammen inte finns tillgängliga på programvredet kan de ställas in via appen. • Se till att maskinen får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servicecentret. Om du måste öppna luckan ska du läsa "Nödöppning av luckan" noga. • Se till att Mod. Avvio Remoto är inte aktiverat. Avaktivera den.
Uppkopplingsindikatorn visas inte på displayen .	• Kontrollera den trådlösa signalen. • Kontrollera att den trådlösa anslutningen är påslagen. Se avsnittet "Konfigurera trådlös anslutning för tvättmaskinen" i kapitlet "Wi-Fi – Anslutningsinstallation". • Kontrollera ditt hemnätverk och din router. • Starta om routern. • Kontakta din internetleverantör om problemen med det trådlösa nätverket kvarstår.
Appen kan inte ansluta till maskinen.	• Kontrollera den trådlösa signalen. • Se till att din smarta enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. • Kontrollera ditt hemnätverk och din router. • Starta om routern. • Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket. • Maskinen eller din smartenhet, eller båda, måste konfigureras igen om en ny router har installerats eller om routerns konfiguration har ändrats.
Det händer ofta att appen inte kan ansluta till maskinen.	• Se till att den trådlösa signalen når maskinen. Försök med att flytta routern så att den står så nära maskinen som möjligt eller köp en förstärkare till routern. • Se till att den trådlösa signalen inte störs av mikrovågor. Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och fjärrkontrollen samtidigt.
UPd visas på displayen. Alla knappar är avaktiverade utom On/Off⏻.	• Maskinen laddar ner alla uppdateringar. Vänta tills uppdateringsprocessen är klar. Om du avaktiverar maskinen under uppdateringen återupptas den när du aktiverar den igen.
Maskinen avger ett konstigt ljud och vibrerar.	• Kontrollera att maskinen står plant. Se ”Installationsanvisningarna”. • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se ”Installationsanvisningarna”. • Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.
Programmets varaktighet ökar eller minskar under programmets förlopp.	• SensiCare System kan justera programmets varaktighet efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet ”SensiCare System Detektion av tvättmängd" i kapitlet ”Daglig användning”.

Problem	Möjlig lösning
Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet. • Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. • Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.	• Minska mängden diskmedel eller antalet tabletter eller endosdiskmedel.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	• Se till att spaken är i rätt läge (UPP för pulvertvättmedel – NER för flytande tvättmedel). • Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.
Maskinen torkar inte eller torkar inte korrekt.	• Vrid på vattenkranen. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. • Minska tvättmängden. • Kontrollera att du har ställt in rätt program. Ställ vid behov in en kort torktid igen.
Tvätten är full av ludd i olika färger.	Plaggen som tvättades i programmet innan släppte ifrån sig ludd av en annan färg: • Torkfasen hjälper till att ta bort ludd. • Tvätta kläderna med en luddborttagare. Om det finns mycket ludd i trumman, se "Ludd i materialet" för mer information).

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Nödvändig information för servicecentret finns på märkskylten.

18.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel.
Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningsfunktionen.

Innan du öppnar luckan:

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Risk för brännskador föreligger! Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Risk för personskador föreligger! Kontrollera att trumman inte snurrar. Vid behov, vänta tills trumman slutat snurra.

ⓘ

Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Vid behov, fortsätt med nödtömning (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör så här för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen On/Off ⏻ för att stänga av maskinen.
2. Koppla bort nätkontakten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningsavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

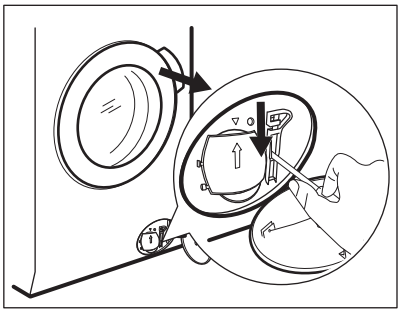

5. Ta ut tvätten och stäng sedan maskinluckan.
6. Stäng filterluckan.

19. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

19.1 Inledning

ⓘ

QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.
Det går också att hitta samma information i EPREL med länken **https://eprel.ec.europa.eu** och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.

19.2 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Endast tvättning

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min 2)
Full maskin	11.0	0.905	74.0	03:59	44.0	35.0	1550
Halvfull maskin	5.5	0.615	54.0	02:59	44.0	31.0	1550
Kvartsfull maskin	3.0	0.290	36.0	02:59	45.0	25.0	1550

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Maximal centrifughastighet.

Tvätt- och torkprogram

Eco 40-60-program och skåptorrt	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min 2)
Full maskin	7	4.270	105.0	07:30	0.00	25.0	1550
Halvfull maskin	3.5	2.138	56.0	05:05	0.00	24.0	1550

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Maximal centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)	Nätverksläge standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 1)

Tid till ”Off”/”Standby”-läge är max 15 minuter.

1) Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att koppla bort funktionen, se kapitlet ”WiFi - Anslutningsinställningar”.

19.3 Vanliga program - endast tvättning

ⓘ

Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min 2)
Cottons 3) 90 °C	11.0	3.200	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Cottons 60 °C	11.0	2.200	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Cottons 4) 20 °C	11.0	0.350	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Synthetics 40 °C	5.0	0.900	65.0	02:35	35.0	40.0	1200
Delicates 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min 2)
Wool 30 °C	2.0	0.300	70.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Referensindikator på centrifughastighet.

3) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

4) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.

5) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

19.4 Vanliga program – tvättning och torkning

ⓘ

Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min 2)
Synthetics 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200


1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Referensindikator på centrifughastighet.

20. SNABBGUIDE

20.1 SmartSelect

SmartSelect hjälper dig att spara energi, tid och vatten.
Skanna QR-koden för att läsa mer.

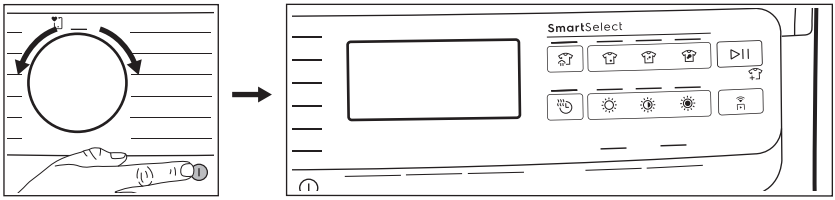

- Anslut stickkontakten i eluttaget.
- Öppna vattenkranen.
- Tryck på **On/Off**-knappen för att slå på produkten.
- Vrid programvredet till önskat tvättprogram.
- Ställ in önskade tillval genom att trycka på respektive knappar.


Låt SmartSelect -funktionen vägleda dig för att spara energi och vatten.

Extra Light och Light alternativ kan användas för det mesta. Använd Steam Refresh för att undvika att tvätta och fräscha upp dina kläder med endast ånga.

I program där det går att välja, tryck på Time Dry-knappen för att ställa in en tid som passar materialet som ska torkas. Använd automatiska torknivåer **Iron Dry** för tvätt som ska strykas, **Cupboard Dry** för tvätt som ska förvaras, **Extra Dry** för tvätt som ska torkas helt.

- Lägg in tvätten i trumman, ett plagg åt gången utan att överskrida maximal tvättmängd. Stäng luckan och kontrollera att inget plagg har fastnat mellan tätningen och luckan.
- Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.
- Starta programmet genom att trycka på **Start / Pause**-knappen.
- Tvättmaskinen startar.
- När programmet är slut, ta ut tvätten.
- Tryck på **On/Off**-knappen för att stänga av produkten.

20.2 Rengöra tömningspumpens filter

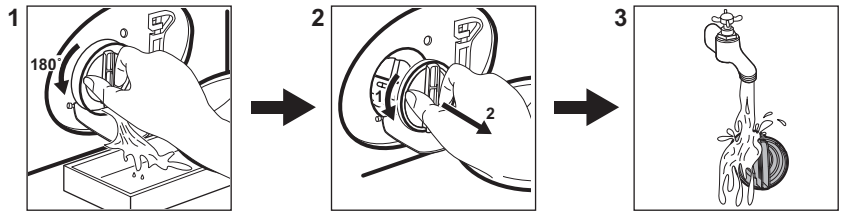

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkoden E20 visas på displayen.

20.3 Programöversikt

Tvättprogram

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
QuickCare 59min	8.0 kg	Bomulls- och syntetplagg. Det här programmet ger bra tvättresultat på kort tid. ⓘ Standardprogrammets varaktighet har utvecklats för en tvättmängd på 5 kg. Om du tvättar en mindre eller större tvättmängd minskar eller ökar tvätttiden automatiskt, vilket ger perfekta resultat.
Eco 40-60	11.0 kg	**Lågenergiprogram för bomullsplagg tvättbara vid 40 eller 60°C,** ingen funktion kan aktiveras Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat.**1)**
Cottons	11.0 kg	Vita och färgade bomullsmaterial. Idealisk för normal och grov smuts.
Synthetics	5.0 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Delicates	2.0 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
Wool	2.0 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
Spin/Drain	11.0 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
Rinse	11.0 kg	Alla material, utom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Machine Clean	-	Underhållsprogram för rengöring av trumman.
Outdoor	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Hygiene	11.0 kg	Vita bomullsplagg. Med detta program tas mer än 99,99 % av alla bakterier och virus bort**4)**
OneGo 20/60min	1.0 kg	Program för att tvätta upp till 1 kg **blandade syntetskjortor** på endast 20 minuter. Lägg till en torkfas för att få ett komplett OneGo-program (tvätt och torkning) på 60 minuter. **5)**

1) Enligt EU:s förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklareras tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans i samma program. Se kapitlet ”Förbrukningsvärden” för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.

2) Tvättprogram

3) Tvättprogram och vattenavvisande fas.

4) Testad för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utfört av Swissatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

5) När torkfasen läggs till kan den beräknade tvättiden skilja sig från den ursprungliga tiden som visades. Detta beror på att tvättprogrammet automatiskt optimeras för att förbereda tvätten för torkfasen.

Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen**.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvätt-medel[1)]	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

20.4 Tvättmedelstyp och mängd.

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
  - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
  - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
  - du tvättar en liten mängd,
  - tvätten är lätt smutsad,
  - det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:
- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:
- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

20.5 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Efter varje program, håll luckan och tvättmedelsfacket något öppna för att få luftcirkulation och torka luftfuktigheten inuti produkten.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Ta bort ludd inuti trum-man	Två gånger i månaden[1)]

Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tilloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

1) Läs kapitlet "Ludd på tyget".

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar. Vi rekommenderar att du kör ett program med tom trumma och en avkalkningsprodukt då och då.


Ta bort alla främmande föremål

ⓘ

Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Lucktätning
Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

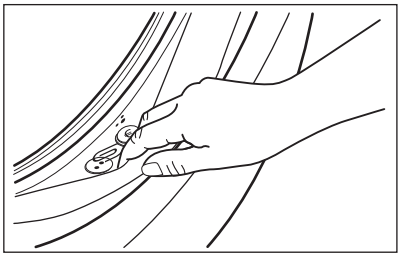

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.

Avlägsna ludd och föremål från filterinsatsen om det behövs.

20.6 Wi-Fi-nätverksanslutning

Aktivera WiFi

ⓘ

Som standardinställning från fabrik är WiFi-funktionen Av.

För att ansluta produkten till ett WiFi-nätverk, tryck och håll in Remote start knappen i 5 sekunder. Den här åtgärden öppnar åtkomstpunkten (går till AP läge). Om den inte har tillhandahållits tidigare kommer den att påbörja etableringsprocessen.

När åtkomstpunkten är öppen, och om det finns en ny nätverksbehörighet, kommer den att ersätta alla nätverksreferenser som tidigare sparats. Om inte kommer den att fortsätta ansluta till det tidigare sparade nätverket.

Under denna fas visar displayen endast WiFi-ikonen och ”**on**”-meddelandet medan alla andra indikatorer på kontrollpanelen är Av.

WiFi-ikonen börjar blinka.

När åtkomstpunkten är öppen visas ”**AP**” på displayen.

WiFi-ikonen fortsätter att blinka tills den är ansluten till hemnätverket.

När etableringen har slutförts spelas ett ljud upp och WiFi-ikonen tänds stadigt.

ⓘ

Under tiden som WiFi och åtkomstpunkten slås på spelas en feljingel upp om du trycker på någon av knapparna.

När produkten är ansluten, genom att trycka på Remote start knappen På kan användaren starta program på distans via App.

Automatisk anslutning till registrerat nätverk
När produkten har konfigurerats och registrerats i hemnätverket försöker den ansluta till nätverket automatiskt varje gång den slås på. Det hörs inget ljud när WiFi-anslutningen lyckas.

Ansluta till ett annat nätverk (återöppna åtkomstpunkt)
Varje gång användaren trycker på och håller Remote start in knappen i 5 sekunder öppnas och sänds åtkomstpunkten. Nya nätverksuppgifter som tas emot vid denna tidpunkt kommer att skriva över tidigare sparade inloggningsuppgifter och produkten ansluts till det nya WiFi-nätverket.

Stänga av WiFi
Om användaren bestämmer sig för att inte längre ansluta produkten till WiFi kan han/hon trycka på och hålla Remote start in knappen i 10 sekunder så återställs produkten och stängs av.

Displayen visas endast – – – i 5 sekunder medan alla andra indikatorer på kontrollpanelen är avstängda.

Efter återställning går displayen tillbaka till ursprungligt läge med WiFi-ikonen avstängd.

21. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

electrolux.com

157091711-A-202025

