STRÖME

PowerClean Flexmate

Cordless stick vacuum cleaner



Ohjekirja
Bruksanvisning
User manual
Brugsanvisning
Gebrauchsanleitung

Suomeksi 4
På svenska 20
In English 36
På dansk 52
Auf Deutsch 68

Suomeksi

Turvallisuus	**5**
Laitteen osat	**8**
Näytön osat	**10**
Tekniset tiedot	**11**
Kasaus, lataus ja käyttö	**13**
Hoito, säilytys ja kierrätys	**15**


Turvallisuus


- Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Tämä pölynimuri on kotitalouspölynimuri ja se luokitellaan edellä mainitun asetuksen mukaisesti yleiskäyttöön tarkoitetuksi pölynimuriksi. Tämä imuri on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä. Tätä imuria ei ole tarkoitettu käytettäväksi rakennustyömailla.
- Tämä pölynimuri on tarkoitettu päivittäiseen mattojen, kokolattiamattojen sekä kovien lattiapintojen imurointiin.
- Jos johto tai jokin muu osa laitteesta rikkoontuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Varmista ennen käyttöä, että olet koonnut imurin ohjeiden mukaisesti. Älä käytä imuria, jos siitä puuttuu osia tai jos se on virheellisesti koottu.
- Älä kanna tai vedä laitetta sen sähköjohdosta.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Älä käsittele imuria tai sähköjohtoa kosteilla käsillä.
- Käytä imuria ainoastaan pölyn ja pienten roskien imurointiin. Älä imuroi hiuksia tai muita ruumiinosia, vaatteita tai muita imuriin kuulumattomia esineitä suojataksesi itseäsi, muita sekä laitetta.
- Älä imuroi kotieläimiä.
- Poista kaikki terävät tai suurikokoiset esineet tai roskat lattialta ennen imurointia, sillä nämä saattavat vaurioittaa pölynimuria.
- Älä imuroi hehkuvaa tuhkaa ja hiiltä tai edes sammunutta tuhkaa tai hiiltä. Ne saattavat sytyttää pölynimurin tuleen.

- Älä imuroi nesteitä tai märkää likaa. Kun imuroit kosteita mattoja tai kun puhdistat kokolattiamattoja vaahtopesuaineella, anna pesuaineen kuivua täysin ennen imurointia.
- Älä imuroi helposti syttyviä tai räjähtäviä nesteitä tai kaasuja. Älä myöskään imuroi tiloissa, jossa säilytetään tällaisia aineita.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä ikinä käynnistä pölynimuria ilman suodattimia, sillä tämä saattaa vaurioittaa koneistoa. Puhdista suodattimet säännöllisin väliajoin sekä niiden likaantuessa merkittävästi.
- Pölynimuri voidaan puhdistaa kostealla pyyhkeellä. Älä kuitenkaan käytä mitään pesuaineita tai muita kemikaaleja, sillä tämä saattaa tuhota maalipinnan.
- Mikäli laitteisto altistuu vedelle, lopeta käyttö välittömästi ja toimita laite huoltoon.
- Jos haluat kiinnittää imurin seinälle säilytystä varten, varmista, että seinän kantokyky riittää kannattelemaan imurin painoa.
- Lataa laitteen akku täyteen aina silloin, kun akun varaus on matala. Lataa akku täyteen säännöllisesti myös silloin, kun et käytä laitetta toistuvasti.
- Lataa laitteen akku kuivassa tilassa, jossa ei ole herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita, ja jonka lämpötila on +5 – +40 °C.
- Varmista, että latausliitäntä, latauslaite ja pistorasia ovat kuivia, ennen kuin aloitat latauksen. Älä lataa laitetta,

jos latausliitäntä, latauslaite tai pistorasia ovat kosteita.
- Aseta laite latautumaan tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Älä anna laitteen tai latausjohdon roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella latauksen aikana. Älä aseta laitetta tai latausjohtoa kulkuväylille, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Kytke latauslaite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Älä jätä akkua latautumaan ilman valvontaa.
- Jos laite tuottaa epätavallista hajua tai valoa latauksen aikana, lopeta lataus heti ja ole yhteydessä huoltoon.
- Irrota latausjohto laitteesta ja virtalähteestä, kun akku on latautunut täyteen.
- Tartu pistokkeeseen, kun haluat irrottaa latausjohdon laitteesta tai virtalähteestä. Älä irrota latausjohtoa vetämällä johdosta.
- Älä koskaan puhkaise laitteen akkua.


Laitteen osat

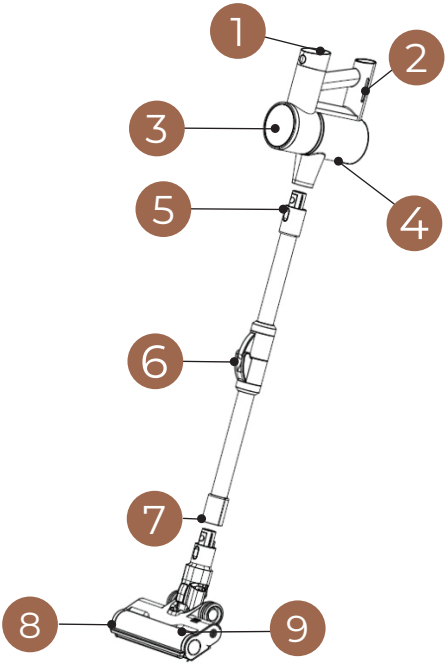

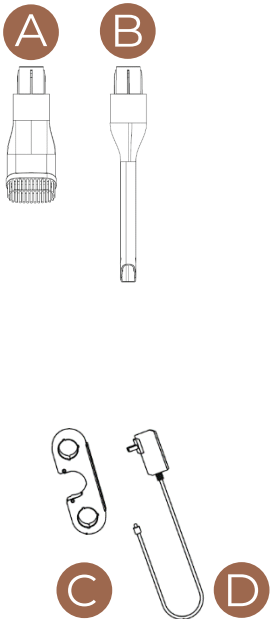

1. Virtapainike
2. Ilmanpoistoaukko
3. Suodatin
4. Pölysäiliö
5. Pölyputken vapautuspainike
6. Säädin
7. Suulakkeen vapautuspainike
8. Moottoroitu lattiasuulake
9. Rulla
A. Harjasuulake
B. Rakosuulake
C. Seinäkiinnike ja ruuvit
D. Latauslaite

Näytön osat

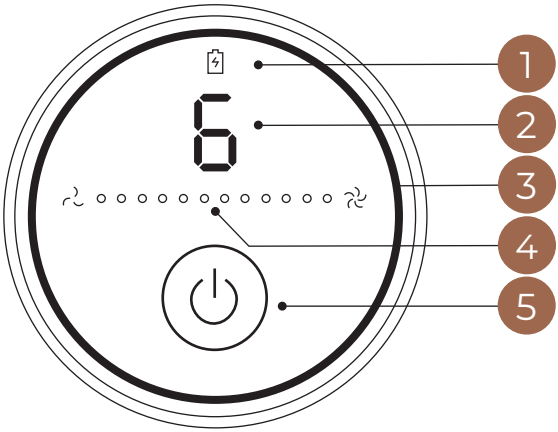


1. Latauksen merkkivalo
2. Nopeusnäyttö
3. Valorengas
4. Nopeudensäädin
5. Virtapainike

Tekniset tiedot

Malli	Ströme PowerClean Flexmate
Akku	18,5 V Li-ion 2500 mAh / 46,25 Wh
Latausaika	3 tuntia
Käyttöaika	Taso 1: 40 min, taso 2: 25 min, taso 3: 20 min, taso 4: 15 min, taso 5: 12 min, taso 6: 10 min
Tehonkulutus valmiustilassa	0,5 W
Aika, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan	1 minuutti
Moottorin teho	220 W
Imuteho	60 W
Äänitaso	80 dB
Mitat	212 x 250 x 1170 mm
Putken pituus	73 cm
Pölysäiliön tilavuus	0,3 litraa
Kokonaispaino ilman varusteita	2,2 kg
Pakkauksen sisältö	Imuri, moottoroitu lattiasuulake, rulla, kovalattiarulla, huonekalusuulake, harjasuulake, rakosuulake, seinäkiinnike, puhdistustyökalu ja ohjekirja

Virtalähde	E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD ZD012M220080EU
Ottojännite	100–240 V
Tuloverkkotaajuus	50/60 Hz
Antojännite	22,0 V
Antovirta	0,8 A
Antoteho	17,6 W
Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde (230 V, 50 Hz)	84,90 %
Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde 10 %:n kuormituksella (230 V, 50 Hz)	74,90 %
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus (230 V, 50 Hz)	0,10 W

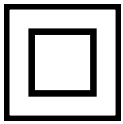


Kasaus, lataus ja käyttö

Kasaus

1. Kiinnitä akku paikalleen. Paina akun vapautuspainikkeita ja työnnä se imurin kahvaan. Akku napsahtaa, kun se kiinnittyy paikalleen oikealla tavalla.
2. Kiinnitä pölyputki laitteen runkoon. Työnnä pölyputki paikalleen siten, että se napsahtaa kiinni runkoon.
3. Kiinnitä suulake paikalleen pölyputken toiseen päähän. Voit käyttää mitä tahansa suulaketta.

- Jos haluat käyttää laitetta rikkaimurina, asenna rako- tai harjasuulake suoraan laitteen runkoon ilman pölyputkea.
- Irrota osat toisistaan aina painamalla vapautuspainikkeita. Älä käytä liiallista voimaa, jotta laite tai sen osat eivät vaurioidu. Osien tulee liikkua vaivattomasti.

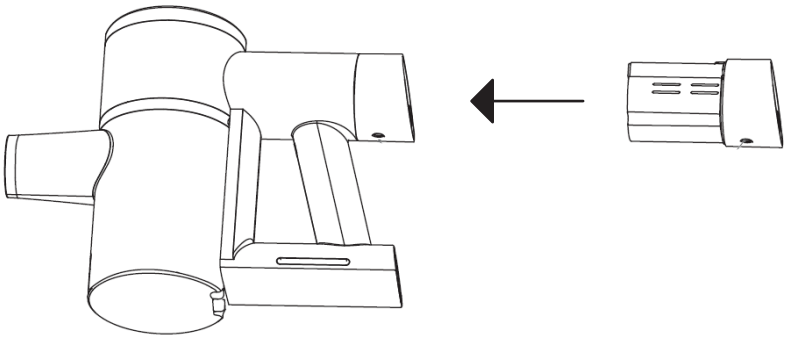

Lataus

- Voit ladata laitteen akun siten, että imuri on koottuna, tai irrottaa pölyputken imurin kahvasta latauksen ajaksi. Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettavaa latauslaitetta. Älä käytä laitetta latauksen aikana.
- Laitteen valorengas ilmaisee akun varauksen. Lataa akku täyteen, kun sen varaus on matala. Lataa akku säännöllisesti myös silloin, kun et käytä laitetta toistuvasti.

Lataa laite seuraavasti:

1. Kiinnitä akku imurin kahvaan.
2. Kytke latauslaitteen johto akun latausliitäntään.
3. Kytke latauslaite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy. Lataus alkaa ja valorengas vilkkuu.
4. Valorengas palaa yhtäjaksoisesti minuutin ajan ja sammuu, kun lataus on päättynyt. Irrota latauslaite pistorasiasta ja laitteesta.

Valorengas	Akun varaus
Valkoinen, yhtäjaksoinen	> 50 %
Valkoinen, vilkkuva	20–50 %
Punainen, vilkkuva	< 20 %

Käyttö

1. Varmista, että laitteen akku on täynnä, ennen kuin aloitat käytön.
2. Käynnistä laite virtapainikkeella. Oletusnopeutena on taso 2.
3. Säädä nopeutta LED-näytön nopeudensäätimellä tasojen 1–6 välillä.
4. Sammuta imuri virtapainikkeella.


- Voit käyttää imuria tasolla 6 noin 15 sekunnin ajan, minkä jälkeen imuri madaltaa tehoa automaattisesti tasolle 5.

Hoito, säilytys ja kierrätys

Puhdista imurin osat usein ja säännöllisesti, jotta ylläpidät sen enimmäissuorituskykyä ja tehokkuutta. Imurin puhdistettavia osia ovat pölysäiliö, suodatin ja moottoroitu lattiasuulake. Sammuta imuri aina ennen puhdistamista.


Pölysäiliön puhdistus

1. Avaa luukku pölysäiliön vapautuspainikkeella.
2. Tyhjennä pölysäiliön sisältö jäteastiaan.
3. Pyyhi pölysäiliön sisäpinnat pehmeällä liinalla tai harjalla.
4. Sulje pölysäiliön luukku.

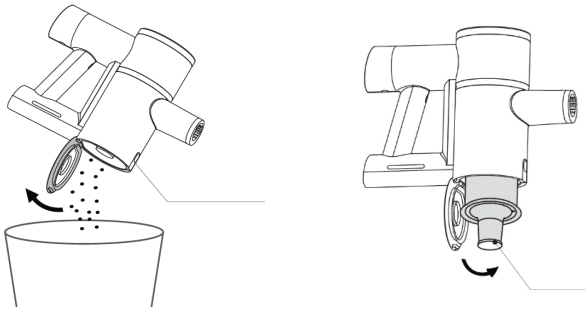


Suodattimen puhdistus

1. Kierrä suodattimen kansi auki ja poista suodatin säiliöstä.
2. Puhdista suodatin pehmeällä liinalla tai juoksevan veden alla.
3. Kierrä suodattimen kansi kiinni ja asenna se takaisin paikalleen, kun se on kokonaan kuivunut.

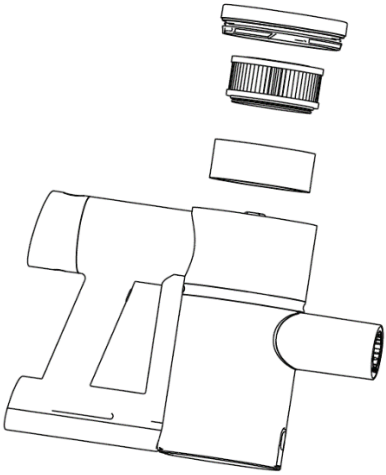

Lattiasuulakkeen puhdistus

1. Irrota lattiasuulake vapautuspainikkeilla.
2. Kierrä suulakkeen lukko auki kolikolla tai vastaavalla työkalulla.
3. Irrota harja suulakkeesta. Irrota harjaan kiinnittyneet roskat, hiukset ja pöly käsin, puhdistustyökalulla tai pehmeällä liinalla.
4. Asenna harja takaisin suulakkeeseen ja lukitse se paikalleen.

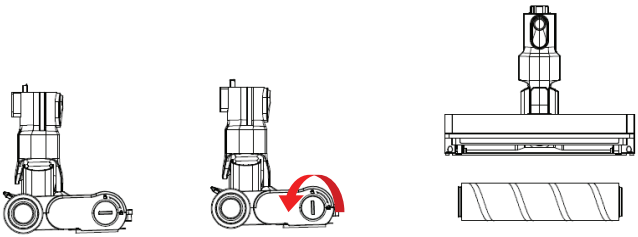

Säilytys

Laitteen mukana toimitetaan seinäkiinnike, joka kiinnitetään tulppien ja ruuvien avulla. Varmista ennen seinäkiinnikkeen asentamista, että seinän kantokyky riittää kannattelemaan imurin painoa.

1. Aseta seinäkiinnike vaakatasoon seinää vasten ja merkitse ruuvinreikien paikat.
2. Poraa seinään reiät merkintöjesi kohdalle.
3. Aseta tulpat seinään ja asenna seinäkiinnike kahdella ruuvilla.
4. Varmista, että seinäkiinnike on täysin vaakatasossa ja tukevasti paikallaan.
5. Aseta imuri roikkumaan seinäkiinnikkeen varaan.
6. Voit asettaa harja- ja rakosuulakkeen pölysäiliön alla oleviin kannakkeisiin.

- Säilytä laitetta huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Säilytä laitetta alkuperäispakkauksessa jos et käytä sitä säännöllisesti.

Kierrätys

Tuotteen turvallinen hävittäminen: Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.



Valmistaja/Maahantuoja

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

På svenska

Säkerhet 21
Delar 24
Skärmens delar 26
Teknisk information 27
Montering, laddning och användning 29
Skötsel, förvaring och återvinning 31

Säkerhet


- Läs instruktionerna noggrant och spara dem för kommande behov.
- Denna dammsugare är en hushållsdammsugare och är enligt ovan nämnda förordning klassad som en universal- dammsugare. Denna dammsugare är avsedd att användas i hushåll och hushållsliknande miljöer. Dammsugaren är inte avsedd för användning på byggarbetsplatser.
- Denna dammsugare är lämplig för daglig dammsugning av mattor, heltäckningsmattor och hårda golv.
- Om strömkabeln eller någon annan del skadas ska du vara i kontakt med återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad. Det finns inte några delar i apparaten som användaren skulle kunna reparera.
- Innan du använder dammsugaren ska du se till att du har monterat den enligt anvisningarna. Använd inte dammsugaren om delar saknas eller om den är felaktigt monterad.
- Använd inte sladden för att bära eller dra apparaten.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Hantera inte dammsugaren eller sladden med fuktiga händer.
- Dammsugaren ska användas endast för sugning av damm och småskräp. Använd inte dammsugaren för att suga hår eller andra kroppsdelar, kläder eller andra föremål som inte hör till dammsugaren. Genom att följa anvisningarna skyddar du dig själv, din apparat samt personer i din omgivning.
- Använd inte dammsugaren för att suga dina husdjur.
- Ta bort alla vassa och stora föremål på golvet före dammsugning eftersom dessa kan skada dammsu-


garen.


- Dammsug inte glödande aska och glöd eller ens slocknad aska eller glöd. De kan tända eld på dammsugaren.
- Dammsug inte vätskor eller våt skräp. Låt våta eller schamponerade mattor och heltäckningsmattor torka helt innan du dammsuger dem.
- Dammsug inte lättantändliga eller explosiva ämnen eller gaser. Använd inte heller dammsugaren i områden där sådana ämnen förvaras.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.
- Sätt aldrig på apparaten utan filter eftersom detta kan skada apparaten. Rengör filtret regelbundet och när det blir kraftigt smutsat.
- Du kan rengöra dammsugaren med en fuktig duk. Använd inte rengöringsmedel eller andra kemikalier eftersom de kan skada målytan.
- Om apparatens maskin utsätts för vatten ska du omedelbart sluta använda apparaten och leverera apparaten till service.
- Om du vill förvara dammsugaren på väggen med väggfästet ska du se till att väggens bärförmåga räcker till för att bära dammsugarens vikt.
- Ladda batteriet fullt alltid när batterinivån är låg. Ladda batteriet fullt med jämna mellanrum även då du inte använder apparaten regelbundet.
- Ladda apparatens batteri i en torr plats fri från brandfarliga och explosiva ämnen med temperaturen på +5 – +40 °C.

- Se till att laddningsanslutningen, laddaren och eluttaget är torra innan du börjar ladda apparaten. Ladda inte apparaten om laddningsanslutningen, laddaren eller eluttaget är fuktiga.
- Ladda apparaten på en plan och stadig yta. Låt inte apparaten eller laddningskabeln hänga utanför höga bordytor under laddningen. Sätt inte apparaten eller laddningskabeln på en gångväg där de kan orsaka snubbelrisk.
- Anslut laddningsapparaten till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
- Ladda inte batteriet utan uppsyn.
- Om apparaten producerar ovanlig lukt eller ljus under laddningen ska du omedelbart sluta laddningen och vara i kontakt med en serviceverkstad.
- Koppla bort laddningskabeln från apparaten och strömkällan efter att batteriet laddats fullt.
- Grip alltid i kontakten när du vill koppla bort laddningskabeln från apparaten eller strömkällan. Grip aldrig i laddningskabeln.
- Stick aldrig hål på batteriet.

Delar

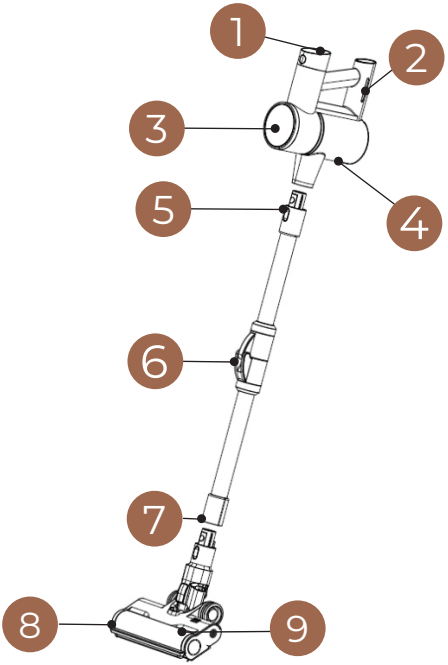

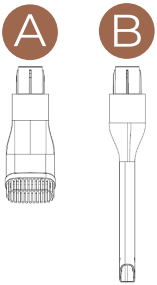

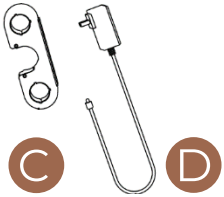

1 Strömknapp

2 Luftuttag

3 Filter

4 Dammtank

5 Lossningsknapp för sugslang

6 Reglage

7 Lossningsknapp för munstycke

8 Motoriserat golvmunstycke

9 Rulle


A Borstmunstycke

B Spaltmunstycke

C Väggfäste med skruvmontering

D Laddare

Skärmens delar

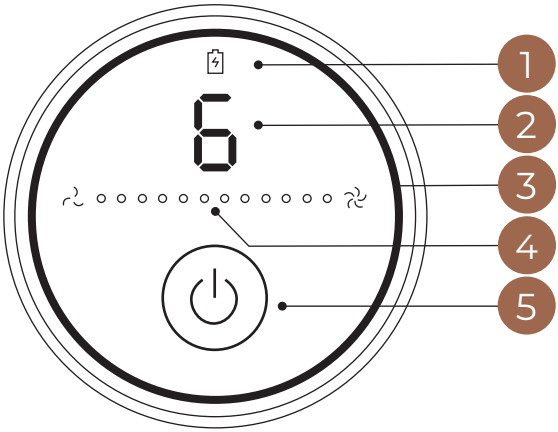


1. Laddningens indikatorljus
2. Skärm för hastighet
3. Ljusring
4. Hastighetsjusterare
5. Strömknapp

Teknisk information

Modell	Ströme PowerClean Flexmate
Batteri	18,5 V Li-ion 2500 mAh / 46,25 Wh
Laddningstid	3 timmar
Användningstid	Läge 1: 40 min, läge 2: 25 min, läge 3: 20 min, läge 4: 15 min, läge 5: 12 min, läge 6: 10 min
Effektförbrukning i standbyläge	0,5 W
Den tidsperiod efter vilken produkten automatiskt uppnår standbyläge	1 minut
Motoreffekt	220 W
Sugkraft	60 W
Ljudnivå	80 dB
Mått	212 x 250 x 1170 mm
Sugslangens längd	73 cm
Dammtankens kapacitet	0,3 liter
Total vikt utan utrustning	2,2 kg
Förpackningens innehåll	Dammsugare, motoriserat golvmunstycke, munstycke för hårt golv, möbel-, borst- och spaltmunstycke, väggfäste, rengöringsverktyg och bruksanvisning

Strömkälla	E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD ZD012M220080EU
Ingående spänning	100–240 V
Ingående frekvens (växelström)	50/60 Hz
Utgående spänning	22,0 V
Utgående ström	0,8 A
Utgående effekt	17,6 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge (230 V, 50 Hz)	84,90 %
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge vid belastning av 10 % (230 V, 50 Hz)	74,90 %
Elförbrukning vid noll-last (230 V, 50 Hz)	0,10 W

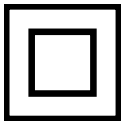


Montering, laddning och användning

Montering

1. Fäst batteriet till dammsugaren handtag. Tryck på lossningsknapparna för batteriet och skjut in det i handtaget. Batteriet klickar när det är rätt monterat.
2. Montera sugslangen till handtaget. Skjut in sugslangen så att den klickar på plats.
3. Montera ett munstycke till sugslangen. Du kan använda vilket munstycke som helst.

- Om du önskar kan du montera spalt- eller borstmunstycket direkt till handtaget utan sugslang. I detta fall kan du använda dammsugaren som handdammsugare.
- Koppla alltid bort delarna från varandra så att du trycker på lossningsknapparna. Delarna måste röra sig smidigt utan att du behöver använda ytterligare kraft.

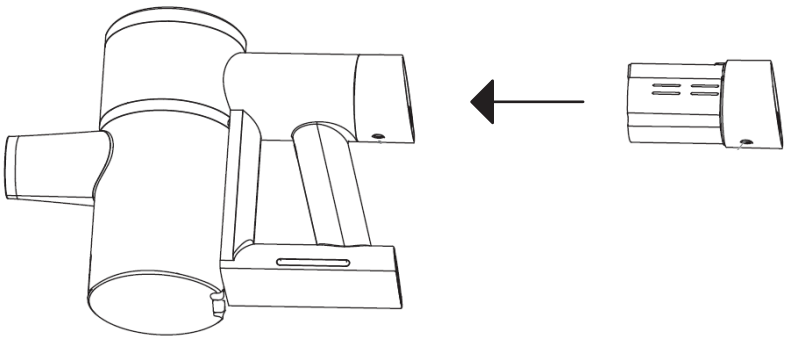

Laddning

Ladda apparatens batteri antingen så att dammsugaren är monterad eller koppla bort sugslangen. Använd endast den laddare som medföljer apparaten. Använd inte apparaten under laddningen.
Indikatorljusringen på LED-skärmen visar batterinivån. Ladda batteriet när dess nivå är låg och med jämna mellanrum även om du inte använder apparaten regelbundet.

Så här laddar du apparaten:

1. Fäst batteriet till apparatens handtag.
2. Anslut laddningskabeln till batteriets laddningsanslutning.
3. Anslut laddaren till ett eluttag med obehindrad åtkomst. Laddningen börjar och indikatorljusringen börjar blinka.
4. Indikatorljusringen lyser kontinuerligt i en minut och släcks efter att laddningen blivit färdig. Koppla bort laddaren från eluttaget och apparaten.

Ljusring	Batterinivå
Vit, lyser kontinuerligt	> 50 %
Vit, blinkar	20–50 %
Röd, blinkar	< 20 %

Användning

1. Se till att batteriet är fullt innan du börjar dammsuga.
2. Sätt på apparaten med strömknappen. Det förinställda hastighetsläget är 2.
3. Justera hastigheten mellan lägen 1 till 6 med hastighetsjusteraren på LED-skärmen.
4. Stäng av dammsugaren med strömknappen.


- Du kan använda dammsugaren på läge 6 i ca 15 sekunder. Därefter ställs dammsugaren automatiskt till läge 5.


Skötsel, förvaring och återvinning

Rengör dammsugarens delar ofta och regelbundet för att uppehålla dess maximala prestanda och effektivitet. Delarna som kan rengöras är dammtanken, filtret och det motoriserade golvmunstycket. Stäng av dammsugaren före rengöring.

Rengöring av dammtanken


1. Tryck på lossningsknappen för dammtanken för att öppna locket.
2. Töm innehållet till ett sopkärl.
3. Rengör dammtankens inre ytor med en mjuk duk eller en mjuk borste.
4. Stäng locket och sätt dammtanken tillbaka till karossen.

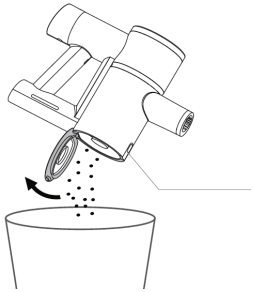

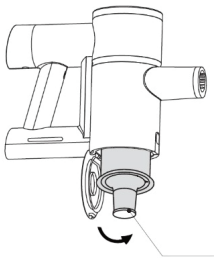


Rengöring av filtret

1. Vrid öppen filtret och dra ut det ur karossen.
2. Rengör filtret med en mjuk duk eller under rinnande vatten.
3. Montera tillbaka filtret efter att det blivit helt torrt.

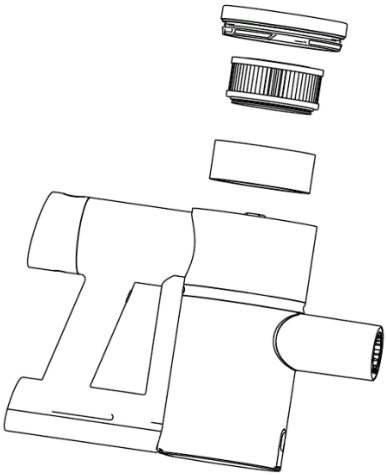

Rengöring av golvmunstycket

1. Koppla bort golvmunstycket med lossningsknappen.
2. Skruva loss låset med ett mynt eller ett motsvarande verktyg.
3. Ta bort borsten från munstycket. Ta bort all skräp, hår och damm med dina händer, ett rengöringsverktyg eller en mjuk duk.
4. Montera tillbaka borsten till munstycket och låsa fast den på plats.

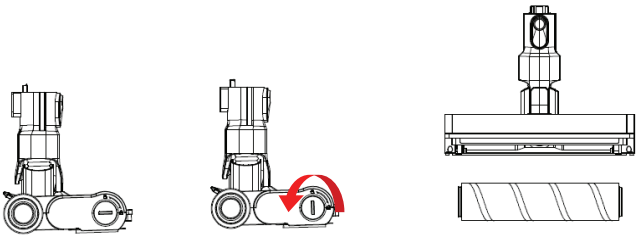

Förvaring

Ett väggfäste med skruvmontering medföljer apparaten. Innan du monterar väggfästet ska du kontrollera att väggen är tillräckligt kraftig för att bära dammsugarens vikt.

1. Sätt väggfästet vågrätt på väggen och markera platserna för skruvhålen.
2. Borra hål i väggen enligt dina markeringar.
3. Placera pluggarna i väggen och montera väggfästet med två skruvar.
4. Se till att väggfästet står helt vågrätt och sitter ordentligt på plats.
5. Häng upp dammsugaren på väggfästet.
6. Du kan också placera borst- och spaltmunstycket på hållaren under dammtanken.

- Förvara apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Förvara apparaten i originalförpackningen om du inte använder den regelbundet.

Återvinning

Säker kassering av produkten: Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Tillverkare/Importör

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11, 00220 Helsingfors
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

In English

Safety	37
Device parts	40
Display parts	42
Technical information	43
Assembly, charging and use	45
Maintenance, storage and recycling	47

Safety


- Read the instructions carefully and keep them for future reference.
- This vacuum cleaner is a household vacuum cleaner and is classified as a universal vacuum cleaner in accordance with the aforementioned regulation. This vacuum cleaner is intended for use in domestic and domestic-type environments. This vacuum cleaner is not intended for use on construction sites.
- This vacuum cleaner is intended for daily vacuuming of carpets, carpet floors and hard floor surfaces.
- If the cord or any other part of the device is broken, contact an authorised service centre or your local dealer. This device does not contain parts that could be repaired by the end-user.
- Make sure that you have assembled the vacuum cleaner according to the instructions before using it. Do not use the vacuum cleaner if any of its parts are missing or if it is incorrectly assembled.
- Do not bear or pull the device on its power cord.
- Remove all protective plastics and stickers from the device.
- Use the device only in dry indoor environments at room temperature.
- Do not expose the device to water or other liquids.
- Do not expose the device to fire, direct sunlight, or other heat sources, excessive cold, or corrosive substances.
- Do not touch the vacuum cleaner or power cord with moist hands.
- Use the vacuum cleaner only to vacuum dust and small debris. To protect yourself, others and the machine, do not vacuum hair or other body parts, clothing or other objects not belonging to the vacuum cleaner.
- Do not vacuum pets.
- Remove all sharp and large objects and debris from the floor before using the vacuum cleaner because these can damage it.
- Do not vacuum glowing ashes and embers or even extinguished ashes or embers.

These can set the vacuum cleaner on fire.

- Do not vacuum liquids or wet dirt. When vacuuming moist carpets or cleaning carpet flooring with foam detergent, let the detergent dry completely before vacuuming.
- Do not vacuum easily flammable or explosive liquids or gases. Do not vacuum in spaces where these substances are stored.
- Do not attempt to repair the device parts yourself. Take the device to the retailer or an authorised service centre if any parts are faulty.
- The device can also be used by children over 8 years old and persons with physical or mental limitations, or persons without experience or knowledge of how to use the device, provided they have been instructed on its safe use or are under appropriate supervision and understand the risks associated with it. Children should not play with the device. Children should not clean or maintain the device without supervision.
- Never switch on the vacuum cleaner without filters, as this can cause damage to the machinery. Clean the filters regularly and when they are heavily dirty.
- You can clean the vacuum cleaner with a moist cloth. Do not use any detergent or other chemicals to avoid damage to the painted surface.
- If the machinery is exposed to water, stop using the device immediately and bring the device to an authorised service centre.
- If you want to store the vacuum cleaner on the wall mount, make sure that the wall is capable to bear the entire weight of the vacuum cleaner.
- Charge the device's battery full whenever the battery level is low. Regularly charge the battery even if you are not using the device frequently.
- Charge the device's battery in a dry area free from easily flammable or explosive substances, with a temperature between +5 °C and +40 °C.


- Ensure that the charging port, charger, and socket are dry before charging. Do not charge the device if the charging port, charger, or socket is wet.
- Charge the device's battery on a flat, stable surface. Do not let the device or charging cable hang over the edge of high surfaces during charging. Do not place the device or charging cable in walkways where they could pose a tripping hazard.
- Plug the charger into a socket that is easily accessible.
- Do not leave the device charging unattended.
- If the device emits unusual smells or light during charging, stop charging immediately and contact service.
- Disconnect the charging cable from the device and power source once the battery is fully charged.
- Grip the plug when disconnecting the charging cable from the device or power source. Do not pull the charging cable.
- Never puncture the device's battery.

Device parts

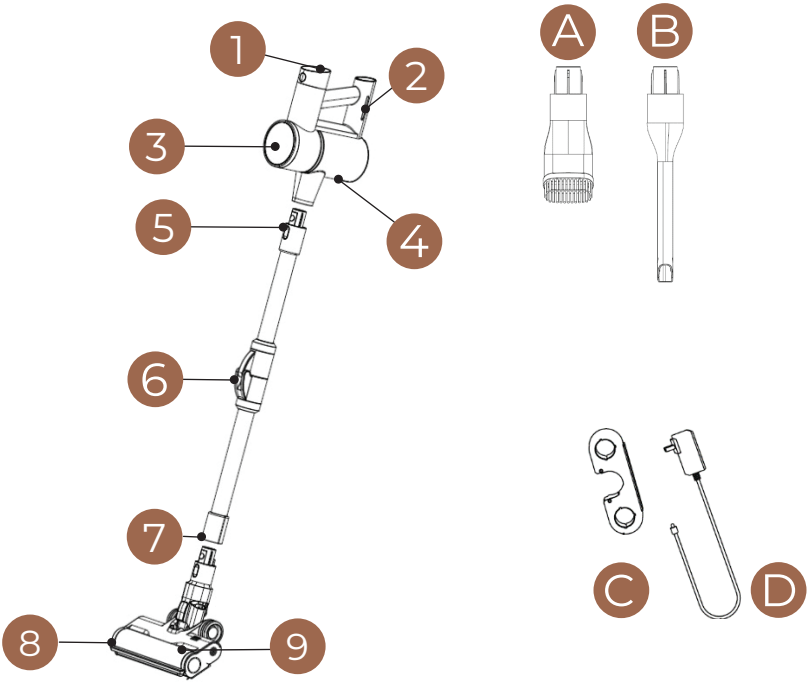

1. Power button
2. Air outlet
3. FIlter
4. Dust cup
5. Suction hose release button
6. Suction hose adjustment
7. Nozzle release button
8. Motorised floor nozzle
9. Roller
A. Brush nozzle
B. Crevice nozzle
C. Wall mount with screws
D. Charger

Display parts

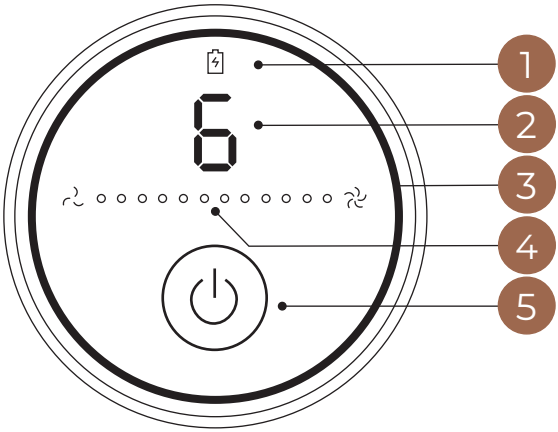


1. Charging indicator
2. Speed display
3. Light ring
4. Speed adjustment
5. Power button

Technical information

Model	Ströme PowerClean Flexmate
Battery	18.5 V Li-ion 2500 mAh / 46.25 Wh
Charging time	3 hours
Battery life	Level 1: 40 min, level 2: 25 min, level 3: 20 min, level 4: 15 min, level 5: 12 min, level 6: 10 min
Power consumption in standby mode	0,5 W
The period after which the equipment reaches automatically standby mode	1 minute
Motor power	220 W
Suction power	60 W
Noise level	80 dB
Dimensions	212 x 250 x 1170 mm
Hose length	73 cm
Dust cup volume	0.3 litres
Total weight without accessories	2.2 kg
Package contents	Vacuum cleaner, motorised floor nozzle, hard floor nozzle, brush nozzle, crevice nozzle, wall mount with screws, cleaning tool and user manual

Power supply	E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD ZD012M220080EU
Input voltage	100–240 V
Input frequency	50/60 Hz
Output voltage	22.0 V
Output current	0,8 A
Output power	17,6 W
Average active efficiency (230 V, 50 Hz)	84.90 %
Average active efficiency at 10 % load (230 V, 50 Hz)	74.90 %
No-load power consumption (230 V, 50 Hz)	0.10 W

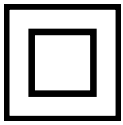


Assembly, charging and use

Assembly

1. Attach the battery to the vacuum cleaner handle. Push the release buttons for the battery and push it to place. The battery clicks when it is correctly attached.
2. Attach the suction hose to the vacuum cleaner handle. Push the suction hose to place so that it clicks.
3. Attach a nozzle to the other end of the suction hose. You can use any nozzle.

- If you want to use the device as a handheld vacuum cleaner, attach the crevice or brush nozzle directly to the vacuum cleaner handle without using the suction hose.
- Disconnect the parts from each other by pushing the release buttons. Never use excessive force to avoid damage on the device or its parts. The parts should always move seamlessly.

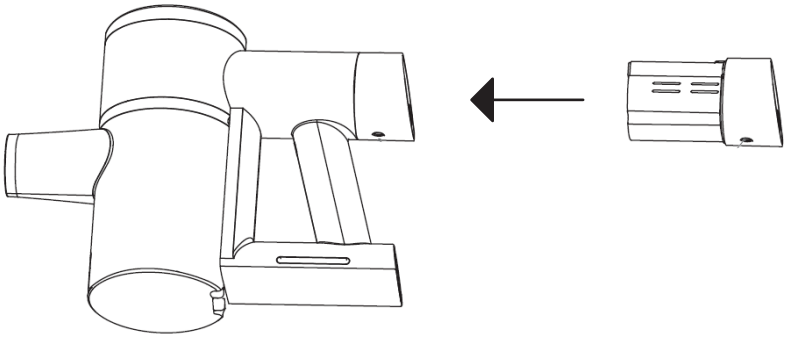

Charging

You can charge the device's battery either so that the vacuum cleaner is assembled or you can detach the suction hose when charging. Charge the device's battery only with the charger that is included in the package. Do not use the device when charging.
The light ring around the screen indicates the battery level. Charge the battery when its level is low and regularly, even if you don't use the device frequently.

Charge the device's battery as follows:

1. Attach the battery to the handle.
2. Plug the charging cable into the charging port of the battery.
3. Plug the charger into a socket that is easily accessible. Charging begins and the light ring start to blink.
4. The light ring lights up for one minute and turns off after the charging is completed. Disconnect the charger from the socket and the device.

Light ring	Battery level
White, continuous	> 50 %
White, blinking	20–50 %
Red, blinking	< 20 %

How to use

1. Make sure that the battery is full before using the device.
2. Switch on the device by pushing the power button. The default setting is level 2.
3. Change the speed between levels 1 to 6 with the adjustment control on the LED display.
4. Switch off the device by pushing the power button.


- You can use the device on level 6 for about 15 seconds, after which the device switches to level 5.


Maintenance, storage and recycling

Clean the device parts often and regularly to maintain its maximum performance and efficiency. Dust cup, filter the motorised floor nozzle are parts that must be cleaned. Turn off the device before cleaning it.

Cleaning the dust cup


1. Push the release button on the dust cup to open the lid.
2. Empty the dust cup to a waste bin.
3. Wipe the inner surfaces of the dust cup with a soft cloth or brush.
4. Close the dust cup lid and attach the dust cup back into the vacuum cleaner body.

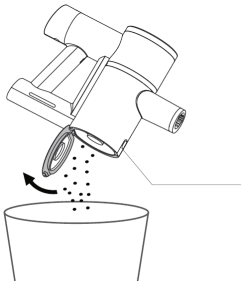

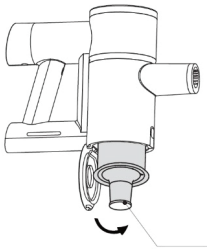


Cleaning the filter

1. Screw open the dust cup and detach it from the vacuum cleaner body.
2. Clean the filter with a soft cloth or under running water.
3. Shut the dust cup and attach it back to the vacuum cleaner body when completely dry.

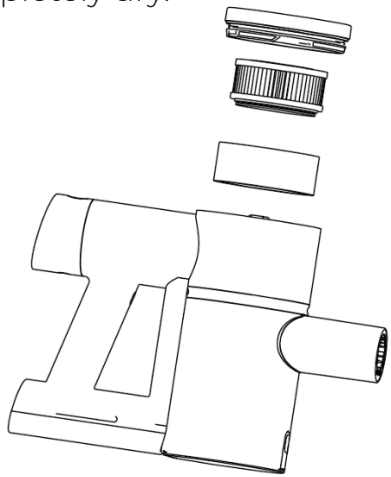

Cleaning the floor nozzle

1. Detach the floor nozzle by pushing the release buttons.
2. Unscrew the nozzle lock with a coin or other similar tool.
3. Detach the brush from the floor nozzle. Remove all dirt, hair and dust on the brush by hand, with a cleaning tool or a soft cloth.
4. Attach the brush to the floor nozzle and lock it to place.

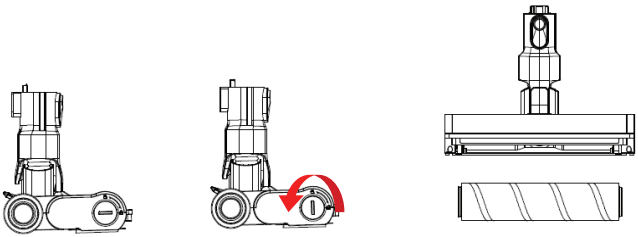

Storage

A wall mount with screw attachment is included in the package. Make sure that the wall is capable of bearing the entire weight of the vacuum cleaner before attaching the wall mount to place.

1. Place the wall mount horizontally against the wall and mark the screw holes.
2. Drill holes to the wall on your markings.
3. Place the plugs in the wall and attach the wall mount with two screws.
4. Make sure that the mount is completely horizontal and sits firmly.
5. Place the vacuum cleaner hanging on the mount.
6. You can place the brush and crevice nozzles to the hooks under the dust cup.

- Store the device only in dry indoor environments at room temperature.
- Store the device in its original package if you do not use it regularly.

Recycling

Safe disposal of the product: The device or its accessories must not be disposed of with regular household waste at the end of their life cycle. Take the device for recycling to the retailer or a local waste disposal facility responsible for recycling. For more information, contact your retailer or waste management company.



Valmistaja/Maahantuoja

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

På dansk

Sikkerhed	**53**
Dele	**57**
Skærmens dele	**58**
Tekniske specifikationer	**59**
Montering, opladning og brug	**61**
Rengøring, opbevaring og genbrug	**63**

Sikkerhed

- Læs instruktionerne grundigt og opbevar dem til fremtidig reference.
- Denne støvsuger er en husholdningsstøvsuger og klassificeres som en universalstøvsuger i henhold til den ovennævnte forordning. Denne støvsuger er beregnet til brug i hjemmet og i hjemlige omgivelser. Denne støvsuger er ikke beregnet til brug på byggepladser.
- Denne støvsuger er beregnet til daglig støvsugning af tæpper, gulvtæpper og overflader på hårde gulve.
- Hvis kablet eller en anden del af enheden beskadiges, kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Enheden har ikke nogle dele, der kan repareres af brugeren.
- Inden du bruger støvsugeren, sikre dig, at du har monteret den i henhold til instruktionerne. Brug ikke støvsugeren, hvis nogle dele mangler, eller hvis den ikke er korrekt monteret.
- Bær eller træk ikke apparatet i strømkablet.
- Tag al beskyttelsesplastik og alle etiketter af enheden.
- Brug enheden kun i tørre indendørsmiljøer ved stuetemperatur.
- Udsæt ikke enheden for vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke enheden for ild, direkte sollys eller andre varmekilder, ekstreme kuldegrader eller ætsende stoffer.
- Håndter ikke støvsugeren eller strømkablet med våde hænder.
- Brug kun støvsugeren til støv og småt snavs. For at beskytte dig selv, andre og enheden må du ikke støvsuge hår eller andre kropsdele, tøj eller andre genstande, der ikke hører til støvsugeren.
- Støvsug ikke husdyr.
- Fjern skarpe eller store genstande eller affald fra gulvet, før du støvsuger, da de kan beskadige støvsugeren.
- Støvsug ikke glødende aske og gløder eller endda slukket aske eller gløder. De kan sætte ild til støvsugeren.
- Støvsug ikke væsker eller vådt snavs. Når du støvsuger fugtige tæpper eller rengør gulvtæpper med skumren-


gøringsmiddel, skal du lade rengøringsmidlet tørre helt, før du støvsuger.


- Støvsug ikke brandfarlige eller eksplosive væsker eller gasser. Brug ikke støvsugeren i miljøer, der bruges til at opbevare sådanne væsker eller gasser.
- Forsøg ikke at reparere enhedens dele selv. Lever enheden til forhandleren eller et autoriseret servicecenter, hvis nogle dele er defekte.
- Enheden kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge enheden på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.
- Sæt aldrig på støvsugeren uden filteret, fordi dette kan beskadige maskinen. Rengør filteret regelmæssigt, og når det er meget snavset.
- Du kan rengøre støvsugeren med en fugtig klud. Brug ikke nogle rengøringsmidler eller andre kemikalier, fordi disse kan beskadige målte overfladen.
- Hvis maskinen udsæts for vand, ophør straks med at bruge apparatet, og lever det til service.
- Hvis du vil opbevare støvsugeren på vægbeslaget, sikre dig, at væggen har tilstrækkelig bæreevne til at bære støvsugerens vægt.
- Oplad enhedens batteri fuldt, hver gang batteriniveauet er lavt. Oplad batteriet også regelmæssigt, selvom du ikke bruger enheden ofte.
- Oplad enhedens batteri i et tørt område uden brandfarlige eller eksplosive stoffer, og ved en temperatur på +5 – +40 °C.
- Sørg for, at opladningsporten, opladeren og stikkontakten er tørre, inden du starter opladningen. Oplad ikke enheden, hvis opladningsporten, opladeren eller stikkontakten er våde.
- Placer enheden på en flad,

stabil overflade under opladning. Lad ikke enheden eller opladerkablet hænge ud over kanten på høje overflader under opladning. Placer ikke enheden eller opladerkablet på gangstier, hvor det kan udgøre en snublefare.

- Sæt opladeren i en stikkontakt, der du har uhindret adgang til.
- Oplade ikke batteriet uden opsyn.
- Hvis enheden afgiver usædvanlige lugte eller lys under opladning, stop opladningen straks og kontakt service.
- Tag ut opladerkablet fra enheden og strømforsyningen, når batteriet er fuldt opladet.
- Tag fat i stikket, når du vil tage opladerkablet ud fra enheden eller opladeren. Tag ikke fat i opladerkablet.
- Skad aldrig enhedens batteri.


Dele

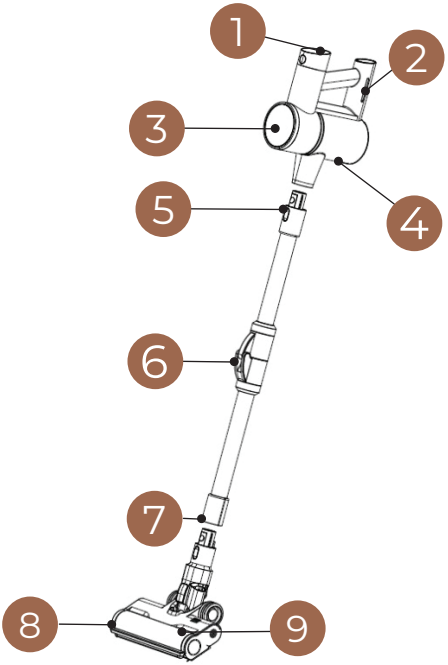

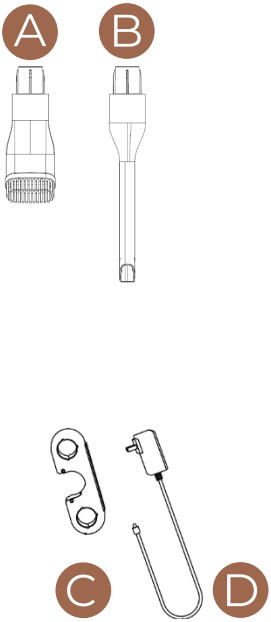

1. Strømknap
2. Udluftning
3. Filter
4. Støvbeholder
5. Udløserknappen for støvrøret
6. Justering af støvrøret
7. Udløserknappen for mundstykket
8. Motoriseret gulvmunstykke
9. Børsten i gulvmundstykket
A. Børstemundstykke
B. Spaltemundstykke
C. Vægbeslag med skruver
D. Oplader

Skærmens dele

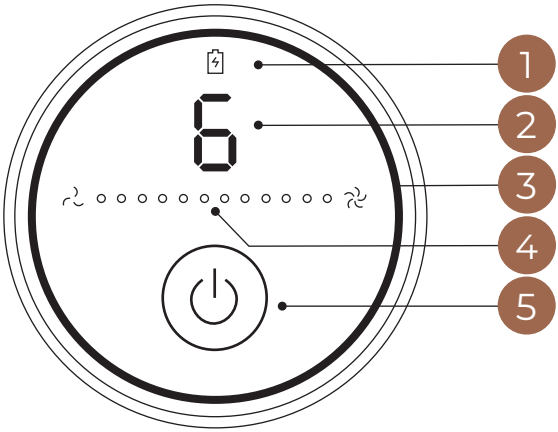


1. Opladningsindikator
2. Hastighedsskærm
3. Lysring
4. Hastighedskontrol
5. Strømknap

Tekniske specifikationer

Model	Ströme PowerClean Flexmate
Batteri	18,5 V Li-ion 2500 mAh / 46,25 Wh
Opladningstid	3 timer
Batterilevetid	Niveau 1: 40 min, niveau 2: 25 min, niveau 3: 20 min, niveau 4: 15 min, niveau 5: 12 min, niveau 6: 10 min
Effektforbrug i standbytilstand	0,5 W
Den periode, hvorefter udstyret automatisk slås over i standbytilstand	1 minut
Motoreffekt	220 W
Sugeevne	60 W
Støjniveau	80 dB
Dimensioner	212 x 250 x 1170 mm
Støvrørets længde	73 cm
Støvbeholderens volumen	0,3 liter
Totalvægt uden ekstraudstyr	2,2 kg
Pakkens indhold	Støvsuger, motoriseret gulvmundstykke, mundstykke for hårde gulv, møbel-, børst- og spaltemundstykke, vægbeslag, rengøringsudstyr og brugsanvisning

Strømforsyning	E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD ZD012M220080EU
Indgangsspænding	100–240 V
Netfrekvens	50/60 Hz
Udgangsspænding	22,0 V
Udgangsstrøm	0,8 A
Udgangseffekt	17,6 W
Gennemsnitlig aktiv virkningsgrad (230 V, 50 Hz)	84,90 %
Gennemsnitlig aktiv virkningsgrad ved 10 % belastning (230 V, 50 Hz)	74,90 %
Effektforbrug uden belastning (230 V, 50 Hz)	0,10 W

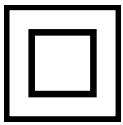


Montering, opladning og brug

Montering

1. Sæt batteriet på støvsugerens håndtag. Tryk på udløserknappen i håndtaget og fæstne batteriet til støvsugerens håndtaget. Batteriet klikker på plads, når det er korrekt fæstnet.
2. Fæstne støvrøret til håndtaget. Sæt støvrøret på plads så, at det klikker på plads.
3. Fæstne et mundstykke på plads til den anden ende af støvrøret. Du kan bruge et hvilket som helst mundstykke.

- Sæt spalte- eller børstemundstykket direkte til håndtaget, hvis du vil bruge enheden som håndstøvsuger uden støvrøret.
- Du skal altid tage delene fra hinanden ved at trykke på udløserknapperne. Brug ikke overdreven kraft for at undgå at beskadige apparatet eller dets dele. Delene skal bevæge sig ubesværet.

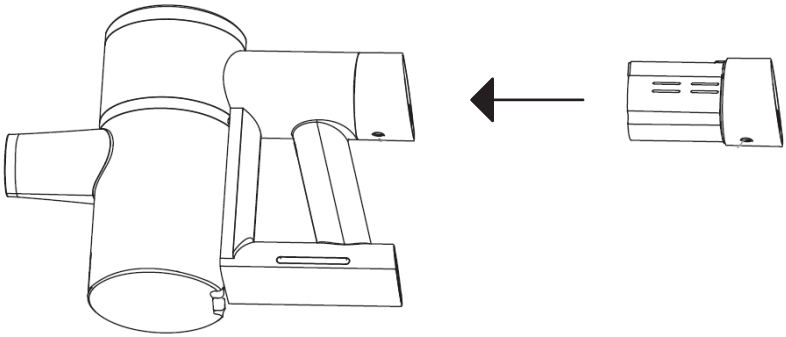

Opladning

Du kan oplade enhedens batteri så, at støvsugeren er monteret, eller du kan tage af støvrøret inden du oplader enheden. Brug kun den oplader som medfølger enheden. Brug ikke enheden under opladning.
Lysringen viser batteriniveauet. Oplade batteriet, når batteriniveauet er lavt, og regelmæssigt, selv om du ikke bruger enheden ofte.

Oplade enheden sådan her:

1. Sæt batteriet på støvsugerens håndtag.
2. Sæt opladningskablet i opladningstilslutningen i batteriet.
3. Sæt opladeren i en stikkontakt, der du har uhindret adgang til. Opladningen begynder og lysringen blinker.
4. Opladningen er færdig, når indikatorlysene tændes i en minut og slukkes derefter. Tag ud opladningskablet fra enheden og udtaget.

Lysring	Batteriniveau
Konstant hvidt lys	> 50 %
Blinkende hvidt lys	20–50 %
Blinkende rødt lys	< 20 %

Brug

1. Sikre dig at batteriet er fuldt, inden du bruger enheden.
2. Sæt på enheden med strømknappen. Det forinstilldte hastighedsniveau er 2.
3. Indstille hastigheden mellem niveauerne 1 og 6 med hastighedskontrollen på skærmen.
4. Slukke støvsugeren med strømknappen.


- Du kan bruge støvsugeren på niveauet 6 i 15 sekunder. Derefter bliver hastigheden reduceret til niveauet 5.


Rengøring, opbevaring og genbrug

Rengør støvsugerens dele ofte og regelmæssigt for at bevare dens maksimale præstation og effektivitet. De dele af støvsugeren, der skal rengøres, er støvbeholderen, filteret og det motoriserede gulvmundstykke. Sluk altid for støvsugeren før rengøring.

Rengøring af støvbeholderen


1. Åbne støvbeholderen ved at trykke på dens udløserknap.
2. Tøm indholdet af støvbeholderen i affaldsspanden.
3. Rengør støvbeholderens inderside af med en blød klud eller børste.
4. Luk låget for støvbeholderen.

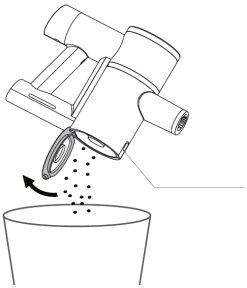

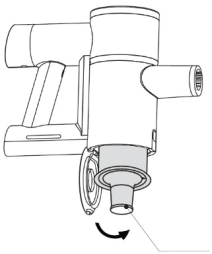


Rengøring af filteret

1. Skru filteret af, og træk det ud af rammen.
2. Rengør filteret med en blød klud eller under rindende vand.
3. Luk låget for filteret og sæt det på plads, når det er helt tørt.

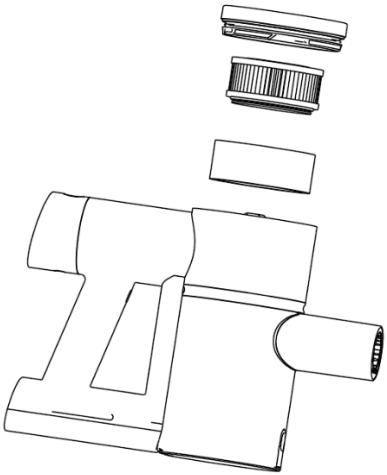

Rengøring af gulvmundstykket.

1. Tag gulvmundstykket af med udløserknappen.
2. Åbn låsen med en mønt eller andet værktøj
3. Tag børsten af fra mundstykket. Fjern snavs, hår og støv, der sidder fast på børsten, i hånden, med rengøringsværktøjet eller en blød klud.
4. Sæt børsten på plads i mundstykket og lås det på plads.

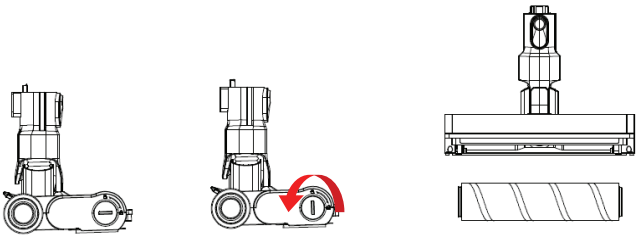

Opbevaring

Enheden leveres med et vægbeslag, som fastgøres med propper og skruer. Før du monterer vægbeslaget, skal du sikre dig, at væggen har tilstrækkelig bæreevne til at bære støvsugerens vægt.

1. Placer vægbeslaget vandret mod væggen, og marker skruehullerne.
2. Bor huller i væggen på dine markeringer.
3. Sæt propperne i væggen og fæstne vægbeslaget med to skruer.
4. Sikre dig, at vægbeslaget er helt vandret og sidder godt på plads.
5. Sæt støvsugeren på vægbeslaget.
6. Du kan også opbevare børstemundstykket og spaltemundstykket i holderen under støvbeholderen.

- Opbevar enheden i tørre indendørsmiljøer ved stuetemperatur.
- Opbevar enheden i originalpakken hvis du ikke bruger den regelmæssigt.

Genbrug

Sikker bortskaffelse af produktet Enheden eller dens tilbehør må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald ved slutningen af deres livscyklus. Aflever enheden til genbrug hos forhandleren eller et lokalt affaldshåndteringsanlæg, der er ansvarlig for genbrug. For yderligere information, kontakt din forhandler eller affaldshåndteringsvirksomhed.



Fabrikant/Importør

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

Auf Deutsch

Sicherheit	69
Teile des Geräts	72
Teile des Bildschirms	74
Technische Information	75
Montage, Ladevorgang und Verwendung	77
Pflege, Aufbewahrung und Recycling	79

Sicherheit

- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie diese für spätere Verwendung auf.
- Dieser Staubsauger ist ein Haushaltsstaubsauger und wird gemäß der oben genannten Verordnung als Universalstaubsauger eingestuft. Dieser Staubsauger ist dazu bestimmt, im Haushalt und in haushaltsähnlichen Umgebungen verwendet zu werden. Dieser Staubsauger ist nicht dazu bestimmt, auf Baustellen verwendet zu werden.
- Dieser Staubsauger ist zum täglichen Saugen von Teppichen, Teppichböden und Hartböden bestimmt.
- Wenn das Kabel oder ein anderer Teil des Geräts beschädigt wird, wenden Sie sich an Ihr autorisiertes Servicezentrum oder Ihren Händler. Die Teile des Geräts dürfen nicht von den Benutzer:innen repariert werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Staubsauger gemäß den Anleitungen montiert hast, bevor Sie ihn verwenden. Verwenden Sie nicht den Staubsauger, wenn Teile fehlen oder wenn er fehlerhaft montiert ist.
- Tragen oder ziehen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien und Aufkleber vom Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen bei Raumtemperatur.
- Setzen Sie das Gerät nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen, extremen Kältegraden oder ätzenden Substanzen aus.
- Fassen Sie den Staubsauger oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen an.
- Benutzen Sie den Staubsauger ausschließlich zum Aufsaugen von trockenem Sauggut. Um Sie und andere Personen sowie das Gerät zu schützen, saugen Sie nicht


Haare, andere Körperteile, Kleidung oder andere Gegenstände ab, die nicht zum Staubsauger gehören.

- Saugen Sie Haustiere nicht mit dem Staubsauger ab.
- Räumen Sie vor dem Staubsaugen alle scharfen oder großen Gegenstände und Abfälle vom Boden auf, da diese den Staubsauger beschädigen können.
- Saugen Sie mit dem Staubsauger keine glühende Asche und Glut oder gar erloschene Asche oder Glut ab. Diese können den Staubsauger in Brand setzen.
- Saugen Sie mit dem Staubsauger keine Flüssigkeiten oder nassen Schmutz ab. Wenn Sie feuchte Teppiche absaugen oder Teppichböden mit Schaumreiniger reinigen, lassen Sie das Reinigungsmittel vor dem Staubsaugen vollständig trocknen.
- Saugen Sie nicht leicht entflammbare oder explosive Flüssigkeiten oder Gase ab. Verwenden Sie nicht den Staubsauger in Räumen, in denen leicht entflammbare oder explosive Flüssigkeiten oder Gase aufbewahrt werden.
- Versuchen Sie nicht, die Teile des Geräts selbst zu reparieren. Bringen Sie das Gerät bei fehlerhaften Teilen zum Händler oder zu einem autorisierten Servicezentrum.
- Das Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit physischen oder geistigen Einschränkungen oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nicht das Gerät reinigen oder warten, ohne dass ein:e Erwachsene:r sie beaufsichtigt.
- Schalten Sie nie den Staubsauger ohne Filter an, a dies zu Schäden an der Maschine führen kann. Reinigen Sie die Filter regelmäßig und wenn sie stark verschmutzt werden.
- Sie können den Staubsauger mit einem feuchten Tuch reinigen. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel oder andere Chemikalien, da diese zu Schäden an den gemalten Ober-

flächen führen können.

- Wenn das Gerät Wasser ausgesetzt wird, hören Sie sofort auf, das Gerät zu verwenden, und liefern Sie das Gerät zum Servicezentrum.
- Wenn Sie den Staubsauger auf der Wandhalterung aufbewahren möchten, stellen Sie sicher, dass die Tragfähigkeit der Wand ausreichend ist, um das Gewicht des Staubsaugers zu tragen.
- Laden Sie den Akku des Geräts immer vollständig auf, wenn der Akku fast leer ist. Laden Sie den Akku regelmäßig, auch wenn das Gerät nicht häufig genutzt wird.
- Laden Sie den Akku des Geräts an einem trockenen Ort ohne leicht entflammbare oder explosive Substanzen und bei einer Temperatur von +5 °C bis +40 °C.
- Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss, das Ladegerät und die Steckdose trocken sind, bevor Sie den Akku des Geräts aufladen. Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn der Ladeanschluss, das Ladegerät oder die Steckdose nass ist.
- Laden Sie den Akku des Geräts auf einer flachen, stabilen Oberfläche. Lassen Sie das Gerät oder das Ladekabel beim Laden nicht über den Rand hoher Oberflächen hängen. Stellen Sie das Gerät oder das Ladekabel nicht in Gehwegen ab, wo sie eine Stolpergefahr darstellen könnten.
- Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose mit einem barrierefreien Zugang an.
- Laden Sie den Akku des Geräts niemals unbeaufsichtigt.
- Wenn das Gerät beim Laden ungewöhnliche Gerüche oder Licht abgibt, stoppen Sie den Ladevorgang sofort und wenden Sie sich an den Service.
- Trennen Sie das Ladekabel vom Gerät und der Stromversorgung, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Ziehen Sie das Ladekabel immer am Stecker aus dem Gerät oder der Stromquelle. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Punkten Sie niemals den Akku des Geräts.

Teile des Geräts

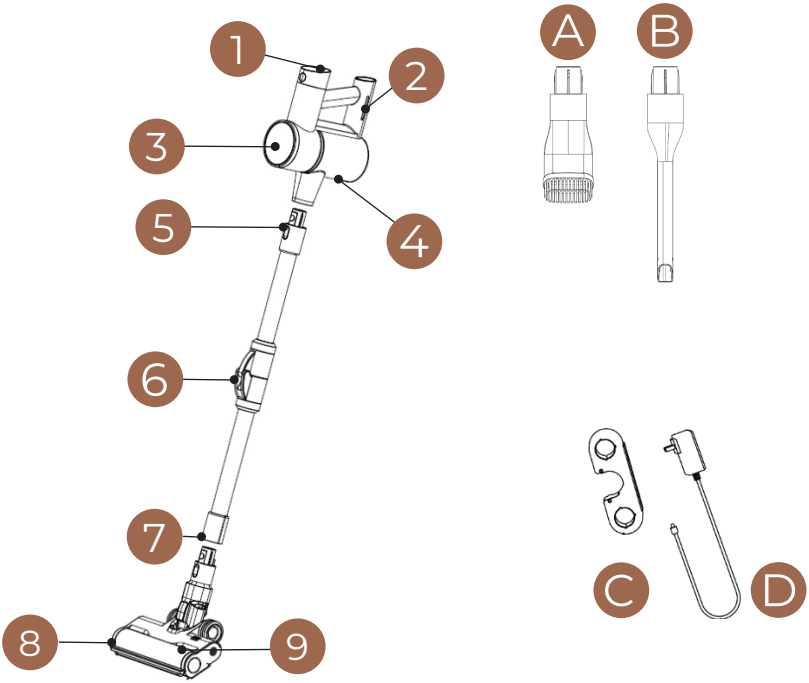

1 Ein-/Aus-Taste

2 Entlüftung

3 Filter

4 Staubbehälter

5 Entriegelungstaste des Saugrohrs

6 Einstellung des Saugrohrs

7 Entriegelungstaste der Düse

8 Motorisierte Bodendüse

9 Bürstwalze


A Bürstdüse

B Fugendüse

C Wandhalterung und Schrauben

D Ladegerät

Teile des Bildschirms

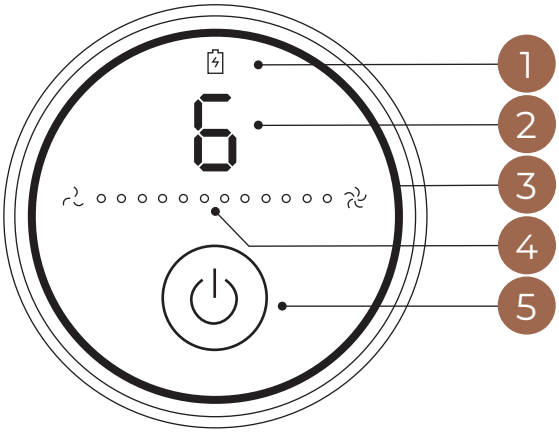


1. Leuchtanzeige des Ladevorgangs
2. Geschwindigkeitsbildschirm
3. Leuchtring
4. Geschiwindigkeitsregelung
5. Ein-/Aus-Taste

Technische Information

Modell	Ströme PowerClean Flexmate
Akku	18,5 V Li-ion 2500 mAh / 46,25 Wh
Ladezeit	3 Stunden
Akkulaufzeit	Stufe 1: 40 min, Stufe 2: 25 min, Stufe 3: 20 min, Stufe 4: 15 min, Stufe 5: 12 min, Stufe 6: 10 min
Leistungsaufnahme im Bereitscgaftszustand	0,5 W
Die Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Bereitschaftszustand umschaltet	1 Minute
Motorleistung	220 W
Saugleistung	60 W
Geräuschpegel	80 dB
Dimensionen	212 x 250 x 1170 mm
Saugrohrlänge	73 cm
Volumen des Staubbehälters	0,3 Liter
Gesamtgewicht ohne Zubehör	2,2 kg
Verpackungsinhalt	Staubsauger, motorisierte Bodendüse, Hartbodendüse, Möbel-, Bürst- und Fugendüse, Wandhalterung, Reinigungswerkzeug und Gebrauchsanleitung

Stromversorgung	E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD ZD012M220080EU
Eingangsspannung	100–240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	22,0 V
Ausgangsstrom	0,8 A
Ausgangsleistung	17,6 W
Durchschnittlicher Wirkungsgrad im aktiven Zustand (230 V, 50 Hz)	84,90 %
Durchschnittlicher Wirkungsgrad im aktiven Zustand bei 10 % Last (230 V, 50 Hz)	74,90 %
Leerlaufleistungsaufnahme (230 V, 50 Hz)	0,10 W

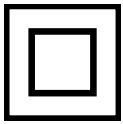


Montage, Ladevorgang und Verwendung

Montage

1. Drücken Sie die Entriegelungstasten am Griff und setzen Sie den Akku in den Griff ein. Der Akku rastet ein, nachdem Sie ihn korrekt eingesetzt haben.
2. Setzen Sie das Saugrohr in den Griff ein. Schieben Sie das Saugrohr in den Griff so, dass es einrastet.
3. Setzen Sie eine der im Lieferumfang enthaltenen Düsen ans Saugrohr ein.

- Wenn Sie das Gerät als Handstaubsauger verwenden möchten, setzen Sie die Bürstdüse oder Fugendüse direkt in den Griff ohne Saugrohr ein.
- Drücken Sie die Entriegelungstasten an den Anschlüssen, um die Teile auseinander zu nehmen. Die Teile sollten reibungslos auseinander kommen. Vermeiden Sie übermäßige Gewalt, um Beschädigungen an das Gerät und den Teilen zu vermeiden.

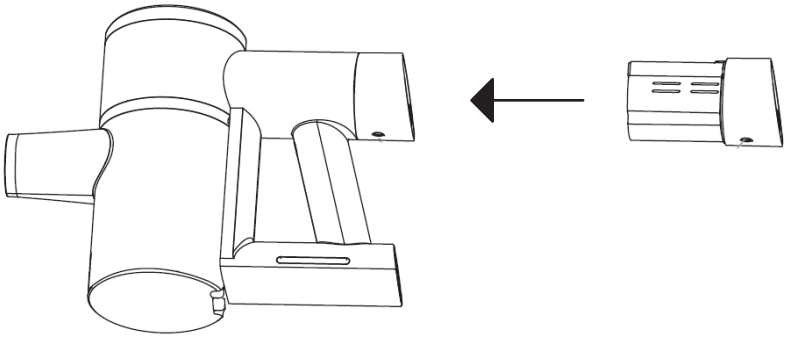

Ladevorgang

Sie können den Akku des Geräts aufladen, wenn der Staubsauger zusammengebaut ist, oder Sie können das Saugrohr vor dem Ladevorgang entfernen. Verwenden Sie ausschließlich das Ladegerät, die im Lieferumfang erhalten ist. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
Der Leuchtring gibt den Akkuladestand an. Laden Sie den Akku immer, wenn der Akkuladestand gering ist, und regelmäßig auch wenn Sie das Gerät nicht häufig benutzen.

Laden Sie den Akku des Geräts wie folgt:

1. Setzen Sie den Akku in den Griff ein.
2. Schließen Sie das Ladekabel des Ladegeräts an den Ladeanschluss des Geräts an.
3. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose mit einem barrierefreien Zugang an. Der Ladevorgang beginnt, und der Leuchtring fingt an zu blinken.
4. Der Leuchtring leuchtet kontinuierlich eine Minute lang und wird ausgeschaltet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und des Geräts.

Leuchtring	Akkuladestand
Kontinuierliches weißes Licht	> 50 %
Blinkendes weißes Licht	20–50 %
Blinkendes rotes Licht	< 20 %

Verwendung

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku des Geräts vollständig aufgeladen ist, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Austaste an.
3. Stellen Sie die Geschwindigkeit zwischen den Stufen 1 bis 6 mit der Geschwindigkeitsregelung auf dem Bildschirm ein. Die automatisch eingestellte Stufe ist 2.
4. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Austaste aus.


- Sie können den Staubsauger auf Stufe 6 fünfzehn Sekunden lang verwenden, wonach der Staubsauger die Geschwindigkeit automatisch auf Stufe 5 einstellt.

Pflege, Aufbewahrung und Recycling

Reinigen Sie die Teile des Staubsaugers oft und regelmäßig, um die maximale Leistung und Effizienz zu erhalten. Der Staubbehälter, der Filter und die motorisierte Bodendüse sind Teile, die Sie reinigen müssen. Schalten Sie immer den Staubsauger aus, bevor Sie ihn reinigen.


Reinigung des Staubbehälters

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um den Behälter zu öffnen.
2. Leeren Sie den Inhalt des Staubbehälters in einen Mülleimer.
3. Reinigen Sie die inneren Oberflächen des Staubbehälters mit einem weichen Tuch oder einer weichen Bürste.
4. Setzen Sie den Behälter wieder ein.

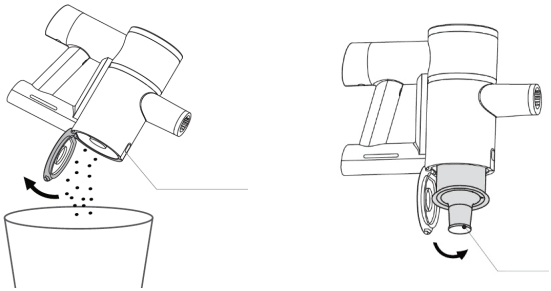


Reinigung des Filters

1. Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn vom Staubsaugergehäuse ab.
2. Reinigen Sie den Filter mit einem weichen Tuch oder unter fließendem Wasser.
3. Drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn und setzen Sie den Filter wieder zurück an das Staubsaugergehäuse ein, nachdem er durchaus trocken ist.

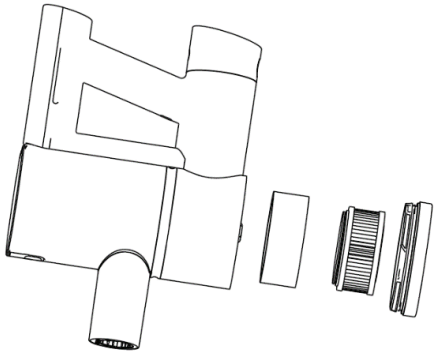

Reinigung der Bodendüse

1. Nehmen Sie die Bodendüse vom Saugrohr ab.
2. Drehen Sie das Schloss der Bodendüse mit einer Münze (o.Ä.) auf.
3. Nehmen Sie die Bürstwalze von der Bodendüse ab. Reinigen Sie die Bürstwalze von Schmutzpartikeln, Haaren und Staub von Hand, mit einem für diesen Zweck geeigneten Reinigungswerkzeug oder einem weichen Tuch.
4. Setzen Sie die Bürstwalze zurück in die Bodendüse ein und schließen Sie sie wieder auf den Platz.

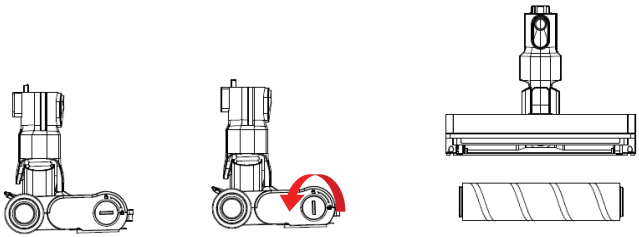

Aufbewahrung

Zum Lieferumfang gehört eine Wandhalterung, die mit Dübeln und Schrauben befestigt wird. Stellen Sie vor der Befestigung sicher, dass die Tragfähigkeit der Wand ausreichend ist, um das Gewicht des Staubsaugers zu tragen.

1. Stellen Sie die Wandhalterung waagerecht an die Wand und markieren Sie die Schraubenlöcher.
2. Bohren Sie Löcher auf deine Markierungen.
3. Setzen Sie die Dübel in die Wand ein und befestigen Sie die Wandhalterung mit zwei Schrauben.
4. Stellen Sie sicher, dass die Wandhalterung völlig waagerecht und stabil befestigt ist.
5. Setzen Sie den Staubsauger auf die Wandhalterung.
6. Sie können die Bürstdüse und Fugendüse auf die Halterungen unter dem Staubbehälter aufbewahren.

- Bewahren Sie das Gerät bei Raumtemperatur in einem trockenen Innenraum auf.
- Bewahren Sie das Gerät in seiner Originalverpackung auf, wenn Sie es nicht regelmäßig verwenden.

Recycling

Sichere Entsorgung des Produkts: Das Gerät oder seine Zubehörteile dürfen am Ende ihres Lebenszyklus nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einem Händler oder einer örtlichen Recyclingstelle. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Entsorgungsunternehmen.



Hersteller/Importeur

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com



Manufacturer/Importer:

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

B/N: 15369985 2025