GRAM

IMC 20678-90 X

SV BRUKSANVISNING

BÄSTA KUND
Din produkt är mycket lätt att använda och extremt effektiv. Innan produkten paketerades och lämnade leverantören, genomgick den noggranna kontroller med avseende på säkerhet och funktion.

Läs bruksanvisningen noga innan produkten används.
Symbolerna i användarmanualen har följande betydelser:


Viktig information om hur produkten används korrekt och om din säkerhet.


Risker som uppstår om produkten används felaktigt. Åtgärder som måste utföras av behörig fackman.


Användartips


Information om miljöskydd.


Symbolen står vid åtgärder som inte får utföras av användaren.

INNEHÅLL

SPECIFIKATION	2
SÄKERHETSÅTGÄRDER	3
SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNINGEN	4
AVFALLSHANTERA/SKROTA FÖRBRUKADE PRODUKTER	8
INSTALLERA SKYDDSKRETSEN	9
KOKKÄRL	10
STÄLLA UPP MIKROVÅGSUGNEN	12
INSTALLERA DEN ROTERANDE TALLRIKEN	12
INSTALLERA UGNEN	13
ANVÄNDNING	14
FELSÖKNING	20
RENGÖRING	20
GARANTI OCH SERVICE	21
ANVÄNDBARA TIPS	22
INSTALLERA PRODUKTEN I ETT SKÅP	24

SV

SPECIFIKATION

Modell	IMC 20678-90 X
Strömförsörjning	230V~ / 50Hz
Arbetsfrekvens [MHz]	2450
Ljudnivå [dB(A) re 1pW]	63
Strömförbrukning [W]	3350
Mikrovågornas märkeffekt [W]	900
Märkeffekt, grill	1750
Ugnskapacitet [l]	44
Den roterande tallrikens diameter [mm]	360
Yttermått (H x B x D) [mm]	455,5 x 595 x 568,5
Ugnen är en inbyggnadsugn	V
Netto vikt [kg]	41


Ugnen är endast avsedd för hushållsbruk.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att introducera ändringar som inte påverkar produktens funktion.


Bilderna i användarmanualen är endast avsedda för att illustrera exempel. En fullständig lista över ugnens tillbehör finns i användarmanualens ifrågakommande avsnitt.

FÖR ATT UNDVIKA ÖVEREXPONERING AV MIKROVÅGOR

Försök inte använda ugnen med dörrluckan öppen eftersom en öppen lucka kan orsaka en farlig exponering för mikrovågor. Avaktivera eller manipulera inte säkerhetsspärrarna.

Ställ inga föremål mellan ugnens framsida och dörrluckan och förhindra att smuts eller rester av rengöringsmedel tränger in eller samlas i tätningslisten.

Ugnen får inte användas om den är defekt. Det är särskilt viktigt att dörrluckan är ordentligt stängd och att det inte finns skador på:
1) dörrluckan (bucklor, sprickor)
2) gångjärnen och luckspärren (avbrutna, spruckna eller lösa)
3) dörrluckans tätningar och tätningslisten

Alla ändringar, reparationer och allt underhåll bör endast utföras av tillverkarens utbildade servicepersonal. Detta gäller i synnerhet arbeten som innebär att höljet som skyddar användaren mot mikrovågor måste tas bort.

Produkten och dess elsladd ska förvaras oåtkomliga för barn under 8 år.

Mikrovågsugnen ska inte placeras i ett skåp.*

VARNING: Produkten och de komponenter som du kommer åt blir varma under användningen. Undvik att röra vid heta delar. Håll barn under 8 år på avstånd från produkten om det inte finns någon vuxen i närheten.

Produkten får inte rengöras med ånga.

Ugnens insida kan bli mycket varm när ugnen är igång.

SV

* Gäller ugnsmodeller som inte är inbyggnadsugnar.

LÄS IGENOM NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK


Följ nedanstående grundläggande säkerhetsanvisningar för att undvika att du skadar dig eller utsätter dig för skadliga mängder mikrovågsstrålning:


Läs användarmanualen innan du börjar använda ugnen.


Håll noggrann uppsikt över ugnen för att minska risken att det börjar brinna inuti den.


Använd bara ugnen för de ändamål och på det sätt som anges i manualen. Använd inte frätande kemikalier i ugnen. Ugnen är endast konstruerad för uppvärmning och tillagning av livsmedel. Den är inte avsedd för användning inom industrin eller i laboratorier.


VARNING: Om barn använder ugnen i kombiläget måste en vuxen ha uppsikt över dem, eftersom ugnen i detta läge kommer upp i mycket höga temperaturer.


VARNING: Värm inte vätskor eller annat livsmedel i stängda kärl, kärlen kan explodera.


VARNING: Produkten får användas av barn över 8 år och av personer med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder, eller med bristande erfarenhet av och kunskap om produkten, om de står under uppsikt eller har blivit instruerade om hur den används på ett säkert sätt och om de känner till hur faror undviks. Barn får inte leka med ugnen. Ugnen ska inte rengöras eller underhållas av barn om de inte är 8 år eller äldre samt står under uppsikt av en kompetent vuxen.


Använd bara kokkärl som är avsedda för mikrovågsugnar.

* Gäller mikrovågsugnar med grill

När du värmer mat i kärl av plast eller papper bör du kontrollera ugnen ofta för att se så att gnistor inte uppstår.

Stäng av ugnen eller dra ut kontakten och håll dörrluckan stängd tills lågorna har slocknat om du ser rök eller eld inuti ugnen.

När drycker värms i mikrovågsugn kan de fortsätta koka häftigt även efter att ugnen stängts av, handskas därför försiktigt med kärlet.

Anvisningar om hur tätningslister och intilliggande delar rengörs finns i användarmanualens ifrågakommande avsnitt.

Ugnen ska rengöras regelbundet. Ta bort all utspilld mat och alla matrester

Om ugnen inte hålls ren kan dess ytor förstöras, vilket kan förkorta dess livslängd och eventuellt orsaka faror.

Viktigt! Om elsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, av tillverkarens serviceavdelning eller av behörig elektriker.

Testa grillen innan du använder ugnen första gången (det kan hända ett det ryker från fläktgallret):
- starta fläkten i köket eller öppna fönstret,
- ställ in ugnen så att grillen bara värms i cirka 3 minuter, utan att du har mat i ugnen.

Ugnen måste stå på en plan yta.

Den roterande tallriken och det roterande tallriksstället ska vara i ugnen under tillagningen. Var försiktig när du ställer in maten och hantera tallriken försiktigt så att den inte går sönder.

Om brynfatet används på ett felaktigt sätt kan den roterande tallriken skadas p.g.a. den höga temperaturen.

Om du använder påsar för att tillaga mat i mikrovågsugnen ska dessa ha rätt storlek.

SV

* Gäller mikrovågsugnar med grill

Mikrovågsugnen har flera inbyggda strömbrytare som förhindrar strålning när dörrluckan är öppen. Manipulera inte dessa strömbrytare.

Starta inte ugnen när den är tom. Om du använder ugnen när den är tom, eller ställer in ett kärl med mycket lite vatten i, kan det börja brinna och ugnens insida kan bli förkolnad, smälta eller skadas på annat sätt.

Placera inte mat direkt på den roterande tallriken. Om den roterande tallriken värms upp för mycket på ett enda ställe kan den spricka.

Värm inte nappflaskor eller barnmat i mikrovågsugnen. Maten kan värmas upp ojämnt och orsaka fysiska skador.

Använd inte kärl med smal hals, t.ex. flaskor.

Fritera inte mat i mikrovågsugnen.

Använd inte ugnen för konservering eftersom det inte är säkert att allt innehåll i kärlet uppnår kokpunkten.

Mikrovågsugnen ska inte användas i kommersiellt bruk. Ugnen är avsedd att användas i hemmet eller i lokaler som*: kök på arbetsplatser, i affärer, på kontor eller andra arbetsplatser, för att användas av gäster på hotell, motell och andra boenden, i sommarstugor och liknande*.

För att förhindra att vätskor fortsätter att koka efter uppvärmningstiden, vilket kan orsaka brännskador, ska du ta ut kärlet och röra om i vätskan när halva tillagningstiden har gått och sedan ställa tillbaka kärlet. Låt kärlet stå kvar i ugnen en kort stund efter tillagningstiden och rör om innehållet innan du tar ut kärlet.

Läs igenom garantivillkoren.


Glöm inte bort att du har ett kärl i ugnen, i annat fall kan du bränna dig p.g.a. att maten kokar häftigt.


Om barn använder ugnen i kombiläget måste en vuxen ha uppsikt över dem, eftersom ugnen i detta läge kommer upp i mycket höga temperaturer.


Ugnen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med någon fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av personer som saknar erfarenhet eller kännedom om hällen, utom under överinseende av, och i enlighet med instruktioner som lämnas av, personer som ansvarar för deras säkerhet. Barn får inte leka med produkten.


Tillaga inte maten för länge.


Använd inte ugnen som förvaringsplats. Förvara inte brännbara föremål som bröd, kakor, pappersprodukter och liknande inne i ugnen. Ugnen kan sättas igång automatiskt vid ett åsknedslag.


Ta bort alla förslutningar av ståltråd och andra metallföremål från kärl/påsar innan du placerar dem i ugnen.


Mikrovågsugnen måste vara jordad. Ugnen ska endast anslutas till ett vägguttag med skyddsledare. Se "Installera skyddskretsen".


Vissa produkter som hela ägg (både kokta och råa), vatten, olja eller fett, förslutna behållare och stängda glasburkar kan explodera i ugnen. Använd därför inte ugnen för att värma upp sådana produkter.


Ugnen får endast användas under uppsikt av vuxna. Låt inte barn leka med ugnen eller dess reglage.


Ugnen får inte användas när klämlisten eller kontakten är defekta, om den inte fungerar korrekt eller om den är skadad eller har tappats i golvet.


Täck inte över eller blockera ugnens ventilering.


Använd eller förvara inte ugnen utomhus.

* Gäller mikrovågsugnar med grill

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNINGEN

Ugnen ska inte användas nära vatten, i närheten av köksvasken, i fuktiga utrymmen eller i närheten av en pool.

Doppa inte elsladden eller elkontakten i vatten.

Elsladden får inte komma i kontakt med heta ytor.

Låt inte elsladden hänga över kanten på ett bord eller skåp.

Den dekorativa listen måste vara monterad när ugnen används.*

Ugnens insida är mycket varm när ugnen har använts.

Kontrollera regelbundet om ugnen eller elsladden är skadade. Använd inte ugnen om du upptäcker skador.

SV

AVFALLSHANTERA/SKROTA FÖRBRUKADE PRODUKTER

UPPACKNING



Ugnen har en emballerats i en skyddsförpackning så att den inte skadas under transporten. När du har packat upp produkten ska du avfallshantera allt förpackningsmaterial på ett miljösäkert sätt.
Allt använt förpackningsmaterial är miljövänligt. Det är 100 % återvinningsbart och märkt med en symbol som anger detta.

Viktigt! Under uppackning ska förpackningsmaterial (polyetenpåsar, delar av polystyren o.s.v.) förvaras utom räckhåll för barn.

AVFALLSHANTERA PRODUKTEN



När mikrovågsugnen ska skrotas får den inte slängas bland hushållssoporna. Den ska lämnas in på en återvinningsstation eller på ett särskilt deponeringsställe. Detta anges med en symbol på själva produkten, i användarmanualen eller på förpackningen.

Mikrovågsugnens material kan återvinnas enligt anvisningarna. Genom att återanvända eller återvinna materialet, eller delar av det, bidrar du till att skydda vår miljö.

Du kan få information från dina lokala myndigheter om var du deponerar använda elektriska apparater.

* Gäller inbyggnadsugnar


INSTALLERA SKYDDSKRETSEN

FARA

Fara för elstöt vid beröring. Beröring av somliga inre delar kan orsaka fara för liv och lem. Du får inte plocka isär den här enheten.

VARNING

Fara för elstöt. Om jordningen används felaktigt kan du få en elstöt. Sätt inte in elkontakten i uttaget innan ugnen är korrekt installerad och jordad.

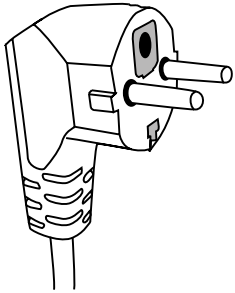

Apparaten måste anslutas till ett jordat uttag. Om en kortslutning skulle inträffa minskar det jordade uttaget risken för elstötar. Ugnen är utrustad med en jordledning och en lämplig kontakt. Kontakten ska sättas in i ett korrekt installerat och jordat uttag.

Kontakta en behörig elektriker eller servicetekniker om du inte förstår jordningsanvisningarna helt eller om du är osäker på att ugnen är korrekt jordad.

Om du måste använda en förlängningssladd måste den ha tre ledare och vara jordad.
Tillverkaren övertar inget ansvar för skador som har uppstått p.g.a. att mikrovågsugnen har anslutits till en strömkälla utan skyddskrets eller med en defekt skyddskrets.

Elsladden som medföljer ugnen är kort för att minska risken att du trasslar in dig eller snubblar över sladden.

Om du använder förlängningssladd:
- Förlängningssladden måste vara anpassad till den nominella strömstyrkan som ugnen behöver.
- Förlängningssladden måste ha tre ledare och vara jordad,
- Förlängningssladden får inte hänga ner, t.ex. över en bordskant, så att barn kan dra i den eller att du oavsiktligt fastnar i den.

SV

KOKKÄRL

VARNING



Risk för skador. Tätt slutna kärl kan explodera. Öppna stängda kärl eller stick hål i plastpåsar innan du tillagar maten.

Material som kan användas i mikrovågsugnen, och material att undvika vid tillagning.

Vissa kokkärl som inte är av metall kan vara farliga att använda i en mikrovågsugn. Om du är osäker kan du kontrollera kokkärlen på följande sätt.

Kontrollera kokkärl:
1 Fyll ett kärl som kan användas i mikrovågsugn med 1 kopp kallt vatten (250 ml) och gör likadant med kärlet som ska testas.
2 Kör ugnen på full effekt i 1 minut.
3 Känn försiktigt på kärlet som har testats. Om kärlet är för varmt ska du inte använda det i mikrovågsugnen.
4 Testa inte längre än 1 minut.

Material som inte kan användas i mikrovågsugn

SV

Kokkärlstyp	Anmärkning
Aluminiumbricka	Elektrisk ljusbåge kan bildas. Flytta maten till ett kärl som är säkert att använda i mikrovågsugn.
Pappkartong med handtag av metall	Elektrisk ljusbåge kan bildas. Flytta maten till ett kärl som är säkert att använda i mikrovågsugn.
Kokkärl av metall eller med metalldelar	Metall hindrar mikrovågorna att nå maten. Metalldelar kan generera en elektrisk ljusbåge.
Metallförslutning - åtdragen	Kan generera en elektrisk ljusbåge eller brand i ugnen.
Papperspåsar	Kan orsaka brand i ugnen.
Plastskum	Plastskum kan smälta eller förorena maten om det utsätts för höga temperaturer.
Trä	Trä torkar ut när det värms upp i ugnen och kan spricka eller gå sönder.

Material som kan användas i mikrovågsugn

Kokkärlstyp	Anmärkning
Aluminiumfolie	Bara för att täcka över maten. Små, släta bitar kan användas för att täcka över tunna skivor kött eller fågel så att de inte överkokas. Om folien är för nära ugnsväggarna kan gnistbildning uppstå. Folien måste vara minst 2,5 cm från ugnens väggar
Brynfat	Följ tillverkarens anvisningar. Brynfatets botten måste vara minst 5 mm ovanför den roterande tallriken. Om fatet används felaktigt kan tallriken spricka.
Matservis	Endast sådan som är lämplig för mikrovågsugnar. Följ tillverkarens anvisningar. Använd inte spruckna eller kantstötta kokkärl.
Glasburkar	Ta alltid bort locket. Använd bara för att värma mat upp till en viss temperatur. De flesta glas är inte eldfasta och kan explodera.
Glaskärl	Endast eldfasta glaskärl får användas i mikrovågsugnen. Kontrollera så att de inte har metallkanter. Använd inte spruckna eller kantstötta kokkärl.
Påsar för tillagning i mikrovågsugn	Följ tillverkarens anvisningar. Förslut inte med klämmor av metall.

KOKKÄRL

Pappersfat och koppar	Stick hål om de är inplastade så att ångan släpps ut. Används bara för kortvarig tillagning/uppvärmning. Lämna inte ugnen utan uppsikt under tillagningen.
Hushållspapper	Kan användas för att täcka över mat eller suga åt sig fett. Använd endast för kortvarig tillagning under konstant uppsikt.
Bakplåtspapper	Kan användas för att täcka över maten för att förhindra stänk eller för att samla upp ånga.
Plast	Endast sådan som är lämplig för mikrovågsugnar. Måste vara märkt för användning i mikrovågsugn. Vissa plastkärl mjuknar när innehållet värms upp. Du ska sticka hål i påsar för tillagning i mikrovågsugn eller i förslutna plastpåsar, eller på annat sätt ventilera dem i enlighet med tillverkarens anvisningar på förpackningen.
Plastfolie	Endast sådan som är lämplig för mikrovågsugnar. Kan användas för att täcka över mat under tillagning för att vätskan inte ska koka bort. Plastfolien får inte komma i kontakt med maten.
Termometer	Endast sådan som är lämplig för mikrovågsugnar (kött- och sockertermometer).
Vaxat papper	Kan användas för att förhindra matstänk och att vätskan kokar bort.

SV

Kokkärlens material	Mikro	Grillspettgrill	Kombiläge
Eldfast glas	JA	JA	JA
Vanligt glas	NEJ	NEJ	NEJ
Eldfast porslin	JA	NEJ	NEJ
Plastkärl avsedda för mikrovågsugn	JA	NEJ	NEJ
Hushållspapper	JA	NEJ	NEJ
Metallkärl	NEJ	JA	NEJ
Metallgaller (avsett för ugnen)*	**NEJ**	**JA**	**NEJ**
Aluminiumfolie och aluminiumkärl	NEJ	JA	NEJ

* Finns till valda modeller


STÄLLA UPP MIKROVÅGSUGNEN

Tillbehör till mikrovågsugnen

Ta bort allt förpackningsmaterial, både på in- och utsidan, innan du använder ugnen. Följande tillbehör levereras med ugnen:

Roterande tallrik	1
Roterande tallriksställ	1
Bruksanvisning	1
Grillgaller	1*


1) Kontrollpanel
2) Grillelement
3) Belysning
4) Nivå
5) Luckfönster
6) Säkerhetselement (ugnen stängs av när dörrluckan öppnas)
7) Roterande axel
8) Grillgaller*
9) Roterande tallrik
10) Långpanna i glas
11) Glasbricka (Glasbrickan får endast användas med mikrovågsfunktionen)

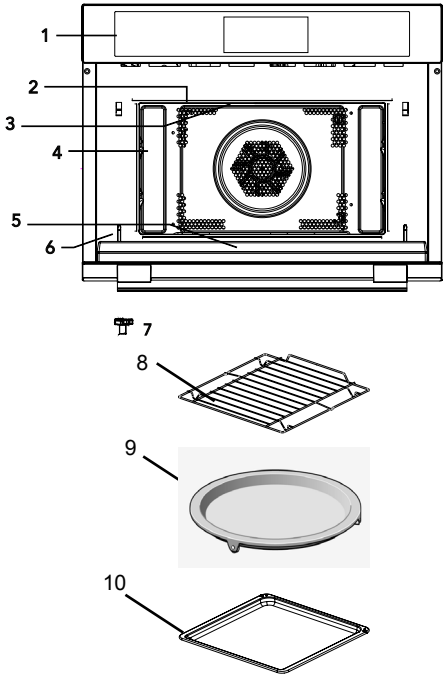

SV

INSTALLERA DEN ROTERANDE TALLRIKEN

1

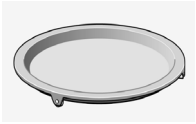

1 Den roterande tallriken får inte pressas ihop eller placeras upp och ner.
2 Använd alltid den roterande tallriken och det roterande tallriksstället under tillagningen.
3 Placera alltid den mat som ska tillagas på tallriken.
4Kontakta närmaste auktoriserade servicecenter om den roterande tallriken går sönder.

2 **



Separata tillbehör:

1. Roterande tallrik
2. Roterande tallriksställ

Finns till lda modeller Obs: Grillgallret som medföljer ugnen ska bara användas när ugnen är inställd på ”GRILL”. Ställ gallret på den roterande tallriken.
** Stället finns i två utföranden, beroende på modellen. Dessa kan inte ersätta varandra.

INSTALLERA UGNEN

- Ta bort allt förpackningsmaterial och delar.
- Kontrollera så att ugnen inte är skadad, t.ex. bucklor, fel på dörrluckan eller att något är sönder.
- Ta bort all skyddsfilm från väggarna i ugnskammaren.
- Ugnen får inte installeras om den är defekt.



De ljusbruna skydden som är fastsatta i fördjupningen för att skydda mikrovågs-magnetronen får inte tas bort.

Installera
1. Ugnen är endast avsedd för hushållsbruk.
2. Ugnen kan endast användas efter att den har monterats in i köksskåp.
3. Information om montering finns i ”Monteringsanvisningen”*.
4. Mikrovågsugnen ska monteras i ett skåp som är 60 cm brett och 85 cm över köksgolvet*.

Ta inte bort fötterna på ugnens undersida*.

Om du blockerar ugnens ingångs- och utgångsöppningar för ventileringen kan ugnen skadas.
Ställ ugnen så långt bort som möjligt från radio- och tv-apparater. När du använder mikrovågsugnen kan radions eller tv:ns mottagning störas.

2. Sätt i elkontakten i ett vanligt, standard eluttag.
Kontrollera först att volt och frekvens är samma som anges på ugnens märkskylt.

VARNING: Installera inte ugnen ovanför en gasspis eller annan värmealstrande hushållsapparat. Om du gör det kan ugnen skadas och garantin upphör att gälla.

SV

Åtkomliga ytor kan bli mycket varma under användning.



* Gäller inbyggnadsugnar

Ställa in klockan

När du har anslutit ugnen till eluttaget börjar ”00:00” blinka och du hör en pipton.
1) Tryck på + eller — för att ställa in rätt tid (mellan 00:00 och 23:59).
2) Tryck på 🕒 när rätt tid är inställd. klockan är inställd.

Obs:
1) Om du ska ändra tiden trycker du på 🕒 och håller knappen intryckt i 3 sekunder. Den tidigare inställda tiden försvinner och displayen visar blinkande tidsdecimaler. Tryck på + eller — för att ställa in en ny tid och tryck sedan på 🕒 för att bekräfta inställningen.
2) När du ställer in klockan kan du hålla + eller — intryckta för att ändra tiden med 10 minuter. Varje kort tryckning ändrar tiden 1 minut.

Tillagning i mikron

1) Tryck på för att starta tillagningen. ”01:00”börjar blinka på displayen och mikrosymbolen visas. Om du inte trycker på någon knapp inom10 sekunder bekräftas den aktuella strömeffekten automatiskt.
2) Du ställer in effekten (från 100 W till 900 W) genom att först trycka på ‹ › och sedan på + eller —.
3) Ställ in tillagningstiden genom att trycka på 🕒, ställ sedan in tiden med + eller —.
Den maximala tillagningstiden avgörs av den inställda effekten. Om effekten är inställd på 900 W är den längsta tillagningstiden 30 minuter, för andra effekter är den 90 minuter.
4) Tyck på ▷ för att tillagningen ska börja.

Effekttabell för mikrovågsugnen:

Mikrovågseffekt	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Display	900 W	700 W	450 W	300 W	100 W

Tabellen nedan visar vilken effekt du ska välja och vilka livsmedel som kan tillagas med den valda effekten.

Effekt	Livsmedel
900 W	- Koka upp vatten, hålla mat varm - Tillaga kyckling, fisk, grönsaker
700 W	- Hålla mat varm - Tillaga svamp, skaldjur - Tillaga ägg- och osträtter
450 W	- Tillaga ris, soppa
300 W	- Tina - Smälta choklad och smör
100 W	- Tina fina/känsliga rätter - Tina oregelbundet formade livsmedel - Mjuka upp is - Jäsa deg

Funktion		Funktionssätt		
	Mikro		Mikro	Mikro Mikrovågsfunktion för att tillaga och värma upp grönsaker, potatis, ris, fisk och kött.
	Upp-värmning		Varmluft	Varmluftsfläkt Med varmluft kan du tillaga livsmedel på samma sätt som i en vanlig ugn. Mikrovågsfunktionen är avstängd. Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen innan du sätter in livsmedlet.
			Brynfunktion med fläkt	Grill med fläkt Den här funktionen används för en jämn tillagning av livsmedlen och för att ge dem en stekyta.
			Undervärme med varmluftsfunktion	Undervärme + varmluft används till rätter som pizza, kladdkaka, fruktkaka, sockerkaka.
			Grill	Grill Grillen är framför allt användbar för att tillaga tunna skivor eller filéer av kött och fisk.
	Kombi-funktion		Varmluft	Mikrovågor + varmluft Används för att förkorta tiden i ugnen.
			Brynfunktion med fläkt	Mikrovågor + grill med fläkt används för att tillaga tunna skivor eller filéer av kött och fisk, delade grönsaker och för ett ge livsmedlen en stekyta.
			Undervärme med varmluftsfunktion	Mikrovågor + undervärme + varmluft används till livsmedel som måste tillagas eller värmas upp snabbt.
			Grill	Mikrovågor +grill Funktionen används för att tillaga livsmedlen (även ugnsbakade rätter) snabbt, samtidigt som de får en stekyta. Mikrovågor och grill samtidigt. Mikrovågorna kokar livsmedlen och grillen grillar dem.
AUTO	Auto-matiska program		P01 - P13	Automatiska tillagningsprogram (13 fördefinierade program) kan användas för tillaga många olika slags kött. Välj livsmedel och dess vikt.
			d01 - d03	Tina efter vikt (3 fördefinierade program). Ange vikten på livsmedlet som ska tinas.

SV

Grillfunktion

1) Tryck på för att starta uppvärmningsfunktionen. Symbolen tänds på displayen.
2) Tryck på , + eller — för att välja grillfunktionen. Grilleffekten är förinställd på nivå 3. När du har valt grillfunktionen visas symbolen på displayen.
3) Tryck på < > för att ställa in nivån för önskad grilleffekt.
4) Tryck på + eller — för att justera grilleffekten från 1 till 3.
5) Tryck på för att ställa in tiden. Tillagningstiden är förinställd på 10 minuter. Tryck på + eller — för att välja en önskad tid mellan 10 och 90 minuter.
6) Tryck på ▷ för att starta tillagningen.

Tillagning med varmluftsfunktion

1) Tryck på för att starta varmluftsfunktionen. Symbolen tänds på displayen.
2) Tryck på , + eller — för att välja varmluftsfunktionen. Den förinställda tillagningstemperaturen är 180 grader. När du har valt varmluftsfunktionen visas symbolen på displayen.
3) Tryck på < > för att ställa in önskad temperatur.
4) Tryck på + eller — för att ställa in en temperatur mellan 50 och 230 grader.
5) Tryck på för att ställa in tillagningstiden. Tillagningstiden är förinställd på 10 minuter. Tryck på + eller — för att välja en tillagningstid mellan 10 minuter och 5 timmar.
6) Tryck på ▷ för att starta tillagningen.

Tillagning med grillfunktion och fläkt

1) Tryck på för att starta uppvärmningsfunktionen. Symbolen tänds på displayen.
2) Tryck på , + eller — för att välja funktionen grill med fläkt. Den förinställda tillagningstemperaturen är 180 grader. När du har valt grillfunktion med fläkt visas symbolen på displayen.
3) Tryck på < > för att ställa in önskad temperatur.
4) Tryck på + eller — för att ställa in en temperatur mellan 100 och 230 grader.
5) Tryck på för att ställa in tillagningstiden. Tillagningstiden är förinställd på 10 minuter. Tryck på + eller — för att välja en tillagningstid mellan 10 minuter och 5 timmar.
6) Tryck på ▷ för att starta tillagningen.

Tillagning med undervärme och varmluftsfunktion

1) Tryck på för att starta uppvärmningsfunktionen. Symbolen tänds på displayen.
2) Tryck på , + eller — för att välja undervärme med varmluftsfunktion. Den förinställda tillagningstemperaturen är 180 grader. När du har valt undervärme med varmluftsfunktion visas symbolen på displayen.
3) Tryck på < > för att ställa in önskad temperatur.
4) Tryck på + eller — för att ställa in en temperatur mellan 100 och 230 grader.
5) Tryck på för att ställa in tillagningstiden. Tillagningstiden är förinställd på 10 minuter. Tryck på + eller — för att välja en tillagningstid mellan 10 minuter och 5 timmar.
6) Tryck på ▷ för att starta tillagningen.

Tillagning med kombifunktion (mikrovågor och grill)

1) Tryck på för att starta kombifunktionen (mikrovågor + grill). Symbolerna och tänds på displayen.
2) Tryck på , + eller — för att välja kombifunktionen (mikrovågor + grill). Grilleffekten är förinställd på nivå 3. När du har valt grillfunktionen visas symbolen på displayen.
3) Tryck på ‹ › för att ställa in nivån för önskad grilleffekt.
4) Tryck på + eller — för att justera grilleffekten från 1 till 3.
5) Du ställer in effekten (från 100 W till 700 W) genom att först trycka på ‹ › och sedan på + eller —. Den förinställda effekten är 300 W.
6) Tryck på för att ställa in tillagningstiden. Tillagningstiden är förinställd på 10 minuter. Tryck på + eller — för att välja en önskad tid mellan 10 och 90 minuter.
7) Tryck på ▷ för att starta tillagningen.

Tillagning med kombifunktion (mikrovågor + varmluft)

1) Tryck på för att starta kombifunktionen (mikrovågor + varmluft). Symbolerna och tänds på displayen.
2) Tryck på , + eller — för att välja kombifunktionen (mikrovågor + varmluft). Grilleffekten är förinställd på nivå 3. När du har valt grillfunktionen visas symbolen på displayen.
3) Ställ in temperaturen (mellan 50 och 230 grader) genom att trycka på ‹ ›, och därefter + eller —.
4) Du ställer in effekten (från 100 W till 700 W) genom att först trycka på ‹ › och sedan på + eller —. Den förinställda effekten är 300 W.
5) Tryck på för att ställa in tillagningstiden. Tillagningstiden är förinställd på 10 minuter. Tryck på + eller — för att välja en önskad tid mellan 10 och 90 minuter.
6) Tryck på ▷ för att starta tillagningen.

Tillagning med kombifunktion (mikrovågor + grill med fläkt)

1) Tryck på för att starta uppvärmningsfunktionen. Symbolerna och tänds på displayen.
2) Tryck på , + eller — för att välja funktionen grill med fläkt. Den förinställda tillagningstemperaturen är 180 grader. När du har valt grillfunktion med fläkt visas symbolen på displayen.
3) Tryck på ‹ › för att ställa in önskad temperatur.
4) Tryck på + eller — för att ställa in en temperatur mellan 100 och 230 grader.
5) Du ställer in effekten (från 100 W till 700 W) genom att först trycka på ‹ › och sedan på + eller —. Den förinställda effekten är 300 W.
6) Tryck på för att ställa in tillagningstiden. Tillagningstiden är förinställd på 10 minuter. Tryck på + eller — för att välja en önskad tid mellan 10 och 90 minuter.
7) Tryck på ▷ för att starta tillagningen.

Tillagning med kombifunktion (mikrovågor + undervärme + varmluft)

1) Tryck på för att starta kombifunktionen (mikrovågor + undervärme + varmluft). Symbolerna och tänds på displayen.
2) Tryck på , + eller — för att välja kombifunktionen (mikrovågor + undervärme + varmluft). Den förinställda tillagningstemperaturen är 180 grader. När du har valt varmluftsfunktionen visas symbolen på displayen.
3) Ställ in temperaturen (mellan 100 och 230 grader) genom att trycka på 〈 〉, och därefter + eller —.
4) Du ställer in effekten (från 100 W till 700 W) genom att först trycka på 〈 〉 och sedan på + eller —. Den förinställda effekten är 300 W.
5) Tryck på för att ställa in tillagningstiden. Tillagningstiden är förinställd på 10 minuter. Tryck på + eller — för att välja en önskad tid mellan 10 och 90 minuter.
6) Tryck på ▷ för att starta tillagningen.

Tina efter vikt

SV

1) Tryck på för att starta funktionen som tinar efter vikt.
2) Tryck på + eller — för att välja D01 (kött) eller D02 (grönsaker).
3) Tryck på 〈 〉.
4) Tryck på + eller — för att välja en livsmedelsvikt mellan 200 g – 1 000 g (D01 - kött) eller 100 g – 500 g (D02 - grönsaker).
5) Tryck på ▷ för att börja tina.

Tina efter tid

1) Tryck på för att starta funktionen tina efter vikt.
2) Tryck på + eller — för att välja D03.
3) Tryck på 〈 〉.
4) Tryck på + eller — för att välja hur länge livsmedlet ska tina (maxtiden är 90 minuter).
5) Tryck på ▷ för att börja tina.

Tillagning med fördefinierade program

Ugnen har 13 fördefinierade tillagningsprogram. När du har valt program ställer du in livsmedelsvikten. Effekten och temperaturen ställs in automatiskt.

1) Tryck på AUTO för att starta auto-funktionen.
2) Tryck på AUTO, + eller — för att välja ett av de fördefinierade programmen P01–P13.
3) Tryck på 〈 〉.
4) Tryck på + eller — för att välja livsmedlets vikt [g].
5) Tryck på ▷ för att starta tillagningen.

Tabell över fördefinierade program:

Program	Kategori	Livsmedel
P01**	Grönsaker	Färska grönsaker
P02**	Tillbehör	Potatis – skalad/kokad
P03*	Tillbehör	Potatis – bakad Vänd maten när du hör piptonen. Nästa fas i kombitillagningen startar automatiskt.
P04	Fågel/fisk	Portionerad kyckling/fisk Vänd maten när du hör piptonen. Nästa fas i kombitillagningen startar automatiskt.
P05*	Bakning	Kaka
P06*	Bakning	Äppelpaj
P07*	Bakning	Quiche
P08**	Uppvärmning	Dryck/soppa
P09**	Uppvärmning	Rätt på en tallrik
P10**	Uppvärmning	Sås/stuvning/rätter
P11*	Djupfrysta livsmedel	Djupfryst pizza
P12*	Djupfrysta livsmedel	Djupfryst pommes frites
P13*	Djupfrysta livsmedel	Djupfryst lasagne

• Program med symbolen * har en varmhållningsfunktion. När funktionen är igång stannar tillagningstiden och symbolen för varmhållning visas på displayen. En ljudsignal hörs när varmhållningstiden är över och symbolen blinkar.
• Program med symbolen ** använder bara mikrovågsfunktionen.

Varmhållningsfunktion
Du kan välja varmhållningsfunktionen efter att du har valt någon av funktionerna: varmluft, luftcirkulation, kombi (mikrovågor + varmluft), kombi (mikrovågor + luftcirkulation).

1) Tryck på ⏲. Symbolen ⏲ visas på displayen.
2) Tryck på ▷ för att starta. När rätt temperatur är uppnådd hörs tre piptoner. Du stänger av varmhållningsfunktionen genom att öppna dörrluckan eller genom att trycka på ▫.
Obs: Varmhållningsfunktionen fungerar bara om du har valt någon av ovanstående funktioner. Mikrovågsfunktionen är avstängd så länge varmhållningsfunktionen varar.

Barnlås

Ställa in barnlåset: Håll ▫ intryckt i3 sekunder när ugnen är i standby-läge. En lång pipton hörs och anger att barnlåset är aktivt, symbolen ▫ visas på displayen.
Stänga av barnlåset: När barnlåset är aktiverat håller du ▫ intryckt i 3 sekunder. En lång pipton hörs och anger att barnlåset är avstängt, symbolen ▫ slocknar på displayen.

FELSÖKNING

Mikrovågsugnen stör tv-mottagningen.	TV- och radiomottagningen kan störas när mikrovågsugnen är igång. Samma sak gäller mindre hushållsapparater som mixer, dammsugare och elektrisk fläkt. Det är helt normalt.
Svagare ugnsbelysning.	När du tillagar mat på låg effekt kan ugnsbelysningen lysa svagare. Det är helt normalt.
Kondens bildas på dörrluckan, varm luft kommer ut ventilationsöppningarna.	När maten tillagas avger livsmedlen ånga. Det mesta av ångan kommer ut ur ventilationsöppningarna. Men viss ånga kan samlas i form av kondens på ugnens svalare delar, som t.ex. dörrluckan. Det är helt normalt.

Fel	**Möjlig orsak**	**Åtgärd**
Ugnen startar inte.	Elsladden är utdragen eller inte ordentligt fast i uttaget.	Dra ut kontakten och sätt tillbaka den efter 10 sekunder.
	Propp har gått eller skyddskretsen har utlöst.	Byt propp eller slå till skyddskretsen (reparationer måste utföras av tillverkarens serviceavdelning)
	Problem med eluttaget	Kontrollera uttaget genom att ansluta en annan apparat.
Ugnen värmer inte ordentligt.	Dörrluckan är inte ordentligt stängd.	Stäng dörrluckan ordentligt.
Den roterande tallriken väsnas när ugnen är igång.	Den roterande ringen eller ugnens botten smutsig.	Se ”Skötsel av mikrovågsugn”

SV

RENGÖRING

Försäkra dig om att ugnen inte är ansluten till en strömkälla innan du rengör den.
(a) Rengör mikrovågsugnens insida med en fuktig duk när du har använt ugnen.
b) Rengör ugnens tillbehör på vanligt sätt med vatten tillsatt diskmedel.
c) Smutsiga dörrlister och närliggande områden ska försiktigt rengöras med en fuktig duk. Använd ett milt diskmedel på en svamp eller mjuk duk när du rengör dörrluckan.

Använd inte slipande rengöringsmedel eller stålull för att göra rent glasluckan, det kan repa utsidan och skada glaset.

Ugnens insida rengörs genom att du ställer en halv citron i en skål, tillsätter 300 ml vatten och kör ugnen på full effekt i 10 minuter.
När tiden har gått drar du ut elkontakten och torkar ugnens insida med en mjuk, torr duk.

Försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren förklarar härmed att denna produkt uppfyller kraven i följande europeiska direktiv:

- Lågspänningsdirektivet **2014/35/UE**,
- EMC-direktivet **2014/30/UE**,
- *Ekodesign-direktivet* **2009/125/UE,**
- *RoHS direktivet* **2011/65/UE,**

och har därmed märkts med CE symbolen samt erhållit en försäkran om överensstämmelse som finns tillgänglig för marknadsreglerande organ.

GARANTI OCH SERVICE

Garanti

Garantin gäller enligt informationen på garantibeviset.
Tillverkaren ansvarar inte för någon skada som orsakas av att produkten har använts på ett felaktigt sätt.

Tabeller och tips – bakning/varmluft

Typ	Kärl	Nivå	Temperatur	Tid (min.)
Nötkaka	Kakform	Roterande tallrik	170/180	30/35
Frukttartelett	Kakform Ø 28 cm	Roterande tallrik, litet, runt galler	150/160	35/45
Pandorokaka	Kakform	Roterande tallrik	170/190	30/45
Runda rätter, t.ex. pizza med potatis	Glasform	Roterande tallrik, litet, runt galler	160/180	50/70
Sockerkaka	Kakform Ø 26 cm	Roterande tallrik, litet, runt galler	160/170	40/45
Rulltårta	Glasform	1	110	35/45
Körsbärskaka	Glasform	1	170/180	35/45

Tips om bakplåtar
Oftast används svarta metallplåtar. Men använd plåtar/formar av glas, porslin eller plast om du vill baka med mikrovågor. De måste tåla temperaturer upp till 250 grader. Om du använder dessa plåtar/formar kan det hända att kakorna inte blir lika gyllenbruna.

SV

Tips om att grädda kakor
Olika sorters kakor behöver olika temperatur och gräddningstid. Börja med lägre inställningar, höj sedan temperaturen om det behövs. En lägre temperatur ger en jämnare gräddning. Ställ alltid plåten/formen mitt på den roterande tallriken.

Gräddningsförslag

Hur du ser att kakan är gräddad
Stick en baksticka där kakan är tjockast 10 minuter innan gräddningstiden är över. Kakan är klar om ingen smet har fastnat på bakstickan.

Om kakan är mycket mörk
Välj en lägre temperatur nästa gång och öka gräddningstiden.

Om kakan är för torr
Gör några små hål med bakstickan när kakan är färdiggräddad. Lägg sedan frukt ovanpå kakan eller fukta den med en spritdryck. Höj temperaturen med 10 grader nästa gång och förkorta gräddningstiden.

Om kakan inte lossnar ur formen när du har vänt formen upp och ner
Låt kakan vila 5 till 10 minuter efter gräddningen, då lossnar den lättare. Om den ändå inte lossna för du en kniv längs formens sidor. Använd mer matfett för att smörja plåten/formen nästa gång.

Tips för att spara energi
Om du ska grädda flera kakor rekommenderar vi att du gräddar dem direkt efter varandra medan ugnen fortfarande är varm. Det förkortar gräddningstiden för den andra och de resterande kakorna.
Vi rekommenderar att du använder mörka, eldfasta formar/plåtar, som är målade eller glaserade i svart, eftersom svarta formar/plåtar absorberar värme bättre.
Om gräddningstiden är lång kan du stänga av ugnen 10 minuter innan gräddningstiden är över och använda restvärmen för att grädda klart.

Vilka eldfasta kokkärl bör du använda?

Mikrovågsfunktion
Kom ihåg att mikrovågor reflekteras i metallytor när du använder mikrovågsfunktionen. Mikrovågor går genom glas, porslin, keramik, plast eller papper.
Därför kan du inte använda kokkärl som har delar eller dekorationer av metall i en mikrovågsugn. Glas- och keramikkärl med dekorationer av metall, eller som innehåller metall (t.ex. blyglas), kan inte användas i en mikrovågsugn.
De bästa materialen till din mikro är glas, porslin, keramik eller eldfast plast. Tunt och bräckligt glas eller porslin bör endast användas för korta tillagningstider (t.ex. uppvärmning).

Grill och varmluftsfunktion
Om du använder grillfunktionen måste kokkärlen tåla minst 300 grader.
Plastkärl ska inte användas med grillfunktionen.

Mikrovågor + grillfunktion
Om du använder mikrovågor + grillfunktion måste kärlen vara lämpliga för både mikrovågor och grill.

Aluminiumfolie och aluminiumkärl
Du ska bara sätta in färdigmat som ligger i aluminiumförpackningar under följande förutsättningar:
• Följ tillverkarens rekommendationer som står på förpackningen.
• Aluminiumförpackningarna får inte vara högre än 3 centimeter eller beröra ugnsväggarna (minsta avstånd 3 centimeter). Du ska ta av aluminiumlocket.
• Ställ aluminiumförpackningen direkt på den roterande tallriken. Om du använder ett järnställ ska du ställa aluminiumförpackningen på en porslinstallrik. Ställ inte förpackningen direkt på järnstället!
• Tillagningstiden blir längre eftersom mikrovågorna bara passerar maten uppifrån. Om du är det minsta osäker är det bättre att använda kärl som är avsedda för mikrovågsugnar.
• Aluminiumfolie kan användas för att reflektera mikrovågorna när du tinar livsmedel. Känsliga livsmedel som fågel och köttfärs kan skyddas mot överhettning genom att du täcker över alla kanter.
• Viktigt: aluminiumfolien får inte röra vid ugnens väggar, det kan utlösa en kortslutning.


Lock
Vi rekommenderar att du använder glas- eller plastlock eller folie för att:
1. Det kan förhindra kraftig ångutveckling (huvudsakligen vid mycket lång tillagningstid).
2. Tillagningstiden blir kortare.
3. Maten blir inte torr.
4. Smakerna bevaras.
Locket måste ha hål för att förhindra att ett tryck byggs upp. Plastpåsar måste ha ett hål. Nappflaskor, barnmatsburkar och liknande kärl kan värmas upp utan lock, i annat fall kan de explodera.

INSTALLERA PRODUKTEN I ETT SKÅP

1) Produkten är endast avsedd för hushållsbruk.
2) Den här ugnen måste installeras i ett köksskåp. Den är inte avsedd att vara fristående på diskbänken eller för att användas inuti skåp.
3) Köksskåpets bakvägg måste tas bort. Det måste finnas tillräckligt mycket fritt utrymme bakom ugnen så att luften kan cirkulera.
4) Bakkanten på hyllan som ugnen ska stå på måste vara minst 100 mm från väggen (det måste finnas ett avstånd bakom ugnen).
5) Skåpet måste ha en ventilationsöppning framtill som är minst 250cm^2.


Anmärkningar:
- Täck inte över ventilationsöppningar och luftcirkulationsutrymmet.
- För att ugnen ska fungera korrekt måste den installeras korrekt i skåpet.
- Skåpets material ska tåla höga temperaturer (upp till 90 grader).
- Ugnen har en elkontakt som bara får anslutas till ett korrekt installerat, jordat uttag. Kontakten måste vara lättåtkomlig efter att ugnen har installerats.
- Uttagets spänning måste stämma överens med spänningen som anges på märkskylten.
- Du får inte använda adaptrar, grenuttag eller förlängningssladdar. Överbelastning kan orsaka bränder.


SV

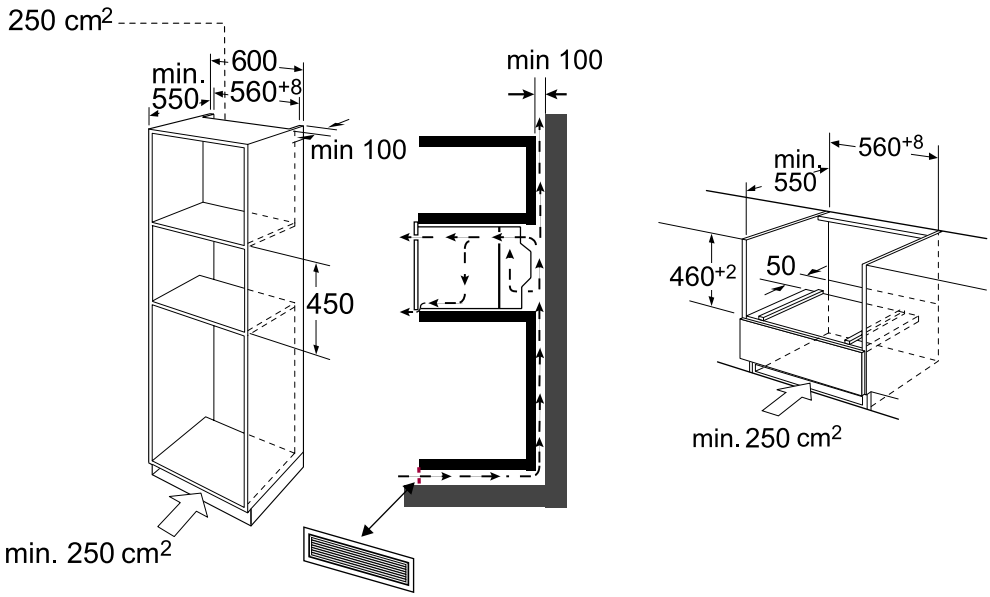


INSTALLERA PRODUKTEN I ETT SKÅP

Ställ försiktigt ugnen i skåpsöppningen. Försäkra dig om att det är lika mycket avstånd till skåpsväggarna på båda sidorna.
Öppna ugnens dörrlucka och skruva fast den med de medföljande skruvarna.
Försäkra dig om att elsladden inte kläms av köksskåpet.

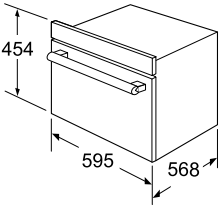


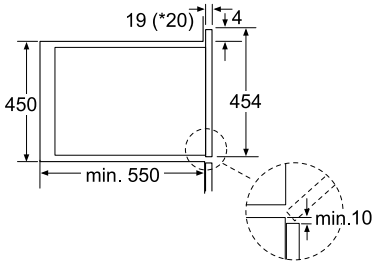

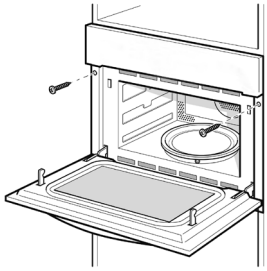

SV

Vissa modeller kommer med 2 eller 4 plastdistanser. Om du vill installera två ugnar från en designlinje måste dessa distanser användas för att få fronterna jämna med varandra. Placera distanserna på den främre delen av ett kökselement innan ugnen monteras och skruvas fast.

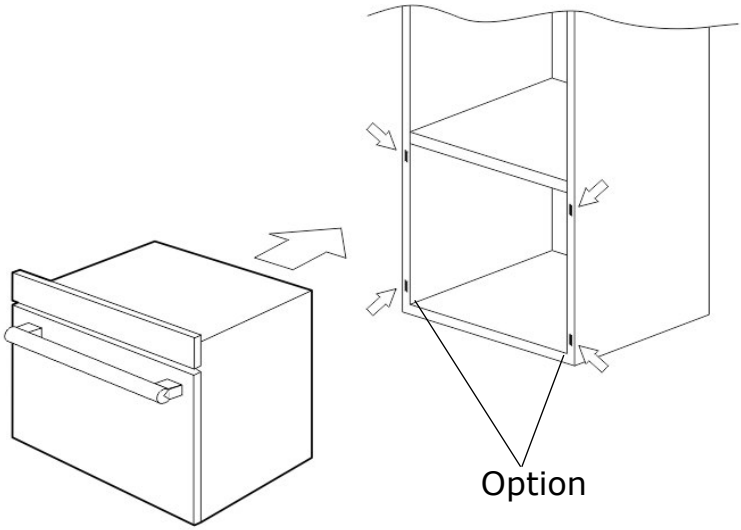

NO:
Gram A/S
Tel.: 22 07 26 30
www.gram.no

SE:
Gram A/S
Tel.: 040 38 08 40
www.gram.se

FI:
Gram A/S
Tel.: 020 7756 350
www.gram.fi

Gram A/S
Gejlhavegård 2B
DK-6000 Kolding
+45 73 20 10 00
www.gram.dk

IO-MWS-0466/3
(09.2026)