
IT	GRUPPO COMANDI
EN	USER INTERFACE
AR	واجهة المستخدم
FR	GROUPE DE COMMANDES
DE	STEUEREINHEIT
DA	KONTROLPANEL
ES	GRUPO DE MANDOS
PL	GRUPA STEROWANIA
PT	GRUPO DE COMANDOS
NL	GROEP MET COMMANDO'S
NO	KONTROLLENHET
RU	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
SV	ANVÄNDARGRÄNSSNITT
FI	KÄYTTÖLIITTYMÄ


KONTROLLGRUPP

För optimal och effektiv användning av produkten rekommenderar vi att du sätter igång fläkten några minuter innan du börjar laga mat och låter den vara igång minst 15 minuter efter att tillagningen avslutats eller tills all os och lukt har försvunnit. På köksfläktens framsida sitter följande kontroller:

Knappsats med 6 knappar

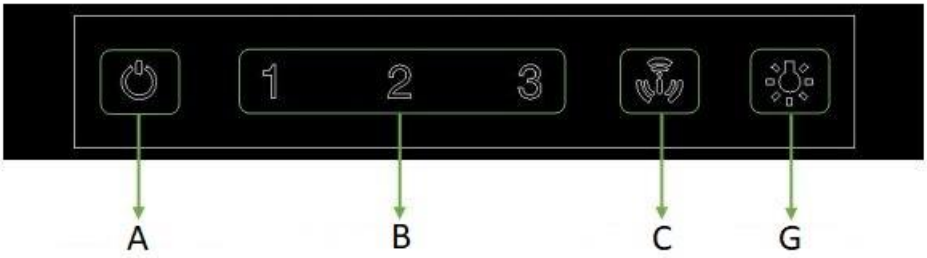

Knappsats med 9 knappar

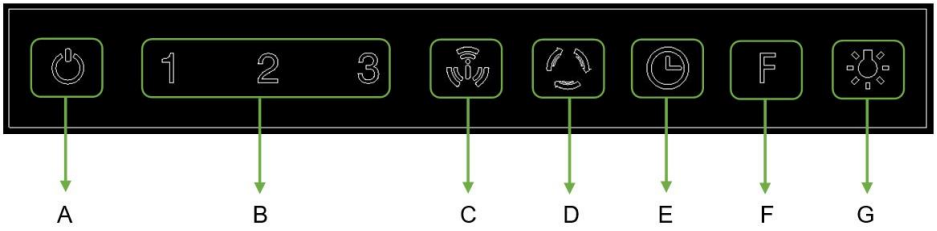

Knappsats med 6 knappar

A) Timer för avstängning

B) Hastighetsväljare

C) Turbofunktion

G) Ljusintensitetsjustering

Ljusnyansjustering



Touch-teknik

Enheten har egenskapen att känna av varje beröring av knapparna på frontpanelen av glas genom användning av metoden kapacitiv avkänning.

Påsättning

Vid påsättningen är enheten i avstängt läge. Endast knappen ⏻ lyser (med svagt sken). När du har rör vid knappen ⏻ går enheten till standby-läge och alla knapparna lyser med svagt sken. I standby-läget kan användaren aktivera vilken funktion som helst som tillåts av arbetslogiken. Knappen för den aktiva funktionen lyser med starkt sken.

Knapparnas funktioner

⏻ Knapp för total avstängning av köksfläkten. (Om motorn och lamporna är på.)

1 Knapp för 1:a hastighet. Tänds när motorn fungerar vid hastighet 1.

2 Knapp för 2:a hastighet. Tänds när motorn fungerar vid hastighet 2.

3 Knapp för 3:e hastighet. Tänds när motorn fungerar vid hastighet 3.

Knapp för Turbo-hastighet. Tänds när motorn fungerar vid hastighet 4. Motorn går från den 4:e hastigheten till den 3:e hastigheten efter cirka 7 minuter. När Turbo-funktionen är aktiverad lyser lampan med ett blinkande sken och timerns funktion är inte aktiv.

On/Off-knapp för lampor. Lyser när lampan är tänd.

1 - 2 - 3 Timern aktiveras om dessa knappar trycks ned två gånger. Timerfunktionen kan endast aktiveras när motorn är i funktion. När funktionen aktiveras startar en timer på 10 minuter. Efter denna tid stannar motorn och knappen slocknar. Under denna period lyser lampan med ett blinkande sken. Den pågående timern kan annulleras genom att trycka på samma knapp.



Ljusintensitetsjustering

Korta tryck på knappen leder till att lampan tänds eller släcks omedelbart och snabbt. Om knappen hålls intryckt under mer än 1 sekund, börjar den gradvis att öka ljusnivån upp till maximal nivå och därefter sänka ljusnivån till minimal nivå upprepade gånger så länge som knappen hålls intryckt. Släpp upp knappen när önskad ljusnivå har erhållits. Denna ljusnivå lagras i det permanenta minnet så att varje gång som lampan tänds med ett kort tryck är denna ljusnivå den giltiga. Tryck två gånger på knappen när lampan är släckt för att erhålla maximalt sken. Fabriksinställningen är maximal ljusnivå.



Återställning av filterlarm

När köksfläkten har fungerat i 100 funktionstimmar börjar knapparna 1 , 2 , 3 , att blinka för att påminna om att filtret ska rengöras. Nollställ meddelandet genom att hålla knappen ON/OFF intryckt i 5 sekunder. Knappen ON/OFF blinkar en gång för att ange att tiden för filtret har återställts.



24 timmars luftbytesfunktion

Funktionen 24 timmars luftbyte gör det möjligt att rengöra luften i rummet. För att starta funktionen 24 timmar håll knappen intryckt i 3 sekunder. Köksfläkten fungerar under 10 minuter varje timme (upp till maximalt 24 timmar) vid den minimala hastigheten. Knapparna 1 och blinkar så länge som funktionen är igång. Korta tryck på vilken knapp som helst stänger av funktionen (knapp utesluten).

Knappsats med 9 knappar

A) Timer för avstängning

B) Hastighetsväljare

C) Turbofunktion

D) 24 timmars luftbytesfunktion

E) Automatisk släckning

F) Återställning av filterlarm

G) Ljusintensitetsjustering

Ljusnyansjustering

Anslutning spishäll och köksfläkt



Touch-teknik

Enheten har egenskapen att känna av varje beröring av knapparna på frontpanelen av glas genom användning av metoden kapacitiv avkänning.

Påsättning

Vid påsättningen är enheten i avstängt läge. Endast knappen ⏻ lyser (med svagt sken). När du har rör vid knappen ⏻ går enheten till standby-läge och alla knapparna lyser med svagt sken. I standby-läget kan användaren aktivera vilken funktion som helst som tillåts av arbetslogiken. Knappen för den aktiva funktionen lyser med starkt sken.

Knapparnas funktioner

Knapp för total avstängning av köksfläkten. (Om motorn och lamporna är på.)

1 Knapp för 1:a hastighet. Tänds när motorn fungerar vid hastighet 1.

2 Knapp för 2:a hastighet. Tänds när motorn fungerar vid hastighet 2.

3 Knapp för 3:e hastighet. Tänds när motorn fungerar vid hastighet 3.

Knapp för Turbo-hastighet. Tänds när motorn fungerar vid hastighet 4. Motorn går från den 4:e hastigheten till den 3:e hastigheten efter cirka 7 minuter. När Turbo-funktionen är aktiverad lyser lampan med ett blinkande sken och timerns funktion är inte aktiv.

Knapp för 24 timmars luftbytesfunktion. Tänds när motorn fungerar vid hastighet 1. Korta tryck på aktiverar motorn vid den första hastigheten och möjliggör utsugning under 10 minuter varje timme under 24 timmar. Tryck på knappen på nytt för att inaktivera funktionen.

Knapp för automatisk avstängning. Knappen lyser medan fläkten är i funktion vid den valda hastigheten (1-2-3). Korta tryck på aktiverar den automatiska avstängningsfördröjningen med 15'. Denna funktion lämpar sig för att ta bort kvarvarande lukt. Kan aktiveras vid utsugningsshastigheterna 1,2 eller 3. Inaktiveras genom att trycka på knappen eller genom att stänga av motorn.

F Återställning av filterlarm. Larmet aktiveras efter 100 timmars effektiv användning av fläkten. Med pågående filterlarm, ska du trycka på knappen F i cirka 3 sekunder för att återställa larmet. Om det inte förekommer något filterlarm, händer det ingenting när du trycker på knappen F (en del av funktionen ljusnyansjustering nedan). Innan signalen återställs måste du byta ut de aktiva kolfiltren och även rengöra fettfiltren i metall.

On/Off-knapp för lampor. Lyser när lampan är tänd.

1 - 2 - 3 Timern aktiveras om dessa knappar trycks ned två gånger. Timerfunktionen kan endast aktiveras när motorn är i funktion. När funktionen aktiveras startar en timer på 10 minuter. Efter denna tid stannar motorn och knappen slocknar. Under denna period lyser lampan med ett blinkande sken. Den pågående timern kan annulleras genom att trycka på samma knapp.



Ljusintensitetsjustering

Korta tryck på knappen leder till att lampan tänds eller släcks omedelbart och snabbt. Om knappen hålls intryckt under mer än 1 sekund, börjar den gradvis att öka ljusnivån upp till maximal nivå och därefter sänka ljusnivån till minimal nivå upprepade gånger så länge som knappen hålls intryckt. Släpp upp knappen när önskad ljusnivå har erhållits. Denna ljusnivå lagras i det permanenta minnet så att varje gång som lampan tänds med ett kort tryck är denna ljusnivå den giltiga. Tryck två gånger på knappen när lampan är släckt för att erhålla maximalt sken. Fabriksinställningen är maximal ljusnivå.



Ljusnyansjustering

Rör på nytt vid **F**, rör vid och håll knappen intryckt i mer än 1 sekund för att aktivera funktionen för ljusnyansjustering. Ljusets nivå ändras gradvis från kallt till varmt upprepade gånger. När önskad ljusnivå uppnåtts ska du släppa knappen. Denna ljusnivå lagras i det permanenta minnet så att varje gång som lampan tänds med ett kort tryck är denna ljusnivå den giltiga.

Funktionen GHOST

När produkten är släckt, är endast knappen upplyst (med låg intensitet). Om du trycker på knappen , går fläkten i standby och alla knappar tänds med en intensitet på 5 %. I standby, om funktionen aktiverats, tänds den tillhörande knappen med en intensitet på 100 %. Under denna period, om du trycker på knappen , går fläkten tillbaka i standby och alla knappar tänds med en intensitet på 5 %.

Återställning av filterlarm

När köksfläkten har fungerat i 100 funktionstimmar börjar knapparna 1 , 2 , 3 , att blinka för att påminna om att filtret ska rengöras. Nollställ meddelandet genom att hålla knappen ON/OFF intryckt i 5 sekunder. Knappen ON/OFF blinkar en gång för att ange att tiden för filtret har återställts.

24 timmars luftbytesfunktion

Funktionen 24 timmars luftbyte gör det möjligt att rengöra luften i rummet. För att starta funktionen 24 timmar håll knappen intryckt i 3 sekunder. Köksfläkten fungerar under 10 minuter varje timme (upp till maximalt 24 timmar) vid den minimala hastigheten. Knapparna 1 och blinkar så länge som funktionen är igång. Korta tryck på vilken knapp som helst stänger av funktionen (knapp utesluten).

Anslutning spishäll och köksfläkt

Specifikationer för automatisk funktion - Auto-Vent 2.0

Vissa modeller är försedda med ett trådlöst kommunikationssystem som används för automatisk kontroll av en induktionshäll.


Automatisk påsättning

Vid påsättning av spishällen tänds fläkten om den är i STANDBY (alla knapparna lyser med låg intensitet).

Funktion i automatiskt läge

Funktion i automatiskt läge visas på köksfläktens användargränssnitt på följande sätt.

Låt oss anta att motorn fungerar på nivå 2 och att anordningen befinner sig i automatiskt läge:

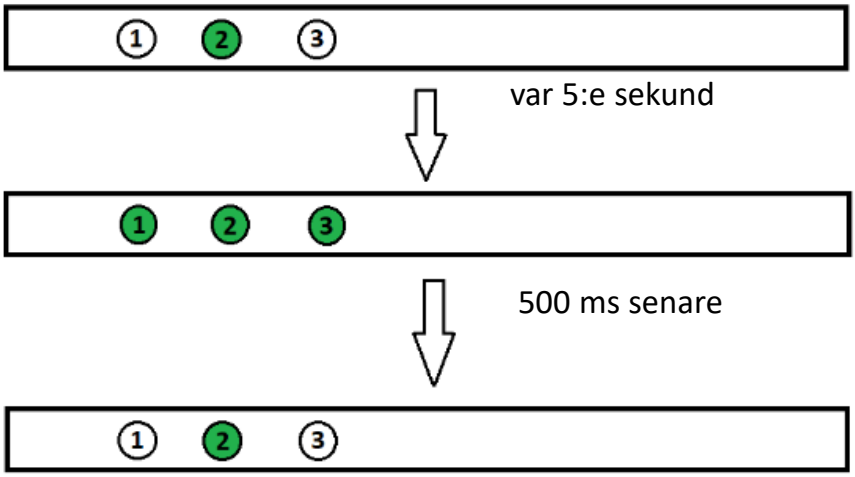

Automatisk släckning

Vid släckning av spishällen går fläkten till läge STANDBY (alla knapparna lyser med låg intensitet).




Anslutning spishäll och köksfläkt

Automatisk/manuell funktion

Om fläkten fungerar i automatiskt läge och kunden modifierar vissa parametrar med hjälp av användargränssnittet, inaktiveras den automatiska funktionen och fläkten svarar inte på kommandot Auto-Vent 2.0, som finns på spishällen.

För att aktivera den automatiska funktionen på nytt ska du ställa fläkten på OFF och sen i läge STANDBY.

FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER DÄR DET ÄR TILLGÄNGLIGT PÅ SPECIFIKA MODELLER

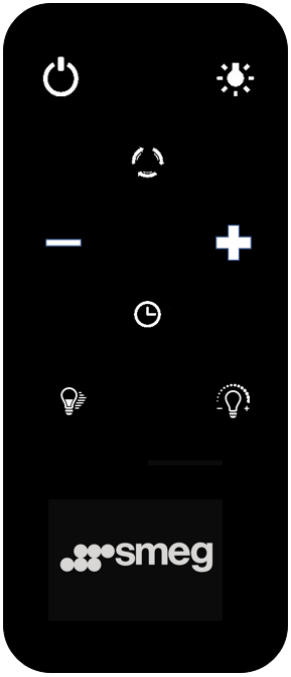

PÅ-/AV-KNAPP: Tryck på denna knapp för att gå till stand-by-läge medan anordningen redan är i AV-läge. Därefter tänds alla knappar med svagt sken. Tryck åter på denna knapp för att gå tillbaka till AV-läget medan anordningen är i stand-by-läge eller i något aktivt läge.

LAMPANS PÅ-/AV-KNAPP: Tryck på denna knapp för att slå på eller slå av lampan snabbt. När man trycker två gånger på lampans PÅ-/AV-knapp när lampan är AV, slås lampan på med maximal ljusstyrka.

24H-KNAPP: När man trycker på denna knapp aktiveras motorn vid den första hastigheten och medger utsugning under 10 minuter varje timme under ett dygn. Tryck igen på denna knapp för att inaktivera funktionen.

MINUS-KNAPP: När man trycker på denna knapp minskar anordningens fläkthastighet tills den når hastighet 1.

PLUS-KNAPP: När man trycker på denna knapp ökar anordningens fläkthastighet tills den når hastighet 4 (boost-hastighet).



FÖRDRÖJNINGSFUNKTION: När man trycker på denna knapp aktiveras den automatiska avstängningsfördröjningen på 10 minuter. Denna funktion kan endast aktiveras vid hastighet 1, 2 eller 3. Du kan inaktivera denna funktion genom att åter trycka på denna knapp medan funktionen redan är aktiv.



LJUSDIMNING: När denna knapp trycks in och hålls nedtryckt börjar ljusnivån att öka gradvis upp till max. nivån och sedan minska till min. nivån på ett upprepande sätt så länge som knappen hålls nedtryckt. Släpp knappen när den önskade ljusnivån erhålls. Denna ljusnivå lagras sen i det icke-flyktiga minnet. Varje gång lampan slås på kommer denna ljusnivå att vara giltig. (För att aktivera denna funktion måste du först slå på lampan)



JUSTERBART VITT LJUS: När denna knapp trycks in och hålls nedtryckt aktiveras funktionen för justerbart vitt ljus. Ljusets temperatur ändras gradvis från kallt till varmt och tillbaka på ett upprepat sätt. Släpp knappen när den önskade ljustemperaturen erhålls. Denna ljustemperatur lagras sen i det icke-flyktiga minnet så att varje gång som lampan slås på, kommer denna ljustemperatur att vara giltig. (För att aktivera denna funktion måste du först slå på lampan)