Cordless Stick Vacuum G70 Complete

User Manual

MOVA

EN User Manual 1
FR Manuel d'utilisation 16
DE Benutzerhandbuch 31
IT Manuale utente 47
ES Manual de usuario 62
PT Manual do utilizador 77
PL Instrukcja Obsługi 92
SV Användarmanual 107
NO Brukerhåndbok 122
AR دليل المستخدم 137
HE מדריך למשתמש 152
TR Kullanıcı Kılavuzu 167
NL Gebruiksaanwijzing 182
EL Εγχειρίδιο χρήστη 197
TH คู่มือการใช้งาน 212
VI Hướng Dẫn Sử Dụng 227
ID Panduan Pengguna 242

EN

Safety Information

To prevent accidents including electric shock or fire caused by improper use, please read this manual carefully before use and retain it for future reference.

Warning

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with physical, sensory, intellectual deficiencies, or limited experience or knowledge under the supervision of a parent or guardian to ensure safe operation and to avoid any risk of hazards. Cleaning and maintenance shall not be carried out by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The vacuum is not a toy. Children shall not play with or operate this product. Please exercise caution when using the vacuum near children. Do not allow children to clean or maintain the vacuum unless supervised by a parent or guardian.
- Do not use the vacuum outdoors or on wet surfaces. Only use the vacuum on dry indoor surfaces. Do not touch the plug or any part of the vacuum with wet hands.
- To reduce the risk of fire, explosion, or injury, make sure that the lithium battery and charging adapter are undamaged before use. Do not use the vacuum if either the lithium battery or charger is damaged.
- The brushes, battery, extension rod and vacuum are electrically conductive and should not be immersed in water or other liquid. Make sure to dry all filters after cleaning.
- To prevent injury caused by moving parts, turn off the vacuum before cleaning them. These parts must all be properly installed before using the vacuum.
- Only use the original charging adapter. Never use an unoriginal adapter, as this may cause the lithium battery to catch fire.
- Do not use the vacuum to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or bleach, ammonia, drain cleaners or other liquids.
- Do not use the vacuum to pick up sharp or hard objects, such as glass, nails, screws, or coins, which may damage the machine. Do not use the vacuum to pick up drywall particles, ashes like fireplace ash, or smoking or burning materials such as coal, cigarette butts or matches.
- Check the area to be cleaned before use. To prevent the openings from being blocked, clear the larger paper, spitball, plastic cloth or sharp objects (such as glass, nails, screws, coins, etc.) and any object which is larger than openings.
- Keep hair, loose clothing, fingers and other parts of the body away from the vacuum's openings and moving parts. Do not point the hose, wand or tools at your eyes or ears or put them in your mouth.
- Do not put any object into the vacuum's openings. Do not use the vacuum with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair, or other items which may reduce airflow.

- Do not lean the vacuum against a chair, table, or other unstable surface, as this may cause damage to the machine or personal injury. If the vacuum becomes damaged or is otherwise malfunctioning, please contact our authorized service department. Never attempt to disassemble the device on your own.
- All instructions in the manual for recharging the battery must be strictly followed. Failure to properly charge the battery within the specified temperature range could damage the battery.
- Only use accessories and replacement parts recommended by the manufacturer.
- Make sure the vacuum is unplugged when not used for extended periods as well as prior to performing any maintenance or repairs.
- Please be extra careful when using the vacuum to clean stairs.
- Do not install, charge, or use this product outdoors, in bathrooms, or around a pool.
- Fire Hazard Warning: Do not apply any type of fragrance to the vacuum's filter. These types of products are known to contain flammable chemicals which may cause the vacuum to catch fire.
- Only use the original charger (ZD024M340090EU). Failing to do so may cause the lithium-ion battery to catch fire.
- WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
- Do not use non-rechargeable batteries.
- Only use the approved battery type (GB-P70-B). Failing to do so may cause the lithium-ion battery to catch fire.
- If the battery material is released, remove personnel from area until the batteries cool down and fumes dissipate.
- Provide maximum ventilation to clear out hazardous gases and avoid skin and eye contact or inhalation of vapors.
- Remove spilled liquid with absorbent and incinerate waste.
- Do not use and store in extremely hot or cold environments (below 5°C/41°F or above 38°C/100.4°F). Please charge the cordless vacuum in temperature above 5°C/41°F and below 38°C/100.4°F.
- This product is designed for home use only.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

 Read operator's manual

 Detachable supply unit

 For indoor use only


We, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.mova.tech

For detailed e-manual, please go to https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs


EN

Product Overview


Accessories

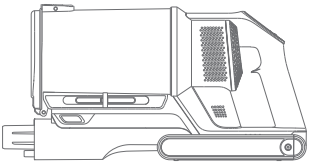

Vacuum Body

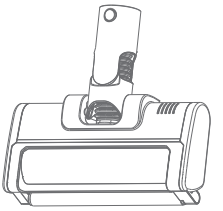

Multi-Surface Twin Brush

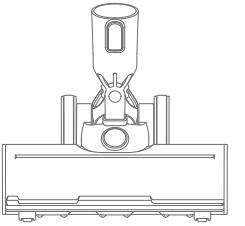


All-Terrain Carpet Brush



Crevice Tool




Combination Tool

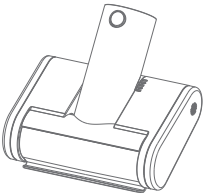


Motorized Brush




Telescopic Wand

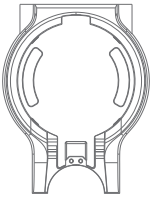

Wall Mount



Attachment Holders




Charger

Note: The illustrations in this manual are indicative only. The actual product may differ.

Installation


Installing the Accessories

1

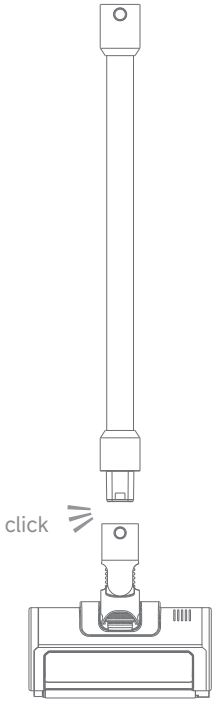

1. Insert the telescopic wand into the brush, pushing until you hear a "click."

2

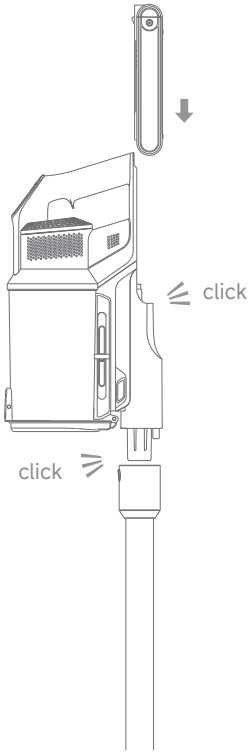


2. Insert the battery pack into the vacuum cleaner body, then insert the body into the top of the telescopic wand, pushing until you hear a "click."

Note:
Always turn off the power before assembly or disassembly!
Make sure all components are fully connected and securely in place before operation.

EN

Installation

Installing the Accessories

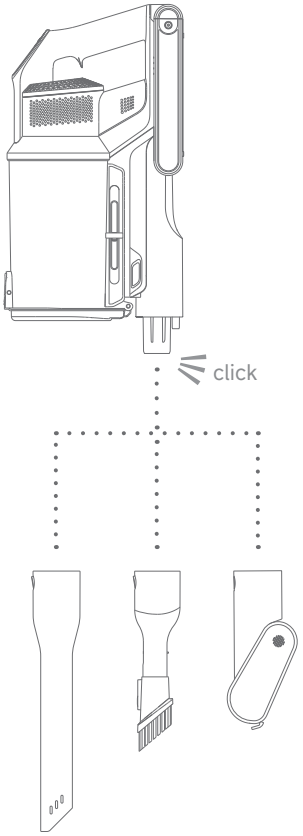


- Insert the vacuum body into the accessory, pushing until you hear a "click."

Installation


Installing the Wall Mount

1

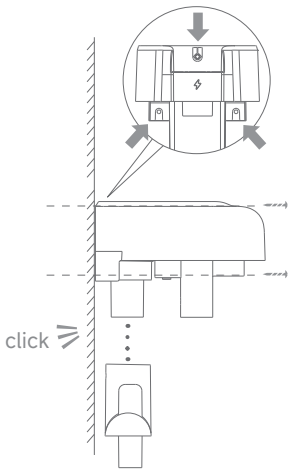

1. Determine the location of the wall mount based on the size of the vacuum cleaner. Use the expansion screws to attach the wall mount to the wall, and insert the attachment holders into the bottom of the wall mount.


2

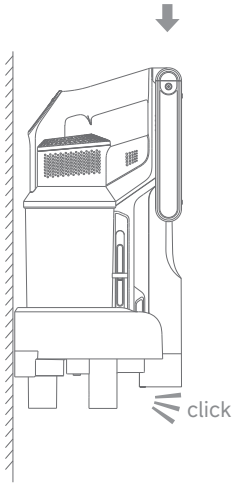

2. Align the vacuum cleaner with the wall mount, inserting it vertically into the slot until you hear a "click."


Charging Methods

1

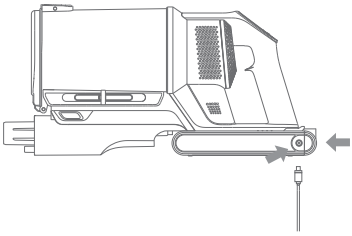

1. Press the release button on the battery pack and pull down to remove the battery. Insert the charger into the charging port on the battery to charge. (The vacuum cleaner can also be charged without removing the battery.)

2

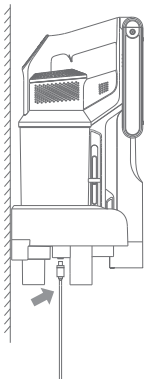


2. Insert the charger into the charging port at the bottom of the wall mount to charge.

EN

How to Use

Getting Started

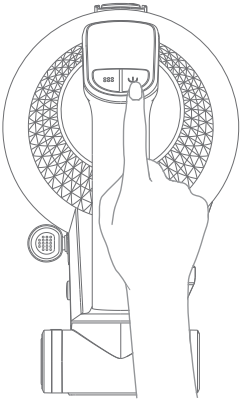

Press ⏻ to turn on/off the appliance.
Press ⁘ to switch among Auto, Low, Medium and High Mode.

Note: Make sure the battery is fully charged and properly installed before first use.
Make sure the dust cup and HEPA filter are clean and correctly in place.

Display Screen

- Press the "Mode" button briefly to switch modes
  The vacuum cleaner has 4 modes: AUTO (Automatic) Mode; Low mode; Medium mode; High mode.



Auto (Automatic) Mode



Low Mode



Medium Mode



High Mode

Note: In any of the low, medium, or high modes, hold the "Mode" button for 2 seconds to enter AUTO mode.

- Dust alarm and HEPA filter cleaning display
  After the animation is displayed alternately in a loop for three times, the shutdown screen is shown and the vacuum cleaner stops working.








Note: When this alert is displayed, please check and clean the dust cup and the HEPA filter in a timely manner to avoid affecting the normal operation.

- Brush roller blockage/High and low temperature alarm
  The animation flashes for 5 seconds, then the shutdown screen is displayed and the vacuum cleaner stops working.


Rolling Brush Stuck


High-temperature Alert


Low-temperature Alert

Note: When these alerts are displayed, please check the vacuum cleaner, and remove any foreign objects promptly. After high or low-temperature alerts, please wait until the temperature returns to normal before continuing use to avoid affecting the normal operation.

How to Use

- Low Battery Display

  A low battery alert will be shown when the battery capacity is between 9% and 5%, and when the battery capacity is between 4% and 0%, and the vacuum cleaner will shut down when the capacity reaches 0%.









Low Battery Alert

Note: When this alert is displayed, please check and charge the battery promptly to avoid affecting the normal operation. Under normal use, if the battery capacity falls below 10% and the vacuum cleaner shuts down, it cannot be turned on and must be charged before using.

- Charging Display

  During charging, an icon will display, along with the battery percentage. If there are no operations for 10 minutes after the battery is fully charged, the display screen will turn off.







Note: After the battery is fully charged, please unplug the power cord promptly to avoid overcharging, which could affect the normal operation.

- Accessory Abnormality Protection

  When the vacuum cleaner is on, if accessories are installed/uninstalled or not properly installed/detached, an alternating animation will display. If not addressed within 3 seconds, the shutdown screen will show, and the vacuum cleaner will stop working.





Note: After the vacuum cleaner has abnormal protection, please check the vacuum cleaner in a timely manner to avoid affecting the normal operation.

- The following three situations will trigger the alarm display:
  1. The dust cup is not installed correctly.
  2. The dust cup scraper has not been reset.
  3. The HEPA filter is not installed correctly.

  After flashing the display animation five times,
  the shutdown screen will be shown and the vacuum cleaner will stop working.




Note: After the alarm is displayed, please check the vacuum cleaner in time to ensure that the dust cup and the HEPA filter are properly installed and the handle has been reset to avoid affecting normal operation.

EN

Care & Maintenance


Cleaning the Dust Cup

1

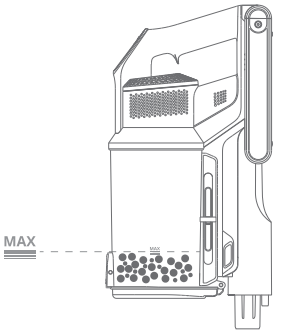


1. If the total amount of dust reaches the MAX line, or the full-dust alert pops up, be sure to clean the dust cup promptly.

2

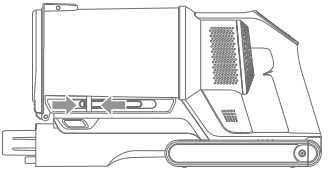


2. When cleaning the dust from the dust cup and the steel mesh, move the dust scraper back and forth. After cleaning, reset the scraper.

3

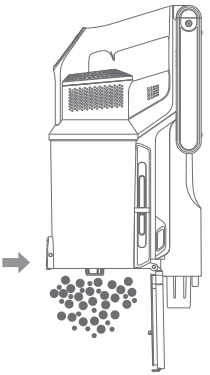


3. Press the metal tube release button, remove the vacuum cleaner body and place it in a dust disposal area, then press the dust cup bottom cover release button.

4

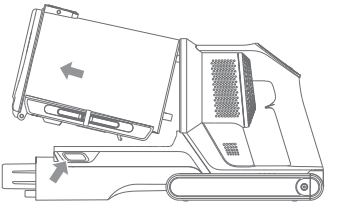


4. Press the dust cup release button and remove the dust cup diagonally upwards.

5

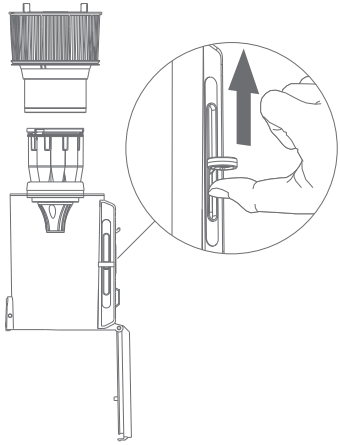

5. Push the dust scraper to the top, pull out the cyclone cone and rinse it with clean water.

6

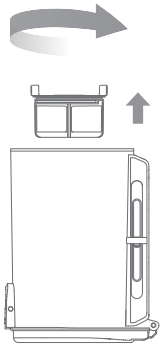

6. Rotate the filter counterclockwise and lift it up. After taking it out, clean the attached litter, hair and etc.

Note:
The HEPA filter can only be cleaned with water. Do not use soap or other chemical cleaners. The dust cup, cyclone cone and HEPA filter must be dried before use. It is recommended to replace the HEPA filter every six months to maintain the vacuum cleaner's optimal performance. Make sure to perform these operations with the power off!


Care & Maintenance

Battery Pack


The vacuum contains a removable rechargeable lithium-ion battery pack which has a limited number of recharge cycles. After extended use, the battery pack may no longer hold a charge. If this happens, it means the battery pack has reached the end of its life cycle and needs to be replaced.

1. Press down the battery pack release button and slide the battery pack as illustrated to remove it.
2. Install the new battery pack.

1

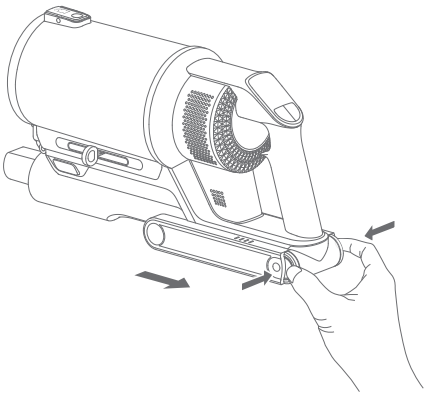

2

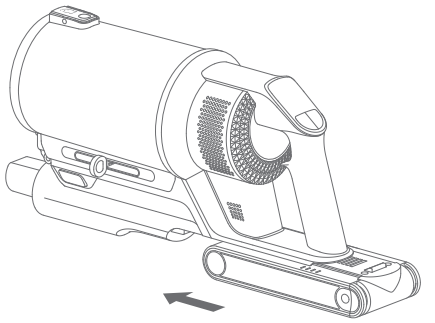


How to Handle Leaking Batteries

1. Remove the Battery: If you notice any signs of leakage, such as a foul odor, hissing sound, or visible damage, immediately remove the battery from the product.
2. Avoid Direct Contact: Do not handle leaking batteries with bare hands. Use gloves or other protective materials to prevent skin irritation.
3. Ensure Ventilation: Move the battery to a well-ventilated area to avoid inhaling any fumes released from the leakage.
4. Isolate the Battery: Place the leaking battery in a non-flammable container to eliminate any risk of combustion.
5. Do Not Dispose as Regular Trash: Lithium batteries are classified as hazardous waste and should not be discarded with everyday household garbage.

Care & Maintenance

Cleaning the Multi-Surface Twin Brush/All-Terrain Carpet Brush

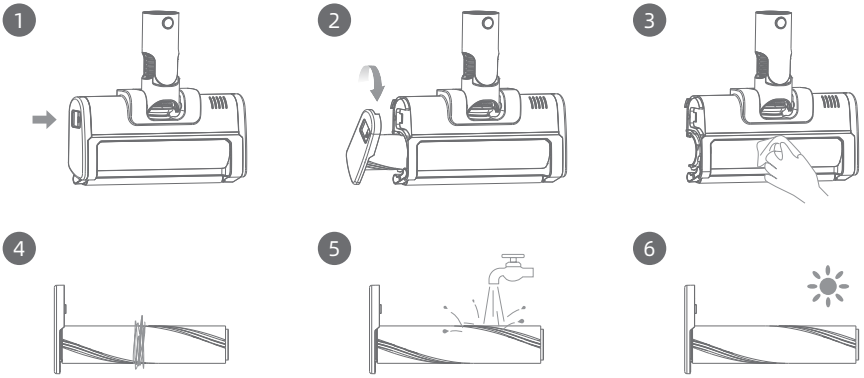

- Turn off the vacuum cleaner. Press the brush roller release button, rotate it clockwise to remove the brush roller. Wipe the brush with a soft dry cloth. If hair is wound around the roller, carefully remove it. Clean the roller with water.

  Note: Do not wash the brush with water or soak it. Make sure to dry the roller completely before installing it for use. Make sure to perform these operations with the power off!

Tips

- Always use genuine parts to keep your warranty from being void.
- Always ensure the power is turned off and the battery removed before performing any maintenance or cleaning tasks.
- If the dust in the vacuum cleaner's dust cup reaches the MAX line or a full-dust alert is indicated, empty the dust cup promptly.
- It's recommended to check the HEPA filter once a month and replace it every six months.
- After use, store the vacuum cleaner and its components in their proper places to prevent them from being lost or damaged.
- If the vacuum cleaner is not going to be used for an extended period, fully charge the battery, unplug the power adapter, and store it in a cool, dry place. Do not leave it in direct sunlight or in a damp environment. To avoid battery over-discharge, charge it at least once every three months.

FAQ

If the vacuum is not working properly, please refer to the table below. If the problem persists, please contact the after-sales service for maintenance.

Errors	Solutions
Weak or No Suction	Check if any part of the vacuum cleaner, including tubes, is blocked.
	Clean the dust cup and the HEPA filter.
Unusual Noise	Check if any hard or sharp objects have been sucked into or are stuck in the dust cup or brush.
Vacuum Cleaner Not Working After Power On	Check if the vacuum cleaner's battery is sufficiently charged; charge it in a timely manner if needed.
	Check for any abnormal alerts on the display screen.
The Brush Does Not Rotate	Immediately turn off the power and check for blockages. Check if the brush's front light is on;
	If it's off, there might be a connection issue with the components.

Specifications

Vacuum Cleaner				
Model	V2583		Rated Power	720W
Charging Voltage	34 V ⎓		Rated Voltage	29.6 V ⎓
Rated Capacity	2500 mAh			
	Off Mode (Vacuum Cleaner)	Standby Mode (Vacuum Cleaner)	Off Mode (Vacuum Cleaner+Charger)	Standby Mode (Vacuum Cleaner+Charger)
Power Consumption	< 0.5 W			
Time to Enter the Condition	< 5 min			
Charging Time	3.5 hours			
Multi-Surface Twin Brush				
Model	VMBAA			
Rated Power	20 W		Rated Voltage	29.6 V ⎓
All-Terrain Carpet Brush				
Model	VMBAB			
Rated Power	15 W		Rated Voltage	29.6 V ⎓
Motorized Brush				
Model	VMMAA			
Rated Power	10 W		Rated Voltage	29.6 V ⎓
Charger				
Model	ZD024M340090EU			
Input	100-240 V ~ 50/60 Hz		Output	34 V ⎓ 0.9 A
Average Active Efficiency	≥ 87.01%		Efficiency at Low Load (10%)	≥ 77.01%
No-load Power Consumption			0.1 W	
Rechargeable Li-ion Battery				
Model	GB-P70-B		Net Weight	550 g
Nominal Voltage	29.6 V ⎓			
Energy	74 Wh		Rated Capacity	2500 mAh

The lithium-ion pack contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the vacuum, please remove the battery pack, then discard or recycle it in accordance with local laws and regulations of the country or region it is used in.

The appliance must be disconnected from the power supply when removing the battery. Keep batteries out of the reach of children. Never put batteries in mouth. If swallowed, contact your physician or local poison control.

Under abusive conditions, never contact the battery from which the liquid may be ejected. If contact accidentally occurs, rinse with water. If liquid contacts eyes, seek medical help immediately. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

Warranty

1. MOVA is liable to the consumer for any lack of conformity in material or workmanship not detectable at the time of the purchase.
2. Warranty period: please refer to the customer service office for more information. If the territory where the consumer is located has different regulations, local regulations prevail.
3. The warranty will not be applicable in the following cases:
   a. Issues due to carelessness, use, or installation that does not comply with the instructions provided by MOVA.
   b. Tampering and/or modifications of the product by entities or individuals not expressly authorized by MOVA.
   c. Damage due to accidental causes and/or negligence on the part of the consumer, with particular reference to external parts.
   d. Parts subject to wear that do not have manufacturing defects.
   e. No valid purchasing document (receipt, invoice, or other) is provided to certify the date the product was purchased.
   f. The model and/or numbers of the product on the purchase certificate is not consistent with the model and/or numbers shown on the product.
4. Please scan the QR code to get after-sales contact information.
5. The after-sales service (including quality warranty) in diverse regions is solely applicable to the local version of MOVA products. Please contact the after-sales service in the region where your product version originates for support.

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Contact us

Website:
https://www.mova.tech

Informations de sécurité

Pour prévenir tout accident, notamment les risques de choc électrique ou d'incendie dus à une utilisation incorrecte, lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence future.

Avertissement

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou intellectuelles, ou ayant une expérience ou des connaissances limitées, sous la surveillance d'un parent ou d'un tuteur pour garantir une utilisation sûre et éviter tout danger. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être menés par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'aspirateur n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit ni l'utiliser. Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous utilisez l'aspirateur à proximité d'enfants. Ne laissez pas les enfants nettoyer ou entretenir l'aspirateur sans la surveillance d'un parent ou d'un tuteur.
- N'utilisez pas l'aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées. Utilisez l'aspirateur uniquement sur des surfaces sèches à l'intérieur. Ne touchez pas la fiche ou toute autre partie de l'aspirateur avec les mains mouillées.
- Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion ou de blessure, assurez-vous que la batterie au lithium et l'adaptateur de charge ne sont pas endommagés avant utilisation. N'utilisez pas l'aspirateur si la batterie au lithium ou le chargeur est endommagé.
- Les brosses, la batterie, la tige d'extension et l'aspirateur sont conducteurs d'électricité et ne doivent pas être immergés dans l'eau ou tout autre liquide. Assurez-vous que tous les filtres sont bien secs après le nettoyage.
- Pour éviter toute blessure causée par les pièces mobiles, éteignez l'aspirateur avant de les nettoyer. Toutes ces pièces doivent être correctement installées avant d'utiliser l'aspirateur.
- Utilisez uniquement l'adaptateur de charge d'origine. N'utilisez jamais d'adaptateur non d'origine, car cela pourrait provoquer un incendie de la batterie au lithium.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tels que de l'essence, de l'eau de Javel, de l'ammoniaque, du déboucheur ou d'autres liquides.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des objets pointus ou durs, tels que du verre, des clous, des vis ou des pièces de monnaie, qui pourraient endommager l'appareil. N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des particules de cloison sèche, des cendres (comme celles de cheminée), ou des matériaux fumants ou brûlants tels que du charbon, des mégots de cigarette ou des allumettes.
- Vérifiez la zone à nettoyer avant utilisation. Pour éviter que les ouvertures ne soient obstruées, retirez les gros morceaux de papier, les boules de papier, les tissus en plastique ou les objets pointus (verre, clous, vis, pièces de monnaie, etc.) et tout objet plus gros que les ouvertures.
- Éloignez vos cheveux, vêtements amples, doigts et autres parties du corps des ouvertures et des pièces mobiles de l'aspirateur. Ne dirigez pas le tuyau, le tube ou les accessoires vers vos yeux ou vos oreilles et ne les mettez pas dans votre bouche.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'aspirateur. N'utilisez pas l'aspirateur si une ouverture est obstruée. Éliminez la poussière, les peluches, les cheveux ou tout autre obstacle pouvant réduire la circulation d'air.

- Ne posez pas l'aspirateur contre une chaise, une table ou toute autre surface instable, car cela pourrait l'endommager ou causer des blessures corporelles. Si l'aspirateur est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter notre département de service agréé. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même.
- Toutes les instructions du manuel concernant la charge de la batterie doivent être strictement respectées. Une charge incorrecte hors de la plage de température spécifiée peut endommager la batterie.
- Utilisez uniquement les accessoires et pièces de rechange recommandés par le fabricant.
- Assurez-vous que l'aspirateur est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, ainsi qu'avant d'effectuer toute opération de maintenance ou de réparation.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez l'aspirateur pour nettoyer des escaliers.
- N'installez, ne chargez et n'utilisez pas ce produit à l'extérieur, dans une salle de bain ou près d'une piscine.
- Avertissement de risque d'incendie : N'appliquez aucun type de parfum sur le filtre de l'aspirateur. Ces types de produits sont connus pour contenir des substances chimiques inflammables qui peuvent entraîner un incendie de l'aspirateur.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine (ZD024M340090EU). Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie de la batterie lithium-ion.
- AVERTISSEMENT : Pour charger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.
- N'utilisez pas de batteries non rechargeables.
- Utilisez uniquement le type de batterie approuvé (GB-P70-B). Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie de la batterie lithium-ion.
- En cas de fuite de matériau de la batterie, éloignez les personnes de la zone jusqu'à ce que les batteries refroidissent et que les fumées se dissipent.
- Assurez une ventilation maximale pour éliminer les gaz dangereux et évitez tout contact avec la peau et les yeux ou l'inhalation de vapeurs.
- Éliminez les liquides renversés avec un absorbant et incinérez les déchets.
- Éviter d'utiliser ou de stocker l'aspirateur dans des environnements extrêmement chauds ou froids (en dessous de 5 °C / 41 °F ou au-dessus de 38 °C / 100,4 °F). Veuillez charger l'aspirateur sans fil à une température comprise entre 5 °C (41 °F) et 38 °C (100,4 °F).
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

 Lire le manuel d'utilisation

 Bloc d'alimentation amovible


 Pour usage intérieur uniquement

Nous, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., déclarons par la présente que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : https://www.mova.tech


Pour consulter le manuel électronique détaillé, rendez-vous sur : https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Présentation du produit


Accessoires

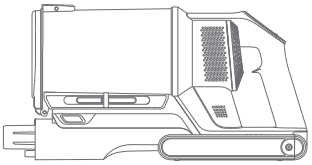

Corps de l'aspirateur

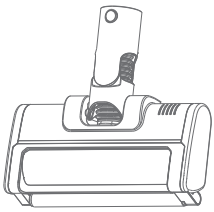

Brosse jumelle multi-surfaces

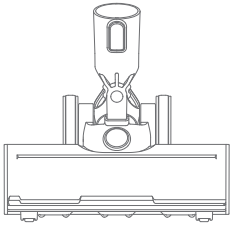


Brosse tout-terrain pour tapis



Suceur plat




Accessoire combiné

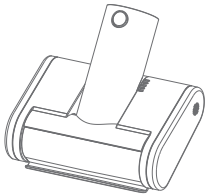


Brosse motorisée




Tube télescopique

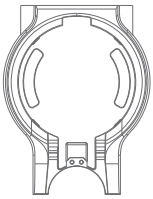

Support mural



Supports de fixation




Chargeur

Remarque : Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut différer.

Installation


Installation des accessoires

1

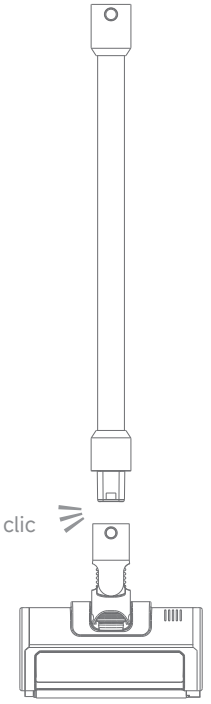

1. Insérez le tube télescopique dans la brosse en poussant jusqu'à entendre un « clic ».

2

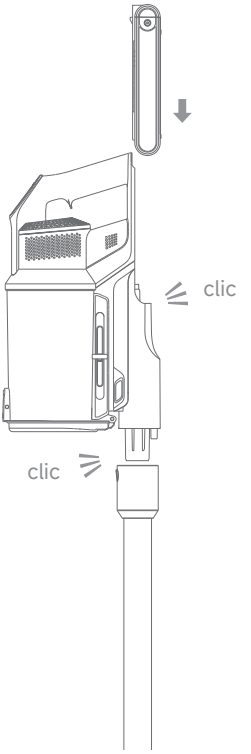


2. Insérez le bloc-batterie dans le corps de l'aspirateur, puis insérez le corps dans l'extrémité supérieure du tube télescopique en poussant jusqu'à entendre un « clic ».

Remarque :
Éteignez toujours l'appareil avant de le monter ou de le démonter !
Assurez-vous que tous les composants sont correctement connectés et bien en place avant utilisation.

Installation

Installation des accessoires

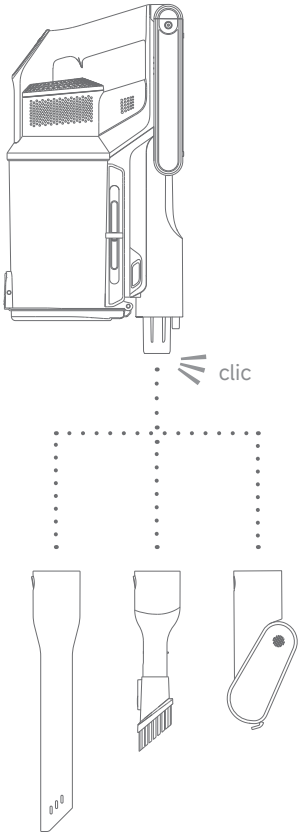


- Insérez le corps de l'aspirateur dans l'accessoire en poussant jusqu'à entendre un « clic ».

Installation


Installation du support mural

1

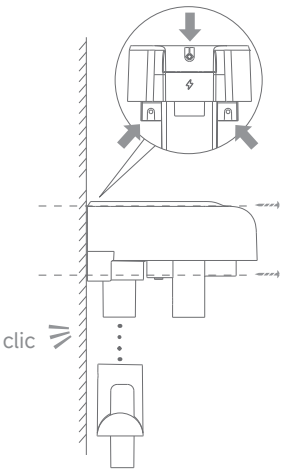

1. Déterminez l'emplacement du support mural en fonction de la taille de l'aspirateur. Fixez le support mural au mur à l'aide des vis à expansion, puis insérez les supports de fixation dans la partie inférieure du support mural.


2

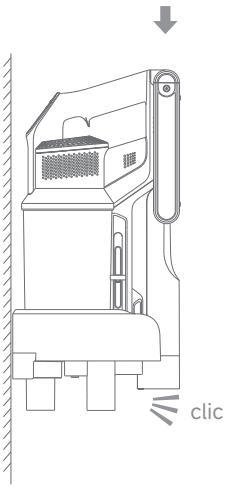

2. Alignez l'aspirateur avec le support mural, en l'insérant verticalement dans la rainure jusqu'à entendre un « clic ».


Méthodes de charge

1

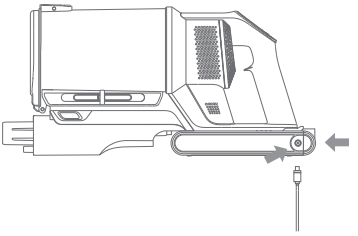

1. Appuyez sur le bouton de dégagement du bloc-batterie et tirez vers le bas pour retirer la batterie. Insérez le chargeur dans le port de charge de la batterie pour charger l'aspirateur. (L'aspirateur peut également être chargé sans retirer la batterie.)


2

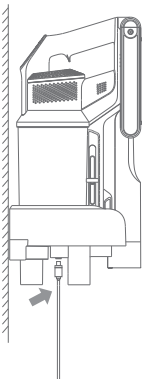

2. Insérez le chargeur dans le port de charge situé au bas du support mural pour charger l'aspirateur.

Comment utiliser

Premiers pas

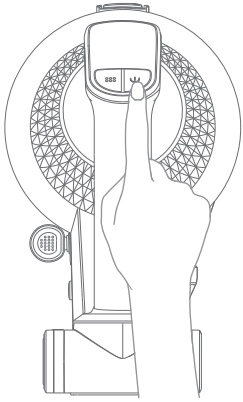

Appuyez sur ⏻ pour allumer ou éteindre l'appareil.
Appuyez sur ⁘ pour basculer entre les mode Auto, Faible, Moyen et Élevé.

Remarque : Assurez-vous que la batterie est complètement chargée et correctement installée avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois. Assurez-vous que le bac à poussière et le filtre HEPA sont propres et correctement en place.

Écran d'affichage

- Appuyez brièvement sur le bouton « Mode » pour changer de mode.
  L'aspirateur dispose de 4 modes : Mode AUTO (automatique) ; Mode Faible ; Mode Moyen ; Mode Élevé.



Mode Auto (automatique)



Mode Faible



Mode Moyen



Mode Élevé

Remarque : En mode Faible, Moyen ou Élevé, maintenez le bouton « Mode » enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode AUTO.

- Alarme de poussière et affichage du nettoyage du filtre HEPA
  Après que l'animation s'est affichée trois fois en boucle, l'écran d'arrêt s'affiche et l'aspirateur cesse de fonctionner.








Remarque : Lorsque cette alerte s'affiche, veuillez vérifier l'aspirateur et nettoyer le bac à poussière et le filtre HEPA en temps opportun pour éviter toute perturbation du fonctionnement normal.

- Blocage du rouleau-brosse / Alerte de température élevée ou basse
  L'animation clignote pendant 5 secondes, puis l'écran d'arrêt s'affiche et l'aspirateur cesse de fonctionner.


Rouleau-brosse bloqué


Alerte de température élevée


Alerte de température basse

Remarque : Lorsque ces alertes s'affichent, veuillez vérifier l'aspirateur et retirer rapidement tout corps étranger. En cas d'alerte de température élevée ou basse, veuillez attendre que la température revienne à la normale avant de reprendre l'utilisation pour éviter toute perturbation du fonctionnement normal.


Comment utiliser

• Affichage de batterie faible

Une alerte de batterie faible s'affiche lorsque la capacité de la batterie est comprise entre 9 % et 5 %, et une autre lorsque la capacité est comprise entre 4 % et 0 %. L'aspirateur s'éteint lorsque la capacité atteint 0 %.









Alerte de batterie faible

Remarque : Lorsque cette alerte s'affiche, veuillez vérifier l'aspirateur et charger la batterie rapidement pour éviter toute perturbation du fonctionnement normal. En utilisation normale, si la capacité de la batterie tombe en dessous de 10 % et que l'aspirateur s'éteint, il ne peut pas être rallumé et doit être chargé avant d'être utilisé.

• Affichage de la charge

Pendant la charge, une icône s'affiche, accompagnée du pourcentage de charge de la batterie. Si aucune opération n'est effectuée pendant 10 minutes suivant une charge complète de la batterie, l'écran d'affichage s'éteint.







Remarque : Une fois la batterie complètement chargée, veuillez débrancher rapidement le cordon d'alimentation pour éviter
une surcharge, qui pourrait affecter le fonctionnement normal.

• Protection contre les anomalies des accessoires

Lorsque l'aspirateur est allumé, si des accessoires sont installés/désinstallés ou s'ils sont mal installés/détachés, une animation alternante s'affiche. Si le problème persiste au-delà de 3 secondes, l'écran d'arrêt s'affiche et l'aspirateur cesse de fonctionner.





Remarque : Après une protection contre les anomalies de l'aspirateur, veuillez vérifier l'aspirateur en temps opportun pour éviter toute perturbation du fonctionnement normal.

• Les trois situations suivantes déclenchent l'affichage de l'alarme :

1. Le bac à poussière n'est pas correctement installé.
2. Le racleur du bac à poussière n'a pas été réinitialisé.
3. Le filtre HEPA n'est pas correctement installé.

Après que l'animation d'affichage a clignoté cinq fois, l'écran d'arrêt s'affiche et l'aspirateur cesse de fonctionner.




Remarque : Après l'affichage de l'alarme, veuillez vérifier l'aspirateur à temps pour vous assurer que le bac à poussière et le filtre HEPA sont correctement installés et que la poignée a été réinitialisée pour éviter toute perturbation du fonctionnement normal.

Entretien et maintenance


Nettoyage du bac à poussière

1

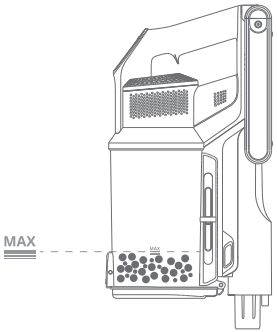


1. Si la quantité totale de poussière atteint la ligne MAX ou si une alerte de bac à poussière plein s'affiche, assurez-vous de nettoyer le bac à poussière rapidement.

2

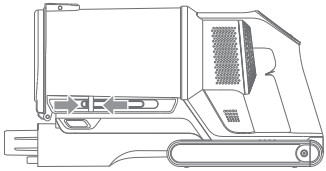


2. Pour nettoyer la poussière du bac à poussière et de la grille en acier, actionnez le levier d'avant en arrière. Après le nettoyage, réinitialisez le levier.

3

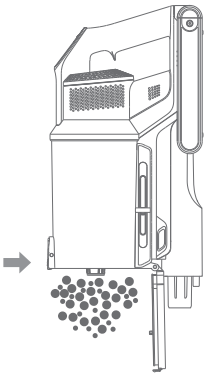


3. Appuyez sur le bouton de dégagement du tube métallique, retirez le corps de l'aspirateur et placez-le dans une zone de collecte des poussières, puis appuyez sur le bouton de dégagement du couvercle inférieur du bac à poussière.

4

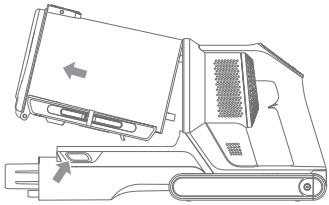


4. Appuyez sur le bouton de dégagement du bac à poussière et retirez-le en le tirant diagonalement vers le haut.

5

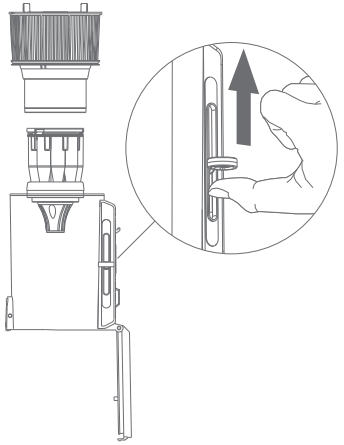

5. Poussez le racleur à poussière vers le haut, extrayez le cône cyclonique et rincez-le à l'eau claire.

6

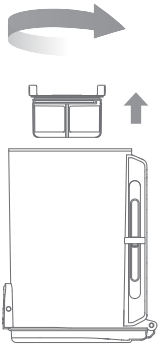

6. Tournez le filtre dans le sens antihoraire et soulevez-le. Après l'avoir retiré, nettoyez les débris, cheveux ou autres particules collées au filtre.


Remarque :
Le filtre HEPA ne peut être nettoyé qu'avec de l'eau. N'utilisez pas de savon ou d'autres produits chimiques. Le bac à poussière, le cône cyclonique et le filtre HEPA doivent être séchés avant utilisation. Il est recommandé de remplacer le filtre HEPA tous les six mois pour maintenir des performances optimales de l'aspirateur. Assurez-vous d'effectuer ces opérations lorsque l'appareil est éteint !

Entretien et maintenance

Bloc-batterie

L'aspirateur est équipé d'un bloc-batterie lithium-ion rechargeable amovible, avec un nombre limité de cycles de charge. Après une utilisation prolongée, le bloc-batterie peut ne plus tenir la charge. Si cela se produit, cela signifie que le bloc-batterie a atteint la fin de son cycle de vie et doit être remplacé.

1. Appuyez sur le bouton de dégagement du bloc-batterie et faites-le glisser comme illustré pour le retirer.
2. Installez un nouveau bloc-batterie.

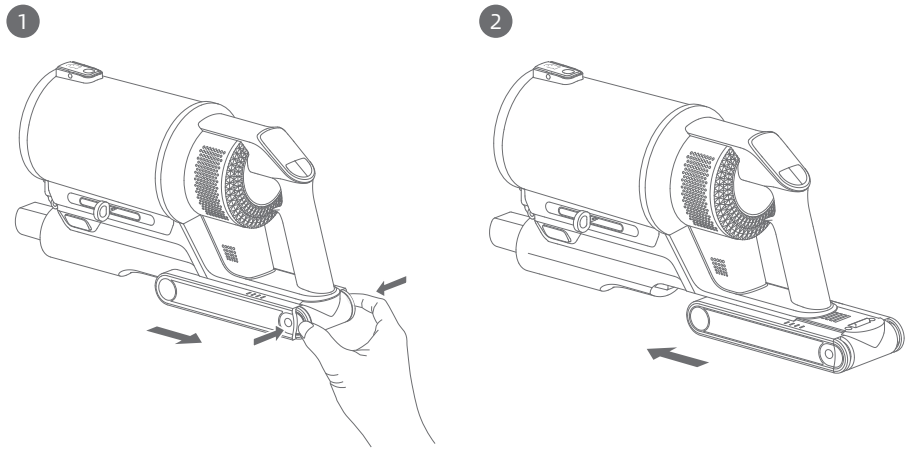


Comment gérer les batteries qui fuient

1. Retirez la batterie : Si vous remarquez des signes de fuite, comme une odeur nauséabonde, un sifflement ou des dommages visibles, retirez immédiatement la batterie du produit.
2. Évitez tout contact direct : Ne manipulez pas les batteries qui fuient à mains nues. Utilisez des gants ou d'autres équipements de protection pour éviter toute irritation cutanée.
3. Assurez une bonne ventilation : Déplacez la batterie dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation des fumées dégagées par la fuite.
4. Isolez la batterie : Placez la batterie qui fuit dans un récipient ininflammable pour éliminer tout risque de combustion.
5. Ne la jetez pas avec les déchets ordinaires : Les batteries au lithium sont classées comme déchets dangereux et ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Entretien et maintenance

Nettoyage de la brosse jumelle multi-surfaces ou de la brosse tout-terrain pour tapis

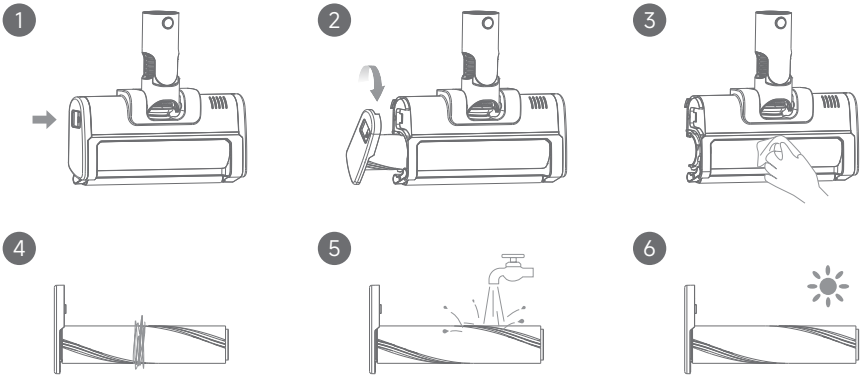

- Éteignez l'aspirateur. Appuyez sur le bouton de dégagement du rouleau-brosse, puis tournez-le dans le sens horaire pour le retirer. Essuyez la brosse avec un chiffon doux et sec. Si des cheveux sont enroulés autour du rouleau, retirez-les avec précaution. Nettoyez le rouleau avec de l'eau.

  Remarque : Ne lavez pas la brosse avec de l'eau et ne la trempez pas. Assurez-vous que le rouleau est complètement sec avant de le remettre en place pour l'utiliser. Assurez-vous d'effectuer ces opérations lorsque l'appareil est éteint !

Conseils

- Utilisez toujours des pièces d'origine pour ne pas invalider votre garantie.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est éteint et que la batterie est retirée avant d'effectuer toute tâche de maintenance ou de nettoyage.
- Si la poussière dans le bac à poussière de l'aspirateur atteint la ligne MAX ou si une alerte de bac plein s'affiche, videz le bac à poussière rapidement.
- Il est recommandé de vérifier le filtre HEPA une fois par mois et de le remplacer tous les six mois.
- Après utilisation, rangez l'aspirateur et ses composants dans leur emplacement prévu pour éviter toute perte ou dommage.
- Si l'aspirateur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, chargez complètement la batterie, débranchez l'adaptateur d'alimentation et rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou à un environnement humide. Pour éviter une décharge excessive, chargez la batterie au moins une fois tous les trois mois.

FAQ

Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter le tableau ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez contacter le service après-vente pour une maintenance.

Erreurs	Solutions
Aspiration faible ou inexistante	Vérifiez si une partie de l'aspirateur, y compris les tubes, est obstruée.
	Nettoyez le bac à poussière et le filtre HEPA.
Bruit inhabituel	Vérifiez si des objets durs ou pointus ont été aspirés ou sont coincés dans le bac à poussière ou la brosse.
L'aspirateur ne fonctionne pas après la mise sous tension	Vérifiez si la batterie de l'aspirateur est suffisamment chargée ; chargez-la en temps opportun si nécessaire.
	Vérifiez la présence d'alertes d'anomalie sur l'écran d'affichage.
La brosse ne tourne pas	Éteignez immédiatement l'appareil et vérifiez s'il y a des obstructions. Vérifiez si le voyant avant de la brosse est allumé ;
	S'il est éteint, il peut y avoir un problème de connexion avec les composants.

Spécifications

Aspirateur				
Modèle	V2583		Puissance évaluée	720 W
Tension de charge	34 V ⎓		Tension évaluée	29,6 V ⎓
Capacité évaluée	2500 mAh			
	Mode arrêt (aspirateur)	Mode veille (aspirateur)	Mode arrêt (aspirateur+chargeur)	Mode veille (aspirateur+chargeur)
Consommation d'énergie	< 0,5 W			
Temps nécessaire pour atteindre l'état spécifié	< 5 min			
Temps de charge	3,5 heures			
Brosse jumelle multi-surfaces				
Modèle	VMBAA			
Puissance évaluée	20 W		Tension évaluée	29,6 V ⎓
Brosse tout-terrain pour tapis				
Modèle	VMBAB			
Puissance évaluée	15 W		Tension évaluée	29,6 V ⎓
Brosse motorisée				
Modèle	VMMAA			
Puissance évaluée	10 W		Tension évaluée	29,6 V ⎓
Chargeur				
Modèle	ZD024M340090EU			
Entrée	100-240 V ~ 50/60 Hz		Sortie	34 V ⎓ 0,9 A
Rendement moyen en mode actif	⩾ 87,01%		Rendement à faible charge (10 %)	⩾ 77,01%
Consommation d'énergie à vide			0,1 W	
Batterie Li-ion rechargeable				
Modèle	GB-P70-B		Poids net	550 g
Tension nominale	29,6 V ⎓			
Énergie	74 Wh		Capacité évaluée	2500 mAh

Le bloc-batterie lithium-ion contient des substances dangereuses pour l'environnement. Avant de mettre l'aspirateur au rebut, veuillez retirer le bloc-batterie, puis le jeter ou le recycler conformément aux lois et réglementations locales dans le pays ou la région d'utilisation.

L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique lorsque vous retirez la batterie. Gardez les batteries hors de portée des enfants. Ne mettez jamais les batteries dans la bouche. En cas d'ingestion, contactez votre médecin ou le centre antipoison local.

Dans des conditions d'utilisation abusive, ne touchez jamais la batterie si elle expulse du liquide. En cas de contact accidentel, rincez les parties atteintes avec de l'eau. Si le liquide atteint les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide expulsé de la batterie peut causer des irritations ou des brûlures.

Garantie

1. MOVA est responsable vis-à-vis du consommateur pour tout défaut de conformité des matériaux ou de fabrication non détectable au moment de l'achat.
2. Durée de garantie : contactez le service client pour plus d'informations. Si le territoire où se trouve le consommateur est soumis à des réglementations différentes, les réglementations locales prévalent.
3. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
   a. Problèmes dus à une négligence, une utilisation ou une installation non conforme aux instructions fournies par MOVA.
   b. Altérations et/ou modifications du produit par des entités ou personnes non expressément autorisées par MOVA.
   c. Dommages causés par des accidents et/ou la négligence du consommateur, en particulier en ce qui concerne les pièces externes.
   d. Usure normale des pièces qui ne présentent pas de défauts de fabrication.
   e. Absence d'un document d'achat valide (reçu, facture ou autre) prouvant la date d'achat du produit.
   f. Non-correspondance entre le modèle et/ou les numéros du produit figurant sur le certificat d'achat et ceux indiqués sur le produit.
4. Veuillez scanner le code QR pour obtenir les coordonnées du service après-vente.
5. Le service après-vente (y compris la garantie de qualité) dans différentes régions s'applique uniquement à la version locale des produits MOVA. Veuillez contacter le service après-vente de la région d'origine de la version de votre produit pour obtenir de l'aide.

Informations DEEE



Tous les produits marqués de ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, conformément à la directive 2012/19/UE), qui ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers non triés. Au lieu de cela, vous devriez protéger la santé humaine et l'environnement en remettant vos déchets d'équipements à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, mis en place par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage corrects contribueront à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations sur ces points de collecte (emplacement, conditions générales, etc.), veuillez contacter votre installateur ou les autorités locales.



Contactez-nous

Site web :
https://www.mova.tech

Sicherheitshinweise

Um Unfälle wie beispielsweise einen Stromschlag oder einen Brand durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch zu vermeiden, bitten wir Sie, diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durchzulesen und zur späteren Bezugnahme aufzubewahren.

Warnung

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit körperlichen, sensorischen oder intellektuellen Defiziten oder mit begrenzter Erfahrung oder Wissen unter der Aufsicht eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten verwendet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und jegliche Gefahr zu vermeiden. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind, denen die Erfahrung und das Wissen fehlt, sofern sie nicht in die Verwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eingewiesen oder beaufsichtigt wurden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Vorrichtung spielen.
- Der Staubsauger ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen. Bei der Verwendung des Staubsaugers in der Nähe von Kindern ist Vorsicht geboten. Erlauben Sie Kindern nicht, den Staubsauger zu reinigen oder zu warten, wenn sie nicht von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson beaufsichtigt werden.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen. Der Staubsauger darf nur auf trockenen Oberflächen in Innenräumen verwendet werden. Berühren Sie den Stecker oder andere Teile des Staubsaugers nicht mit nassen Händen.
- Zur Verringerung der Brand-, Explosions- und Verletzungsgefahr müssen Sie vor dem Gebrauch sicherstellen, dass der Lithium-Akku und der Ladeadapter unbeschädigt sind. Der Staubsauger darf nicht verwendet werden, wenn der Lithium-Akku oder der Ladeadapter beschädigt ist.
- Die Bürsten, der Akku, die Verlängerungsstange und der Staubsauger sind elektrisch leitend und sollten nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Vergewissern Sie sich, dass alle Filter nach der Reinigung vollständig getrocknet sind.
- Schalten Sie den Staubsauger vor der Reinigung aus, um Verletzungen durch rotierende Teile zu vermeiden. Sämtliche dieser Teile müssen vor der Inbetriebnahme des Staubsaugers ordnungsgemäß installiert sein.
- Verwenden Sie ausschließlich den Original-Ladeadapter. Verwenden Sie niemals einen fremden Adapter, da ansonsten der Lithium-Akku in Brand geraten kann.
- Saugen Sie mit dem Staubsauger niemals brennbare oder entzündliche Flüssigkeiten wie Benzin, Bleichmittel, Ammoniak, Abflussreiniger oder andere Flüssigkeiten auf.
- Saugen Sie mit dem Staubsauger keine scharfen, spitzen oder harten Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen auf, da diese das Gerät beschädigen können. Saugen mit dem Staubsauger keine Partikel von Trockenbauwänden, Asche aus einem Kamin oder rauchende oder brennende Materialien wie beispielsweise Kohle, Zigarettenkippen oder Streichhölzer auf.
- Überprüfen Sie den zu reinigenden Bereich vor der Verwendung des Staubsaugers. Damit die Öffnungen des Staubsaugers nicht verstopfen, beseitigen Sie von der zu reinigenden Fläche bitte alle größeren Papierstücke, Papierkügelchen, Plastikfolien oder scharfe Gegenstände (z. B. Glas, Nägel, Schrauben, Münzen usw.) sowie alle Gegenstände, die größer als die Öffnungen sind.
- Haare, lockere sitzende Kleidung, Finger und andere Körperteile sind von den Öffnungen und beweglichen Teilen des Staubsaugers fernzuhalten. Richten Sie den Schlauch, die Düse oder die Aufsätze des Staubsaugers niemals auf Ihre Augen oder Ohren und nehmen Sie sie auch nicht in den Mund.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Staubsaugers. Der Staubsauger darf nicht benutzt werden, wenn irgendwelche Öffnungen blockiert sind. Halten

Sie das Gerät frei von Staub, Flusen, Haaren oder anderen Gegenständen, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten.

- Lehnen Sie den Staubsauger nicht gegen einen Stuhl, einen Tisch eine andere instabile Oberfläche, sonst kann es zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen kommen. Sollte der Staubsauger beschädigt werden oder anderweitig nicht mehr richtig funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren autorisierten Kundendienst. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu zerlegen.
- Alle Anweisungen zum Aufladen des Akkus in der Bedienungsanleitung sind strikt zu befolgen. Wird der Akku nicht innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs ordnungsgemäß geladen, kann er Schaden nehmen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör und empfohlene Ersatzteile.
- Stellen Sie bei längerem Nichtgebrauch sowie vor der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt wurde.
- Seien Sie besonders achtsam, wenn Sie Treppen mit dem Staubsauger reinigen.
- Dieses Produkt darf nicht im Freien, in Badezimmern oder in der Nähe von Swimmingpools installiert, aufgeladen oder verwendet werden.
- Brandgefahr-Warnung: Auf den Filter des Staubsaugers dürfen keine Duftstoffe aufgetragen werden. Derartige Produkte enthalten bekanntermaßen brennbare Chemikalien und können dazu führen, dass der Staubsauger in Brand gerät.
- Verwenden Sie ausschließlich das Original-Ladegerät. (ZD024M340090EU). Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann dazu führen, dass der Lithium-Ionen-Akku in Brand gerät.
- WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die abnehmbare Versorgungseinheit, die mit diesem Produkt geliefert wird.
- Benutzen Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien.
- Es darf nur der zugelassene Akkutyp verwendet werden (GB-P70-B). Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann dazu führen, dass der Lithium-Ionen-Akku in Brand gerät.
- Wenn Material oder Flüssigkeiten aus dem Akku austreten, müssen alle Personen den Gefahrenbereich verlassen, bis die Akkus abgekühlt sind und die Dämpfe sich verflüchtigt haben.
- Sorgen Sie für bestmögliche Belüftung, damit gefährliche Gase entweichen können, und vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Dämpfen.
- Entfernen Sie jede verschüttete Flüssigkeit mit einem absorbierenden Material und entsorgen Sie den Abfall durch Verbrennen.
- Das Gerät darf nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen (unter 5 °C/41 °F oder über 38 °C/100,4 °F) verwendet oder gelagert werden. Bitte laden Sie den kabellosen Staubsauger bei Temperaturen über 5 °C/41 °F und unter 38 °C/100,4 °F auf.
- Dieses Produkt wurde nur für den privaten Gebrauch entwickelt.
- Die Netzklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

 Lesen Sie die Bedienungsanleitung

 Abnehmbare Versorgungseinheit


 Nur für den Innenbereich

Wir, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: https://www.mova.tech


Eine ausführliche elektronische Anleitung finden Sie unter https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Produktübersicht


Zubehör

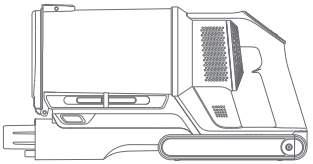

Staubsaugergehäuse

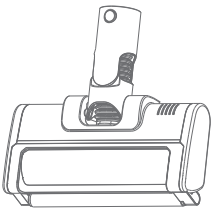

Multiflächen-Doppelbürste

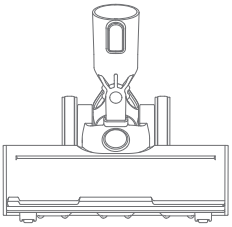


Teppichbürste für jeden Boden



Fugendüse




Kombi-Aufsatz

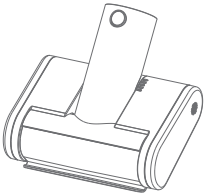


Motorisierte Bürste




Teleskopstange

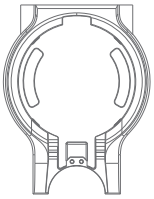

Wandhalterung



Zubehörhalterungen




Ladegerät

Hinweis: Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich als Beispiel. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Montage


Installation des Zubehörs

1

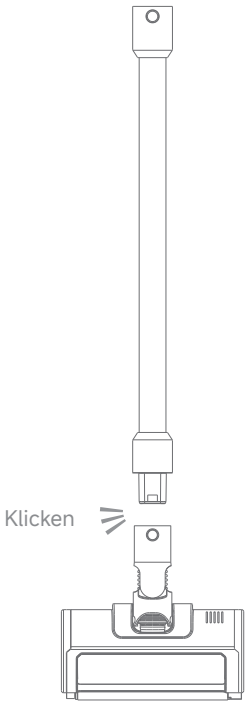

1. Stecken Sie den Teleskopstiel in die Bürste und drücken Sie ihn hinein, bis Sie ein „Klicken" hören.

2

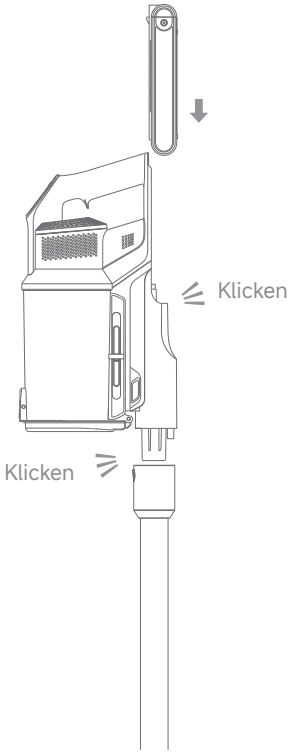


2. Setzen Sie den Akku in das Gehäuse des Staubsaugers ein und setzen Sie das Gehäuse anschließend in den oberen Teil des Teleskopstiels ein, bis Sie ein „Klicken" hören.

Hinweis:
Vor dem Zusammenbau oder der Demontage ist stets die Stromversorgung zu unterbrechen/das Gerät auszuschalten!
Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Bauteile ordnungsgemäß angeschlossen und sicher befestigt sind.

DE

Montage

Installation des Zubehörs

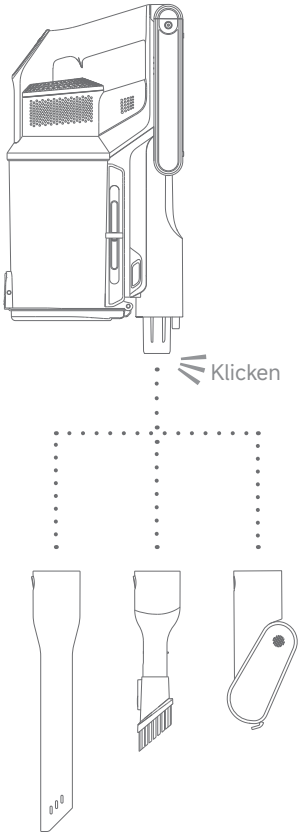


- Setzen Sie das Gehäuse des Staubsaugers in das Zubehör ein und drücken Sie es hinein, bis Sie ein „Klicken" hören.

Montage


Installation der Wandhalterung

1

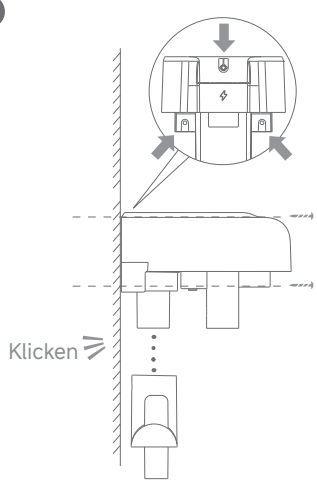

1. Bestimmen Sie die Position der Wandhalterung anhand der Größe des Staubsaugers. Verwenden Sie die Dehnschrauben, um die Wandhalterung an der Wand zu fixieren, und setzen Sie die Befestigungshalterungen in die Unterseite der Wandhalterung ein.


2

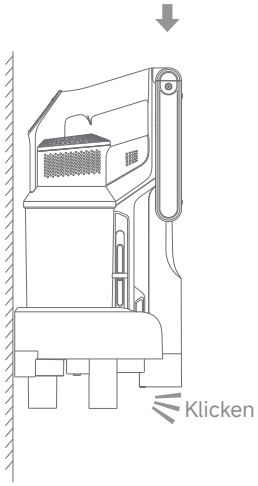

2. Richten Sie den Staubsauger an der Wandhalterung aus und setzen Sie ihn senkrecht in den Schlitz ein, bis Sie ein „Klicken" hören.


Lademethoden

1

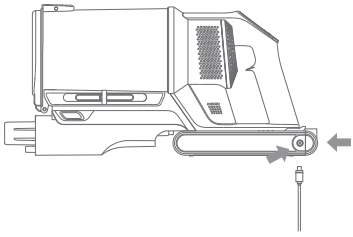


1. Betätigen Sie den Entriegelungsknopf am Akku und ziehen Sie nach unten, um den Akku zu entfernen. Zum Aufladen setzen Sie das Ladegerät in den Ladeanschluss des Akkus ein. (Sie können den Staubsauger auch aufladen, ohne den Akku herauszunehmen.)

2

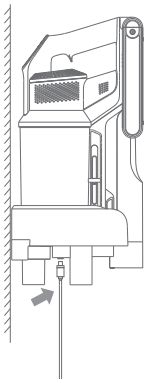

2. Zum Aufladen setzen Sie das Ladegerät in den Ladeanschluss an der Unterseite der Wandhalterung ein.

Anwendung

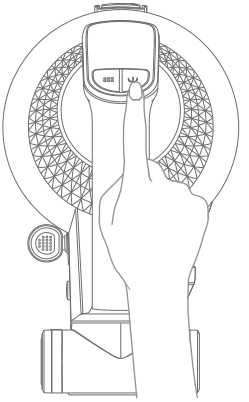

Erste Schritte

Drücken Sie ⏻, um das Gerät ein-/ auszuschalten.
Drücken Sie ⁘, um zwischen den Modi „Auto“, „Niedrig“, „Mittel“ und „Hoch“ umzuschalten.

Hinweis: Vor der ersten Verwendung muss das Gerät vollständig aufgeladen und ordnungsgemäß installiert sein.
Vergewissern Sie sich, dass der Staubbehälter und der HEPA-Filter sauber sind und ordnungsgemäß eingesetzt wurden.

Displayanzeige

- Drücken Sie kurz auf die Taste „Mode“ (Modus), um durch die Modi zu schalten
  Der Staubsauger verfügt über 4 Modi: Modus „AUTO“ (Automatisch); Modus „Niedrig“; Modus „Mittel“; Modus „Hoch“.



Modus „Auto“ (Automatisch)



Modus „Niedrig“



Modus „Mittel“



Modus „Hoch“

Hinweis: Wenn Sie im Modus „Niedrig“, „Mittel“ oder „Hoch“ 2 Sekunden lang die Taste „Mode“ (Modus) gedrückt halten, wird der Modus „AUTO“ aktiviert.

- Staubalarm und Anzeige für HEPA-Filterreinigung
  Nachdem die Animation abwechselnd dreimal hintereinander angezeigt wurde, wird der Ausschaltbildschirm eingeblendet und der Staubsauger stellt seinen Betrieb ein.








Hinweis: Wird diese Warnmeldung eingeblendet, sollten Sie den Staubbehälter und den HEPA-Filter zeitnah überprüfen und reinigen, um eine Beeinträchtigung des normalen Betriebs zu vermeiden.

- Blockierung der Bürstenrolle/Alarm bei hoher und niedriger Temperatur
  Die Anzeige blinkt 5 Sekunden lang – anschließend wird der Ausschaltbildschirm eingeblendet und der Staubsauger stellt seinen Betrieb ein.


Bürstenrolle blockiert


Warnung vor hoher Temperatur


Warnung vor niedriger Temperatur

Hinweis: Werden diese Warnhinweise angezeigt, sollten Sie den Staubsauger überprüfen und Fremdkörper umgehend entfernen. Nachdem eine Warnmeldung wegen hoher oder niedriger Temperaturen angezeigt wurde, sollten Sie mit der weiteren Verwendung warten, bis die Temperatur wieder auf den Normalwert zurückgegangen ist, um eine Beeinträchtigung des normalen Betriebs zu vermeiden.


Anwendung

- Anzeige für niedrigen Akkustand

  Eine Warnung bei niedrigem Akkustand wird angezeigt, wenn der Akkustand zwischen 9 % und 5 % liegt und wird angezeigt, wenn der Akkustand zwischen 4 % und 0 % liegt – und wenn der Akkustand 0 % erreicht, schaltet sich der Staubsauger automatisch aus.









Warnung bei niedrigem Akkustand

Hinweis: Wird diese Warnmeldung angezeigt, sollten Sie den Akku überprüfen und aufladen, um den normalen Betrieb nicht zu beeinträchtigen. Unter normalen Nutzungsbedingungen lässt sich der Staubsauger nicht einschalten, wenn der Akkustand unter 10 % gefallen ist und sich das Gerät ausgeschaltet hat – daher muss das Gerät vor der nächsten Verwendung aufgeladen werden.

- Ladeanzeige

  Während des Ladevorgangs wird ein Symbol neben dem Ladezustand des Akkus in Prozent angezeigt. Wird der Staubsauger nach einem vollständigen Ladevorgang des Akkus 10 Minuten lang nicht benutzt, schaltet sich das Display aus.






Hinweis: Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie bitte umgehend das Netzkabel, um ein Überladen zu vermeiden, das den normalen Betrieb beeinträchtigen könnte.

- Schutz vor Zubehördefekten

  Werden Zubehörteile bei eingeschaltetem Staubsauger angebracht/entfernt oder werden/wurden sie nicht ordnungsgemäß angebracht/entfernt, wird eine alternierende Animation angezeigt. Erfolgt innerhalb von 3 Sekunden kein Eingriff, erscheint der Ausschaltbildschirm und der Staubsauger stellt den Betrieb ein.





Hinweis: Löst der Staubsauger eine Schutzfunktion aus, muss er umgehend überprüft werden, um den normalen Betrieb nicht zu beeinträchtigen.

- Der Alarm wird in den folgenden drei Situationen angezeigt:
  1. Der Staubbehälter ist nicht ordnungsgemäß installiert.
  2. Der Staubbehälterschaber wurde nicht zurückgesetzt.
  3. Der HEPA-Filter ist nicht ordnungsgemäß installiert.

  Nach fünfmaligem Blinken der Anzeigeanimation erscheint der Ausschaltbildschirm und der Staubsauger stellt seinen Betrieb ein.




Hinweis: Nach der Alarmanzeige sollten Sie den Staubsauger zeitnah überprüfen, um einen ordnungsgemäßen Einbau des Staubbehälters und des HEPA-Filters sowie die Rückstellung des Griffs sicherzustellen, damit der normale Betrieb nicht beeinträchtigt wird.

Pflege und Wartung


Reinigung des Staubbehälters

1

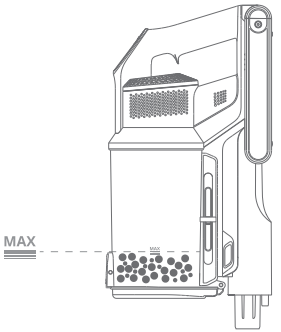


1. Wird die „MAX"-Markierung für die Gesamtstaubmenge erreicht oder die Warnmeldung für einen vollen Staubbehälter angezeigt, muss der Staubbehälter umgehend gereinigt werden.

2

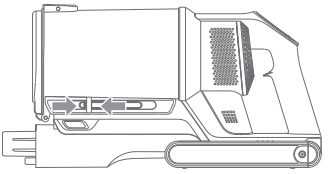


2. Um den Staub aus dem Staubbehälter und dem Stahlgitter zu entfernen, bewegen Sie den Hebel hin und her. Bringen Sie den Hebel nach der Reinigung wieder in die Ausgangsposition.

3

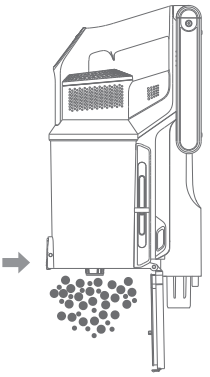


3. Drücken Sie den Entriegelungsknopf des Metallrohrs, entnehmen Sie den Staubsaugerbehälter und stellen Sie ihn in einen Bereich zur Staubentsorgung – anschließend drücken Sie den Entriegelungsknopf der Bodenabdeckung des Staubbehälters.

4

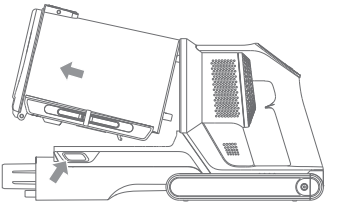


4. Drücken Sie die Taste zum Lösen des Staubbehälters, um ihn diagonal nach oben zu entfernen.

5

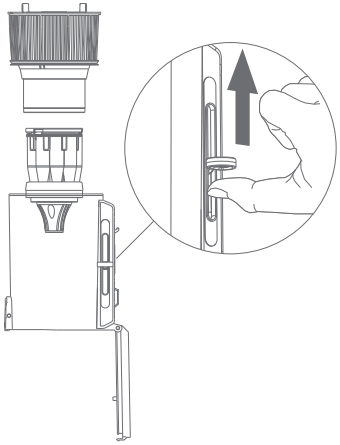

5. Schieben Sie den Staubbehälterschaber nach oben, ziehen Sie den Zyklonkonus heraus und spülen Sie ihn mit klarem Wasser ab.

6

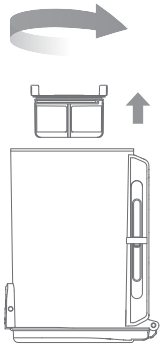

6. Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie ihn an. Nachdem Sie ihn herausgenommen haben, entfernen Sie bitte die daran haftenden Rückstände, Haare usw.


Hinweis:
Der HEPA-Filter darf nur mit Wasser gereinigt werden. Es dürfen weder Seife noch andere chemische Reinigungsmittel verwendet werden. Der Staubbehälter, der Zyklonkonus und der HEPA-Filter müssen vor der Verwendung getrocknet werden. Um die optimale Leistung des Staubsaugers zu gewährleisten, empfiehlt es sich, den HEPA-Filter alle 6 Monate auszutauschen. Alle diese Arbeitsschritte müssen bei ausgeschaltetem Gerät durchgeführt werden!

Pflege und Wartung

Akkupack

Im Staubsauger befindet sich ein herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, der begrenzt oft geladen werden kann. Nach ausgiebiger Nutzung kann es vorkommen, dass der Akku keine Ladung mehr speichert. Tritt dieser Fall ein, hat der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden.

1. Halten Sie die Entriegelungstaste des Akkupacks gedrückt und verschieben Sie den Akkupack wie angezeigt nach links, um ihn herauszunehmen.
2. Setzen Sie den neuen Akkupack ein.

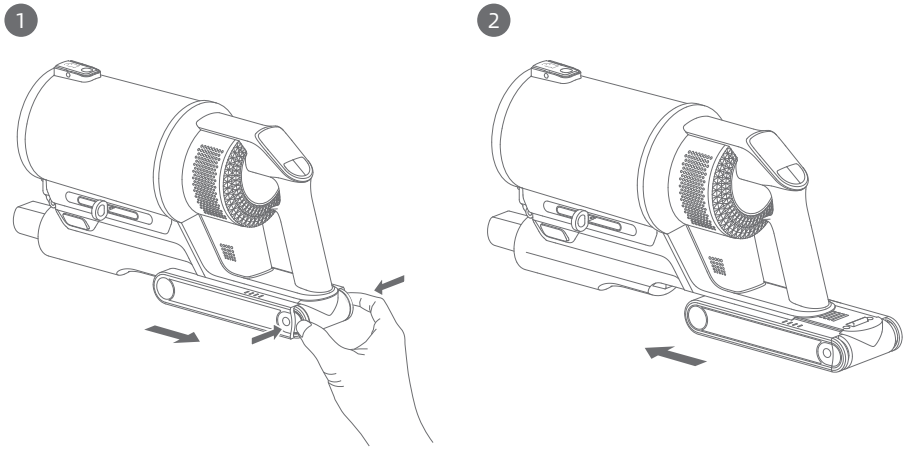


Vorgehensweise bei auslaufenden Akkus

1. Den Akku entfernen: Bei Anzeichen einer Leckage, wie z. B. einem unangenehmen Geruch, zischenden Geräuschen oder sichtbaren Beschädigungen müssen Sie den Akku sofort aus dem Produkt entfernen.
2. Direkten Kontakt vermeiden: Berühren Sie auslaufende Akkus nicht mit bloßen Händen. Tragen Sie Handschuhe oder andere Schutzmaterialien, um Hautreizungen zu vermeiden.
3. Belüftung sicherstellen: Bringen Sie den Akku an einen gut belüfteten Ort, damit Sie keine Dämpfe einatmen, die aus der undichten Stelle austreten können.
4. Akku isolieren: Lagern Sie den undichten Akku in einem feuerfesten Behälter, um jegliche Brandgefahr auszuschließen.
5. Akku nicht über den Hausmüll entsorgen: Lithium-Akkus gelten als Sondermüll und dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Pflege und Wartung

Reinigung der Multiflächen-Doppelbürste oder der Teppichbürste für jeden Boden

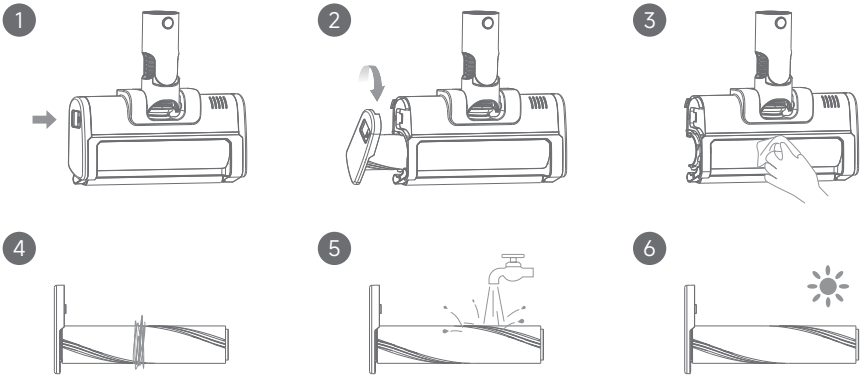

- Schalten Sie den Staubsauger aus. Drücken Sie den Entriegelungsknopf der Rollenbürste – anschließend im Uhrzeigersinn drehen, um die Rollenbürste zu entfernen. Wischen Sie die Bürste mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Entfernen Sie vorsichtig alle Haare, die sich um die Rolle gewickelt haben. Reinigen Sie die Rolle mit Wasser.

  Hinweis: Waschen Sie die Bürste nicht mit Wasser und legen Sie sie nicht ins Wasser. Vor der Verwendung muss die Rolle vollständig getrocknet sein. Alle diese Arbeitsschritte müssen bei ausgeschaltetem Gerät durchgeführt werden!

Tipps

- Verwenden Sie stets originale Ersatzteile, damit Ihre Garantie nicht erlischt.
- Vergewissern Sie vor der Durchführung von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten stets, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Akku herausgenommen wurde.
- Wenn der Staub im Staubbehälter des Staubsaugers die Markierung „MAX“ erreicht oder eine Meldung angezeigt wird, dass der Staubbehälter voll ist, leeren Sie den Staubbehälter umgehend.
- Wir empfehlen, dass Sie den HEPA-Filter einmal im Monat überprüfen und ihn alle 6 Monate ersetzen.
- Lagern Sie den Staubsauger und seine Zubehörteile nach der Benutzung an ihrem vorgesehenen Platz, um Verlust oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Wird der Staubsauger über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, sollten Sie den Akku vollständig aufladen, das Netzteil ausstecken und das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Vermeiden Sie es, das Produkt direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit auszusetzen. Um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden, laden Sie ihn bitte regelmäßig, mindestens alle drei Monate.

FAQ

Wenn der Staubsauger nicht richtig funktioniert, schlagen Sie bitte in der nachstehenden Tabelle nach. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte für Wartungszwecke an den Kundendienst.

Fehler	Lösungen
Schwache oder keine Saugkraft	Überprüfen Sie, ob Teile des Staubsaugers, einschließlich der Rohre, verstopft sind.
	Reinigen Sie den Staubbehälter und den HEPA-Filter.
Ungewöhnliche Geräusche	Prüfen Sie, ob harte, scharfe oder spitze Gegenstände in den Staubbehälter oder die Bürste gesaugt wurden oder dort stecken geblieben sind.
Staubsauger funktioniert nach dem Einschalten nicht	Prüfen Sie, ob der Akku des Staubsaugers über ausreichend Ladung verfügt; laden Sie ihn gegebenenfalls rechtzeitig auf.
	Prüfen Sie, ob auf dem Display ungewöhnliche Meldungen angezeigt werden.
Die Bürste dreht sich nicht	Schalten Sie das Gerät sofort aus und überprüfen Sie, ob eine Blockierung vorliegt. Prüfen Sie, ob die vordere Lampe der Bürste leuchtet;
	Leuchtet sie nicht, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem zwischen den Bauteilen vor.

Technische Daten

Staubsauger				
Modell	V2583		Nennleistung	720 W
Ladespannung	34 V ⎓		Nennspannung	29,6 V ⎓
Nennkapazität	2500 mAh			
	Aus-Modus (Staubsauger)	Modus des Bereitschaftszustands (Staubsauger)	AUS-Modus (Staubsauger+ Ladegerät)	Modus des Bereitschaftszustands (Staubsauger+ Ladegerät)
Stromverbrauch	< 0,5 W			
Zeit zum Erreichen des Zustands	< 5 Min.			
Ladedauer	3,5 Stunden			
Multiflächen-Doppelbürste				
Modell	VMBAA			
Nennleistung	20 W		Nennspannung	29,6 V ⎓
Teppichbürste für jeden Boden				
Modell	VMBAB			
Nennleistung	15 W		Nennspannung	29,6 V ⎓
Motorisierte Bürste				
Modell	VMMAA			
Nennleistung	10 W		Nennspannung	29,6 V ⎓
Ladegerät				
Modell	ZD024M340090EU			
Eingang	100–240 V ~ 50/60 Hz		Ausgang	34 V ⎓ 0,9 A
Durchschnittliche aktive Effizienz	≥ 87,01 %		Effizienz bei geringer Last (10 %)	≥ 77,01 %
Leerlauf-Stromverbrauch			0,1 W	
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku				
Modell	GB-P70-B		Reingewicht	550 g
Nennspannung	29,6 V ⎓			
Energie	74 Wh		Nennkapazität	2500 mAh

Der Lithium-Ionen-Pack enthält Stoffe, die umweltgefährdend sind. Vor der Entsorgung des Staubsaugers entfernen Sie bitte den Akku und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften des Landes oder der Region, in dem/der er verwendet wird.

Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt werden, wenn der Akku entfernt wird. Akkus müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Nehmen Sie Akkus niemals in den Mund. Im Falle des Verschluckens wenden Sie sich an Ihren Arzt oder die örtliche Giftnotrufzentrale.

Bei unsachgemäßer Handhabung dürfen Sie niemals mit dem Akku in Berührung kommen, aus dem Flüssigkeit austreten könnte. Sollte es versehentlich zu einem Kontakt kommen, spülen Sie die Stelle mit Wasser ab. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf. Die Flüssigkeit, die aus dem Akku austreten könnte, kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.

DE

Garantie

1. MOVA haftet dem Verbraucher gegenüber für etwaige Mängel an Material oder Verarbeitung, die zum Zeitpunkt des Kaufs nicht erkennbar waren.
2. Garantiezeitraum: Beziehen Sie weitere Informationen bitte beim Kundendienst. Wenn für Ihren Wohnsitz andere Bestimmungen gelten, finden diese vorrangig Anwendung.
3. Der Garantieanspruch erlischt in folgenden Fällen:
   a. Auf Unachtsamkeit, nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder eine nicht fachgerechte Installation durch den Kunden oder eine von MOVA nicht autorisierte Person zurückzuführende Mängel.
   b. Veränderungen und/oder Modifikationen des Produkts durch Personen oder Unternehmen, die nicht ausdrücklich von MOVA dazu autorisiert wurden.
   c. Schäden aufgrund von Zufall und/oder Fahrlässigkeit seitens des Kunden, insbesondere an den äußeren Teilen.
   d. Teile, die einem Verschleiß unterliegen und keine Herstellungsfehler aufweisen.
   e. Das Nichtvorhandensein eines gültigen Kaufbelegs (Quittung, Rechnung oder ähnliches), um das Kaufdatum des Produkts nachzuweisen.
   f. Die Nichtübereinstimmung des Modells und/oder der Nummern des Produkts auf dem Kaufbeleg mit dem Modell und/oder den Nummern auf dem Produkt.
4. Sie erhalten die Kontaktdaten für den Kundendienst, wenn Sie den QR-Code scannen.
5. Der Kundendienst (einschließlich Qualitätsgarantie) in verschiedenen Regionen gilt ausschließlich für die lokale Version der MOVA-Produkte. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren möchten, wenden Sie sich bitte an die Kundendienstabteilung in der Region, in der Sie Ihr Produkt erworben haben.

WEEE-Informationen



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte gelten nach dem Ende ihrer Lebenszeit als elektrische oder elektronische Altgeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen und Ihre Altgeräte an einer von der Regierung oder den lokalen Behörden benannten Sammelstelle zum Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten abzugeben. Werden Aktgeräte ordnungsgemäß entsorgt und recycelt, können mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Für weitere Informationen über den Standort und die Bedingungen für solche Sammelstellen wenden Sie sich bitte an den Installateur oder die örtlichen Behörden.

Kontakt

Website:
https://www.mova.tech

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Unter dem folgenden Link besteht die Möglichkeit, sich ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen anzuzeigen zu lassen: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Informazioni di sicurezza

Per prevenire incidenti, tra cui scosse elettriche o incendi causati da un uso improprio, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro.

Avvertenza

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con disabilità fisiche, sensoriali o intellettive, o con esperienza o conoscenza limitata, sotto la supervisione di un genitore o tutore, per garantirne un funzionamento sicuro ed evitare qualsiasi rischio di pericolo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'aspirapolvere non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con questo prodotto né utilizzarlo. Prestare attenzione quando si utilizza l'aspirapolvere in presenza di bambini. Non permettere ai bambini di pulire o effettuare la manutenzione dell'aspirapolvere senza la supervisione di un genitore o di un tutore.
- Non utilizzare l'aspirapolvere all'aperto o su superfici bagnate. Utilizzare l'aspirapolvere solo su superfici interne asciutte. Non toccare la spina o qualsiasi altra parte dell'aspirapolvere con le mani bagnate.
- Per ridurre il rischio di incendi, esplosioni o lesioni, assicurarsi che la batteria al litio e l'adattatore di ricarica siano integri prima dell'uso. Non utilizzare l'aspirapolvere se la batteria al litio o il caricabatterie sono danneggiati.
- Le spazzole, la batteria, l'asta di prolunga e l'aspirapolvere sono elettricamente conduttivi e non devono essere immersi in acqua o altri liquidi. Assicurarsi di asciugare tutti i filtri dopo la pulizia.
- Per evitare lesioni causate da componenti in movimento, spegnere l'aspirapolvere prima di pulirle. Tutti questi componenti devono essere installati correttamente prima di utilizzare l'aspirapolvere.
- Utilizzare solo l'adattatore di ricarica originale. Non utilizzare mai un adattatore non originale, poiché potrebbe causare l'incendio della batteria al litio.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come benzina, candeggina, ammoniaca, prodotti per la pulizia degli scarichi o altri liquidi.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare oggetti appuntiti o duri, come vetro, chiodi, viti o monete, che potrebbero danneggiare l'apparecchio. Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare particelle di cartongesso, cenere come quella del camino o materiali fumanti o attizzati come carbone, mozziconi di sigaretta o fiammiferi.
- Controllare l'area da pulire prima dell'uso. Per evitare che le aperture vengano ostruite, rimuovere i pezzi di carta più grandi, le palline di carta, i tessuti di plastica o gli oggetti appuntiti (come vetro, chiodi, viti, monete ecc.) e qualsiasi oggetto di dimensioni maggiori delle aperture.
- Tenere capelli, abiti larghi, dita e altre parti del corpo lontani dalle aperture e dai componenti mobili dell'aspirapolvere. Non puntare il tubo flessibile, l'asta o gli utensili verso occhi o orecchie, né metterli in bocca.

- Non inserire oggetti nelle aperture dell'aspirapolvere. Non utilizzare l'aspirapolvere con un'apertura ostruita. Tenere lontano da polvere, lanugine, peli/capelli o altri oggetti che potrebbero ridurre il flusso d'aria.
- Non appoggiare l'aspirapolvere contro una sedia, un tavolo o altre superfici instabili, poiché ciò potrebbe causare danni all'apparecchio o lesioni personali. Se l'aspirapolvere dovesse danneggiarsi o presentasse altri malfunzionamenti, contattare il nostro centro di assistenza autorizzato. Non tentare mai di smontare il dispositivo in autonomia.
- Seguire scrupolosamente tutte le istruzioni contenute nel manuale per la ricarica della batteria. Una ricarica non corretta della batteria entro l'intervallo di temperatura specificato potrebbe danneggiarla.
- Utilizzare solo accessori e ricambi raccomandati dal produttore.
- Assicurarsi che l'aspirapolvere sia scollegato dalla presa di corrente quando non viene utilizzato per lunghi periodi e prima di eseguire qualsiasi manutenzione o riparazione.
- Prestare particolare attenzione quando si utilizza l'aspirapolvere per pulire le scale.
- Non installare, caricare o utilizzare questo prodotto all'aperto, in bagno o intorno a una piscina.
- Avvertenza sul rischio di incendio: non applicare alcun tipo di profumo sul filtro dell'aspirapolvere. È noto che questi tipi di prodotti contengono sostanze chimiche infiammabili che potrebbero causare l'incendio dell'aspirapolvere.
- Utilizzare solo il caricabatterie originale (ZD024M340090EU). In caso contrario, la batteria agli ioni di litio potrebbe prendere fuoco.
- Avvertenza: per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore rimovibile fornito con questo apparecchio.
- Non utilizzare batterie non ricaricabili.
- Utilizzare esclusivamente il tipo di batteria approvato (GB-P70-B). In caso contrario, la batteria agli ioni di litio potrebbe prendere fuoco.
- In caso di fuoriuscita di materiale dalla batteria, allontanare il personale dall'area fino a quando le batterie non si saranno raffreddate e i vapori non si saranno dissipati.
- Garantire la massima ventilazione per eliminare i gas pericolosi ed evitare il contatto con la pelle e gli occhi o l'inalazione di vapori.
- Raccogliere il liquido fuoriuscito con materiale assorbente e incenerire i rifiuti.
- Non utilizzare e conservare in ambienti estremamente caldi o freddi (inferiori a 5 °C/41 °F osuperiori a 38 °C/100,4 °F). Ricaricare l'aspirapolvere senza fili a temperature superiori a 5 °C einferiori a 38 °C/100,4 °F.
- Questo prodotto è progettato esclusivamente per uso domestico.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

 Leggere il manuale d'uso


 Unità di alimentazione rimovibile

 Solo per uso interno


La Società, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., dichiariamo con la presente che questa apparecchiatura è conforme alle direttive e alle norme europee applicabili, nonché ai relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://www.mova.tech
Per un manuale elettronico dettagliato, visitare il sito https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Panoramica del prodotto


Accessori

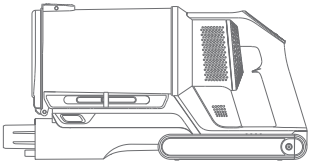

Unità aspirapolvere

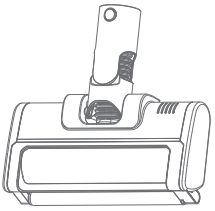

Doppia spazzola multi-superficie

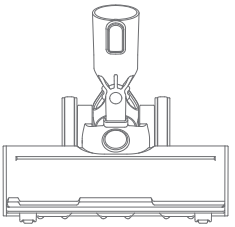


Spazzola universale per tappeti



Strumento per fessure




Bocchetta combinata

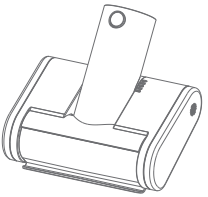


Spazzola motorizzata




Asta telescopica

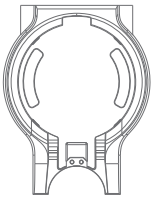

Supporto a parete



Contenitori degli accessori




Caricabatterie

Nota: Le illustrazioni contenute in questo manuale sono puramente indicative. Il prodotto reale potrebbe differire.

Installazione


Installazione degli accessori

1

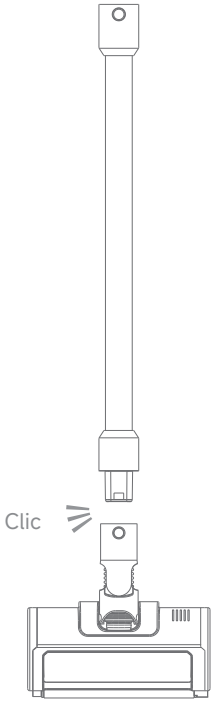

1. Inserire l'asta telescopica nella spazzola, spingendo fino a sentire un "clic".

2

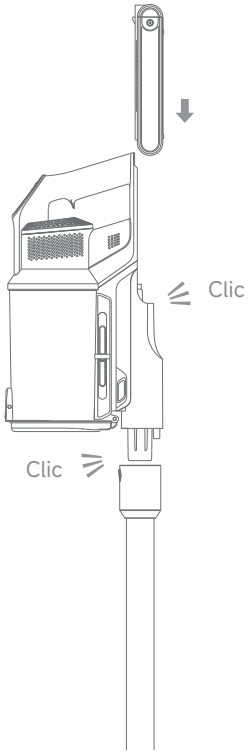


2. Inserire il gruppo batteria nell'unità dell'aspirapolvere, quindi inserire l'unità nella parte superiore dell'asta telescopica, spingendo fino a sentire un "clic".

Nota:
Spegnere sempre l'alimentazione prima di montare o smontare.
Assicurarsi che tutti i componenti siano completamente collegati e saldamente in posizione prima dell'uso.

Installazione

Installazione degli accessori

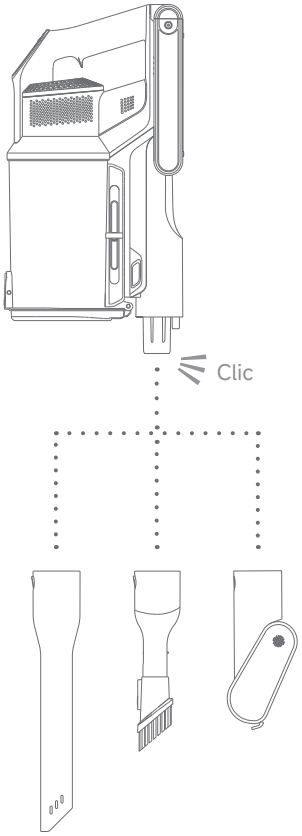


- Inserire l'unità aspirapolvere nell'accessorio, spingendo fino a sentire un "clic".

Installazione


Installazione del supporto a parete

1

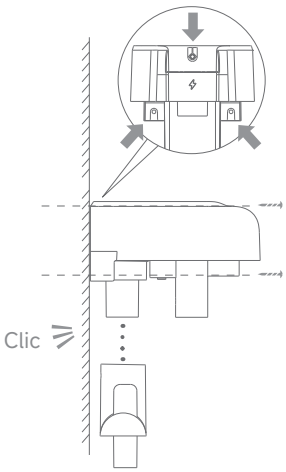

1. Determinare la posizione del supporto a parete in base alle dimensioni dell'aspirapolvere. Utilizzare le viti a espansione per fissare il supporto a parete alla parete e inserire i contenitori degli accessori nella parte inferiore del supporto.


2

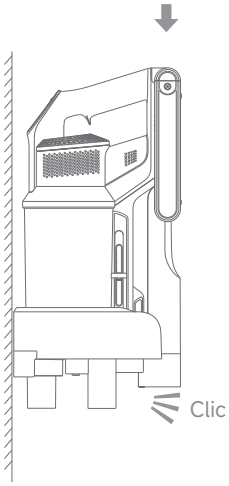

2. Allineare l'aspirapolvere al supporto a parete, inserendolo verticalmente nello slot finché non si sente un "clic".


Metodi di ricarica

1

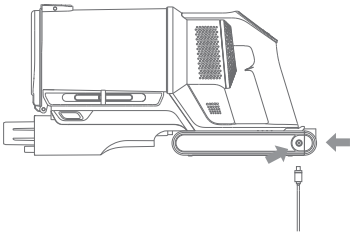

1. Premere il pulsante di rilascio sul gruppo batteria e tirare verso il basso per rimuovere la batteria. Inserire il caricabatterie nella porta di ricarica sulla batteria per ricaricare (l'aspirapolvere può essere ricaricato anche senza rimuovere la batteria).

2

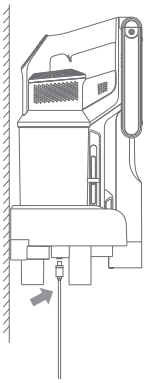


2. Per ricaricare, inserire il caricabatterie nella porta di ricarica situata nella parte inferiore del supporto a parete.

Modalità di utilizzo

Guida di base

Premere ⏻ per accendere/spegnere l'apparecchio.
Premere ⁘ per passare dalla modalità Automatica a quella Bassa, Media e Alta.

Nota: Assicurarsi che la batteria sia completamente carica e correttamente installata prima del primo utilizzo.
Assicurarsi che il contenitore della polvere e il filtro HEPA siano puliti e correttamente posizionati.

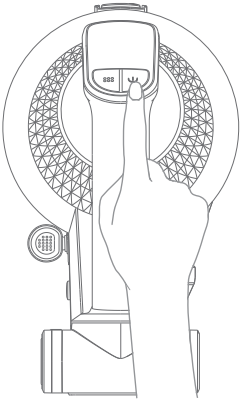

Schermo del display

- Premere brevemente il pulsante "Modalità" per cambiare modalità.
  L'aspirapolvere è dotato di 4 modalità: modalità Automatica; modalità Bassa; modalità Media; modalità Alta.



Modalità Automatica



Modalità Bassa



Modalità Media



Modalità Alta

Nota: in una qualsiasi delle modalità Bassa, Media o Alta, tenere premuto il pulsante "Modalità" per 2 secondi per accedere alla modalità AUTOMATICA.

- Allarme polvere e visualizzazione su display della pulizia del filtro HEPA
  Dopo che l'animazione viene riprodotta alternativamente in loop per tre volte, viene visualizzata la schermata di spegnimento e l'aspirapolvere smette di funzionare.








Nota: Quando viene visualizzato questo avviso, controllare e pulire tempestivamente il contenitore della polvere e il filtro HEPA per evitare di compromettere il normale funzionamento.

- Blocco del rullo spazzola/Allarme temperatura alta e bassa
  L'animazione lampeggia per 5 secondi, quindi viene visualizzata la schermata di spegnimento e l'aspirapolvere smette di funzionare.


Spazzola rotante bloccata


Avviso temperatura elevata


Avviso temperatura bassa

Nota: quando vengono visualizzati questi avvisi, controllare l'aspirapolvere e rimuovere immediatamente eventuali corpi estranei. Dopo gli avvisi di temperatura alta o bassa, attendere che la temperatura torni alla normalità prima di continuare a utilizzarlo, per evitare di compromettere il normale funzionamento.

Modalità di utilizzo

• Visualizzazione su display dello stato di batteria scarica

Un avviso di batteria scarica viene visualizzato quando la capacità della batteria è compresa tra il 9% e il 5% e quando la capacità della batteria è compresa tra il 4% e lo 0%. L'aspirapolvere si spegne quando la capacità raggiunge lo 0%.









Avviso di batteria scarica

Nota: quando viene visualizzato questo avviso, controllare e caricare tempestivamente la batteria per evitare di compromettere il normale funzionamento. In condizioni di utilizzo normali, se la capacità della batteria scende al di sotto del 10% e l'aspirapolvere si spegne, non è possibile accenderlo e deve essere caricato prima dell'uso.

• Visualizzazione su display dello stato di ricarica in corso

Durante la ricarica, vengono visualizzate un'icona e la percentuale di batteria. Se non vengono eseguite operazioni per 10 minuti dopo la ricarica completa della batteria, il display si spegnerà.







Nota: Una volta che la batteria è completamente carica, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione per evitare
sovraccarichi, che potrebbero compromettere il normale funzionamento.

• Protezione da anomalie degli accessori

Quando l'aspirapolvere è acceso, se gli accessori sono installati/disinstallati o non installati/smontati correttamente, verrà visualizzata un'animazione alternata. Se non si interviene entro 3 secondi, viene visualizzata la schermata di spegnimento e l'aspirapolvere smette di funzionare.





Nota: se l'aspirapolvere presenta una protezione anomala, controllarlo tempestivamente per evitare di comprometterne il normale funzionamento.

• Le seguenti tre situazioni attiveranno il display di allarme:

1. Il contenitore della polvere non è installato correttamente.
2. Il raschietto del contenitore della polvere non è stato reimpostato.
3. Il filtro HEPA non è installato correttamente.

Dopo che l'animazione sul display lampeggia cinque (5) volte viene visualizzata la schermata di spegnimento e l'aspirapolvere smette di funzionare.




Nota: Dopo la visualizzazione dell'allarme, controllare tempestivamente l'aspirapolvere per assicurarsi che il contenitore della polvere e il filtro HEPA siano installati correttamente e che l'impugnatura sia stata reimpostata per evitare di comprometterne il normale funzionamento.

Cura e manutenzione


Pulizia del contenitore della polvere

1

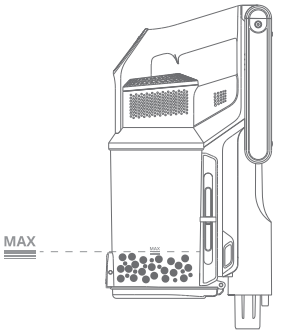


1. Se la quantità totale di polvere raggiunge la linea MAX o se viene visualizzato l'avviso di polvere piena, assicurarsi di pulire tempestivamente il contenitore della polvere.

2

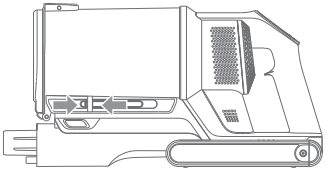


2. Per rimuovere la polvere dal contenitore della polvere e dalla rete metallica, spostare la leva avanti e indietro. Dopo la pulizia, riposizionare la leva.

3

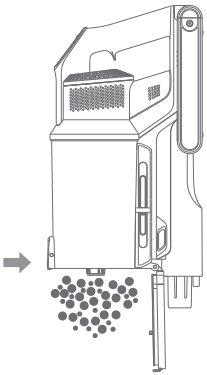


3. Premere il pulsante di rilascio del tubo metallico, rimuovere il corpo dell'aspirapolvere e posizionarlo in un'area di smaltimento della polvere, quindi premere il pulsante di rilascio della copertura inferiore del contenitore della polvere.

4

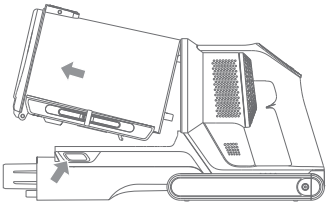


4. Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere e rimuoverlo diagonalmente verso l'alto.

5

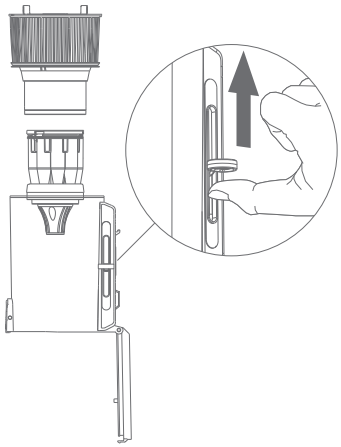

5. Spingere il raschietto verso l'alto, estrarre il cono ciclonico e sciacquarlo con acqua pulita.

6

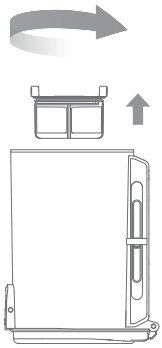

6. Ruotare il filtro in senso antiorario e sollevarlo. Dopo averlo estratto, pulire i residui di lettiera, peli/capelli ecc.

Nota:
Il filtro HEPA può essere pulito solo con acqua. Non utilizzare sapone o altri detergenti chimici. Il contenitore della polvere, il cono del ciclone e il filtro HEPA devono essere asciugati prima dell'uso. Si consiglia di sostituire il filtro HEPA ogni sei mesi per mantenere le prestazioni ottimali dell'aspirapolvere. Assicurarsi di eseguire queste operazioni con l'apparecchio spento.


Cura e manutenzione

Gruppo batteria


L'aspirapolvere contiene una gruppo batteria ricaricabile agli ioni di litio rimovibile che ha un numero limitato di cicli di ricarica. Dopo un utilizzo prolungato, il gruppo batteria potrebbe non mantenere più la carica. In tal caso, significa che il gruppo batteria ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita e deve essere sostituita.

1. Premere il pulsante di rilascio del gruppo batteria e far scorrere la batteria come illustrato per rimuoverla.
2. Installare il nuovo gruppo batteria.

1

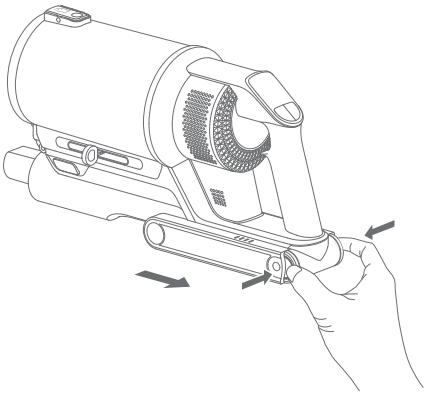

2

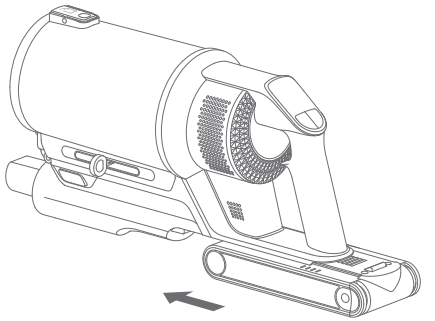


Come gestire le batterie che mostrano perdite

1. Rimuovere la batteria: se si notano segni di perdite, come cattivo odore, sibilo o danni visibili, rimuovere immediatamente la batteria dal prodotto.
2. Evitare il contatto diretto: non maneggiare le batterie che perdono a mani nude. Utilizzare guanti o altri materiali protettivi per prevenire irritazioni cutanee.
3. Garantire la ventilazione: spostare la batteria in un'area ben arieggiata per evitare di inalare i fumi rilasciati dalla perdita.
4. Isolare la batteria: mettere la batteria che mostra perdite in un contenitore non infiammabile per eliminare qualsiasi rischio di combustione.
5. Non smaltire come rifiuti domestici: le batterie al litio sono classificate come rifiuti pericolosi e non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Cura e manutenzione

Pulizia della doppia spazzola multi-superficie o della spazzola universale per tappeti

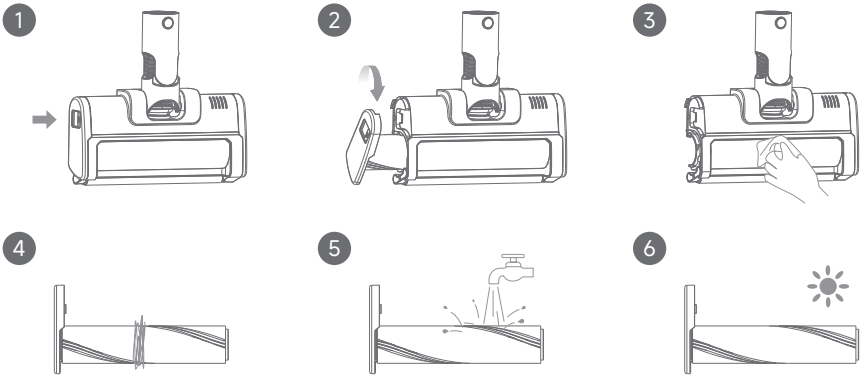

- Spegnere l'aspirapolvere. Premere il pulsante di rilascio del rullo spazzola, ruotarlo in senso orario per rimuoverlo. Pulire la spazzola con un panno morbido e asciutto. Rimuovere con attenzione eventuali peli avvolti attorno al rullo. Pulire il rullo con acqua.

  Nota: non lavare la spazzola con acqua né immergerla. Assicurarsi di asciugare completamente il rullo prima di installarlo per l'uso. Assicurarsi di eseguire queste operazioni con l'apparecchio spento.

Suggerimenti

- Utilizzare sempre componenti originali per evitare l'annullamento della garanzia.
- Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia spento e che la batteria sia stata rimossa prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia.
- Se la polvere nel contenitore della polvere dell'aspirapolvere raggiunge la linea MAX o viene visualizzato un avviso di polvere piena, svuotare immediatamente il contenitore della polvere.
- Si consiglia di controllare il filtro HEPA una volta al mese e di sostituirlo ogni sei mesi.
- Dopo l'uso, riporre l'aspirapolvere e i suoi componenti nei luoghi appropriati per evitare che vengano persi o danneggiati.
- Se l'aspirapolvere non viene utilizzato per un periodo prolungato, ricaricare completamente la batteria, scollegare l'alimentatore e conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Non lasciarlo esposto alla luce diretta del sole o in un ambiente umido. Per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente, ricaricarla almeno una volta ogni tre mesi.

Domande frequenti

Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, consultare la tabella seguente. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita per la manutenzione.

Errori	Soluzioni
Aspirazione debole o assente	Controllare se qualche parte dell'aspirapolvere, inclusi i tubi, è bloccata.
	Pulire il contenitore della polvere e il filtro HEPA.
Rumore insolito	Controllare se oggetti duri o appuntiti sono stati aspirati o sono rimasti incastrati nel contenitore della polvere o nella spazzola.
L'aspirapolvere non funziona dopo l'accensione	Controllare se la batteria dell'aspirapolvere è sufficientemente carica; ricaricarla tempestivamente se necessario.
	Verificare la presenza di eventuali avvisi anomali sul display.
La spazzola non ruota	Spegnere immediatamente l'apparecchio e verificare la presenza di eventuali ostruzioni. Verificare che la spia anteriore della spazzola sia accesa;
	Se è spenta, potrebbe esserci un problema di connessione con i componenti.

Specifiche

Aspirapolvere				
Modello	V2583		Potenza nominale	720 W
Tensione di ricarica	34 V ⎓		Tensione nominale	29,6 V ⎓
Portata nominale	2500 mAh			
	Modalità Off (aspirapolvere)	Modalità standby (aspirapolvere)	Modalità Off (aspirapolvere + caricabatterie)	Modalità standby (aspirapolvere + caricabatterie)
Consumo energetico	< 0,5 W			
Tempo di attivazione	< 5 min			
Tempo di ricarica	3,5 ore			
Doppia spazzola multi-superficie				
Modello	VMBAA			
Potenza nominale	20 W		Tensione nominale	29,6 V ⎓
Spazzola universale per tappeti				
Modello	VMBAB			
Potenza nominale	15 W		Tensione nominale	29,6 V ⎓
Spazzola motorizzata				
Modello	VMMAA			
Potenza nominale	10 W		Tensione nominale	29,6 V ⎓
Caricabatterie				
Modello	ZD024M340090EU			
Ingresso	100-240 V ~ 50/60 Hz		Uscita	34 V ⎓ 0,9 A
Efficienza attiva media	⩾ 87,01%		Efficienza a basso carico (10%)	⩾ 77,01%
Consumo energetico a vuoto			0,1 W	
Batteria ricaricabile agli ioni di litio				
Modello	GB-P70-B		Peso netto	550 g
Tensione di esercizio	29,6 V ⎓			
Energia	74 Wh		Portata nominale	2500 mAh

La batteria agli ioni di litio contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Prima di smaltire l'aspirapolvere, rimuovere il gruppo batteria, quindi smaltirlo o riciclarlo in conformità con le leggi e i regolamenti locali del Paese o dell'area geografica in cui viene utilizzato.

L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica quando si rimuove la batteria. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non mettere mai le batterie in bocca. In caso di ingestione, contattare il medico o il centro antiveleni locale.

In caso di utilizzo improprio, non toccare mai qualsiasi batteria da cui potrebbe fuoriuscire del liquido. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. In caso di contatto con gli occhi, consultare immediatamente un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

Garanzia

1. MOVA è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità di materiale o fabbricazione non rilevabile al momento dell'acquisto.
2. Periodo di garanzia: per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio clienti. Se nel territorio in cui si trova il consumatore sono in vigore normative diverse, prevarranno le normative locali.
3. La garanzia non sarà applicabile nei seguenti casi:
   a. Problemi dovuti a negligenza, utilizzo o installazione non conforme alle istruzioni fornite da MOVA.
   b. Manomissioni e/o modifiche del prodotto da parte di soggetti o persone non espressamente autorizzate da MOVA.
   c. Danni dovuti a cause accidentali e/o negligenza del consumatore, con particolare riferimento a componenti esterni.
   d. Componenti soggetti a usura che non presentino difetti di fabbricazione.
   e. Non viene fornito alcun documento di acquisto valido (scontrino, fattura o altro) che certifichi la data di acquisto del prodotto.
   f. Il modello e/o i numeri del prodotto sul certificato di acquisto non corrispondono al modello e/o ai numeri indicati sul prodotto.
4. Scansionare il codice QR per ottenere le informazioni di contatto del servizio post-vendita.
5. Il servizio post-vendita (inclusa la garanzia di qualità) in diverse aree geografiche è applicabile esclusivamente alla versione locale dei prodotti MOVA. Per ricevere supporto, contattare il servizio post-vendita dell'area geografica in cui è originaria la versione del prodotto.

Informazioni WEEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, come da direttiva 2012/19/UE) e non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. È invece necessario proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso un punto di raccolta designato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, designato dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclo corretti contribuiranno a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per ulteriori informazioni sull'ubicazione e sui termini e sulle condizioni di tali punti di raccolta, contattare l'installatore o le autorità locali.

Scatola	Manuale	Borsa	Pellicola
PAP 20	PAP 22	LDPE 4	>PP+PET< 7
Carta		Plastica	
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			

Contatti

Sito web:
https://www.mova.tech

Información relativa a la seguridad

Para prevenir accidentes, incluido descargas eléctricas o incendios causado por un uso indebido, lea este manual con cuidado antes de utilizarlo y guárdelo para consultas futuras.

Advertencia

- Este producto puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con deficiencias físicas, sensoriales e intelectuales, o de experiencia y conocimiento limitado bajo la supervisión de los padres o del tutor legal para asegurarse de un uso seguro y de evitar cualquier riesgo de peligro. Evite que los niños lleven a cabo la limpieza o el mantenimiento sin supervisión.
- Este producto no puede ser utilizado por personas (incluido niños) con deficiencias físicas, sensoriales e intelectuales, o de experiencia y conocimiento limitado a menos que se encuentren bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el electrodoméstico por la persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían estar supervisados para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.
- La aspiradora no es un juguete. Los niños no deberían utilizar ni jugar con este producto. Tome precauciones cuando utilice la aspiradora con niños alrededor. No deje que los niños lleven a cabo la limpieza ni el mantenimiento de la aspiradora a menos que estén supervisados por los padres o un guardián.
- No utilice la aspiradora en exteriores ni en superficies húmedas. Utilice solo la aspiradora en superficies interiores secas. No toque el enchufe ni cualquier parte de la aspiradora con las manos húmedas.
- Para reducir el riesgo de incendio, explosión o lesiones, asegúrese que la batería de litio y el adaptador del cargador no estén dañados antes de utilizarlo. No utilice la aspiradora si la batería de litio o el cargador está dañado.
- Las escobillas, la batería, el tubo de extensión y la aspiradora son eléctricamente conductores y no deben sumergirse en agua ni en ningún otro líquido. Asegúrese de secar todos los filtros después de limpiarlos.
- Para prevenir lesiones causadas por las partes móviles, apague la aspiradora antes de limpiarlas. Todas esas piezas deben estar instaladas apropiadamente antes de utilizar la aspiradora.
- Utilice únicamente el adaptador de carga original. No utilice nunca un adaptador no homologado, ya que podría provocar que la batería de litio se prenda fuego.
- No utilice la aspiradora para absorber líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, lejía, amoniaco, limpia tuberías u otros líquidos.
- No utilice la aspiradora para absorber objetos afilados ni duros, como cristales, clavos, tornillos o monedas, ya que podrían causar desperfectos a la máquina. No utilice la aspiradora para recoger partículas de pladur, cenizas (como las de chimenea), ni materiales humeantes o en combustión tales como carbón, colillas o cerillas.
- Revise la zona a limpiar antes de usarla. Para evitar que las aberturas se bloqueen, retire los papeles grandes, bolas de papel, telas de plástico u objetos afilados (como cristales, clavos, tornillos, monedas, etc.) y cualquier objeto que sea más grande que las aberturas.
- Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles de la aspiradora. No apunte la manguera, el tubo extensor ni los accesorios a sus ojos u oídos, ni se lo meta en la boca.

- No coloque ningún objeto en las aperturas de la aspiradora. No utilice la aspiradora si tiene bloqueada cualquier apertura. Manténgala limpia del polvo, pelusas u otros objetos que puedan reducir el flujo del aire.
- No apoye la aspiradora en ninguna silla, mesa ni otras superficies inestables, ya que podría causar desperfectos en la maquina o lesiones. Si la aspiradora se dañase o no funcionase debidamente, contacte con nuestro departamento de servicio autorizado. No intente nunca desensamblar el dispositivo usted mismo/a.
- Siga estrictamente todas las instrucciones del manual para recargar la batería. No cargar adecuadamente la batería dentro del rango de temperatura especificada podría dañar la batería.
- Utilice solo accesorios y piezas de repuesto recomendados por el fabricante.
- Asegúrese de desenchufar la aspiradora cuando no vaya a utilizarla por periodos largos de tiempo y también cuando vaya a realizar labores de mantenimiento o reparaciones.
- Tenga especial cuidado cuando vaya a limpiar escaleras con la aspiradora.
- No instale, cargue ni use este productos en exteriores, baños ni alrededor de la piscina.
- Advertencia de peligro de incendio: No rocíe ningún tipo de fragancia en el filtro de la aspiradora. Esos tipos de productos suelen contener químicos inflamables, lo que podría causar fuego en la aspiradora.
- Utilice solo el cargador original (ZD024M340090EU). De no hacerlo, podría causar fuego en la batería de iones de litio.
- ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilice solo la unidad de alimentación desmontable suministrado con este electrodoméstico.
- No utilice baterías no recargables.
- Utilice solo la batería homologada (GB-P70-B) De no hacerlo, podría causar fuego en la batería de iones de litio.
- Si el material de la batería se filtrase al exterior, aleje a las personas de la zona hasta que la batería se enfríe y se disipen los humos.
- Facilite una ventilación máxima para limpiar la zona de gases peligrosos y evite el contacto directo con la piel y ojos, tampoco inhale los vapores.
- Retire el líquido que haya goteado con material absorbente y tírelo como basura combustible.
- No lo utilice ni lo guarde en entornos con calor ni frío extremos (bajo 5°C/41°F o superior a 38°C/100,4°F) Cargue la aspiradora sin cable en temperaturas superiores a 5°C/41°F e inferiores a 38°C/100,4°F.
- Este producto está diseñado para su uso en hogar únicamente.
- Los terminales de suministros no están diseñados para ser cortocircuitados.

 Lea el manual de funcionamiento

 Unidad de suministro desmontable


 Solo para uso interior

Nosotros, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., declaramos por la presente que este equipo cumple con las directivas aplicables y las normativas europeas, así con sus enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web: https://www.mova.tech


Para un manual electrónico detallado, diríjase a: https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Descripción del producto


Accesorios

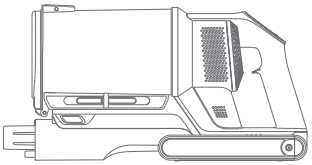

Cuerpo de la aspiradora

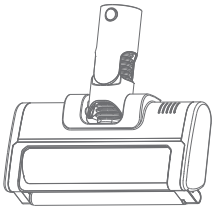

Cepillos gemelos multisuperficie

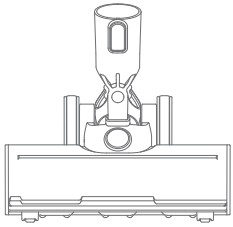


Cepillo para alfombras todoterreno



Boquilla para ranura




Herramienta de combinación

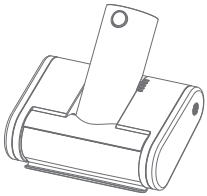


Cepillo motorizado




Tubo telescópico

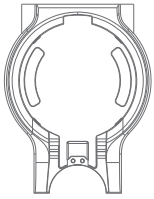

Instalación soporte de pared



Soportes para accesorios




Cargador

Nota: Las ilustraciones en este manual son solo indicativas. El producto actual podría diferir.

Instalación


Instalación de los accesorios

1

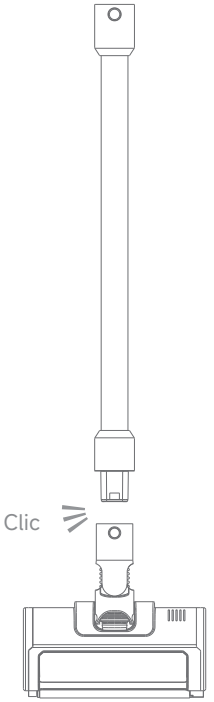

1. Inserte el tubo telescópico en el cepillo, presione hasta que escuche un "clic".

2

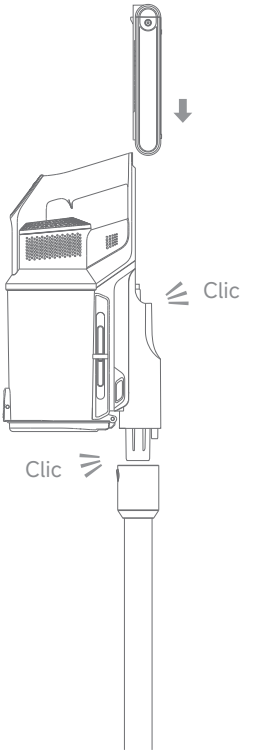


2. Inserte el paquete de batería en el cuerpo de la aspiradora de limpieza, entonces inserte el cuerpo en la parte superior del tubo telescópico, presione hasta que escuche un "clic".

Nota:
¡Apague siempre la electricidad antes del montaje o el desmontaje!
Asegúrese de que todos los componentes estén completamente conectados y asegurados en su lugar antes de su uso.

Instalación

Instalación de los accesorios

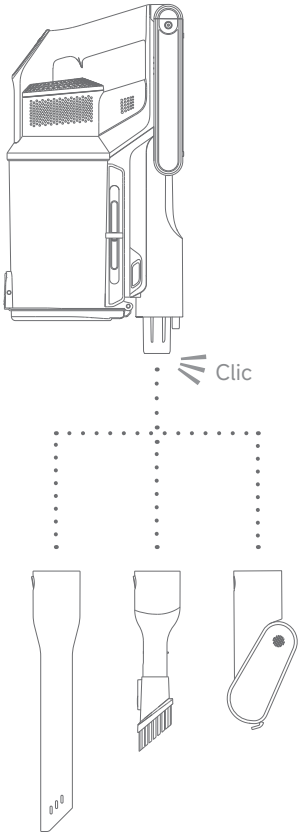


- Inserte el cuerpo de la aspiradora en el accesorio, presione hasta que escuche un "clic".

Instalación


Instalación del tubo de pared

1

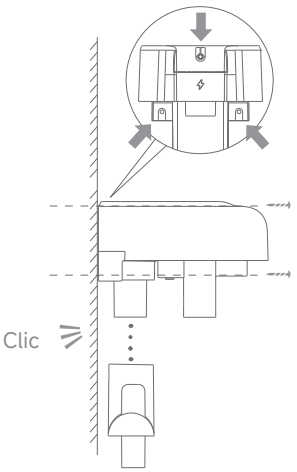

1. Determine la ubicación de la instalación de soporte de pared basándose en el tamaño de la aspiradora de limpieza. Utilice los tornillos de expansión para anclar el soporte de pared a la pared, e inserte los soportes para accesorios en la parte superior del soporte de pared.


2

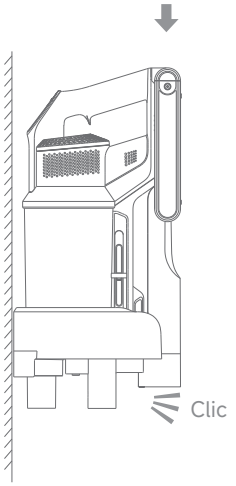

2. Alinee la aspiradora de limpieza en el soporte de pared, insértelo verticalmente en la ranura hasta que oiga un "clic".


Métodos de carga

1

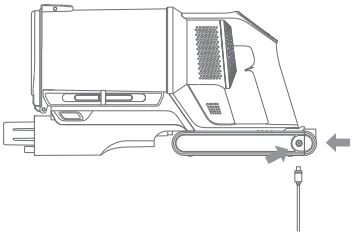

1. Pulse el botón de liberación en el paquete de la batería y tire hacia abajo para retirar la batería. Inserte el cargado en el puerto de la batería para cargar. (La aspiradora de limpieza también puede cargarse sin retirar la batería).

2

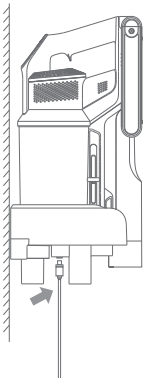


2. Inserte el cargador en el puerto de carga al fondo del soporte de pared para cargar.

Método de uso

Primeros pasos

Presione ⏻ para encender/apagar el electrodoméstico.
Presione ⁘ para cambiar a los modos auto, bajo, medio y alto.

Nota: Asegúrese de que la batería esté completamente cargada y adecuadamente instalada antes de utilizarla por primera vez.
Asegúrese de que el contenedor de polvo y el filtro HEPA estén limpios y colocados correctamente.

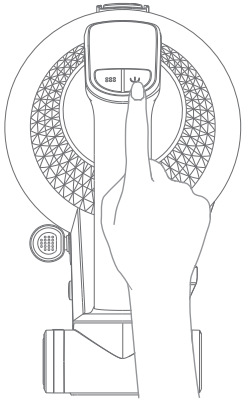

Pantalla de visualización

- Presione el botón de "Modo" levemente para cambiar entre los modos.
  La aspiradora de limpieza tiene 4 modos: Modo AUTO (automático); modo bajo, modo medio, modo alto.



Modo Auto (automático)



Modo bajo



Modo medio



Modo alto

Nota: En cualquiera de los modos (bajo, medio o alto), deje pulsado el botón de "Modo" durante 2 segundos para entrar en el modo AUTO.

- Pantalla de limpieza de la alarma de polvo y el filtro HEPA
  Después de que la animación se muestre alternando en bucle durante tres veces, aparecerá la pantalla de apagado y la aspiradora dejará de funcionar.








Nota: Cuando esta alerta se muestre, compruebe y limpie el contenedor de polvo y el filtro HEPA de inmediato para no afectar al funcionamiento normal.

- Alarma de cepillo giratorio bloqueado / temperatura (alta y baja)
  La animación parpadeará durante 5 segundos, luego se mostrará la pantalla de apagado y la aspiradora dejará de funcionar.


Cepillo giratorio atascado


Alerta de alta temperatura


Alerta de baja temperatura

Nota: Cuando se muestren estas alertas, compruebe la aspiradora de limpieza y retire cualquier objeto foráneo de inmediato. Tras las alertas de alta o baja temperatura, espere hasta que la temperatura vuelva a su normalidad antes de seguir utilizando para no afectar al funcionamiento normal.


Método de uso

• Pantalla de batería baja

Se le mostrará una alerta de batería baja cuando la capacidad de la batería se encuentre entre 9 % y 5 %, y cuando la capacidad de la batería se encuentre entre 4 % y 0 %, además la aspiradora de limpieza se apagará cuando llegue a 0 %.









Alerta de batería baja

Nota: Cuando se le muestre esta alerta, compruebe y cargue la batería de inmediato para no afectar al funcionamiento normal. Bajo un uso normal, si la capacidad de la batería cae por debajo del 10 % y la aspiradora se apaga, no se podrá encender hasta que la haya cargado de nuevo antes de volver a utilizarla.

• Pantalla de carga

Durante la carga, se le mostrará el icono , junto con el porcentaje de la batería. Si no la utiliza durante 10 minutos después de cargar por completo la batería, la pantalla se apagará.







Nota: Después de cargar por completo la batería, desenchufe el cable de la fuente de alimentación para evitar la sobrecarga, que podría afectar al funcionamiento normal.

• Protección contra anomalías en los accesorios

Cuando la aspiradora esté encendida y los accesorios se instalen/desinstalen o no estén correctamente instalados/desinstalados, se mostrará una animación de alternancia. Si no se corrige en 3 segundos, la pantalla de apagado aparecerá y la aspiradora dejará de funcionar.





Nota: Después de que la aspiradora active la protección por anomalía, compruébela a tiempo para no afectar al funcionamiento normal.

• Las siguientes tres situaciones activarán la pantalla de alarma:

1. El contenedor de polvo no está instalado correctamente.
2. El raspador del contenedor de polvo no se ha reiniciado.
3. El filtro HEPA no está instalado correctamente.

Después de que la animación se haya manifestado cinco veces, la pantalla de apagado se mostrará y la aspiradora de limpieza dejará de funcionar.




Nota: Cuando se muestre la alarma, compruebe la aspiradora de limpieza a tiempo para asegurarse de que el contenedor de polvo y el filtro HEPA están instalado adecuadamente y que el asa ha sido reiniciada para no afectar al funcionamiento normal.

Cuidado y mantenimiento


Limpieza del contenedor de polvo

1

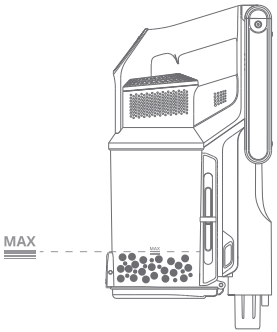


1. Si la cantidad total de polvo alcanza la línea MÁX., o si salta la alerta de cantidad máxima de polvo, asegúrese de limpiar al contenedor de polvo inmediatamente.

2

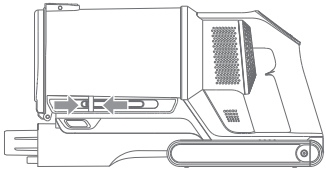


2. Cuando limpie el polvo del contenedor de polvo y la rejilla de acero, mueva la palanca hacia adelante y hacia atrás. Después de la limpieza, reinicie la palanca.

3

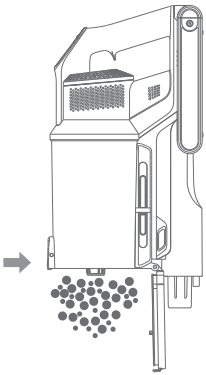


3. Presione el botón de liberación del tubo metálico, retire el cuerpo de la aspiradora y colóquelo donde pueda tirar el polvo acumulado. A continuación, presione el botón de liberación de la cubierta inferior del contenedor de polvo.

4

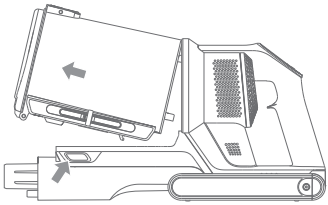


4. Presione el botón para liberar el contenedor de polvo y retire el contenedor de polvo hacia arriba y diagonalmente.

5

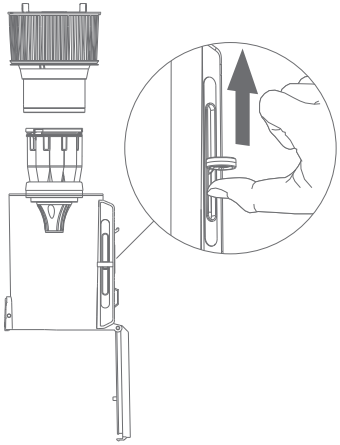

5. Empuje el raspador del contenedor de polvo hacia arriba, extraiga el cono ciclónico y enjuáguelo con agua limpia.

6

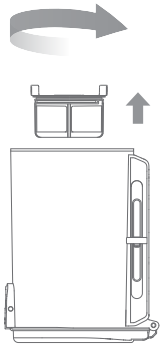

6. Rote el filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj y levántelo. Una vez retirado, limpie la suciedad, cabellos, etc.

Nota:
El filtro HEPA solo puede ser limpiado con agua. No utilice jabón ni otros limpiadores clínicos. El contenedor de polvo, el cono ciclónico y el filtro HEPA pueden ser secados después de su uso. Se recomienda reemplazar el filtro HEPA cada seis meses para mantener un funcionamiento óptimo en la aspiradora de limpieza. ¡Asegúrese de llevar a cabo estas operaciones con la electricidad apagada!


Cuidado y mantenimiento

Paquete de batería


La aspiradora contiene un paquete de batería ionizada de litio con un número determinado de ciclos de recarga. Después del uso diseñado, la batería podría no volver a cargarse. Si esto ocurriera, significa que el ciclo de vida útil del paquete de la batería ha llegado a su fin y necesita reemplazarse.

1. Presione el botón de extracción del paquete de batería y deslice el paquete de batería para sacarla de la aspiradora tal y como se muestra.
2. Instale el nuevo paquete de batería.

1

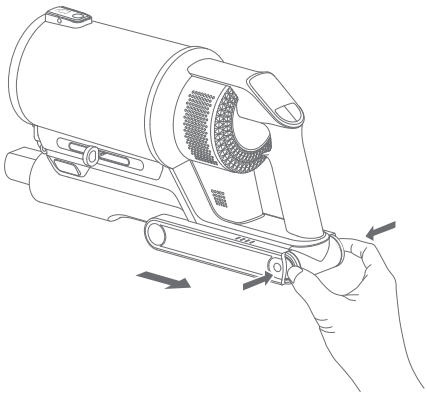

2

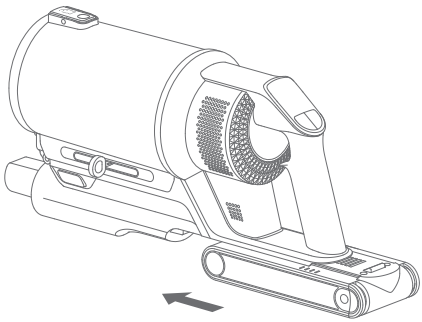


Procedimiento en caso de fuga de baterías

1. Retire la batería: Si notase cualquier signo de fuga, como hedores, sonidos silbantes, o desperfectos visibles, retire la batería inmediatamente del producto.
2. Evite el contacto directo: No manipule la fuga de baterías con las manos desnudas. Utilice guantes u otros materiales de protección para prevenir la irritación de la piel.
3. Asegure la ventilación: Mueva la batería a un lugar bien ventilado para evitar inhalar cualquier humo liberado durante la fuga.
4. Aísle la batería: Coloque la batería con la fuga en un contenedor no inflamable para evitar cualquier riesgo de combustión.
5. No lo tire en un cubo de basura ordinario: Las baterías de litio están clasificadas como residuo peligroso y no debe desecharse con la basura doméstica ordinaria.

Cuidado y mantenimiento

Limpieza de los cepillos gemelos multisuperficie o del cepillo para alfombras todoterreno

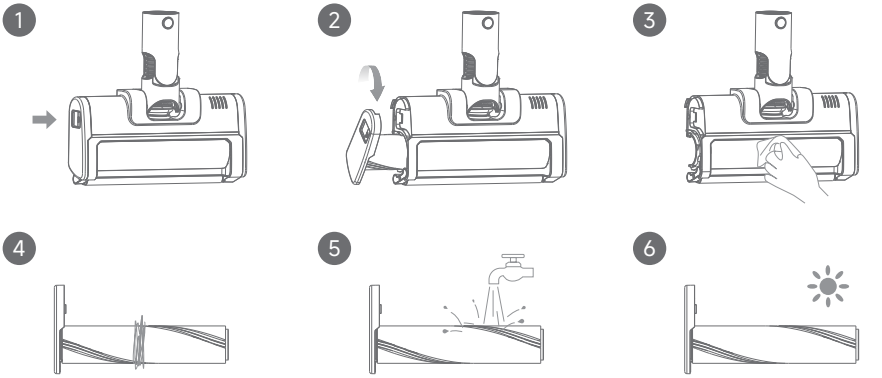

- Apague la aspiradora limpiadora. Presione el botón para liberar el cepillo giratorio, gírelo en sentido de las agujas del reloj para retirar el cepillo giratorio. Seque el cepillo con un paño suave y seco. Si hay cabello liado en el rodillo, retírelo con cuidado. Limpie el rodillo con agua.

  Nota: No limpie el cepillo con agua ni lo sumerja en ella. Asegúrese de secar el rodillo completamente antes de instalarlo para su uso. ¡Asegúrese de llevar a cabo estas operaciones con la electricidad apagada!

Consejos

- Asegúrese siempre de utilizar piezas homologadas para no anular la garantía del producto.
- Asegúrese siempre de mantener la electricidad apagadas y de tener la batería retirada antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento o de limpieza.
- Si la cantidad total de polvo en el contenedor de polvo de la aspiradora de limpieza alcanza la línea MÁX., o si aparece la alerta de cantidad máxima de polvo, asegúrese de limpiar al contenedor de polvo inmediatamente.
- Se recomienda limpiar y reemplazar el filtro HEPA cada seis meses.
- Después de su uso, coloque la aspiradora de limpieza y sus componentes en su lugar adecuado para evitar pérdidas o desperfectos.
- Si la aspiradora de limpieza no va a usarse durante un periodo prolongado de tiempo, cargue la batería por completo, desenchufe el adaptador de corriente y colóquelo en un lugar seco y fresco. No la deje expuesto a la luz del sol ni en un ambiente húmedo. Para evitar que la batería se descargue súbitamente, cárguela al menos una vez cada tres meses.

Preguntas frecuentes

Si la aspiradora no funciona adecuadamente, consulte la tabla a continuación. Si el problema persiste, comuníquese con el personal de servicio posventa para el mantenimiento.

Errores	Soluciones
Succión débil o inexistente	Compruebe que ninguna pieza de la aspiradora de limpieza, incluyendo tubos, están bloqueados.
	Limpie del contenedor de polvo y el filtro HEPA.
Ruido inusual	Compruebe que no se haya absorbido ningún objeto duro ni afilado, ni que hay nada obstruyendo el contenedor de polvo ni el cepillo.
La aspiradora de limpieza no funciona después de encenderla	Compruebe si la batería de la aspiradora de limpieza está completamente cargada, cárguela si fuera necesario.
	Compruebe que no hayan alertas anómalas en la pantalla.
El cepillo no gira	Apague inmediatamente la electricidad y compruebe que no haya bloqueos. Compruebe si la luz delantera del cepillo está encendida;
	Si estuviera apagada, el problema podría estar relacionado con los componentes.

Especificaciones

Aspiradora de limpieza				
Modelo	V2583		Potencia nominal	720 W
Voltaje de carga	34 V ⎓		Voltaje clasificado	29,6 V ⎓
Capacidad clasificada	2500 mAh			
	Modo de apagado (aspiradora)	Modo de suspensión (aspiradora)	Modo de apagado (aspiradora+cargador)	Modo de suspensión (aspiradora+cargador)
Consumo eléctrico	< 0,5 W			
Tiempo para introducir la condición	< 5 min			
Tiempo de carga	3,5 horas			
Cepillos gemelos multisuperficie				
Modelo	VMBAA			
Potencia nominal	20 W		Voltaje clasificado	29,6 V ⎓
Cepillo para alfombras todoterreno				
Modelo	VMBAB			
Potencia nominal	15 W		Voltaje clasificado	29,6 V ⎓
Cepillo motorizado				
Modelo	VMMAA			
Potencia nominal	10 W		Voltaje clasificado	29,6 V ⎓
Cargador:				
Modelo	ZD024M340090EU			
Entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz		Salida	34 V ⎓ 0,9 A
Eficacia activa promedia	⩾ 87,01 %		Eficiencia a baja carga (10 %)	⩾ 77,01 %
Consumo eléctrico sin carga			0,1 W	
Batería de litio ionizado recargable				
Modelo	GB-P70-B		Peso neto	550 g
Voltaje nominal	29,6 V ⎓			
Energía	74 Wh		Capacidad clasificada	2500 mAh

El paquete de litio ionizado contiene sustancias que son peligrosas para el medio ambiente. Antes de tirar la aspiradora, retire el paquete de batería, entonces tírela o recíclela de acuerdo a las leyes y regulaciones del país o de la región correspondiente.

El electrodoméstico debe estar desconectado del suministro eléctrico cuando se retire la batería. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. No se meta nunca las baterías en la boca. De ser tragadas, contacte con su médico de cabecera o con el instituto de toxicología local.

Bajo condiciones abusivas, nunca entre en contacto con la batería de la que salga líquido. Si entrase en contacto por accidente, enjuáguese con agua. Si el líquido entrase en contacto con los ojos, busque asistencia médica de inmediato. El líquido que sale de la batería podría causar irritación o quemaduras.

Garantía

1. MOVA es responsable ante el consumidor de cualquier falta de conformidad en el material o en la mano de obra que no sea detectable en el momento de la compra.
2. Periodo de garantía: consulte con la oficina del servicio al cliente para obtener más información. Si la región donde se encuentra el cliente tuviera regulaciones diferentes, las regulaciones locales prevalecerán.
3. No se aplicará la garantía en los casos siguientes:
   a. Problemas derivados de la negligencia, el uso o la instalación que no cumplan con las instrucciones proporcionadas por MOVA.
   b. Manipulación y/o modificaciones del producto realizadas por entidades o individuos no autorizados expresamente por MOVA.
   c. Desperfectos debidos a accidentales y/o negligencia por parte del consumidor/a, con especial referencia a las piezas externas.
   d. Piezas sujetas a desgaste que no presenten defectos de fabricación.
   e. No se presente un documento de compra válido (recibo, factura u otro) que certifique la fecha de adquisición del producto.
   f. El modelo y/o los números del producto en el certificado de compra no concuerdan con el modelo y/o los números del producto.
4. Escanee el código QR para obtener la información de contacto con el servicio posventa.
5. El servicio posventa (incluido la garantía de calidad) en diversas regiones solamente se aplica a la versión local de los productos MOVA. Contacte con el servicio posventa de la región donde se ha originado la versión de su producto para recibir asistencia.

Información RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



Todos los productos que lleven este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, conforme a la Directiva 2012/19/UE) y no deben mezclarse con los residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho en un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, según lo establezca el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje adecuado ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

Contáctenos

Página web:
https://www.mova.tech

Informações de segurança

Para evitar acidentes, incluindo choques elétricos ou incêndios provocados por uma utilização incorreta, leia atentamente este manual antes de o utilizar e guarde-o para referência futura.

Advertência

- Este produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou intelectuais, ou com experiência ou conhecimentos limitados, sob a supervisão de um dos pais ou tutor, para garantir um funcionamento seguro e evitar qualquer risco de perigos. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- O aspirador não é um brinquedo. As crianças não devem brincar ou utilizar este produto. Ter cuidado quando utilizar o aspirador perto de crianças. Não permitir que as crianças limpem ou façam a manutenção do aspirador, exceto se forem supervisionadas por um dos pais ou por um tutor.
- Não utilizar o aspirador ao ar livre ou em superfícies húmidas. Utilizar o aspirador apenas em superfícies interiores secas. Não tocar na ficha ou em qualquer parte do aspirador com as mãos molhadas.
- Para reduzir o risco de incêndio, explosão ou ferimentos, certificar-se de que a bateria de lítio e o adaptador de carregamento não estão danificados antes de os utilizar. Não utilizar o aspirador se a bateria de lítio ou o carregador estiverem danificados.
- As escovas, a bateria, a haste de extensão e o aspirador são condutores de eletricidade e não devem ser imersos em água ou outros líquidos. Secar todos os filtros após a limpeza.
- Para evitar ferimentos causados por peças móveis, desligar o aspirador antes de as limpar. Todas estas peças devem estar corretamente instaladas antes de utilizar o aspirador.
- Utilizar apenas o adaptador de carregamento original. Nunca utilizar um adaptador que não seja original, pois pode provocar um incêndio na bateria de lítio.
- Não utilizar o aspirador para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis, tais como gasolina, lixívia, amoníaco, produtos de limpeza de esgotos ou outros líquidos.
- Não utilizar o aspirador para apanhar objetos afiados ou duros, como vidros, pregos, parafusos ou moedas, que podem danificar a máquina. Não utilizar o aspirador para aspirar partículas de gesso cartonado, cinzas, como as da lareira, ou materiais que estejam a fumar ou a arder, como carvão, pontas de cigarro ou fósforos.
- Verificar o local a limpar antes de o utilizar. Para evitar que as aberturas fiquem bloqueadas, retirar o papel maior, a bola de cuspo, o pano de plástico ou objetos afiados (como vidro, pregos, parafusos, moedas, etc.) e qualquer objeto que seja maior do que as aberturas.
- Manter o cabelo, a roupa larga, os dedos e outras partes do corpo afastados das aberturas e das partes móveis do aspirador. Não apontar a mangueira, o tubo ou as ferramentas para os olhos ou para os ouvidos, nem os colocar na boca.
- Não colocar nenhum objeto nas aberturas do aspirador. Não utilizar o aspirador com qualquer abertura bloqueada. Manter livre de pó, cotão, cabelos ou outros objetos que possam reduzir o fluxo de ar.

- Não encostar o aspirador a uma cadeira, mesa ou outra superfície instável, pois isso pode provocar danos na máquina ou ferimentos pessoais. Se o aspirador ficar danificado ou apresentar qualquer outro problema de funcionamento, contactar o nosso serviço de assistência autorizado. Nunca tentar desmontar o aparelho por si próprio.
- Todas as instruções do manual para recarregar a bateria devem ser rigorosamente seguidas. O não carregamento correto da bateria dentro do intervalo de temperatura especificado pode danificar a bateria.
- Utilizar apenas acessórios e peças de substituição recomendados pelo fabricante.
- Certificar-se de que o aspirador está desligado da tomada quando não é utilizado durante longos períodos de tempo, bem como antes de efetuar qualquer manutenção ou reparação.
- Ter muito cuidado ao utilizar o aspirador para limpar escadas.
- Não instalar, carregar ou utilizar este produto no exterior, em casas de banho ou à volta de uma piscina.
- Aviso de perigo de incêndio: Não aplicar qualquer tipo de fragrância no filtro do aspirador. Estes tipos de produtos são conhecidos por conterem químicos inflamáveis que podem fazer com que o aspirador se incendeie.
- Utilizar apenas o carregador original (ZD024M340090EU). Se não o fizer, a bateria de iões de lítio pode incendiar-se.
- AVISO: Para recarregar a bateria, utilizar apenas a unidade de alimentação amovível fornecida com este aparelho.
- Não utilizar baterias não recarregáveis.
- Utilizar apenas o tipo de bateria aprovado (GB-P70-B). Se não o fizer, a bateria de iões de lítio pode incendiar-se.
- Se o material da bateria for libertado, retirar o pessoal da área até que as baterias arrefeçam e os vapores se dissipem.
- Providenciar ventilação máxima para eliminar os gases perigosos e evitar o contacto com a pele e os olhos ou a inalação de vapores.
- Remover o líquido derramado com um absorvente e incinerar os resíduos.
- Não utilizar e armazenar em ambientes extremamente quentes ou frios (abaixo de 5 °C/41 °F ou acima de 38 °C/100,4 °F). Carregar o aspirador sem fio em temperatura acima de 5 °C/41 °F e abaixo de 38 °C/100,4 °F.
- Este produto foi concebido apenas para uso doméstico.
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.

 Ler o manual do operador

 Unidade de alimentação amovível


 Apenas para uso interior

Nós, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., declaramos que este equipamento está em conformidade com as Diretivas e Normas Europeias aplicáveis, e alterações. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.mova.tech


Para obter o manual eletrónico detalhado, visite https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Descrição geral do produto


Acessórios

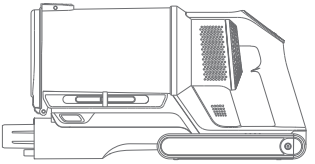

Corpo do aspirador

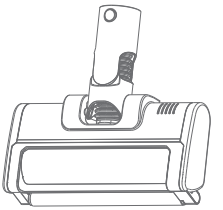

Escova dupla multi-superfícies

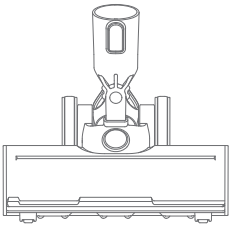


Escova para tapetes todo-o-terreno



Ferramenta para fendas




Ferramenta combinada

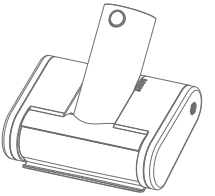


Escova motorizada




Varinha telescópica

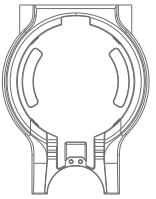

Suporte de parede



Suportes de acessórios




Carregador

Nota: As ilustrações deste manual são meramente indicativas. O produto real pode ser diferente.

Instalação


Instalar os acessórios

1

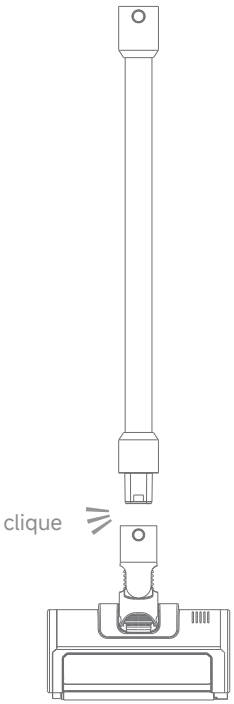

1. Insira a varinha telescópica na escova, empurrando-a até ouvir um "clique".

2

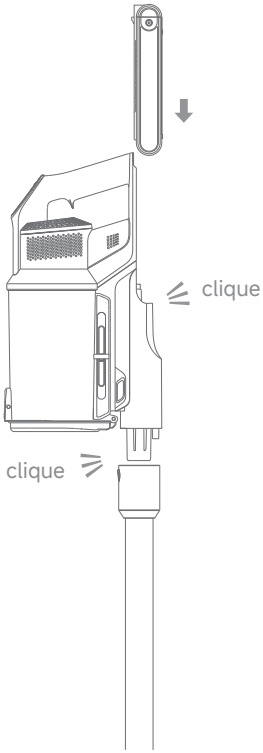


2. Insira a bateria no corpo do aspirador e, em seguida, insira o corpo na parte superior do tubo telescópico, empurrando até ouvir um "clique".

Nota:
Desligar sempre a alimentação elétrica antes da montagem ou desmontagem!
Certifique-se de que todos os componentes estão completamente ligados e firmemente colocados antes de os utilizar.

Instalação

Instalar os acessórios

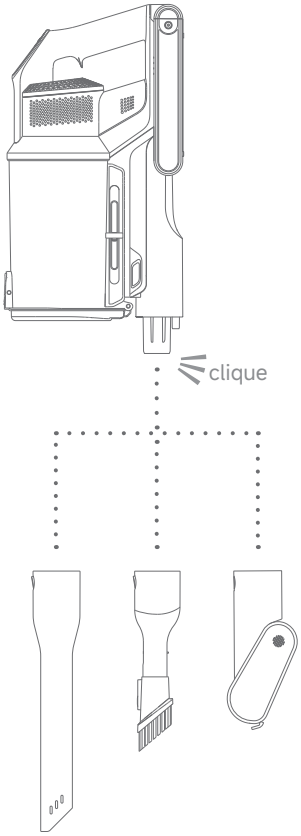


- Insira o corpo do aspirador no acessório, empurrando-o até ouvir um "clique".

Instalação


Instalar o Suporte de parede

1

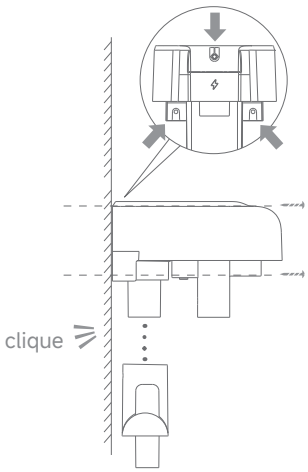

1. Determine a localização do suporte de parede com base no tamanho do aspirador. Utilize os parafusos de expansão para fixar o suporte de parede à parede e insira os suportes de fixação na parte inferior do suporte de parede.


2

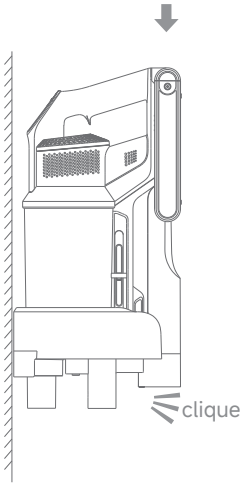

2. Alinhe o aspirador com o suporte de parede, inserindo-o verticalmente na ranhura até ouvir um "clique".


Métodos de carregamento

1

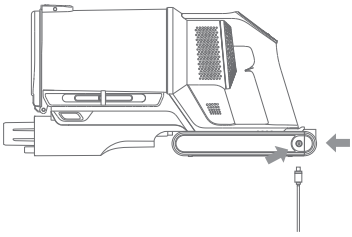

1. Prima o botão de libertação da bateria e puxe para baixo para a retirar. Insira o carregador na porta de carregamento da bateria para carregar. (O aspirador também pode ser carregado sem retirar a bateria).

2

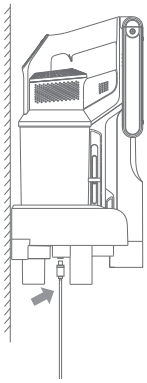

2. Insira o carregador na porta de carregamento na parte inferior do suporte de parede para carregar.


PT

Como utilizar

Começar

Prima ⏻ para ligar/desligar o aparelho.
Prima ⁘ para alternar entre os modos Automático, Baixo, Médio e Alto.

Nota: Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada e corretamente instalada antes da primeira utilização.
Certifique-se de que o recipiente para o pó e o filtro HEPA estão limpos e corretamente colocados.

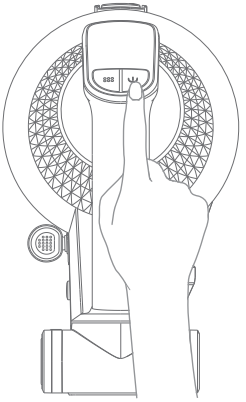

Ecrã de visualização

- Prima brevemente o botão "Modo" para mudar de modo
  O aspirador tem 4 modos: Modo AUTO (Automático); Modo Baixo; Modo Médio; Modo Alto.



Modo Auto (Automático)



Modo Baixo



Modo Médio



Modo Alto

Nota: Em qualquer um dos modos baixo, médio ou alto, mantenha premido o botão "Modo" durante 2 segundos para entrar no modo AUTO.

- Indicação do alarme de poeiras e de limpeza do filtro HEPA
  Depois de a animação ser apresentada alternadamente em ciclo durante três vezes, é apresentado o ecrã de encerramento e o aspirador deixa de funcionar.








Nota: Quando este alerta é apresentado, verifique e limpe o copo do pó e o filtro HEPA atempadamente para evitar afetar o funcionamento normal.

- Alarme de temperatura alta e baixa
  A animação pisca durante 5 segundos, depois é apresentado o ecrã de encerramento e o aspirador deixa de funcionar.


Escova rolante bloqueada


Alerta de temperatura alta


Alerta de temperatura baixa

Nota: Quando estes alertas são apresentados, verifique o aspirador e retire imediatamente quaisquer objetos estranhos. Após os alertas de temperatura alta ou baixa, aguarde até que a temperatura regresse ao normal antes de continuar a utilizar o aparelho, para evitar afetar o seu funcionamento normal.

Como utilizar

• Indicação da bateria fraca

Será apresentado um alerta de bateria fraca quando a capacidade da bateria estiver entre 9% e 5%, e quando a capacidade da bateria estiver entre 4% e 0%, e o aspirador desligar-se-á quando a capacidade atingir 0%.









Alerta de bateria fraca

Nota: Quando este alerta é apresentado, verifique e carregue a bateria imediatamente para evitar afetar o funcionamento normal. Em condições normais de utilização, se a capacidade da bateria descer abaixo dos 10% e o aspirador se desligar, não pode ser ligado e tem de ser carregado antes de ser utilizado.

• Apresentação do carregamento

Durante o carregamento, é apresentado um ícone , juntamente com a percentagem da bateria. Se não forem efetuadas quaisquer operações durante 10 minutos após a bateria estar totalmente carregada, o ecrã de visualização desliga-se.






Nota: Depois de a bateria estar totalmente carregada, desligue imediatamente o cabo de alimentação para evitar sobrecarga, o que poderia afetar o funcionamento normal.

• Proteção contra anomalias dos acessórios

Quando o aspirador está ligado, se os acessórios estiverem instalados/desinstalados ou não estiverem corretamente instalados/desmontados, é apresentada uma animação alternada. Se não for resolvido no espaço de 3 segundos, é apresentado o ecrã de encerramento e o aspirador deixa de funcionar.





Nota: Depois de o aspirador ter uma proteção anormal, é favor verificar o aspirador atempadamente para evitar afetar o funcionamento normal.

• As três situações seguintes acionam o ecrã de alarme:

1. O recipiente para o pó não está instalado corretamente.
2. O raspador do recipiente para o pó não foi reposto.
3. O filtro HEPA não está instalado corretamente.

Depois de a animação do visor piscar cinco vezes,
é apresentado o ecrã de encerramento e o aspirador deixa de funcionar.




Nota: Após a apresentação do alarme, verifique atempadamente o aspirador para se certificar de que o recipiente para o pó e o filtro HEPA estão corretamente instalados e que o manípulo foi reposto para evitar afetar o funcionamento normal.

PT

Cuidados e Manutenção


Limpar o recipiente para o pó

1

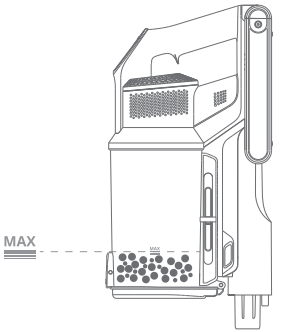


1. Se a quantidade total de pó atingir a linha MAX, ou se aparecer o alerta de cheio de pó, certifique-se de que limpa imediatamente o recipiente para o pó.

2

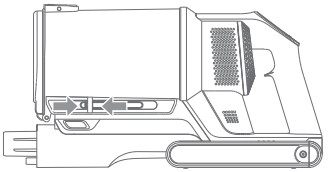


2. Ao limpar o pó do recipiente para o pó e da malha de aço, mova a alavanca para trás e para a frente. Depois de limpar, reponha a alavanca.

3

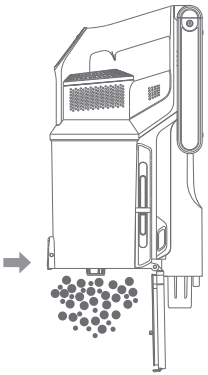


3. Prima o botão de libertação do tubo metálico, retire o corpo do aspirador e coloque-o numa área de eliminação de pó e, em seguida, prima o botão de libertação da tampa inferior do recipiente para o pó.

4

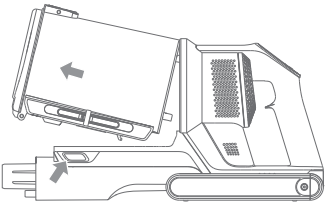


4. Prima o botão de libertação do recipiente para o pó e retire-o na diagonal para cima.

5

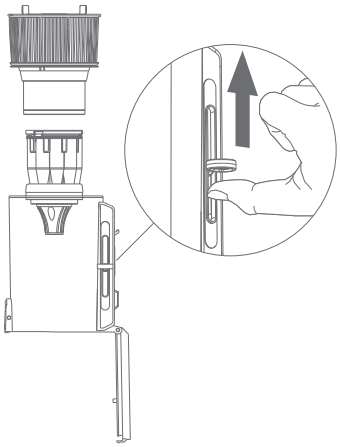

5. Pressione o raspador do recipiente para o pó para cima, remova o cone ciclónico e lave-o com água limpa.

6

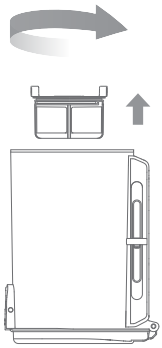

6. Rode o filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e levante-o. Depois de o retirar, limpe o lixo, os pelos, etc.


Nota:
O filtro HEPA só pode ser limpo com água. Não utilizar sabão ou outros produtos de limpeza químicos. O recipiente para o pó, o cone do ciclone e o filtro HEPA devem ser secos antes de serem utilizados. Recomenda-se a substituição do filtro HEPA de seis em seis meses para manter o desempenho ótimo do aspirador. Certifique-se de que efetua estas operações com a alimentação desligada!

Cuidados e Manutenção

Bateria

O aspirador contém uma bateria amovível de iões de lítio recarregável que tem um número limitado de ciclos de recarga. Após uma utilização prolongada, a bateria pode deixar de manter a carga. Se isto acontecer, significa que a bateria chegou ao fim do seu ciclo de vida e tem de ser substituída.

1. Pressione o botão de libertação da bateria e retire a bateria do aspirador como ilustrado para a remover.
2. Instale a nova bateria.

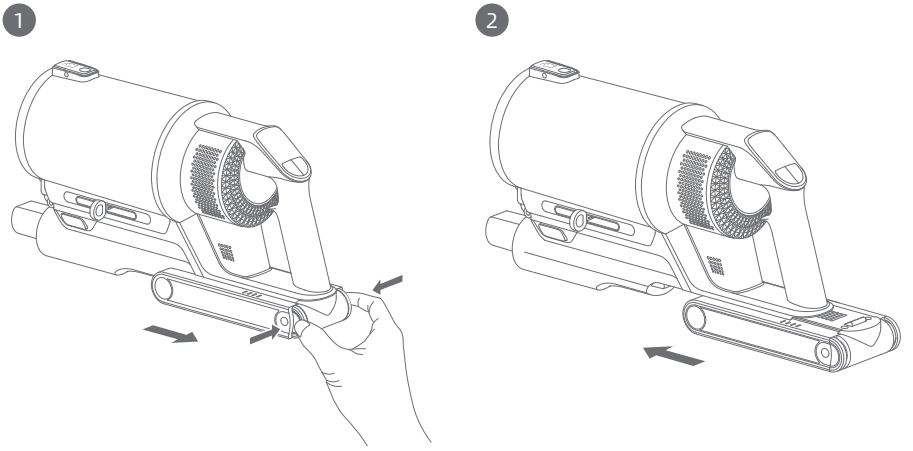


Como lidar com baterias com fugas

1. Retire a bateria: se detetar quaisquer sinais de fuga, tais como um odor desagradável, um som sibilante ou danos visíveis, retire imediatamente a bateria do produto.
2. Evite o contacto direto: não manuseie as pilhas com as mãos desprotegidas. use luvas ou outros materiais de proteção para evitar a irritação da pele.
3. Garanta a ventilação: mova a bateria para uma área bem ventilada para evitar a inalação de quaisquer fumos libertados pela fuga.
4. Isole a bateria: coloque a bateria com fugas num recipiente não inflamável para eliminar qualquer risco de combustão.
5. Não descarte como lixo comum: as pilhas de lítio são classificadas como resíduos perigosos e não devem ser deitadas fora juntamente com o lixo doméstico normal

Cuidados e Manutenção

Limpar a Escova dupla multi-superfícies ou a Escova para tapetes todo-o-terreno

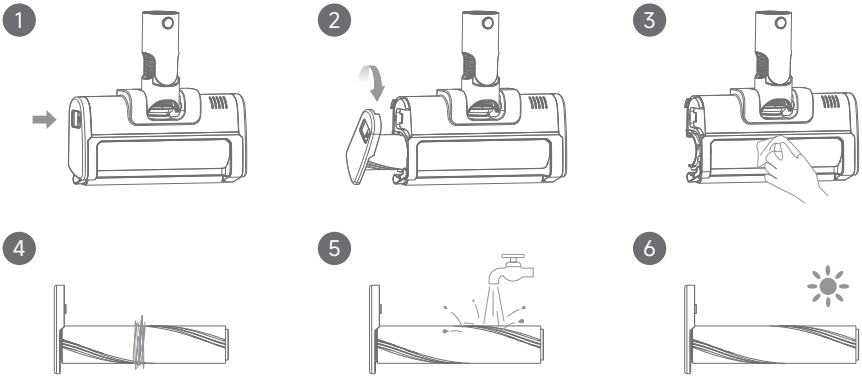

- Desligue o aspirador. Prima o botão de libertação do rolo da escova e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio para retirar o rolo da escova. Limpe a escova com um pano macio e seco. Se houver cabelos enrolados à volta do rolo, retire-os cuidadosamente. Limpe o rolo com água.

  Nota: Não lave a escova com água nem a deixe de molho. Certifique-se de que seca completamente o rolo antes de o instalar para utilização. Certifique-se de que efetua estas operações com a alimentação desligada!

Sugestões

- Utilize sempre peças genuínas para evitar que a sua garantia seja anulada.
- Certifique-se sempre de que a alimentação está desligada e a bateria retirada antes de efetuar qualquer tarefa de manutenção ou limpeza.
- Se o pó no recipiente para o pó do aspirador atingir a linha MAX ou se for indicado um alerta de cheio de pó, esvazie imediatamente o recipiente para o pó.
- Recomenda-se que verifique o filtro HEPA uma vez por mês e que o substitua de seis em seis meses.
- Após a utilização, guarde o aspirador e os seus componentes nos seus devidos lugares para evitar que se percam ou danifiquem.
- Se o aspirador não for utilizado durante um longo período de tempo, carregue totalmente a bateria, desligue o adaptador de corrente e guarde-o num local fresco e seco. Não o deixe exposto à luz solar direta ou num ambiente húmido. Para evitar a descarga excessiva da bateria, carregue-a pelo menos uma vez a cada três meses.

Perguntas Frequentes

Se o aspirador não estiver a funcionar corretamente, consulte o quadro seguinte. Se o problema persistir, contacte o serviço pós-venda para manutenção.

Erros	Soluções
Sucção fraca ou inexistente	Verifique se alguma parte do aspirador, incluindo os tubos, está bloqueada.
	Limpe o recipiente para o pó e o filtro HEPA.
Ruído invulgar	Verifique se algum objeto duro ou afiado foi aspirado ou se está preso no recipiente para o pó ou na escova.
O aspirador não funciona depois de ligado	Verifique se a bateria do aspirador está suficientemente carregada; carregue-a atempadamente, se necessário.
	Verifique se existem alertas anormais no ecrã de visualização.
A escova não roda	Desligue imediatamente a alimentação e verifique se existem bloqueios. Verifique se a luz frontal da escova está acesa;
	Se estiver apagada, pode haver um problema de ligação com os componentes.

Especificações

Aspirador				
Modelo	V2583		Potência nominal	720 W
Tensão de carregamento	34 V ⎓		Tensão nominal	29,6 V ⎓
Capacidade nominal	2500 mAh			
	Modo desligado (aspirador)	Modo de espera (aspirador)	Modo desligado (aspirador+carregador)	Modo de espera (aspirador+carregador)
Consumo de energia	< 0,5 W			
Tempo para entrar na condição	< 5 min			
Tempo de carregamento	3,5 horas			
Escova dupla multi-superfícies				
Modelo	VMBAA			
Potência nominal	20 W		Tensão nominal	29,6 V ⎓
Escova para tapetes todo-o-terreno				
Modelo	VMBAB			
Potência nominal	15 W		Tensão nominal	29,6 V ⎓
Escova motorizada				
Modelo	VMMAA			
Potência nominal	10 W		Tensão nominal	29,6 V ⎓
Carregador				
Modelo	ZD024M340090EU			
Entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz		Saída	34 V ⎓ 0,9 A
Eficiência ativa média	≥ 87,01%		Eficiência com carga baixa (10%)	≥ 77,01%
Consumo de energia sem carga			0,1 W	
Bateria de iões de lítio recarregável				
Modelo	GB-P70-B		Peso líquido	550 g
Tensão nominal	29,6 V ⎓			
Energia	74 Wh		Capacidade nominal	2500 mAh

A bateria de iões de lítio contém substâncias perigosas para o ambiente. Antes de eliminar o aspirador, retirar a bateria e, em seguida, deitá-la fora ou reciclá-la de acordo com as leis e regulamentos locais do país ou região onde é utilizada.

O aparelho deve ser desligado da alimentação elétrica quando se retira a bateria. Manter as baterias fora do alcance das crianças. Nunca colocar as baterias na boca. Em caso de ingestão, consultar um médico ou o serviço de envenenamento local.

Em condições de abuso, nunca tocar na bateria da qual o líquido pode ser expelido. Se ocorrer um contacto acidental, lavar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, consultar imediatamente um médico. O líquido ejetado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.

Garantia

1. A MOVA é responsável perante o consumidor por qualquer falta de conformidade de material ou de fabrico não detetável no momento da compra.
2. Período de garantia: consultar o serviço de apoio ao cliente para mais informações. Se o território onde o consumidor está localizado tiver regulamentos diferentes, prevalecem os regulamentos locais.
3. A garantia não será aplicável nos seguintes casos:
   a. Problemas devidos a descuido, uso ou instalação que não esteja em conformidade com as instruções fornecidas pela MOVA.
   b. Violação e/ou modificação do produto por entidades ou indivíduos não expressamente autorizados pela MOVA.
   c. Danos devidos a causas acidentais e/ou negligência por parte do consumidor, com especial referência às partes externas.
   d. Peças sujeitas a desgaste que não apresentem defeitos de fabrico.
   e. Não é fornecido qualquer documento de compra válido (recibo, fatura ou outro) para certificar a data de compra do produto.
   f. O modelo e/ou os números do produto no certificado de compra não coincidem com o modelo e/ou os números apresentados no produto.
4. Ler o código QR para obter informações de contacto pós-venda.
5. O serviço pós-venda (incluindo a garantia de qualidade) em diversas regiões aplica-se exclusivamente à versão local dos produtos MOVA. Contacte o serviço pós-venda na região de origem da versão do seu produto para obter assistência.

Informações sobre REEE



Todos os produtos que ostentam este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, de acordo com a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente, entregando o seu equipamento usado num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, nomeado pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização, bem como sobre os termos e condições desses pontos de recolha.

Como nos contactar

Web site:
https://www.mova.tech

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec wypadkom, w tym porażeniu prądem elektrycznym lub pożarowi spowodowanemu niewłaściwym użytkowaniem, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenie

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z niedoborami fizycznymi, sensorycznymi, intelektualnymi lub ograniczonym doświadczeniem bądź wiedzą pod nadzorem rodzica albo opiekuna w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi i uniknięcia zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Odkurzacz nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się tym produktem ani go obsługiwać. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z odkurzacza w pobliżu dzieci. Nie wolno zezwalać dzieciom na czyszczenie lub konserwację odkurzacza, chyba że pod nadzorem rodzica bądź opiekuna.
- Nie należy używać odkurzacza na zewnątrz pomieszczeń ani na mokrych powierzchniach. Odkurzacza wolno używać wyłącznie na suchych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń. Nie należy dotykać wtyczki ani żadnej części odkurzacza mokrymi rękoma.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń, przed użyciem akumulatora litowego i ładowarki należy upewnić się, że nie są uszkodzone. Nie należy używać odkurzacza, jeśli akumulator litowy lub ładowarka są uszkodzone.
- Szczotki, akumulator, rura przedłużająca i odkurzacz przewodzą prąd elektryczny i nie powinny być zanurzane w wodzie ani innych płynach. Należy pamiętać o wysuszeniu wszystkich filtrów po ich czyszczeniu.
- Aby zapobiec obrażeniom spowodowanym przez ruchome części, przed ich czyszczeniem należy wyłączyć odkurzacz. Wszystkie te części należy prawidłowo zamontować przed użyciem odkurzacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki. Nigdy nie należy używać nieoryginalnej ładowarki, ponieważ może to spowodować zapłon akumulatora litowego.
- Odkurzaczem nie należy odkurzać łatwopalnych ani palnych płynów, takich jak benzyna, wybielacz, amoniak, środki do czyszczenia kanalizacji i innych.
- Odkurzaczem nie należy odkurzać ostrych ani twardych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby lub monety, które mogą uszkodzić urządzenie. Odkurzaczem nie należy odkurzać kawałków płyt gipsowo-kartonowych, popiołu z kominka ani dymiących lub płonących materiałów, takich jak węgiel, niedopałki papierosów lub zapałki.
- Przed użyciem produktu należy sprawdzić obszar do sprzątnięcia. Aby zapobiec zablokowaniu otworów, należy ręcznie pozbierać większe kawałki papieru, kulki z papieru, kawałki folii i ostre przedmioty (takie jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.) oraz wszelkie przedmioty, które są większe niż otwory.
- Włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części odkurzacza. Nie należy kierować węża, rury ani końcówek w stronę oczu lub uszu i wkładać ich do ust.
- Nie należy wkładać żadnych obiektów do otworów odkurzacza. Nie należy używać odkurzacza z zablokowanym dowolnym otworem. Należy je chronić przed kurzem, kłaczkami, włosami i innymi przedmiotami, które mogą ograniczać przepływ powietrza.

- Nie należy opierać odkurzacza o krzesło, stół lub inną niestabilną powierzchnię, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Jeśli odkurzacz ulegnie uszkodzeniu lub będzie działał nieprawidłowo, należy skontaktować się z naszym autoryzowanym serwisem. Nigdy nie należy próbować rozmontowywać urządzenia na własną rękę.
- Należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w podręczniku dotyczących ładowania akumulatora. Nieprawidłowe ładowanie akumulatora poza wskazanym zakresem temperatur może spowodować jego uszkodzenie.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Gdy odkurzacz ma nie być używany przez dłuższy czas oraz przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub napraw, należy upewnić się, że jest odłączony od zasilania.
- Podczas odkurzania schodów należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie należy instalować, ładować ani używać tego produktu na zewnątrz, w łazienkach ani w pobliżu basenu.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Na filtr odkurzacza nie należy nakładać żadnych substancji zapachowych. Tego typu produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Należy używać tylko oryginalnej ładowarki (ZD024M340090EU). W przeciwnym razie akumulator litowo-jonowy może się zapalić.
- OSTRZEŻENIE: Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dołączonego do urządzenia.
- Nie należy używać baterii nienadających się do ponownego ładowania.
- Należy używać wyłącznie akumulatorów zatwierdzonego typu (GB-P70-B). W przeciwnym razie akumulator litowo-jonowy może się zapalić.
- Jeśli dojdzie do uwolnienia materiału z akumulatora, należy ewakuować ludzi z obszaru do czasu ostygnięcia akumulatora i ulotnienia się oparów.
- Należy zapewnić maksymalną wentylację w celu usunięcia niebezpiecznych gazów, a także unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania oparów.
- Rozlaną ciecz należy usunąć z użyciem absorbentu i spalić odpady.
- Urządzenia nie należy używać ani przechowywać w ekstremalnie wysokich i niskich temperaturach (poniżej 5° C /41° F lub powyżej 38° C /100,4° F). Bezprzewodowy odkurzacz należy ładować w temperaturze powyżej 5 °C/41 °F i poniżej 38 °C/100,4 °F.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie należy zwierać zacisków zasilania.

 Przeczytaj instrukcję obsługi

 Odłączalny zasilacz


 Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

My, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.mova.tech


Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi znajdziesz pod adresem https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Omówienie produktu


Akcesoria

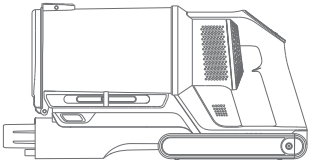

Korpus odkurzacza

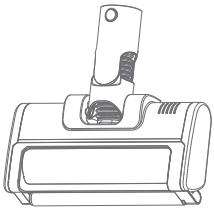

Podwójna szczotka do różnorodnych powierzchni

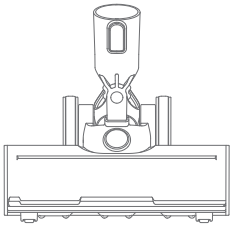


Uniwersalna szczotka do dywanów



Końcówka do szczelin




Narzędzie wielofunkcyjne

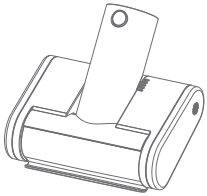


Szczotka z napędem




Rura teleskopowa

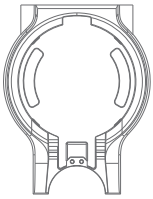

Uchwyt ścienny



Uchwyty na końcówki




Ładowarka

Uwaga: Obrazy w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Rzeczywisty wygląd produktów może być inny.

Instalacja


Montaż akcesoriów

1

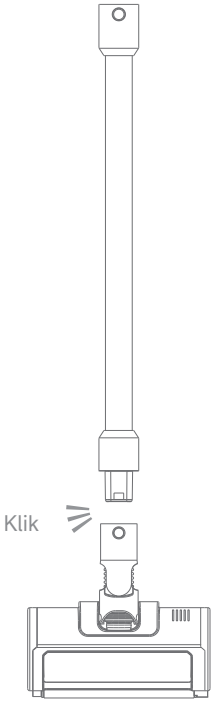

1. Wsuń rurę teleskopową do szczotki, pchając ją, aż usłyszysz „klik”.

2

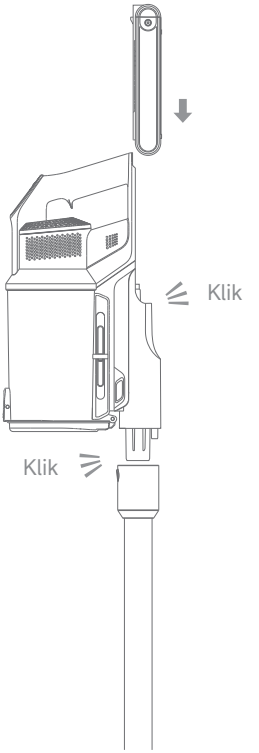


2. Wsuń akumulator do korpusu odkurzacza, a następnie wsuń korpus w górny koniec rury teleskopowej, pchając go, aż usłyszysz „klik”.

Uwaga:
Zawsze wyłączaj zasilanie przed montażem lub demontażem.
Przed użyciem urządzenia zawsze upewniaj się, że wszystkie elementy są w pełni połączone i dobrze zamocowane.

Instalacja

Montaż akcesoriów

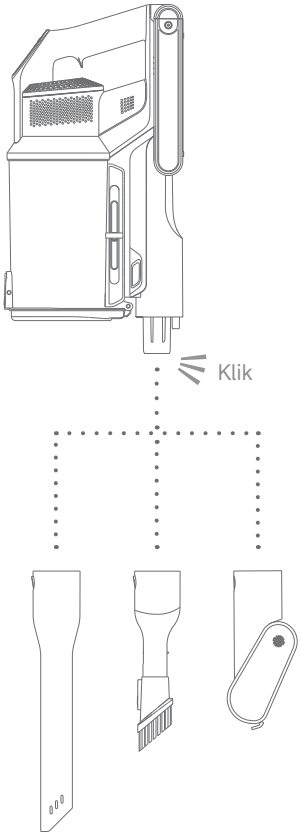


- Wsuń korpus odkurzacza do akcesorium, pchając go, aż usłyszysz „klik”.

PL

Instalacja


Montaż uchwytu ściennego

1

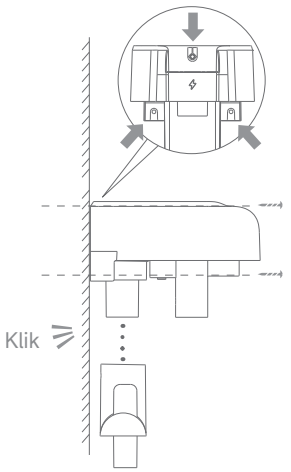

1. Znajdź miejsce dla uchwytu ściennego, biorąc pod uwagę rozmiary odkurzacza. Za pomocą kołków rozporowych zamocuj uchwyt ścienny do ściany, po czym wsuń uchwyty na końcówki do dołu uchwytu ściennego.


2

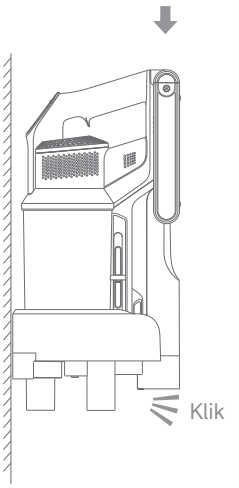

2. Wyrównaj odkurzacz z uchwytem ściennym, wsuwając go pionowo w szczelinę, aż usłyszysz „klik”.


Metody ładowania

1

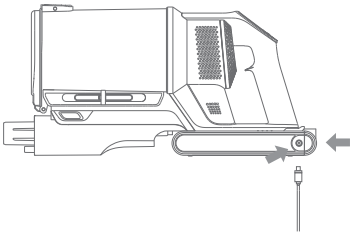

1. Naciśnij przycisk zwalniania na akumulatorze i pociągnij akumulator w dół, aby go wyjąć. Podłącz ładowarkę do gniazda ładowania w akumulatorze, aby go naładować. (Odkurzacz można również ładować bez wyciągania akumulatora).


2

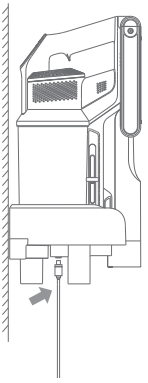

2. Podłącz ładowarkę do gniazda ładowania u dołu uchwytu ściennego, aby naładować akumulator.

Jak używać

Pierwsze kroki

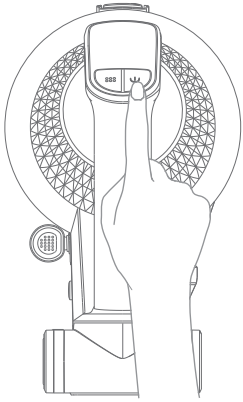

Naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Naciskaj przycisk ⁘, aby przełączać się między trybami: automatycznym oraz małej, średniej i dużej mocy.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany i prawidłowo zamontowany.
Upewnij się, że pojemnik na kurz i filtr HEPA są czyste oraz zamocowane na swoich miejscach.

Wyświetlacz

- Krótkie naciskanie przycisku „Mode" (Tryb) pozwala przełączać się między trybami Odkurzacz ma 4 tryby: automatyczny, małej mocy, średniej mocy i dużej mocy.



Tryb automatyczny



Tryb małej mocy



Tryb średniej mocy



Tryb dużej mocy

Uwaga: W trybach małej, średniej i dużej mocy naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „Mode" (Tryb) przez 2 sekundy powoduje przejście do trybu automatycznego.

- Wyświetlanie alertu na temat konieczności opróżnienia z kurzu i oczyszczenia filtru HEPA Po trzykrotnym naprzemiennym wyświetleniu w pętli animacji pokazywany jest ekran wyłączania i odkurzacz przestaje działać.








Uwaga: Po wyświetleniu tego alertu niezwłocznie sprawdź i wyczyść pojemnik na kurz oraz filtr HEPA, aby uniknąć zakłóceń w normalnym działaniu urządzenia.

- Blokada szczotki rolkowej/alert dotyczący wysokiej lub niskiej temperatury Animacja błyska przez 5 sekund, po czym pokazywany jest ekran wyłączania i odkurzacz przestaje działać.


Szczotka rolkowa jest zablokowana


Alert dotyczący wysokiej temperatury


Alert dotyczący niskiej temperatury

Uwaga: Gdy te alerty są wyświetlane, sprawdź odkurzacz i niezwłocznie usuń wszelkie obiekty obce. Jeśli pojawi się alert wysokiej lub niskiej temperatury, przed dalszą eksploatacją urządzenia zaczekaj, aż jego temperatura powróci do normy, aby uniknąć zakłóceń w normalnym działaniu.

PL


Jak używać

• Informacja o niskim poziomie naładowania akumulatora

Alert dotyczący niskiego poziomu naładowania akumulatora pojawia się, gdy poziom ten osiągnie od 9% do 5%, a alert – gdy osiągnie od 4% do 0%. Gdy poziom naładowania spadnie do 0%, odkurzacz wyłączy się.









Alert dotyczący niskiego poziomu naładowania akumulatora

Uwaga: Gdy ten alert jest wyświetlany, sprawdź i niezwłocznie naładuj akumulator, aby uniknąć zakłóceń w normalnym działaniu. Jeśli podczas normalnej eksploatacji poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10% i odkurzacz wyłączy się, nie będzie można go włączyć i konieczne będzie jego naładowanie przed kolejnym użyciem.

• Informacja o ładowaniu

Podczas ładowania będzie wyświetlana ikona wraz z procentową wartością naładowania akumulatora. Jeśli w ciągu 10 minut od naładowania akumulatora do pełna odkurzacz nie będzie używany, wyświetlacz się wyłączy.







Uwaga: Po naładowaniu akumulatora do pełna niezwłocznie odłącz przewód zasilający, aby uniknąć przeładowania, które może wpłynąć na normalne działanie.

• Ochrona akcesoriów przed nieprawidłowościami

Gdy odkurzacz jest włączony, a akcesoria są podłączane lub odłączane albo nie zostały poprawnie podłączone lub odłączone, wyświetlana jest zmieniająca się animacja. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany w ciągu 3 sekund, zostanie pokazany ekran wyłączania i odkurzacz przestanie działać.





Uwaga: Po aktywacji ochrony przed nieprawidłowościami niezwłocznie sprawdź odkurzacz, aby uniknąć zakłóceń w normalnym działaniu.

• Następujące trzy sytuacje wyzwolą wyświetlenie alarmu:

1. Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik na kurz.
2. Skrobak pojemnika na kurz w niewłaściwej pozycji.
3. Nieprawidłowo zainstalowany filtr HEPA.

Po pięciokrotnym zamiganiu animacji na ekranie zostanie pokazany ekran wyłączania i odkurzacz przestanie działać.




Uwaga: Po wyświetleniu alarmu niezwłocznie sprawdź odkurzacz, aby upewnić się, że pojemnik na kurz i filtr HEPA są prawidłowo zainstalowane i rączka jest w położeniu początkowym, aby uniknąć wpływu tych czynników na normalne działanie.

Pielęgnacja i konserwacja


Czyszczenie pojemnika na kurz

1

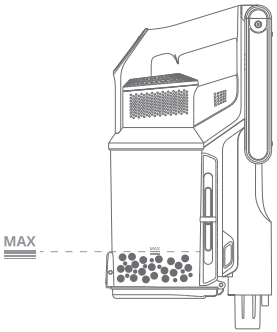


1. Jeśli całkowita ilość kurzu osiągnie linię oznaczoną jako MAX lub pojawi się alert o zapełnieniu kurzem, pamiętaj, aby niezwłocznie opróżnić pojemnik na kurz.

2

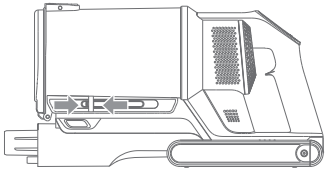


2. Usuwając kurz z pojemnika na kurz i stalowej siatki, poruszaj dźwignią do przodu i do tyłu. Po zakończeniu czyszczenia ustaw dźwignię w początkowym położeniu.

3

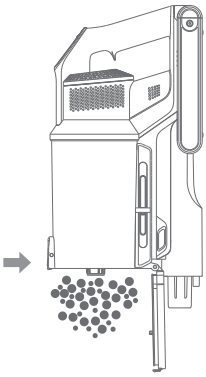


3. Naciśnij metalowy przycisk do zwalniania tuby, odczep korpus odkurzacza i przenieś tubę do miejsca, w którym wysypiesz kurz. Następnie naciśnij przycisk zwalniania dna pojemnika na kurz.

4

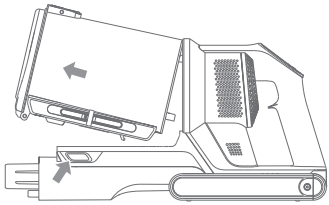


4. Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz i wyciągnij ten pojemnik w górę po przekątnej.

5

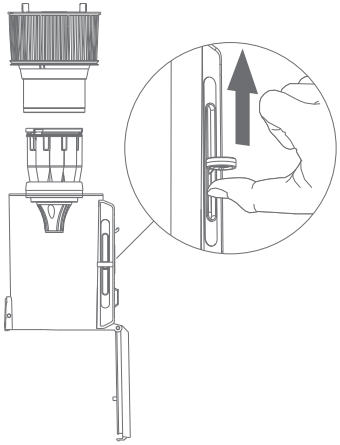

6

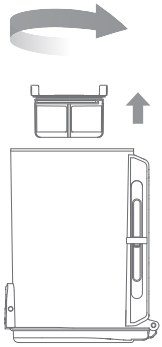

5. Przesuń skrobak pojemnika na kurz do góry, wyciągnij stożek cyklonowy i opłucz go czystą wodą.

6. Obróć filtr w lewo i unieś go. Po wyjęciu oczyść go ze śmieci, włosów itd.

Uwaga:
Filtr HEPA można czyścić tylko wodą. Nie wolno używać mydła ani innych chemicznych środków czyszczących. Pojemnik na kurz, stożek cyklonowy i filtr HEPA muszą wyschnąć przed użyciem. Zaleca się wymianę filtra HEPA co sześć miesięcy, aby utrzymać optymalną wydajność odkurzacza. Pamiętaj, aby operację tę wykonywać przy wyłączonym urządzeniu!


Pielęgnacja i konserwacja

Akumulator


Odkurzacz jest wyposażony w wyjmowalny akumulator litowo-jonowy o ograniczonej liczbie cykli ładowania. Po dłuższej eksploatacji akumulator może już nie być w stanie utrzymać ładunku. Gdy tak się stanie, będzie to oznaczać, że akumulator osiągnął koniec swojej żywotności i trzeba go wymienić.

1. Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora i wysuń akumulator w sposób przedstawiony na ilustracji.
2. Zainstaluj nowy akumulator.

1

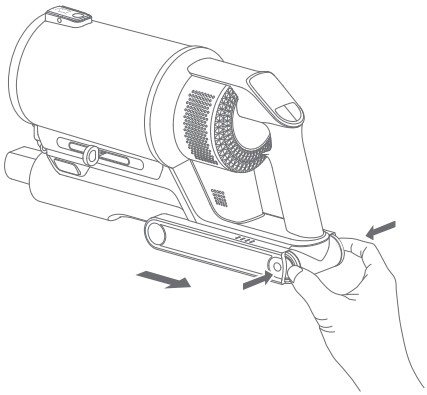

2

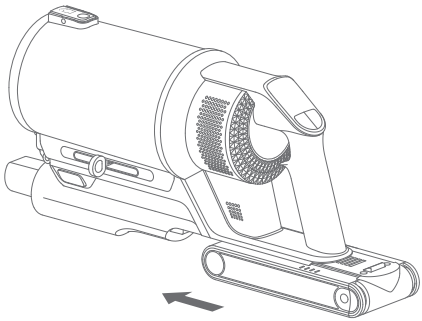


Co zrobić z nieszczelnym akumulatorem

1. Odłącz akumulator: jeśli zauważysz jakiekolwiek ślady nieszczelności, takie jak nieprzyjemny zapach, syczący dźwięk lub widoczne uszkodzenie, natychmiast wyjmij akumulator z produktu.
2. Unikaj bezpośredniego kontaktu: nie dotykaj nieszczelnego akumulatora gołymi rękoma. Aby zapobiec podrażnieniu skóry, użyj rękawic lub innych materiałów ochronnych.
3. Zadbaj o wentylację: przenieś akumulator do dobrze wentylowanego miejsca, aby uniknąć wdychania oparów związanych z nieszczelnością.
4. Odizoluj akumulator: umieść nieszczelny akumulator w niepalnym pojemniku, aby wyeliminować ryzyko zapłonu.
5. Nie wyrzucaj nieszczelnego akumulatora ze zwykłymi śmieciami: akumulatory litowe są klasyfikowane jako odpady niebezpieczne i nie wolno ich wyrzucać z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Pielęgnacja i konserwacja

Oczyszczanie podwójnej szczotki do różnorodnych powierzchni lub uniwersalnej szczotki do dywanów

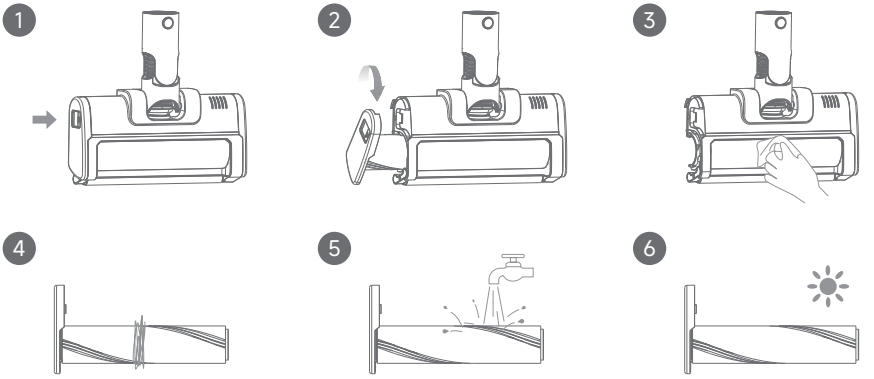

- Wyłącz odkurzacz. Naciśnij przycisk zwalniania szczotki rolkowej i obróć tę szczotkę w prawo w celu wyjęcia. Wytrzyj szczotkę miękką, suchą szmatką. Jeśli wokół rolki zawinęły się włosy, ostrożnie je usuń. Umyj rolkę wodą.

  Uwaga: Nie pierz szczotki w wodzie ani jej nie namaczaj. Przed zainstalowaniem i użyciem rolki upewnij się, że całkowicie wyschła. Pamiętaj, aby operację tę wykonywać przy wyłączonym urządzeniu!

Wskazówki

- Zawsze stosuj oryginalne części, aby uniknąć unieważnienia gwarancji.
- Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia zawsze sprawdzaj, czy urządzenie jest wyłączone, a akumulator wyjęty.
- Jeśli kurz w pojemniku na kurz odkurzacza dojdzie do linii MAX lub zostanie wyświetlony alert o zapełnieniu kurzem, niezwłocznie opróżnij pojemnik na kurz.
- Zaleca się sprawdzanie filtru HEPA raz na miesiąc i wymienianie go raz na sześć miesięcy.
- Po użyciu przechowuj odkurzacz i jego elementy we właściwych miejscach, aby zapobiec ich zgubieniu lub uszkodzeniu.
- Jeśli odkurzacz ma nie być używany przez dłuższy czas, naładuj akumulator do pełna, odłącz zasilacz i umieść urządzenie w chłodnym, suchym miejscu. Nie zostawiaj odkurzacza wystawionego na bezpośrednie światło słoneczne ani w wilgotnych miejscach. Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, ładuj go co najmniej raz na trzy miesiące.

Często zadawane pytania

Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, zapoznaj się z tabelą poniżej. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej w sprawie konserwacji.

Problemy	Rozwiązania
Słabe ssanie lub brak ssania	Sprawdź, czy żadne części odkurzacza, włączając rury, nie są zablokowane.
	Oczyść pojemnik na kurz i filtr HEPA.
Nietypowy dźwięk	Sprawdź, czy żadne twarde lub ostre obiekty nie zostały wciągnięte do pojemnika na kurz lub szczotki ani w nich nie utknęły.
Odkurzacz nie działa po włączeniu	Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora odkurzacza jest wystarczający. Jeśli to konieczne, niezwłocznie go naładuj.
	Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie ma alertów o nieprawidłowościach.
Szczotka nie obraca się	Natychmiast wyłącz urządzenie i sprawdź, czy nie ma w nim blokad. Sprawdź, czy przednie światło szczotki świeci się.
	Jeśli nie, mógł wystąpić problem z połączeniem komponentów.

Dane techniczne

Odkurzacz				
Model	V2583	Moc znamionowa	720 W	
Napięcie ładowania	34 V ⎓	Napięcie znamionowe	29,6 V ⎓	
Wydajność znamionowa	2500 mAh			
	Wyłączony (odkurzacz)	Tryb czuwania (odkurzacz)	Wyłączony (odkurzacz + ładowarka)	Tryb czuwania (odkurzacz + ładowarka)
Pobór energii	< 0,5 W			
Czas do wejścia w stan	< 5 min			
Czas ładowania	3,5 godziny			
Podwójna szczotka do różnorodnych powierzchni				
Model	VMBAA			
Moc znamionowa	20 W	Napięcie znamionowe	29,6 V ⎓	
Uniwersalna szczotka do dywanów				
Model	VMBAB			
Moc znamionowa	15 W	Napięcie znamionowe	29,6 V ⎓	
Szczotka z napędem				
Model	VMMAA			
Moc znamionowa	10 W	Napięcie znamionowe	29,6 V ⎓	
Ładowarka				
Model	ZD024M340090EU			
Wejście	100–240 V ~ 50/60 Hz	Wyjście	34 V ⎓ 0,9 A	
Średnia sprawność podczas pracy	≥ 87,01%	Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	≥ 77,01%	
Pobór energii bez obciążenia		0,1 W		
Akumulator litowo-jonowy				
Model	GB-P70-B	Waga netto	550 g	
Napięcie nominalne	29,6 V ⎓			
Energia	74 Wh	Wydajność znamionowa	2500 mAh	

Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed wyrzuceniem odkurzacza należy wyjąć akumulator, a następnie wyrzucić go lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w kraju lub regionie, w którym jest używany.

Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie należy wkładać akumulatorów do ust. W razie połknięcia należy skontaktować się z lekarzem lub lokalnym ośrodkiem ds. zatruć.

W niewłaściwych warunkach nigdy nie należy dotykać akumulatora, z którego może wytrysnąć ciecz. Jeśli przypadkowo dojdzie do kontaktu, należy opłukać miejsce kontaktu wodą. Gdyby ciecz dostała się do oczu, należy natychmiast poszukać pomocy medycznej. Ciecz z akumulatora może spowodować podrażnienia lub poparzenia.

Gwarancja

1. Firma MOVA ponosi odpowiedzialność wobec klienta za wszelkie niezgodności ze standardami materiałów lub wykonania, których nie można było wykryć w momencie zakupu.
2. Okres gwarancji: więcej informacji można uzyskać w dziale obsługi klienta. Jeśli na terytorium przebywania klienta obowiązują inne przepisy, pierwszeństwo mają przepisy lokalne.
3. Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
   a. Problemy wynikające z niedbałości, użytkowania lub instalacji niezgodnej z instrukcjami dostarczonymi przez firmę MOVA.
   b. Ingerencja w produkt i/lub jego modyfikacje przez podmioty lub osoby, które nie zostały wyraźnie upoważnione przez firmę MOVA.
   c. Uszkodzenia spowodowane przypadkowymi przyczynami i/lub zaniedbaniem ze strony klienta, ze szczególnym uwzględnieniem części zewnętrznych.
   d. Zużywające się części, które nie mają wad produkcyjnych.
   e. Brak prawidłowego dokumentu zakupu (paragonu, faktury lub innego) potwierdzającego datę zakupu produktu.
   f. Model i/lub numery produktu na dowodzie zakupu nie są zgodne z modelem i/lub numerami widocznymi na produkcie.
4. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać informacje kontaktowe dotyczące obsługi posprzedażowej.
5. Obsługa posprzedażowa (w tym gwarancja jakości) w różnych regionach dotyczy wyłącznie lokalnych wersji produktów MOVA. W sprawie uzyskania wsparcia skontaktuj się z obsługą posprzedażową w regionie, z którego pochodzi Twoja wersja produktu.

Informacje o WEEE



Wszystkie produkty z tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny („WEEE" zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić ludzkie zdrowie i środowisko, oddając zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowe wyrzucanie i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Skontaktuj się z instalatorem lub lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków punktów zbiórki.

Kontakt z nami

Witryna internetowa:
https://www.mova.tech

Säkerhetsinformation

För att förhindra olyckor, inklusive elektriska stötar eller brand orsakade av felaktig användning ska du läsa denna manual noggrant före användning och spara den för framtida bruk.

Varning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med fysiska, sensoriska eller intellektuella funktionsnedsättningar, eller begränsad erfarenhet eller kunskap, under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare för att säkerställa säker användning och undvika risk för faror. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Dammsugaren är inte en leksak. Barn får inte leka med eller använda denna produkt. Var försiktig när du använder dammsugaren nära barn. Låt inte barn rengöra eller underhålla dammsugaren utan tillsyn av en förälder eller vårdnadshavare.
- Använd inte dammsugaren utomhus eller på våta ytor. Använd endast dammsugaren på torra ytor inomhus. Rör inte vid kontakten eller någon del av dammsugaren med våta händer.
- För att minska risken för brand, explosion eller skada ska du se till att litiumbatteriet och laddningsadaptern är oskadade före användning. Använd inte dammsugaren om antingen litiumbatteriet eller laddaren är skadad.
- Borstarna, batteriet, förlängningen och dammsugaren är elektriskt ledande och bör inte doppas i vatten eller annan vätska. Se till att torka alla filter efter rengöring.
- För att förhindra skador orsakade av rörliga delar ska du stänga av dammsugaren innan du rengör dem. Dessa delar måste alla monteras korrekt innan dammsugaren används.
- Använd endast originalladdningsadaptern. Använd aldrig en icke-originaladapter eftersom det kan orsaka att litiumbatteriet börjar brinna.
- Använd inte dammsugaren för att suga upp brandfarliga eller lättantändliga vätskor såsom bensin, blekmedel, ammoniak, avloppsrengöringsmedel eller andra vätskor.
- Använd inte dammsugaren för att suga upp vassa eller hårda föremål såsom glas, spikar, skruvar eller mynt, eftersom de kan skada maskinen. Använd inte dammsugaren för att suga upp gipspartiklar, aska som aska från öppna spisar eller rykande eller brinnande material som kol, cigarettfimpar eller tändstickor.
- Kontrollera området som ska rengöras före användning. För att förhindra att öppningarna blockeras ska du ta bort större papper, spottbollar, plastdukar eller vassa föremål (som glas, spikar, skruvar, mynt etc.) och alla föremål som är större än öppningarna.
- Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och andra kroppsdelar borta från dammsugarens öppningar och rörliga delar. Rikta inte slangen, skaftet eller verktygen mot ögonen eller öronen och stoppa dem inte i munnen.
- Stoppa inte in några föremål i dammsugarens öppningar. Använd inte dammsugaren om någon öppning är blockerad. Håll fritt från damm, ludd, hår eller andra föremål som kan minska luftflödet.

- Luta inte dammsugaren mot en stol, ett bord eller annan instabil yta, eftersom det kan orsaka skador på maskinen eller personskador. Om dammsugaren skadas eller på annat sätt inte fungerar som den ska bör du kontakta vår auktoriserade serviceavdelning. Försök aldrig att ta isär enheten på egen hand.
- Alla instruktioner för laddning av batteriet i manualen måste följas noggrant. Om batteriet inte laddas korrekt inom det angivna temperaturintervallet kan det skadas.
- Använd endast tillbehör och reservdelar som rekommenderas av tillverkaren.
- Se till att dammsugaren inte är kopplad till strömmen när den inte används under längre perioder, samt innan du utför något underhåll eller reparationer.
- Var extra försiktig när du använder dammsugaren för att rengöra trappor.
- Installera, ladda eller använd inte denna produkt utomhus, i badrum eller runt en pool.
- Varning för brandrisk: Applicera inte någon typ av doft på dammsugarens filter. Den här typen av produkter är kända för att innehålla brandfarliga kemikalier som kan få dammsugaren att fatta eld.
- Använd endast originalladdaren (ZD024M340090EU). Om du inte gör det kan litiumjonbatteriet fatta eld.
- VARNING: Använd endast den avtagbara strömförsörjningsenheten som medföljer apparaten för att ladda batteriet.
- Använd inte icke-uppladdningsbara batterier.
- Använd endast den godkända batteritypen (GB-P70-B). Om du inte gör det kan litiumjonbatteriet fatta eld.
- Om batterimaterial läcker ut ska du avlägsna personal från området tills batterierna har svalnat och ångorna har försvunnit.
- Sörj för maximal ventilation för att avlägsna farliga gaser och undvik hud- och ögonkontakt eller inandning av ångor.
- Avlägsna spilld vätska med absorberande material och bränn avfallet.
- Använd och förvara inte i extremt varma eller kalla miljöer (under 5 °C/41 °F eller över 38 °C/100,4 °F). Ladda den sladdlösa dammsugaren vid temperaturer över 5 °C/41 °F och under 38 °C/100,4 °F.
- Denna produkt är endast avsedd för hemmabruk.
- Matningsterminalerna får inte kortslutas.

 Läs bruksanvisningen

 Avtagbar strömförsörjningsenhet


 Endast för inomhusbruk

Vi, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska normer, med tillägg. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: https://www.mova.tech


För en detaljerad e-manual ska du gå till https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Produktöversikt


Tillbehör

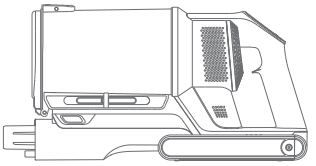

Dammsugarens huvuddel

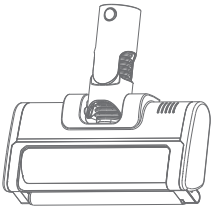

Dubbelborste för flera ytor

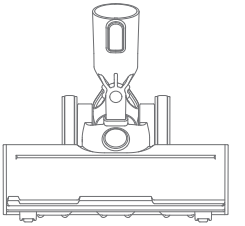


Mattborste för alla golv



Fogmunstycke




Kombinationsverktyg

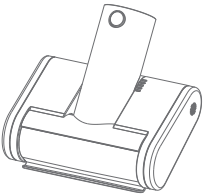


Motordriven borste




Teleskopskaft

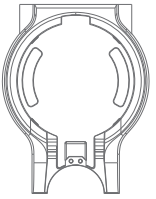

Väggfäste



Fästhållare




Laddare

Obs: Illustrationerna i denna manual är endast vägledande. Den faktiska produkten kan skilja sig åt.

Installation


Installera tillbehören

1

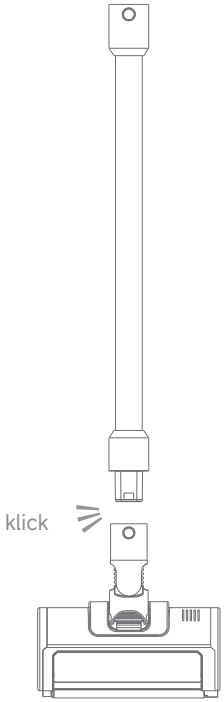

1. För in teleskopskaftet i borsten och tryck tills du hör ett ”klick”.

2

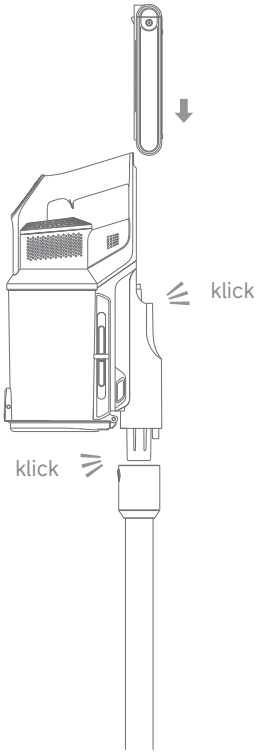


2. Sätt i batteripaketet i dammsugarens huvuddel och för sedan in dammsugarens huvuddel i den övre delen av teleskopskaftet tills du hör ett ”klick”.

Obs:
Stäng alltid av strömmen före montering eller demontering!
Se till att alla komponenter är ordentligt anslutna och sitter ordentligt på plats före användning.

Installation

Installera tillbehören

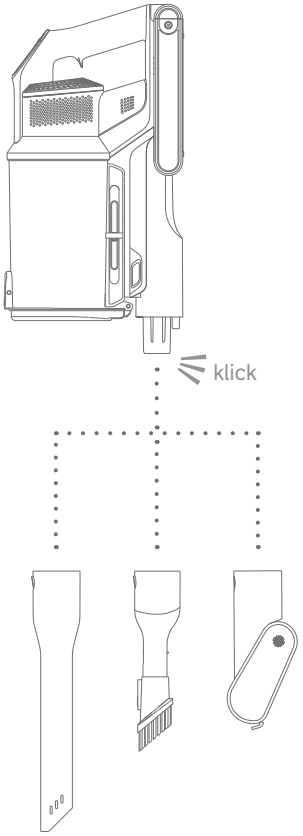


- Sätt i dammsugarens huvuddel i tillbehöret och tryck tills du hör ett ”klick”.

Installation


Installera väggfästet

1

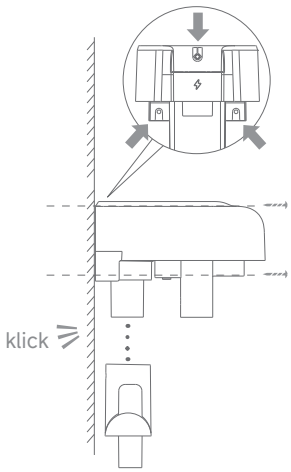

1. Bestäm väggfästets placering baserat på dammsugarens storlek. Använd expansionsskruvarna för att fästa väggfästet på väggen och sätt i fästhållarna i väggfästets undersida.


2

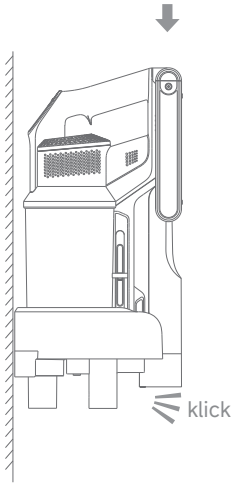

2. Rikta in dammsugaren mot väggfästet och för in den vertikalt i springan tills du hör ett ”klick”.


Laddningsmetoder

1

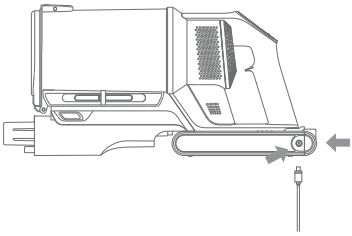

1. Tryck på frigöringsknappen på batteripaketet och dra nedåt för att ta bort batteriet. Sätt i laddaren i laddningsporten på batteriet för att ladda. (Dammsugaren kan också laddas utan att batteriet tas bort.)

2

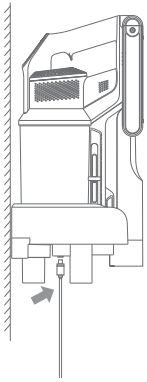

2. Sätt i laddaren i laddningsporten längst ner på väggfästet för att ladda.


SV

Hur man använder

Komma igång

Tryck på ⏻ för att slå på/stänga av apparaten.
Tryck på ⁘ för att ändra mellan lägena Auto, Låg, Mellan och Hög.

Obs: Se till att batteriet är fulladdat och korrekt isatt före första användningen.
Se till att dammbehållaren och HEPA-filtret är rena och korrekt isatta.

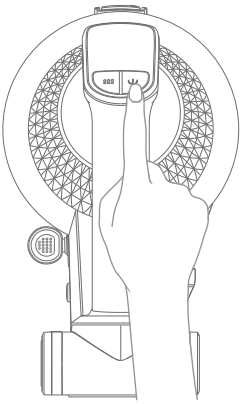

Bildskärm

- Tryck kort på knappen "Läge" för att ändra läge
  Dammsugaren har fyra lägen: Lägena AUTO (Automatiskt); Låg; Mellan; Hög.



Läget Auto (Automatiskt)



Läget Låg



Läget Mellan



Läget Hög

Obs: I vilket som helst av lägena Låg, Mellan eller Hög kan du hålla ner knappen "Läge" i 2 sekunder för att gå in i läget AUTO.

- Dammlarm och visning för rengöring av HEPA-filter
  Efter att animationen visats växelvis i en loop tre gånger visas avstängningsskärmen och dammsugaren slutar fungera.








Obs: När denna varning visas ska du kontrollera och rengör dammbehållaren och HEPA-filtret i god tid för att undvika att påverka normal drift.

- Blockering av rullborste/Larm för hög och låg temperatur
  Animationen blinkar i 5 sekunder, sedan visas avstängningsskärmen och dammsugaren slutar fungera.


Rullborsten har fastnat


Varning för hög temperatur


Varning för låg temperatur

Obs: När dessa varningar visas ska du kontrollera dammsugaren och omedelbart ta bort eventuella främmande föremål. Efter varningar om hög eller låg temperatur ska du vänta tills temperaturen återgår till det normala innan du fortsätter användningen för att undvika att påverka den normala driften.

Hur man använder

• Visning av låg batterinivå

En varning vid låg batterinivå visas när batterikapaciteten är mellan 9 % och 5 % och när batterikapaciteten är mellan 4 % och 0 %, och dammsugaren stängs av när kapaciteten når 0 %.









Varning vid låg batterinivå

Obs: När denna varning visas ska du kontrollera och ladda batteriet omedelbart för att undvika att störa normal drift. Om batterikapaciteten understiger 10 % och dammsugaren stängs av vid normal användning kan den inte slås på och måste laddas före användning.

• Visning av laddning

Under laddning visas en ikonen tillsammans med batteriprocenten. Om inga åtgärder vidtas inom 10 minuter efter att batteriet är fulladdat släcks bildskärmen.






Obs: När batteriet är fulladdat ska du dra ur strömsladden omedelbart för att undvika överladdning, vilket kan påverka den normala driften

• Skydd mot tillbehörsavvikelser

När dammsugaren är påslagen och om tillbehör är installerade/avinstallerade eller inte korrekt installerade/lossade, visas en alternerande animation. Om det inte åtgärdas inom 3 sekunder visas avstängningsskärmen och dammsugaren slutar fungera.





Obs: Om dammsugaren har onormalt skydd ska du kontrollera den i god tid för att undvika att påverka den normala funktionen.

• Följande tre situationer utlöser larmdisplayen:

1. Dammbehållaren är inte korrekt installerad.
2. Skrapan i dammbehållaren har inte återställts.
3. HEPA-filtret har inte återställts.

Efter att animationen på bildskärmen har blinkat fem gånger visas avstängningsskärmen och dammsugaren slutar fungera.




Obs: Efter att larmet visats ska du kontrollera dammsugaren i tid för att säkerställa att dammkoppen och HEPA-filtret är korrekt installerade och att handtaget har återställts för att undvika att normal drift påverkas.

Skötsel och underhåll


Rengöring av dammbehållaren

1

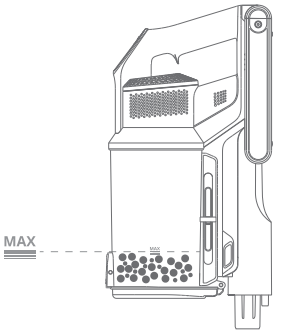


1. Om den totala mängden damm når MAX-linjen, eller om varningslampan för fullt damm visas, se till att rengöra dammbehållaren omedelbart.

2

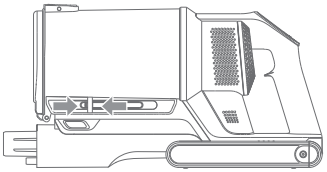


2. När du rengör damm från dammbehållaren och stålnätet ska du föra spaken fram och tillbaka. Återställ spaken efter rengöring.

3

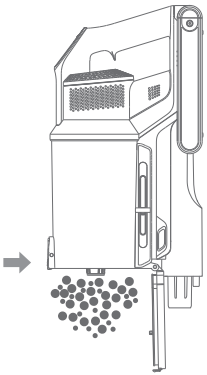


3. Tryck på frigöringsknappen på metallröret, ta bort dammsugarens huvuddel och placera den i ett dammavfallsutrymme. Tryck sedan på frigöringsknappen för dammbehållarens nedre hölje.

4

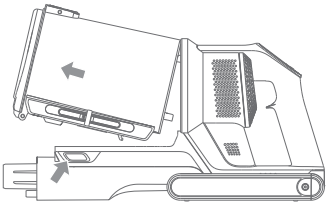


4. Tryck på dammbehållarens frigöringsknapp och ta bort dammbehållaren diagonalt uppåt.

5

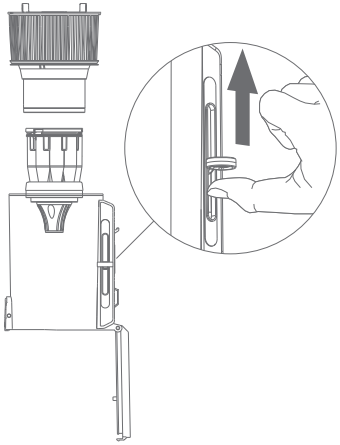

5. Tryck uppåt dammbehållarens spak, dra ut cyklonkonen och skölj den med rent vatten.

6

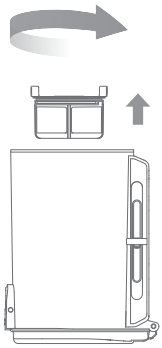

6. Vrid filtret moturs och lyft upp det. Rengör skräp, hår etc. som har fastnat efter att du tagit ut den.


Obs:
HEPA-filtret kan rengöras endast med vatten. Använd inte tvål eller andra kemiska rengöringsmedel. Dammbehållaren, cyklonkonen och HEPA-filtret måste torkas före användning. Det rekommenderas att byta HEPA-filtret var sjätte månad för att bibehålla dammsugarens optimala prestanda. Se till att utföra dessa åtgärder med strömmen avstängd!

Skötsel och underhåll

Batteripaket

Dammsugaren innehåller ett avtagbart, uppladdningsbart litiumjonbatteri som har ett begränsat antal laddningscykler. Efter längre tids användning kan det hända att batteriet inte längre håller laddningen. Om detta händer betyder det att batteriet har nått slutet av sin livscykel och behöver bytas ut.

1. Tryck ner batteriets frigöringsknapp och skjut ut batteriet som visas för att ta bort det.
2. Installera det nya batteripaketet.

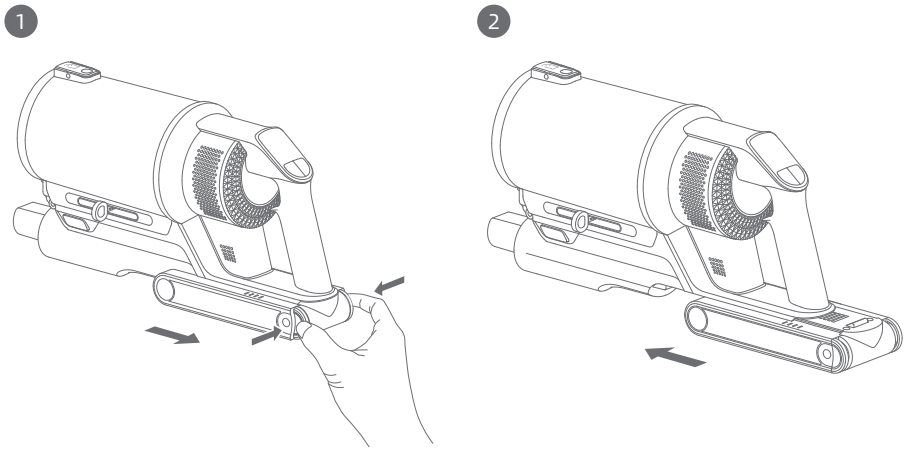


Hur man hanterar läckande batterier

1. Ta bort batteriet: Om du märker några tecken på läckage, såsom en dålig lukt, väsande ljud eller synliga skador ska du omedelbart ta ut batteriet ur produkten.
2. Undvik direktkontakt: Hantera inte läckande batterier med bara händer. Använd handskar eller andra skyddsmaterial för att förhindra hudirritation.
3. Säkerställ ventilation: Flytta batteriet till ett välventilerat utrymme för att undvika att andas in eventuella ångor som frigörs från läckaget.
4. Isolera batteriet: Placera det läckande batteriet i en icke-brännbar behållare för att eliminera risken för antändning.
5. Kassera inte som vanligt avfall: Litiumbatterier klassificeras som farligt avfall och bör inte slängas med vanligt hushållsavfall.

Skötsel och underhåll

Rengöring av dubbelborsten för flera ytor eller mattborsten för alla golv

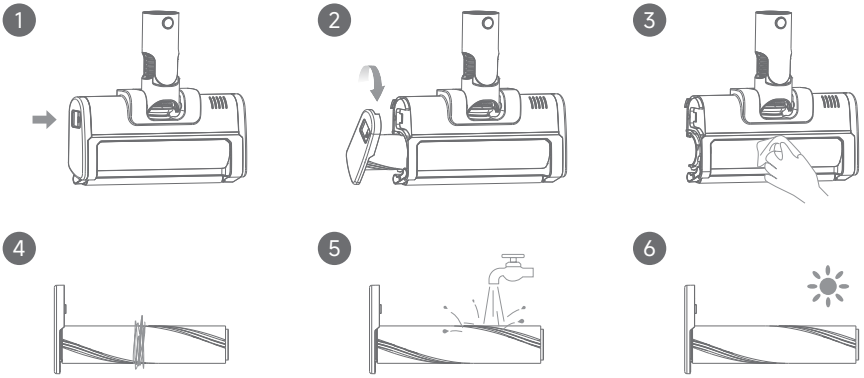

- Stäng av dammsugaren. Tryck på rullborstens frigöringsknapp och vrid den medurs för att ta bort rullborsten. Torka av borsten med en mjuk, torr trasa. Om hår har lindats runt rullen ska du ta försiktigt bort det. Rengör rullen med vatten.

  Obs: Tvätta inte borsten med vatten och blötlägg den inte. Se till att rullen är helt torr innan du installerar den för användning. Se till att utföra dessa åtgärder med strömmen avstängd!

Tips

- Använd alltid originaldelar för att undvika att garantin upphör att gälla.
- Se alltid till att strömmen är avstängd och batteriet är borttaget innan du utför underhåll eller rengöring.
- Om dammet i dammsugarens dammkopp når MAX-linjen eller om en varning för fullt damm indikeras ska du tömma dammkoppen omedelbart.
- Det rekommenderas att kontrollera HEPA-filtret en gång i månaden och byta ut det var sjätte månad.
- Förvara dammsugaren och dess komponenter på sina avsedda platser efter användning för att förhindra att de tappas bort eller skadas.
- Om dammsugaren inte ska användas under en längre tid ska du ladda batteriet helt, dra ur nätadaptern och förvara den på en sval och torr plats. Lämna den inte i direkt solljus eller i en fuktig miljö. För att undvika att batteriet överurladdas ska du ladda det minst en gång var tredje månad.

Vanliga frågor

Om dammsugaren inte fungerar korrekt kan du se tabellen nedan. Om problemet kvarstår ska du kontakta kundtjänst för underhåll.

Fel	Lösningar
Svag eller ingen sugkraft	Kontrollera om någon del av dammsugaren, inklusive slangarna, är blockerad.
	Rengör dammkoppen och HEPA-filtret.
Ovanligt ljud	Kontrollera om några hårda eller vassa föremål har sugits in i eller fastnat i dammkoppen eller borsten.
Dammsugaren fungerar inte efter att den slagits på	Kontrollera om dammsugarens batteri är tillräckligt laddat; ladda det snarast om det behövs.
	Kontrollera om det finns några onormala varningar på bildskärmen.
Borsten roterar inte	Stäng av omedelbart och kontrollera om det finns blockeringar. Kontrollera om borstens framlampa lyser;
	Om den är släckt kan det vara ett anslutningsproblem med komponenterna.

Specifikationer

Dammsugare				
Modell	V2583		Märkeffekt	720 W
Laddningsspänning	34 V ⎓		Märkspänning	29,6 V ⎓
Märkkapacitet	2500 mAh			
	Av-läge (Dammsugare)	Viloläge (Dammsugare)	Av-läge (Dammsugare + Laddare)	Viloläge (Dammsugare + Laddare)
Energiförbrukning	< 0,5 W			
Tid för att ändra läge	< 5 min			
Laddningstid	3,5 timmar			
Dubbelborste för flera ytor				
Modell	VMBAA			
Märkeffekt	20 W		Märkspänning	29,6 V ⎓
Mattborste för alla golv				
Modell	VMBAB			
Märkeffekt	15 W		Märkspänning	29,6 V ⎓
Motordriven borste				
Modell	VMMAA			
Märkeffekt	10 W		Märkspänning	29,6 V ⎓
Laddare				
Modell	ZD024M340090EU			
Ingångsspänning	100-240 V ~ 50/60 Hz		Utgångsspänning	34 V ⎓ 0,9 A
Genomsnittlig aktiv effekt	≥ 87,01 %		Verkningsgrad vid låg belastning (10 %)	≥ 77,01 %
Strömförbrukning utan belastning			0,1 W	
Uppladdningsbart litiumjonbatteri				
Modell	GB-P70-B		Nettovikt	550 g
Nominell spänning	29,6 V ⎓			
Energi	74 Wh		Märkkapacitet	2500 mAh

Litiumjonbatteripaketet innehåller ämnen som är farliga för miljön. Innan du kasserar dammsugaren ska du ta ut batteripaketet och kassera eller återvinna det i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land eller den region där det används.

Apparaten måste vara bortkopplad från strömförsörjningen när batteriet tas bort. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Stoppa aldrig batterier i munnen. Vid förtäring ska du kontakta läkare eller lokal giftinformationscentral.

Vidrör aldrig batteriet under felaktiga förhållanden, då kan vätska spruta ut. Om kontakt uppstår av misstag ska du skölja med vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen ska du omedelbart söka läkarhjälp. Vätska som sprutar ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.

Garanti

1. MOVA är ansvarigt gentemot konsumenten för eventuella brister i material- eller utförandeöverensstämmelse som inte kunde upptäckas vid köptillfället.
2. Garantiperiod: kontakta kundtjänst för mer information. Om det område där konsumenten befinner sig har andra bestämmelser, gäller lokala bestämmelser.
3. Garantin gäller inte i följande fall:
   a. Problem på grund av vårdslöshet, användning eller installation som inte följer instruktionerna från MOVA.
   b. Manipulering och/eller modifieringar av produkten av entiteter eller individer som inte uttryckligen har godkänts av MOVA.
   c. Skador på grund av oavsiktliga orsaker och/eller försummelse från konsumentens sida, med särskild hänvisning till externa delar.
   d. Delar som utsätts för slitage och som inte har tillverkningsfel.
   e. Inget giltigt inköpsdokument (kvitto, faktura eller annat) tillhandahålls som styrker produktens inköpsdatum.
   f. Modellen och/eller numren på produkten på inköpsbeviset överensstämmer inte med modellen och/eller numren som visas på produkten.
4. Skanna QR-koden för att få kontaktinformationen för eftermarknadsservice.
5. Eftermarknadsservice (inklusive kvalitetsgaranti) i olika regioner är endast tillämpligt för den lokala versionen av MOVA-produkter. Kontakta eftermarknadsservice i regionen din produktversion är från för support.

WEEE-information



Alla produkter som bär denna symbol är elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) som inte ska blandas med osorterat hushållsavfall. Istället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in din avfallsutrustning till en avsedd insamlingsplats för återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall, utsedd av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt kassering och återvinning hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information om platsen samt villkoren för sådana insamlingsplatser.

Kontakta oss

Webbplats:
https://www.mova.tech

Sikkerhetsinformasjon

For å unngå ulykker, inkludert elektrisk støt eller brann forårsaket av feil bruk, må du lese denne håndboken nøye før bruk, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Advarsel

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med fysiske, sensoriske eller mentale funksjonsnedsettelser, eller begrenset erfaring eller kunnskap under tilsyn av en forelder eller verge for å sikre sikker drift og for å unngå risiko for farer. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Støvsugeren er ikke et leketøy. Barn skal ikke leke med eller bruke dette produktet. Vær forsiktig når du bruker støvsugeren i nærheten av barn. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde støvsugeren uten tilsyn av en forelder eller verge.
- Ikke bruk støvsugeren utendørs eller på våte overflater. Støvsugeren må bare brukes på tørre overflater innendørs. Ikke berør støpselet eller noen del av støvsugeren med våte hender.
- For å redusere risikoen for brann, eksplosjon eller skade, må du kontrollere at litiumbatteriet og ladadapteren er uskadd før bruk. Ikke bruk støvsugeren hvis litiumbatteriet eller laderen er skadet.
- Børstene, batteriet, forlengelsesstangen og støvsugeren er elektrisk ledende og skal ikke senkes ned i vann eller annen væske. Sørg for å tørke alle filtrene godt etter rengjøring.
- For å unngå skader forårsaket av bevegelige deler, skal støvsugeren slås av før du rengjør delene. Disse delene må alle være riktig installert før du bruker støvsugeren.
- Bruk bare den originale ladeadapteren. Bruk aldri en uoriginal adapter, da dette kan føre til at litiumbatteriet tar fyr.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp brennbare eller brennbare væsker, for eksempel bensin, blekemiddel, ammoniakk, avløpsrensemiddel eller andre væsker.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp skarpe eller harde gjenstander, for eksempel glass, spiker, skruer eller mynter, som kan skade maskinen. Ikke bruk støvsugeren til å suge opp gipspartikler, aske fra for eksempel peisen, eller rykende eller brennende materialer som kull, sigarettstumper eller fyrstikker.
- Kontroller området som skal rengjøres du går i gang. For å hindre at åpningene blir blokkert, må du fjerne større papirbiter, papirklumper, plastduk eller skarpe gjenstander (som glass, spiker, skruer, mynter osv.) og alle gjenstander som er større enn åpningene.
- Hold hår, løse klær, fingre og andre deler av kroppen vekk fra åpningene på støvsugeren og de bevegelige delene. Ikke pek slangen, røret eller tilbehøret mot øynene eller ørene eller putt dem i munnen.
- Ikke putt gjenstander inn i åpningene på støvsugeren. Ikke bruk støvsugeren dersom åpningene er blokkert. Hold åpningene fri for støv, lo, hår eller andre ting som kan redusere luftstrømmen.

- Ikke len støvsugeren mot en stol, et bord eller en annen ustabil overflate, da dette kan føre til skade på maskinen eller personskade. Hvis støvsugeren blir skadet eller fungerer dårlig, vennligst kontakt vårt autoriserte servicesenter. Prøv aldri å demontere enheten på egen hånd.
- Alle instruksjoner i brukerhåndboken angående lading av batteriet må etterfølges nøye. Hvis batteriet ikke lades innenfor det angitte temperaturområdet, kan det skade batteriet.
- Bruk bare tilbehør og reservedeler som er anbefalt av produsenten.
- Sørg for at støvsugeren er koblet fra når den ikke brukes i lengre perioder, samt før du utfører vedlikehold eller reparasjoner.
- Vær ekstra forsiktig når du bruker støvsugeren til å rengjøre trapper.
- Ikke installer, lad eller bruk dette produktet utendørs, på bad eller i nærheten av et basseng.
- Advarsel om fare for brann: Ikke påfør noen form for duft på støvsugerfilteret. Disse typene produkter er kjent for å inneholde brannfarlige kjemikalier som kan føre til at støvsugeren tar fyr.
- Bruk bare den originale laderen (ZD024M340090EU). Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at litium-ion-batteriet tar fyr.
- ADVARSEL: For å lade batteriet, bruk kun den avtakbare strømadapteren som følger med dette apparatet.
- Ikke bruk batterier som ikke er oppladbare.
- Bruk bare den godkjente batteritypen (GB-P70-B). Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at litium-ion-batteriet tar fyr.
- Hvis det oppstår lekkasje av batterimateriale, må personer holdes unna området til batteriene er nedkjølt og eventuelle gasser har forsvunnet.
- Sørg for maksimal ventilasjon for å fjerne farlige gasser og unngå hud- og øyekontakt eller innånding av damp.
- Tørk opp sølt væske med egnet absorberende materiale,og kast avfallet ved forbrenning.
- Ikke bruk eller oppbevar i ekstremt varme eller kalde omgivelser (under 5 °C / 41 °F eller over 38 °C / 100,4 °F). Lad den trådløse støvsugeren ved en temperatur over 5 °C / 41 °F og under 38 °C / 100,4 °F.
- Dette produktet er kun beregnet for bruk i private hjem.
- Terminalene for strømtilførsel må ikke kortsluttes.

 Les brukerhåndboken


 Avtakbar enhet for strømtilførsel

 Kun til innendørs bruk


Vi, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske normer, inkludert endringer. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://www.mova.tech
For detaljert e-brukerveiledning, vennligst gå til https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Produktoversikt


Tilbehør

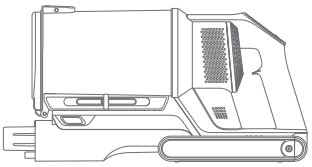

Støvsugerens hovedenhet

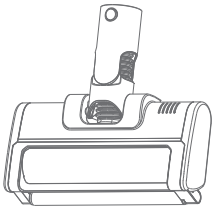

Dobbelbørste for flere overflater

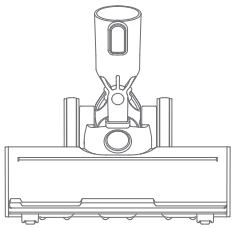


All-terreng teppebørste



Fugemunnstykke




Kombinasjonsmunnstykke

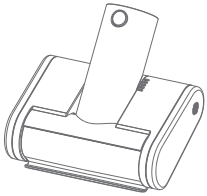


Motorisert børste




Teleskoprør

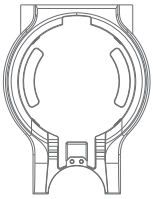

Veggfeste



Tilbehørsholdere



Lader


Merk: Illustrasjonene i denne håndboken er kun veiledende. Det faktiske produktet kan variere noe.

NO

Montering


Montering av tilbehør

1

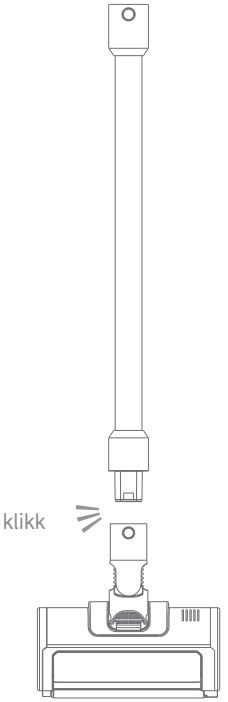

1. Sett inn teleskoprøret i børsten og trykk til du hører et klikk.

2

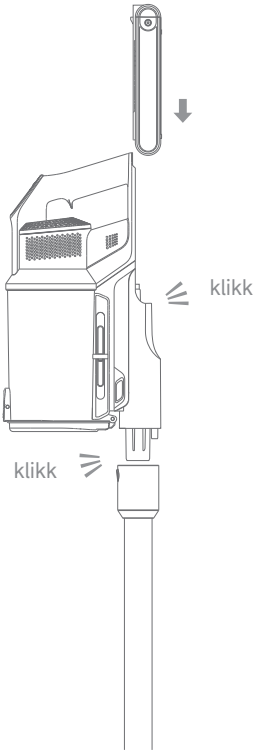


2. Sett batteripakken inn i støvsugerens hovedenhet, og sett deretter enheten inn i toppen av teleskoprøret og trykk til du hører et klikk.

Merk:
Slå alltid av strømmen før montering eller demontering!
Kontroller at alle komponentene er riktig tilkoblet og sitter godt på plass før bruk.

Montering

Montering av tilbehør

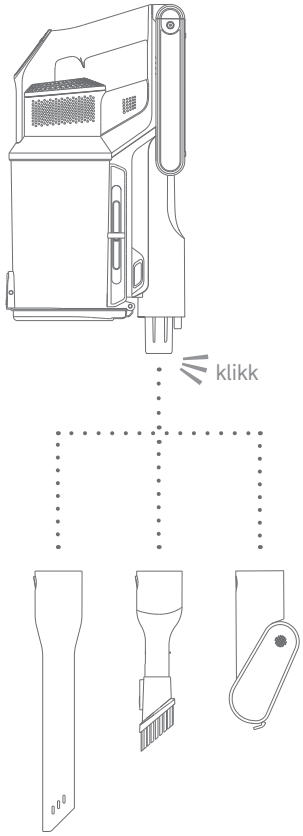


- Sett støvsugerens hovedenhet inn i tilbehøret og trykk til du hører et klikk.

NO

Montering


Montering av veggfestet

1

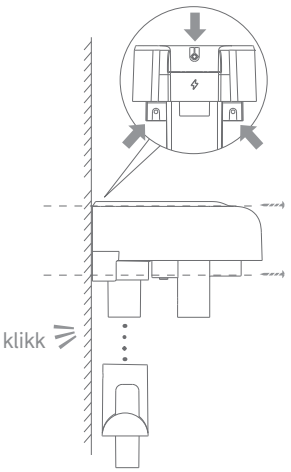

1. Velg plassering for veggfestet basert på støvsugerens størrelse. Bruk ekspansjonsskruene for å skru fast veggfestet til veggen, og monter tilbehørsholderne nederst på veggfestet.


2

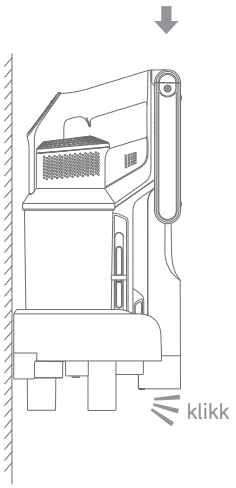

2. Juster støvsugeren med veggfestet, og sett den vertikalt inn i sporet til du hører et klikk.


Metoder for lading

1

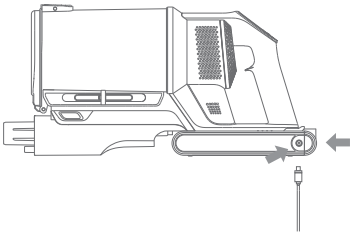


1. Trykk på utløserknappen på batteripakken, og trekk den ned for å ta ut batteriet. Sett laderen inn i ladeporten på batteriet for å lade. (Støvsugeren kan også lades uten å ta ut batteriet.)

2

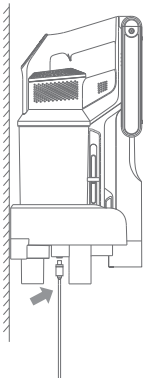

2. Sett laderen inn i ladeporten nederst på veggfestet for å lade den.

Slik bruker du produktet

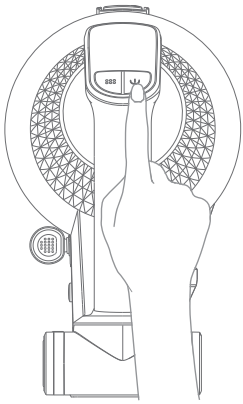

Komme i gang

Trykk på ⏻ for å slå apparatet av/på.
Trykk på ⁘ for å bytte mellom modusene Auto, Lav, Middels og Høy.

Merk: Kontroller at batteriet er fulladet og riktig installert før første gangs bruk.
Kontroller at støvkoppen og HEPA-filteret er rene og sitter på plass som de skal.

Skjerm

- Trykk kort på «Modus»-knappen for å bytte modus
  Støvsugeren har 4 moduser: AUTO (automatisk); lav; middels; og høy.



Auto (automatisk) modus



Lav modus



Middels modus



Høy modus

Merk: Hold inne «Modus»-knappen i 2 sekunder for å gå over til AUTO-modus når du er i lav, middels eller høy modus.

- Skjerm for støvalarm og rengjøring for HEPA-filter
  Etter at animasjonen vises tre ganger i loop, vises skjermbildet for avstenging og støvsugeren vil stoppe.








Merk: Når dette varselet vises, må du kontrollere og rengjøre støvkoppen og HEPA-filteret umiddelbart for å unngå at det påvirker normal bruk.

- Blokkering av børsterullen / alarm for høy eller lav temperatur
  Animasjonen blinker i 5 sekunder, deretter vises skjermbildet for avslutning, og støvsugeren vil stoppe.


Børsterullen sitter fast


Varsel for høy temperatur


Varsel om lav temperatur

Merk: Når disse varslene vises, må du kontrollere støvsugeren, og fjerne eventuelle gjenstander umiddelbart. Etter varsler om høy eller lav temperatur må du vente til temperaturen går tilbake til det normale før du fortsetter å bruke støvsugeren, for å unngå at det påvirker normal bruk.

NO

Slik bruker du produktet

- Visning av lavt batterinivå
  Et varsel om lavt batterinivå vises når batterikapasiteten er mellom 9 % og 5 %, og når batterikapasiteten er mellom 4 % og 0 %, og støvsugeren slås av når kapasiteten når 0 %.









Varsel om lavt batterinivå

Merk: Når dette varselet vises, må du kontrollere og lade batteriet umiddelbart for å unngå at det påvirker normal bruk. Hvis batterikapasiteten faller under 10 % under normal bruk og støvsugeren slås av, kan den ikke slås på igjen og må lades før bruk.

- Ladeskjerm
  Under lading vises et ikon sammen med batteriprosenten. Hvis det ikke utføres noen handlinger i 10 minutter etter at batteriet er fulladet, slås skjermen av.






Merk: Etter at batteriet er fulladet, må du koble fra strømledningen umiddelbart for å unngå overopplading, noe som kan påvirke normal bruk.

- Beskyttelse mot feil på tilbehør
  Når støvsugeren er påslått og tilbehør er montert, demontert eller ikke korrekt festet/frakoblet, vises en vekslende animasjon på skjermen. Hvis dette ikke er rettes innen 3 sekunder, vises skjermbildet for avstenging, og støvsugeren stopper.





Merk: Etter et varsel for beskyttelse mot feil på tilbehør, må du kontrollere støvsugeren umiddelbart for å unngå å påvirke normal bruk.

- Følgende tre situasjoner vil føre til at alarmen vises:
  1. Støvkoppen er ikke riktig montert.
  2. Skrapen i støvkoppen er ikke satt tilbake til startposisjon.
  3. HEPA-filteret er ikke riktig montert.
  Etter at animasjonen har blinket fem ganger,
  Vil skjermbildet for avstenging vises, og støvsugeren stopper.




Merk: Etter at alarmen blir vist, må du kontrollere støvsugeren umiddelbart for å sikre at støvbeholderen og HEPA-filteret er riktig installert, og at håndtaket er tilbakestilt, for å unngå at det påvirker normal bruk.

Rengjøring og vedlikehold


Rengjøring av støvkoppen

1

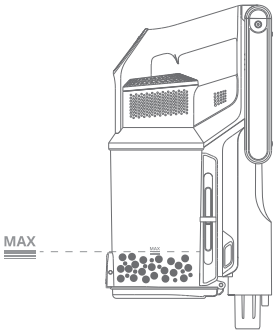


1. Hvis mengden i støvbeholderen når MAX-linjen, eller varselet om full støvbeholder vises, må du tømme den umiddelbart.

2

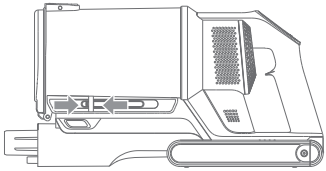


2. Beveg spaken frem og tilbake for å fjerne støv fra støvbeholderen og stålnettet. Etter rengjøring stiller du spaken tilbake i startposisjon.

3

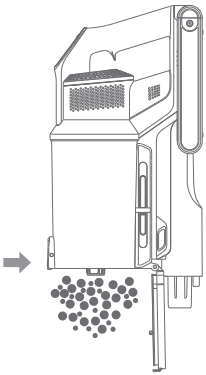


3. Trykk på utløserknappen for metallrøret, fjern støvsugerens hovedenhet og plasser den i et område egnet for tømming av støv. Trykk deretter på utløserknappen for bunndekslet til støvbeholderen.

4

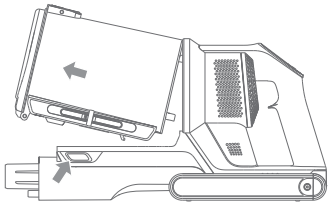


4. Trykk på utløserknappen for støvbeholderen, og trekk den diagonalt oppover for å ta den av.

5

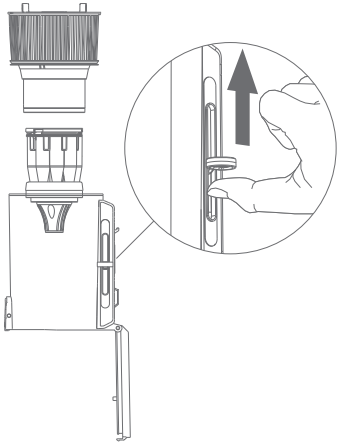

5. Trykk skrapen i støvkoppen oppover, trekk ut syklonkjeglen og skyll den med rent vann.

6

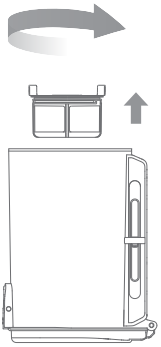

6. Vri filteret mot klokken, og løft det opp. Fjern hår, støv og annet smuss som har festet seg etter at delen er tatt ut.


Merk:
HEPA-filteret kan bare rengjøres med vann. Ikke bruk såpe eller andre kjemiske rengjøringsmidler. Støvbeholderen, syklonkjeglen og HEPA-filteret må tørkes godt før bruk. Det anbefales å bytte ut HEPA-filteret hver sjette måned for å opprettholde støvsugerens optimale ytelse. Sørg for å utføre dette vedlikeholdet mens strømmen er av!

Rengjøring og vedlikehold

Batteripakke

Støvsugeren inneholder en uttakbar oppladbar litium-ion-batteripakke med et begrenset antall oppladingssykluser. Etter lengre tids bruk kan det hende at batteripakken ikke lenger holder en lading. Hvis dette skjer, betyr det at batteripakken har nådd slutten av livssyklusen og må byttes ut.

1. Trykk på utløserknappen på batteripakken, og skyv batteripakken ut av støvsugeren som vist i illustrasjonen.
2. Sett inn den nye batteripakken.

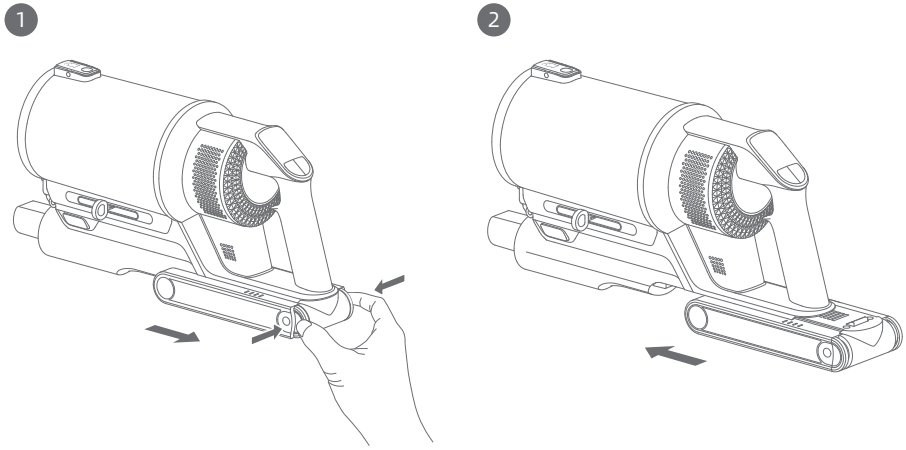


Slik håndterer du lekkasje av batterimateriale

1. Ta ut batteriet: Hvis du oppdager tegn på lekkasje, for eksempel dårlig lukt, hvesende lyd eller synlig skade, må du umiddelbart fjerne batteriet fra produktet.
2. Unngå direkte kontakt: Ikke håndter batterier som lekker med hendene. Bruk hansker eller andre beskyttende materialer for å forhindre hudirritasjon.
3. Sørg for god ventilasjon: Flytt batteriet til et godt ventilert område for å unngå innånding av damp som er forårsaket av lekkasjen.
4. Isoler batteriet: Plasser batteriet som lekker i en ikke-brennbar beholder for å unngå fare for forbrenning.
5. Ikke kast som vanlig søppel: Litiumbatterier er klassifisert som farlig avfall og skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøre dobbelbørsten for flere overflater / all-terreng teppebørsten

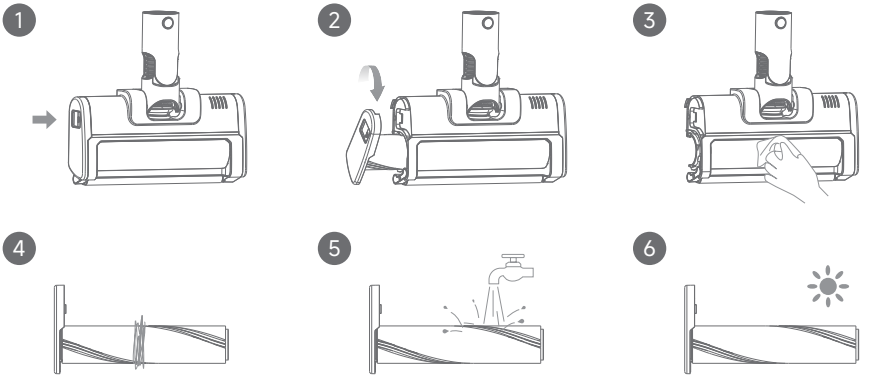

- Slå av støvsugeren. Trykk på utløserknappen for børsterullen, og vri den med klokken for å ta den av. Tørk av børsten med en myk, tørr klut. Hvis hår er viklet rundt rullen skal det fjernes forsiktig. Rengjør rullen med vann.

  Merk: Ikke vask børsten med vann eller bløtlegg den. Sørg for å tørke rullen helt før du monterer den for bruk. Sørg for å utføre dette vedlikeholdet mens strømmen er av!

Tips

- Bruk alltid originale deler for å hindre at garantien blir ugyldig.
- Sørg alltid for at strømmen er slått av og at batteriet er fjernet før vedlikeholds- eller rengjøringsoppgaver utføres.
- Hvis støvet i støvbeholderen når MAX-linjen, eller hvis det vises et varsel for full støvbeholder, må støvbeholderen tømmes umiddelbart.
- Det anbefales å sjekke HEPA-filteret en gang i måneden og bytte det hver sjette måned.
- Oppbevar støvsugeren og tilbehøret på sine rette plasser etter bruk for å hindre at de blir borte eller skadet.
- Hvis støvsugeren ikke skal brukes på lengre tid, må du lade batteriet helt opp, koble fra strømadapteren og oppbevare det på et kjølig, tørt sted. Ikke la den stå i direkte sollys eller i fuktige omgivelser. Lad batteriet minst én gang hver tredje måned for å unngå overutlading av batteriet.

Vanlige spørsmål

Se tabellen nedenfor hvis støvsugeren ikke fungerer som det skal. Kontakt servicepersonell for ettersalg for å få hjelp hvis problemet vedvarer.

Feil	Løsninger
Svak eller ingen sugeevne	Kontroller om noen del av støvsugeren, inkludert rør, er blokkert.
	Rengjør støvbeholderen og HEPA-filteret.
Uvanlig støy	Kontroller om harde eller skarpe gjenstander har blitt sugd inn i eller sitter fast i støvbeholderen eller børsten.
Støvsugeren virker ikke etter at den er slått på	Kontroller om støvsugerens batteri er tilstrekkelig ladet. Lad det i tide hvis det er nødvendig.
	Se etter unormale varsler på skjermen.
Børsten roterer ikke	Slå av strømmen umiddelbart og se etter blokkeringer. Kontroller om børstens frontlys er på.
	Hvis det er av, kan det være et problem med tilkoblingen til komponentene.

Spesifikasjoner

Støvsuger				
Modell	V2583		Nominell effekt	720 W
Ladespenning	34 V ⎓		Merkespenning	29,6 V ⎓
Merkekapasitet	2500 mAh			
	Av-modus (støvsuging)	Standby-modus (støvsuger)	Av-modus (støvsuger + lader)	Standby-modus (støvsuging + lader)
Strømforbruk	< 0,5 W			
Tid før tilstand aktiveres	< 5 min			
Ladetid	3,5 timer			
Dobbelbørste for flere overflater				
Modell	VMBAA			
Nominell effekt	20 W		Merkespenning	29,6 V ⎓
All-terreng teppebørste				
Modell	VMBAB			
Nominell effekt	15 W		Merkespenning	29,6 V ⎓
Motorisert børste				
Modell	VMMAA			
Nominell effekt	10 W		Merkespenning	29,6 V ⎓
Lader				
Modell	ZD024M340090EU			
Inngang	100–240 V ~ 50/60 Hz		Utgang	34V ⎓ 0,9 A
Gjennomsnittlig aktiv virkningsgrad	⩾ 87,01 %		Effektivitet ved lav belastning (10 %)	⩾ 77,01 %
Strømforbruk uten belastning			0,1 W	
Oppladbart litium-ion-batteri				
Modell	GB-P70-B		Nettovekt	550 g
Nominell spenning	29,6 V ⎓			
Energi	74 Wh		Merkekapasitet	2500 mAh

Litium-ion-batteripakken inneholder stoffer som er farlige for miljøet. Før du kaster støvsugeren, må du fjerne batteripakken og deretter levere som avfall eller resirkulere den i henhold til lokale lover og forskrifter i det landet eller området der produktet brukes.

Apparatet må være frakoblet strømforsyningen når batteriet tas ut. Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Putt aldri batterier i munnen. Kontakt lege eller lokal giftinformasjonssentral hvis batteriet svelges.

Du må aldri komme i kontakt med batteriet hvis væske lekker ut. Hvis det oppstår kontakt med batterivæske ved et uhell, skal det skylles med vann umiddelbart. Søk medisinsk hjelp øyeblikkelig.hvis væsken kommer i kontakt med øynene. Væske som lekker ut av batteriet kan forårsake irritasjon eller forbrenningsskader.

Garanti

1. MOVA er ansvarlig overfor forbrukeren for eventuelle mangler i materialer eller utførelse som ikke kunne oppdages ved kjøpstidspunktet.
2. Garantiperiode: Vennligst kontakt kundeservice for mer informasjon. Dersom landet eller regionen der forbrukeren befinner seg har avvikende lovgivning, gjelder lokale regler foran denne garantien.
3. Garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:
   a. Problemer forårsaket av uforsiktighet, eller bruk eller montering som ikke er i samsvar med instruksjonene fra MOVA.
   b. Manipulering eller modifikasjoner utført av personer eller enheter som ikke er uttrykkelig godkjent av MOVA.
   c. Skader som følge av uhell og/eller uaktsomhet fra forbrukerens side, spesielt med hensyn til ytre deler.
   d. Deler som er utsatt for slitasje som ikke har produksjonsfeil.
   e. Det foreligger ikke gyldig kjøpsdokument (kvittering, faktura eller lignende) som bekrefter kjøpsdato.
   f. Modellen og/eller numrene til produktet på kjøpsbeviset er ikke i samsvar med modellen og/eller numrene som vises på produktet.
4. Skann QR-koden for kontaktinformasjon til ettersalgsservice.
5. Ettersalgstjenesten (inkludert kvalitetsgaranti) i forskjellige regioner, gjelder kun den lokale versjonen av MOVA-produkter. Kontakt ettersalgstjenesten i regionen der din produktversjon kommer fra, for å få støtte.

WEEE-informasjon



Alle produkter merket med dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall i henhold til direktiv 2012/19/EU), og skal ikke kastes sammen med usortert husholdningsavfall. For å beskytte menneskers helse og miljøet, skal dette avfallet leveres til godkjente innsamlingssteder for resirkulering av EE-avfall, slik myndighetene har fastsatt. Riktig avhending og resirkulering vil bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse. Ta kontakt med installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om plassering samt vilkår og betingelser for slike innsamlingssteder.

Kontakt oss

Nettsted:
https://www.mova.tech