BOSCH




# Torktumlare

**WRB247D0SN**

**[sv]** Bruks- och installationsanvisningar

**Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.**



# Innehållsförteckning

**1 Säkerhet ..... 3**
1.1 Definition av signalord ..... 3
1.2 Allmänna anvisningar ..... 4
1.3 Användning för avsett ändamål ..... 4
1.4 Begränsning av användarkretsen ..... 4
1.5 Säker installation ..... 4
1.6 Säker användning ..... 6
1.7 Säker rengöring och säkert underhåll ..... 9

**2 Förhindra sakskador ..... 9**

**3 Miljöskydd och sparsamhet ..... 10**
3.1 Förpackningsmaterialet ..... 10
3.2 Spara energi ..... 10
3.3 Energisparläge ..... 10

**4 Uppställning och anslutning ..... 10**
4.1 Packa upp maskinen ..... 10
4.2 Leveransomfattning ..... 11
4.3 Krav på uppställningsplatsen ..... 11
4.4 Avloppsslang ..... 11
4.5 Nivellera maskinen ..... 12
4.6 Byta luckhängning ..... 13
4.7 Elanslutning av apparaten ..... 13

**5 Före första användningen ..... 13**

**6 Lär känna ..... 14**
6.1 Maskinen ..... 14
6.2 Kontrollfält ..... 15
6.3 Kontrollogik ..... 15

**7 Display ..... 15**

**8 Knappar ..... 17**

**9 Program ..... 18**
9.1 Programautomatik ..... 18
9.2 Tidsprogram ..... 19
9.3 Ytterligare program ..... 20

**10 Tillbehör ..... 20**

**11 Tvättgods ..... 20**
11.1 Förbehandla tvätten ..... 20
11.2 Tvättrådssymbolerna ..... 21

**12 Användningsprincip ..... 21**
12.1 Slå på maskinen ..... 21
12.2 Ställa in programmet ..... 21
12.3 Spara programinställningarna ..... 21
12.4 Öppna luckan ..... 22
12.5 Lägga i tvätt ..... 22
12.6 Starta programmet ..... 22
12.7 Lägga i tvätt ..... 22
12.8 Avbryta programmet ..... 22
12.9 Ta ur tvätt ..... 22
12.10 Sätt maskinen i standbyläge ..... 22
12.11 Luddfilter ..... 22
12.12 Kondensattank ..... 24

**13 Torkinställning ..... 24**
13.1 Ändra torkinställning ..... 25
13.2 Anpassa torkinställningen ..... 25

**14 Barnspärr ..... 25**
14.1 Slå på barnspärren ..... 25
14.2 Slå av barnspärren ..... 25

**15 Torkkorg ..... 25**
15.1 Sätta i torkkorgen ..... 25
15.2 Slå på torkkorgsprogrammet ..... 26
15.3 Användningsexempel, torkkorg ..... 26

**16 Home Connect ..... 26**
16.1 Ställa in Home Connect ..... 27
16.2 Slå av Wi-Fi:n på enheten ..... 27
16.3 Slå på Wi-Fi på enheten ..... 27

16.4 Installera mjukvaruuppdatering ..... 27
16.5 Återställa enhetens nätverksinställningar ..... 27
16.6 Fjärrstart ..... 27
16.7 Smart programrekommendation ..... 28
16.8 Fjärrdiagnostik ..... 28
16.9 Dataskydd ..... 28
**17 Grundinställningar ..... 28**
17.1 Översikt över grundinställningarna ..... 29
17.2 Ändra grundinställningar ..... 29
**18 Maskinrengöring ..... 29**
18.1 Förbereda maskinrengöring ..... 29
18.2 Kör enkel maskinrengöring .. 30
18.3 Köra intensivrengöring ..... 30
**19 Rengöring och skötsel ..... 31**
19.1 Fuktighetsgivare ..... 31
19.2 Luckgallret ..... 31
**20 Avhjälpning av fel ..... 31**
**21 Transport, lagring och avfallshantering ..... 35**
21.1 Tömma golvenheten ..... 35
21.2 Omhändertagande av begagnade apparater ..... 35
**22 Kundtjänst ..... 35**
22.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.) ..... 35
**23 Förbrukningsvärden ..... 36**
**24 Tekniska data ..... 38**
24.1 Information om fri och Open Source-programvara ..... 38
**25 Överensstämmelseförklaring ..... 39**

# ⚠ 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

## 1.1 Definition av signalord

Här hittar du vad signalorden i anvisningen betyder.

**⚠ VARNING**
Följ anvisningarna för att förhindra ev. allvarliga eller dödliga personskador.

**⚠ FÖRSIKTIGT**
Följ anvisningarna för att förhindra lätta eller mindre allvarliga skador.

**OBS**
Följ anvisningarna för att undvika sakskador på enheten eller annat.

**Notering:** Hänvisar till viktig information.

## 1.2 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

## 1.3 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:

- för torkning och uppfräschning av torkmaskinlämpliga och vattentvättade textilier.
- I slutna utrymmen i hemmet och i liknande sammanhang som t.ex. kök för medarbetare i butiker, kontor och liknande, på jordbruksgårdar, för gäster på hotell, motell och andra typiska boendemiljöer samt pensionat.
- upp till 4000 m höjd över havet.

## 1.4 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.
Låt inte barn leka med enheten.
Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.
Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

## 1.5 Säker installation

**⚠ VARNING – Risk för elstötar!!**
Obehöriga installationer är farliga.

- ▸ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.

- Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- Anslut aldrig maskinen till strömkrets som elleverantören regelbundet slår på och av.
- Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd frånskiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
- Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

### ⚠ VARNING – Brandrisk!!

Det är farligt att använda förlängningssladdar och otillåtna adaptrar.

- Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- Använd enbart adaptrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

### ⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- Försök inte att lyfta apparaten ensam.

Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.

- ▸ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonteringssats vid montering på en tvättmaskin . Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
- ▸ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonteringssats.
- ▸ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner. Pelarmontera bara maskiner med olika djup och bredd om pelarmonteringssatsen tillåter det.
- ▸ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

**⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▸ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▸ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

**⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!**

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- ▸ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
- ▸ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.

Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.

- ▸ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.

- ▸ Lyft inte maskinen i utstående delar.

**⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för skärskador!!**

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▸ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▸ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

## 1.6 Säker användning

**⚠ VARNING – Risk för elstötar!!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▸ Använd inte skadad enhet.
- ▸ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.

- ▸ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▸ Ring service. →*Sid. 35*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▸ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▸ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▸ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

**⚠ VARNING – Risk för hälsoskada!!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▸ Maskinen får inte ställas upp bakom låsbar dörr, skjutdörr eller dörr med gångjärn på motsatt sida mot maskinen som förhindrar att maskinen går att öppna helt.
- ▸ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

**⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!**

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▸ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▸ Låt inte barn leka med smådelar.

**⚠ VARNING – Explosionsrisk!!**

Koldamm eller mjöl i maskinens omgivning innebär explosionsrisk.

- ▸ Håll rent runt maskinen vid användning.

**⚠ VARNING – Förgiftningsrisk!!**

Maskinens kondensat är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat med ludd.

- ▸ Drick eller återanvänd inte maskinens kondensat.

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- ▸ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▸ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

**⚠ VARNING – Brandrisk!!**

Maskinens kylmedie R290 är miljövänligt, men brännbart och kan antändas vid kontakt med öppen låga eller tändkällor.

- ▸ Håll öppna lågor och tändkällor borta från maskinen.



- ▸ Omhänderta apparaten fackmässigt.
- ▸ Skada inte rören i köldmediekretsen.

### ⚠ VARNING – Explosionsrisk!!

Föremål i luddfiltret kan antändas vid torktumling.

- ▸ Rengör luddfiltret regelbundet.

Lättantändliga föremål som tändare och tändstickor kan antändas vid torktumling.

- ▸ Töm plaggens fickor på alla lättantändliga föremål före torktumlingen.

Smutstvätt kan antändas vid torktumling.

- ▸ Torktumla inte smutstvätt i maskinen.
- ▸ Vittvätta tvättgods nedsmutsat med ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagning, terpentin, vax och vaxborttagning med extra mycket tvättmedel före torktumling.
- ▸ Skölj ur tvättgodset ordentligt i varmvatten med tvättmedel före torktumling.
- ▸ Använd inte maskinen om tvättgodset rengjorts med industrikemikalier tidigare.

### ⚠ VARNING – Brandrisk!!

Tvättgods som inte hunnit svalna pga. avbruten torktumling kan antändas.

- ▸ Avbryt inte torkprogrammet tidigare.
- ▸ Ta ur och bred ut tvättgodset vid avbruten torktumling.

### ⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- ▸ Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

- ▸ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
- ▸ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- ▸ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

## 1.7 Säker rengöring och säkert underhåll

**⚠ VARNING – Risk för elstötar!!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▸ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- ▸ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▸ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▸ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötar om fukt tränger in.

- ▸ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- ▸ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.
- ▸ Använd inte maskinen med fuktiga händer.

**⚠ VARNING – Risk för personskador!!**

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- ▸ Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

**⚠ VARNING – Förgiftningsrisk!!**

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- ▸ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

# 2 Förhindra sakskador

**OBS**

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- ▸ Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- ▸ Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd. →*Sid. 18*

Överhettning av maskinen kan påverka maskinens funktion.

- ▸ Håll maskinens ventilationsöppning fri vid användning.
- ▸ Se till så att utrymmet är välventilerat.

Lätta objekt som hår och ludd kan sugas in i maskinens ventilationsöppning vid användning och påverka maskinens funktion.

- ▸ Håll rent runt maskinen vid användning.
- ▸ Håll lätta objekt borta från maskinen.

Användning utan eller med trasigt luddskydd (beroende på utförande t.ex. luddfilter, luddfack, filtermatta) kan leda till maskinskador.

- ▸ Använd inte maskinen utan eller med ofullständigt eller trasigt luddskydd.

Skumplast och skumgummi kan bli deformerade eller smälta vid tumling.

- ▸ Föremål som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentåliga textilier, gummerade artiklar och plagg eller kuddar med skumgummifyllning får inte torktumlas i maskinen.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▸ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▸ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▸ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▸ Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- ▸ Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

# 3 Miljöskydd och sparsamhet

## 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▸ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

## 3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

- Använd maskinen i välventilerat utrymme och håll maskinens ventilationsöppnng fri.
- Centrifugera tvättgodset i tvättmaskinen före torktumling.
- Utnyttja programmets hela tvättmängd vid varje torkcykel. →*Sid. 18*
- Överskrid inte programmets max. tvättmängd. →*Sid. 18*
- Rengör luddfiltret efter torktumlingen. →*Sid. 22*
- Slå av maskinens Wi-Fi om den inte används. →*Sid. 27*

## 3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge. Alla indikeringar slocknar och ▷ blinkar.
Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.
Använder du inte maskinen på ett bra tag, så slår den automatiskt om till standbyläge.

# 4 Uppställning och anslutning

## 4.1 Packa upp maskinen

**OBS**
Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- ▸ Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen. →*Sid. 10*
2. Titta om maskinen har synliga skador.
3. Öppna luckan. →*Sid. 22*
4. Ta ut tillbehören ur trumman.
5. Stäng luckan.

## 4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

**OBS**

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinskador.

- ▸ Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- ▸ Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.
  → *"Tillbehör", Sid. 20*

Leveransen består av:

- Kombitvättmaskin
- Medföljande dokument
- Torkkorg →*Sid. 25*

## 4.3 Krav på uppställningsplatsen

Följ anvisningarna map. uppställningsplats.

**OBS**

Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger sakskador.

- ▸ Luta maskinen försiktigt.
- ▸ Transportera maskinen stående.

Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetsskador.

- ▸ Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

Använder du maskinen direkt efter transport kan kylmedlet i maskinen ge maskinskador.

- ▸ Låt maskinen vila två timmar innan du använder den efter transporten.

**På golvet**

Ställ maskinen på ren, jämn och stabil yta.

Nivellera maskinen. →*Sid. 12*


**I tvättpelare**

Ställ bara upp maskinen i tvättpelare med torktumlartillverkarens originalmonteringssats.

- Pelarmonteringssats med utdragbar bänkskiva →*Sid. 20*

Ställ bara upp maskinen på tvättmaskin från samma tillverkare. Maskinens djup och bredd måste matcha tvättmaskinens mått förutom om pelarmonteringssatsen tillåter olika mått. Ställ inte upp tvättpelaren på stativ.

**Mot vägg**

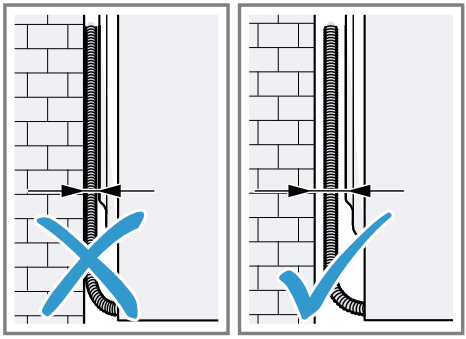

Kläm inte in slangar och sladd mellan vägg och enhet.

## 4.4 Avloppsslang

Det bildas kondensat vid torktumling som maskinen samlar upp i kondensattanken vid utleverans från fabriken. Avloppsslangen används för att avleda restkondensvatten.


**Ansluta avloppsslangen**

Vill du inte tömma maskinens kondensattank hela tiden, så ansluter du avloppsslangen.

**OBS**
Det kan tränga ut vätska om du använder maskinen utan rätt ansluten avloppsslang.
- Se till så att avloppsslangen sitter fast ordentligt innan du använder maskinen.

**Krav**
- Maskin och tillbehör är uppackade. →*Sid. 10*
- Maskinen står på uppställningsplatsen.

1. Töm kondensattanken. →*Sid. 24*
2. Sätt i kondensattanken. →*Sid. 24*
3. Lossa slangklämman på avloppsslangen och dra av avloppsslangen från kondensattanken.



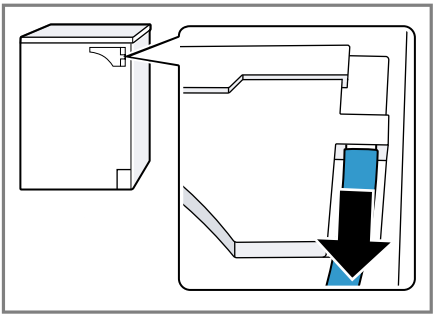


4. Avloppsanslut avloppsslangen. →*Sid. 12*

**Tips!:** Vill du samla upp kondensvattnet i kondensattanken igen, t.ex. vid annan maskinuppställning, så gör du momenten i omvänd ordning.

### Avloppsanslutningar


**OBS**
Ansamlat avloppsvatten kan gå i retur om avloppet är blockerat eller igensatt.
- Se till så att avloppsvattnet rinner undan snabbt och åtgärda igensättningar innan du använder maskinen.
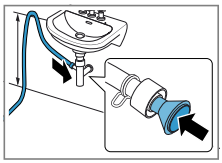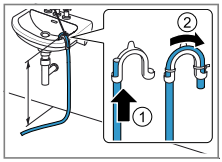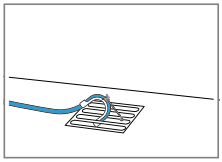
| | |
|---|---|
| Vattenlåsanslutning.<br> | Säkra anslutningsstället med slangklämma (12-22 mm).<br>Fäst avloppsslangen med slanghållare min. 80 cm och max. 100 cm upp.<br>**Notering:** Y-kopplingen →*Sid. 20* gör att du kan ansluta ytterligare en maskin som t.ex. en tvättmaskin till samma vattenlåsanslutning. |
| Avlopp i tvättställ.<br> | Skjut avloppsslangen helt igenom böjen och fäst den med fästmaterialet.<br>Fäst böjen max. 100 cm upp. |
| Avloppskanal.<br> | Skjut avloppsslangen helt igenom böjen och fäst den med fästmaterialet.<br>Fäst böjen vid avloppskanalen. |

## 4.5 Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer.
- Stick en matchande mejsel genom de båda motstående hålen i maskinfötterna ①. Nivellera maskinen

genom att vrida mejseln medurs eller moturs ②.

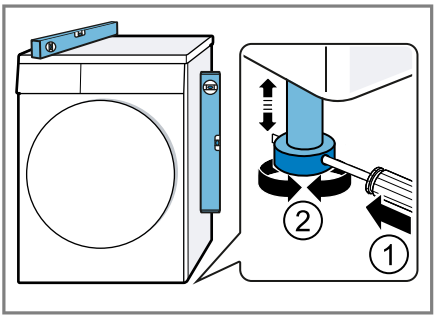


Apparatens samtliga fötter måste stå stadigt på underlaget.

### 4.6 Byta luckhängning

**Notering:** Information om ändring av luckupphängning hittar du online. Scanna QR-koden på omslaget.

### 4.7 Elanslutning av apparaten

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.
   Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data →*Sid. 38*.
2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.

✔ Apparaten är nu klar att användas.


## 5 Före första användningen

Maskinen är redo att använda efter korrekt uppställning och anslutning. Det krävs inga ytterligare moment.

# 6 Lär känna

## 6.1 Maskinen

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

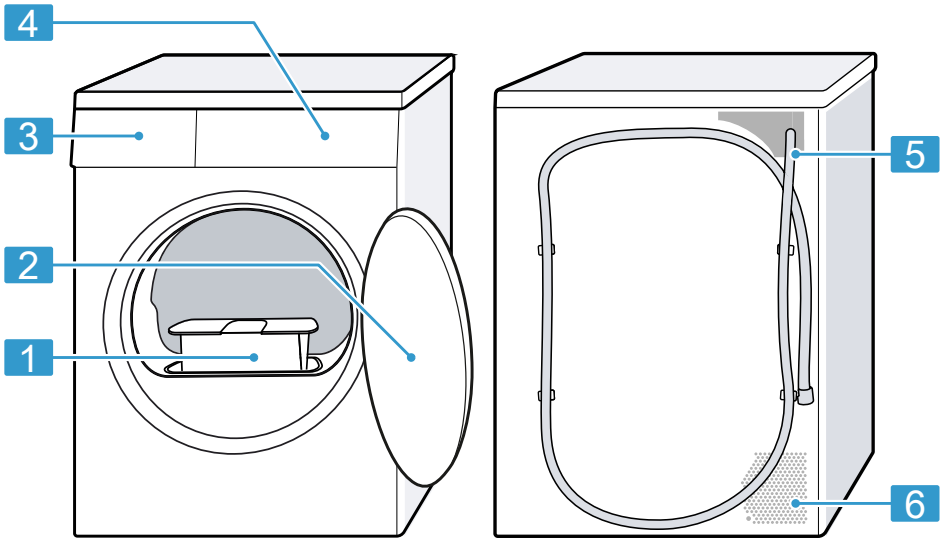



Bilddetaljerna kan avvika beroende på enhetstyp, t.ex. färg och form.

| | |
|---|---|
| 1 | Luddfilter →*Sid. 22* |
| 2 | Lucka →*Sid. 22* |
| 3 | Kondensattank →*Sid. 24* |
| 4 | Kontrollfält →*Sid. 15* |
| 5 | Avloppsslang →*Sid. 11* |
| 6 | Ventilationsöppning |

## 6.2 Kontrollfält

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

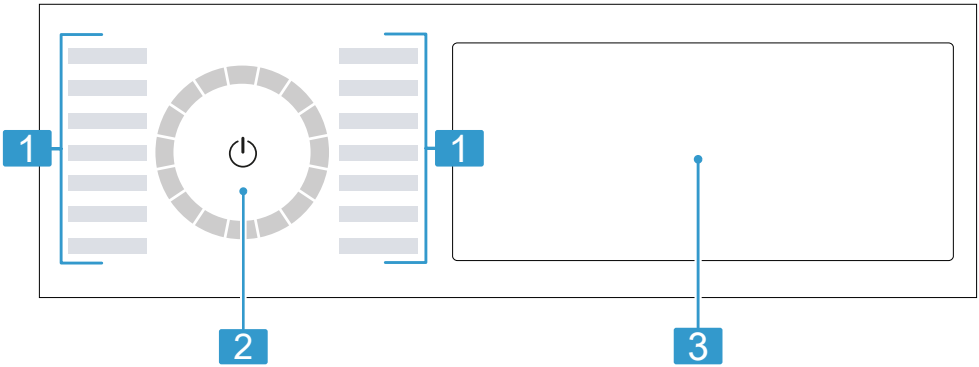


| | |
|---|---|
| 1 | Program →*Sid. 18* |
| 2 | Programvred →*Sid. 21* |
| 3 | Knappar →*Sid. 17* och Display →*Sid. 15* |

## 6.3 Kontrollogik

Vissa displaydelar är beröringskänsliga knappar. Du slår på, av eller ändrar inställningar genom att trycka på knapparna. Aktiverade inställningar är ljust framlyfta på displayen.

**OBS**

Var försiktig med displayen, tar du i kan du skada den.

- Tryck inte för hårt på displayen.
- Tryck inte med spetsiga eller vassa föremål på displayen.

### Ändra inställningsvärde

När du slår på vissa inställningar, så får du upp urvalsknappar på displayen som du kan ändra inställningsvärdet med.


- Tryck på urvalsknapparna →*Sid. 17*.
  Du får upp inställningsvärdet på displayen.

# 7 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.
Displayen visar vissa anvisningar på 88:88-delen beroende på programstatus som t.ex. End.

**Notering:** Mjukvaruuppdateringarna kan ge tillgång till fler funktioner. →*Sid. 27*

Finns det en mjukvaruuppdatering, så hittar du mer information i Home Connect-appen.

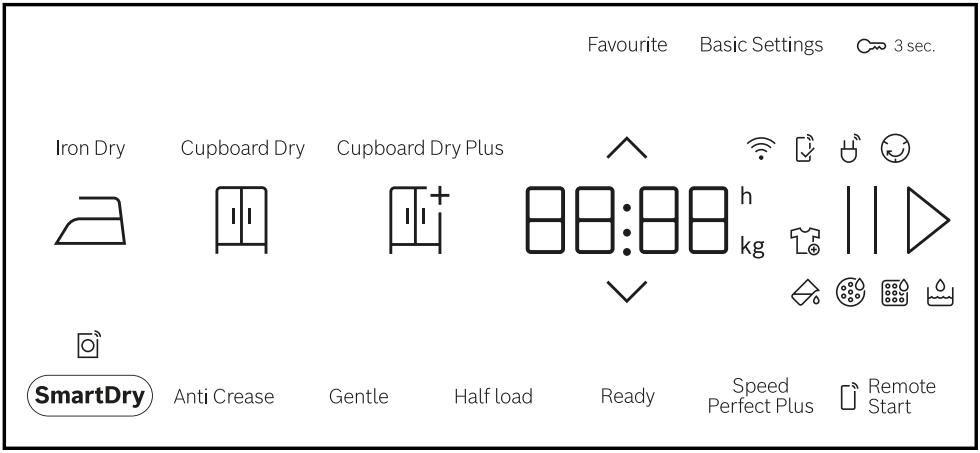


Exempel på displayvisning

| Visa | Beskrivning |
|---|---|
| 0:40 [1] | Beräknad eller återstående programtid i timmar och minuter. |
| 9,0 [1] | Rekommenderad max. tvättmängd för inställt program i kg. |
| 10h [1] | Färdig om-programtid →*Sid. 18* |
| | Du kan ta ur eller lägga i tvättgods och avbryta aktuellt program. →*Sid. 22* |
| | Töm och sätt i kondensattanken. →*Sid. 24* |
| | Rengör luddfiltret. →*Sid. 22* |
| CArE | Kör programet för enkel maskinrengöring. →*Sid. 29* |
| Hot | Avkylningsprocessen kyler tvätten beroende på programstatus några minuter med roterande trumma för att undvika skador på tvättgodset. Avkylningsprocessen avbryts om du öppnar luckan.<br>**Notering:** Ändra inte inställt program. |
| | ▪ lyser: maskinen är Wi-Fi-uppkopplad mot hemnätverket.<br>▪ blinkar: maskinen försöker Wi-Fi-uppkoppla mot hemnätverket. |
| | Inställningar som inte finns på enheten är Home Connect-appinställda.<br>Du hittar mer information i Home Connect-appen. |

[1] Exempel

| Visa | Beskrivning |
|---|---|
| ☺ | Programstatus: skrynkelskydd |
| II ▷ | Programstatus: paus |
| End | Programstatus: programslut |

# 8 Knappar

**Notering:** Mjukvaruuppdateringarna kan ge tillgång till fler funktioner.
→*Sid. 27*
Finns det en mjukvaruuppdatering, så hittar du mer information i Home Connect-appen.

| Knapp | Beskrivning |
|---|---|
| II ▷ | Slå på, avbryt eller pausa programmet<br>Får du upp II, så kan du pausa programmet.<br>Får du upp ▷, så kan du slå på programmet. |
| ⏻ | Slå på maskinen eller sätt den i standby.<br>Reagerar inte kontrollfält, tryck ca 5 sekunder på ⏻ för att starta om maskinen. →*Sid. 32* |
| 3 sec. | Slår på och av barnspärren. →*Sid. 25* |
| ∧<br>∨ | Ändra inställningarna. →*Sid. 15* |
| Basic Settings | Få upp grundinställningarna. →*Sid. 28* |
| Favourite | Tryck på knappen i ca 3 sekunder för att spara dina individuella programinställningar. →*Sid. 21*<br>Tryck till på knappen för att ställa in individuella programinställningar i sparat program. |
| Cupboard Dry Plus | Ändra torkinställning. →*Sid. 24* |
| Cupboard Dry | Ändra torkinställning. →*Sid. 24* |
| Iron Dry | Ändra torkinställning. →*Sid. 24* |
| Anti Crease | Slår på eller av antiskrynkling.<br>Trumman snurrar tvätten med regelbundna intervall i 120 minuter efter programslut för att undvika skrynkling. |
| Speed Perfect Plus | Slå på eller av kortad programtid.<br>**Notering:** Effektförbrukning och ljudemissioner ökar. Det påverkar inte torkresultatet. |
| Gentle | Slå på eller av skontorktumling.<br>Temperaturen sänks för ömtåliga textilier som t.ex. polyakryl eller elastan.<br>Programtiden blir förlängd. |

| Knapp | Beskrivning |
|---|---|
| Ready | Ange färdig om-programtid. Programtiden ingår redan i inställt timantal. Du får du upp programtiden efter programstart. |
| Half load | Torktumla separata plagg eller små tvättmängder. |
| SmartDry | Slå på eller av smart programrekommendation. →*Sid. 28* |
| Remote Start | Trycker du till på knappen så slår du på eller av fjärrstart. →*Sid. 27*<br>Trycker du ca 3 sekunder på knappen, så får du upp Home Connect-inställningarna. →*Sid. 26* |

# 9 Program

Du kan antingen torktumla textilierna med programautomatik eller tidsprogram.

**Noteringar**

- Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.
  → *"Tvättrådssymbolerna", Sid. 21*
- Mjukvaruuppdateringarna kan ge tillgång till fler funktioner.
  →*Sid. 27*
  Finns det en mjukvaruuppdatering, så hittar du mer information i Home Connect-appen.

## 9.1 Programautomatik

Programautomatikens program har fuktighetsgivare som mäter tvättgodsets restfuktighet vid torktumlingen. Programmet slutar inte förrän inställd torkinställning är uppnådd.
Alla program i programutomatiken har en torkinställning →*Sid. 24*. Torkinställningen anger hur torrt eller fuktigt tvättgodset är vid programslut.

**Tips!:** Välj torkinställning som matchar textilierna eller det torkresultat du vill ha.

| Program | Beskrivning | max. tvättmängd (kg) |
|---|---|---|
| Cotton (Bomull) | Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt. | 9,0 |
| Eco | Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.<br>Effektsnålt program. | 9,0 |
| Easy Care (Syntet) | Torktumlar textilier av syntet och blandmaterial. | 3,5 |
| Mix | Torktumlar textilier av bomull och syntet. | 3,0 |
| Bed linen (Sängkläder) | Torktumlar sängkläder och örngott samt lakan av bomull. | 3,5 |

| Program | Beskrivning | max. tvättmängd (kg) |
|---|---|---|
| | **Notering:** Trumrörelsen är optimerad för torktumling av stort tvättgods. | |
| Delicate (Fintvätt) | Torktumlar ömtåliga textilier av satäng, syntet och blandmaterial. | 2,0 |
| Hygiene Plus (Hygien Plus) | Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.<br>Avsett för högt ställda hygienkrav. | 4,0 |
| Sport | Torktumlar snabbtorkande sportkläder av funktionsmaterial, mikrofiber och syntet. | 1,5 |
| Shirts/Blouses (Skjortor) | Torktumlar skjortor och blusar av bomull, linne, syntet och blandmaterial.<br>**Notering:** Tumla max. 5 skjortor eller 5 blusar samtidigt för optimalt torkresultat. Stryk eller häng upp tvätten efter tumling. Restfuktigheten blir då jämnt fördelad. | 1,5 |
| Towels (Handdukar) | Torktumlar slitstarka handdukar och badrockar av bomull eller linne som tål vittvätt. | 6,0 |
| Silent Dry (Tyst torkning) | Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.<br>Avsett för tyst torktumling. | 9,0 |

## 9.2 Tidsprogram

Tidsprogrammen är program med fast eller inställbar programtid. Programmet slutar när tiden går ut, även om tvättgodset kanske inte är torrt. Tidsprogram är avsedda för att torktumla separata plagg eller tunna textilier.

| Program | Beskrivning | max. tvättmängd (kg) |
|---|---|---|
| Wool (Ull) | Skontorktumlar maskin- och handtvättbara textilier av ylle.<br>**Notering:** Ta ur textilierna direkt efter programslut. | 1,0 |
| Time Program Warm (Tidsprogram varmt) | Torktumlar alla textiltyper utom ylle och siden.<br>Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktig tvätt samt eftertorkning av flerlagers, tjockt tvättgods. | 3,0 |

| Program | Beskrivning | max. tvättmängd (kg) |
|---|---|---|
| | **Notering:** Programmet är även avsett för torktumling med torkkorg. →*Sid. 25* | |

### 9.3 Ytterligare program

| Program | Beskrivning |
|---|---|
| App programs (Program i app) | Välj övriga program direkt via Home Connect-appen. Programbeskrivning hittar du i Home Connect-appen.<br>**Notering:** Maskinen måste vara uppkopplad mot hemnätverket och registrerad i Home Connect-appen. →*Sid. 26* |

## 10 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

**Tips!:** Vissa tillbehör finns i fler färger. Kontakta service. →*Sid. 35*

| | Användning | Beställningsnummer |
|---|---|---|
| Pelarmonteringssats med utdragbar bänkskiva | Ställ upp maskinen platssnålt på lämplig tvättmaskin från samma tillverkare. Den utdragbara bänkskivan gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt. | WTZ2800 |
| Torkkorg | Torkar eller vädrar sportskor och gosedjur. | WMZ20610 |
| Y-koppling | Ansluter ytterligare en maskins avloppsslang till samma vattenlåsanslutning. | 15000490 |
| Stativ | Förhöjd maskinuppställning som gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt. | WTZPW40D |

## 11 Tvättgods

### 11.1 Förbehandla tvätten

**OBS**

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- ▸ Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.

**Notering**

Förbered tvätten, så skonar du maskin och textilier.

- Borsta ur sand och jord.
- Sortera tvätten efter färg och textilsort, följ tvättråden.
- Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar

- Ta bort gardinringar och blytyngder
- Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman
- Centrifugera tvätten före torktumling

### 11.2 Tvättrådssymbolerna

**Tvättrådssymboler torktumling**

| Symbol | Textilier |
|---|---|
| ⊡ | Slitstarka textilier av bomull, linne, t.ex. handdukar, sängkläder, underkläder |
| ⊡ | Ömtåliga textilier av syntet, blandmaterial, ömtåliga textilier, t.ex. funktionsplagg, skjortor |
| ⊠ | Textilier av siden, nylon, lufttäta och gummerade textilier, syntetgardiner, går inte att torktumla |

## 12 Användningsprincip

### 12.1 Slå på maskinen

**Notering:** Slår du på maskinen för första gången efter elanslutning, så tar det upp till en minut.


**Krav:** Maskinen är rätt uppställd och ansluten. →*Sid. 10*

▸ Tryck på ⏻.
Det tar några sekunder att slå på.

**Notering:** Trumbelysningen slocknar automatiskt.

### 12.2 Ställa in programmet

1. Tryck på det program du vill ha. →*Sid. 18*

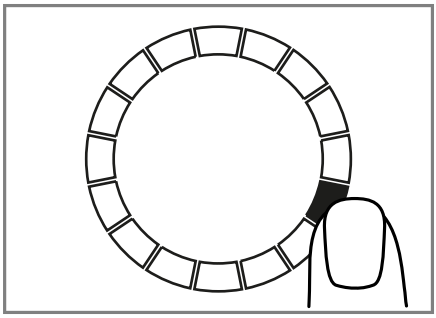

✔ Du får upp programinställningarna på displayen.

2. Du kan anpassa programinställningarna om du vill. →*Sid. 17*
Följ informationen om kontrollogik →*Sid. 15*.
Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.

### 12.3 Spara programinställningarna


Du kan spara dina individuella programinställningar som Favoriter.

**Krav:** Program är inställt. →*Sid. 21*


▸ Tryck ca 3 sekunder på **Favourite**.
Tryck på **Favourite** för att få upp det sparade programmet.
**Notering:** Gör om momenten för att skriva över sparat program.

## 12.4 Öppna luckan

1. Fatta tag under luckhandtaget och dra i luckan.

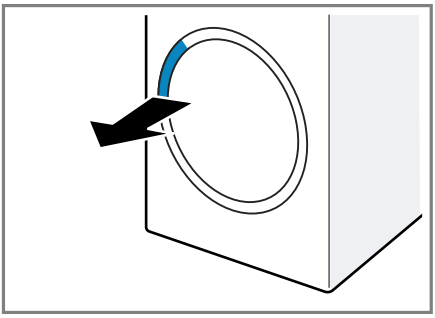

2. Öppna luckan.

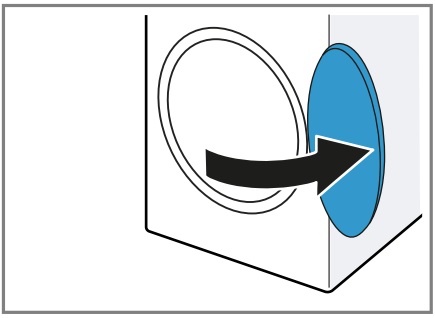

## 12.5 Lägga i tvätt

**Notering:** Överskrid inte programmens maxtvättmängd om du vill undvika skrynkling. →*Sid. 18*

**Krav**

- Tvätten är förbehandlad och sorterad. →*Sid. 20*
- Trumman är tom.

1. Öppna luckan. →*Sid. 22*
2. Lägg tvätten i trumman.
3. Stäng luckan.
   Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

## 12.6 Starta programmet

**Krav**

- Program är inställt. →*Sid. 21*
- Luckan är stängd.

▸ Tryck på ⏯.

✔ Du får upp programtid eller färdig om-programtiden på displayen.

✔ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End".

**Notering:** Får du upp "Hot" på displayen, så kyler maskinen av tvätten. Slocknar "Hot", så är tvätten avsvalnad.

## 12.7 Lägga i tvätt

Du kan lägga i eller ta ur tvätt närsomhelst efter programstart.

1. Tryck på ⏯.
   Avkylningen går igång automatiskt efter ca 30 sekunder och kyler tvätten med roterande trumma. Öppna luckan om du vill undvika eller avbryta avkylningen. →*Sid. 16*
2. Öppna luckan. →*Sid. 22*
3. Lägg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Slå på programmet. →*Sid. 22*

## 12.8 Avbryta programmet

1. Tryck på ⏯.
2. Öppna luckan. →*Sid. 22*
3. Ta ur tvätten. →*Sid. 22*

## 12.9 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan. →*Sid. 22*
2. Ta ut tvätten ur trumman.

## 12.10 Sätt maskinen i standbyläge

▸ Tryck på ⏻.

## 12.11 Luddfilter

Luddfiltret samlar upp tvättluddet vid torktumling. Luddfiltret skyddar maskinen mot ludd.

**Rengöra luddfiltret**

Rengör luddfiltret vid programslutet när torkprogrammet är klart eller om


du får upp en displayanvisning om det vid användning.

**Notering:** Rengör du inte maskinen enligt beskrivningen, så kan det påverka maskinens funktion.


**Krav**

- Du får upp följande på displayen efter torktumling: "End"
- eller så får du upp följande på displayen vid användning: ֍.


1. Öppna luckan. →*Sid. 22*
2. Ta bort det tvådelade luddfiltret.

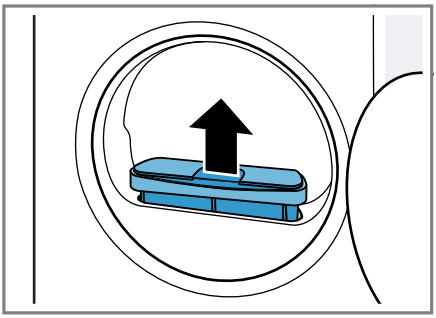

3. Tryck luddfiltrets mittflik lite utåt ① och dela på det tvådelade luddfiltret ②.

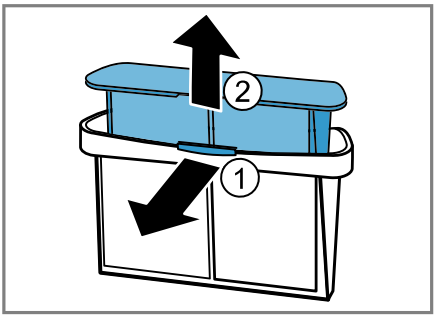



4. Öppna båda luddfiltren ① och ta bort luddet ②.

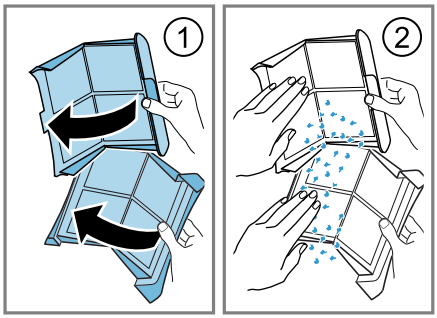



Släng luddet i hushållssoporna så att avloppsvattnet inte förorenas med mikroplast.


5. Rengör försiktigt de båda luddfiltren invändigt med dammsugare och borsttillsats.

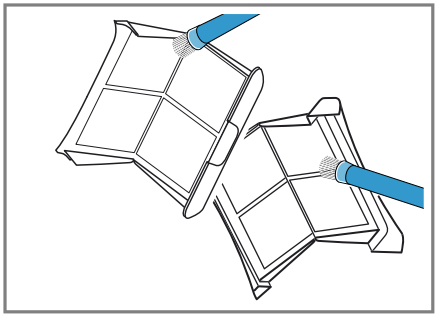

6. Stäng och sätt ihop de båda luddfiltren så att fliken snäpper fast.

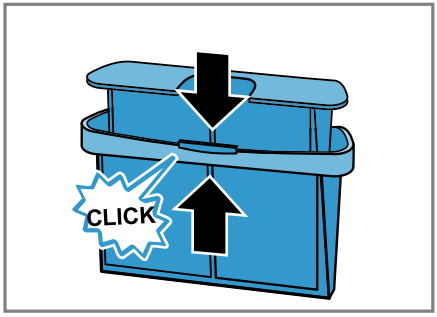

7. Sätt i det tvådelade luddfiltret.

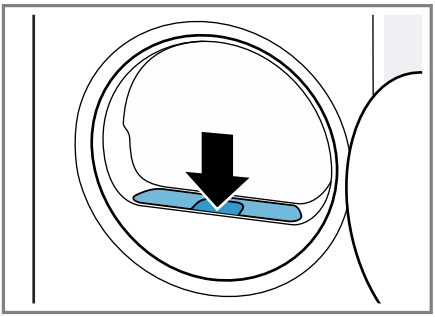

8. Stäng luckan.

## 12.12 Kondensattank

Det bildas kondensat vid torktumling som maskinen samlar upp i kondensattanken vid utleverans från fabriken.


### Töm kondensattanken

Töm kondensattanken när torkprogrammet är klart eller om torkprogrammet pausar och ger en displayanvisning om det.


**Krav**

- Du får upp följande på displayen efter torktumling: "End"
- eller så får du upp följande på displayen vid pausad användning: .

1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

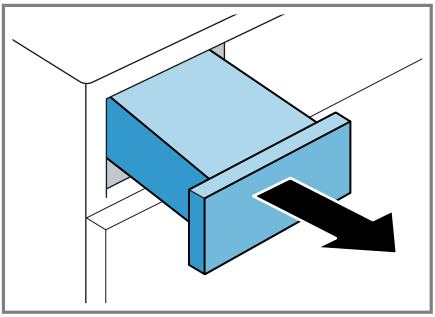

2. Töm kondensattanken.

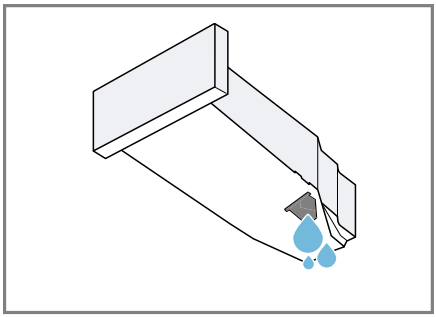


Se till så att kondensattanken är isatt innan du använder maskinen. → *Sid. 24*

3. Slå på programmet när torkprogrammet pausar. → *Sid. 22*

### Sätta i kondensattanken

- Skjut in kondensattanken ända till anslaget.

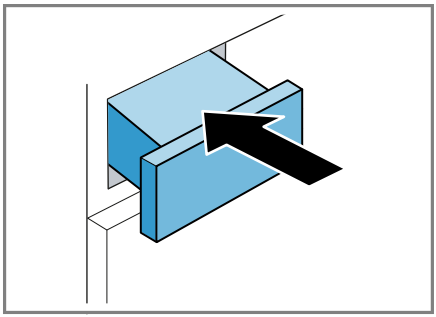

# 13 Torkinställning

Varje program i programautomatiken har en tilldelad torkinställning. Torkinställningen anger hur torrt eller fuktigt tvättgodset är vid programslut.

| Torkinställning | Beskrivning |
|---|---|
| | För flerlagrigt, tjockt tvättgods som är svårtumlat. |

| Torkinställning | Beskrivning |
|---|---|
| | För normalt, enlagrigt tvättgods. |
| | För normalt, enlagrigt tvättgods.<br>Tvätten är fortfarande lite fuktig vid programslutet. Stryk eller häng tvätten för mindre skrynklig tvätt. |

### 13.1 Ändra torkinställning

I vissa delar av programautomatiken går det att ändra torkinställning för torrare eller fuktigare tvätt.

1. Ställ in programutomatiken. →*Sid. 18*
✔ Du får upp förinställd torkinställning på displayen.
2. Tryck på **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus** eller **Iron Dry** .

### 13.2 Anpassa torkinställningen

Tycker du tvätten är för fuktig efter torktumlingen, så kan du anpassa torkinställningen.

**Notering:** Du kan även anpassa torkinställningen i grundinställningarna.

1. Ställ in programutomatiken. →*Sid. 18*
✔ Du får upp förinställd torkinställning på displayen.
2. Tryck på **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus** eller **Iron Dry** i ca 3 sekunder.
✔ Du får upp "0", "1", "2" eller "3" på displayen.
3. Tryck på ∧ eller ∨ för att anpassa torkinställningen från "0" (torr) till "3" (torrast).
4. Tryck ca 3 sekunder på vald torkinställning för att återgå till programautomatiken.

## 14 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontroller.

### 14.1 Slå på barnspärren

- Tryck på **3 sec.** i ca 3 sekunder.
✔ Kontroller är spärrade.
✔ Barnspärren förblir på om enheten blir satt i standby och vid strömavbrott.

### 14.2 Slå av barnspärren

**Krav:** Maskinen måste vara på för att slå av barnspärren.


- Tryck på **3 sec.** i ca 3 sekunder.

## 15 Torkkorg

Använd torkkorgen för att skontorktumla ömtåliga textilier, gosedjur och sportskor liggande.

### 15.1 Sätta i torkkorgen

1. Öppna luckan. →*Sid. 22*
Se till så att trumman är tom.
2. Sätt i torkkorgen vågrätt med fötterna sist genom lucköppningen.
3. Sätt torkkorgens fötter i lucköppningshålen.

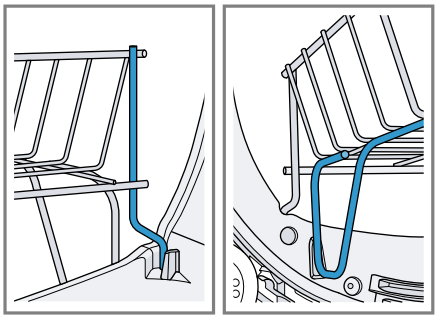

## 15.2 Slå på torkkorgsprogrammet

**Krav:** Torkkorgen sitter i. →*Sid. 25*

1. Lägg skorna eller gosedjuret i torkkorgen. →*Sid. 26*
2. Stäng luckan.
3. Ställ in **Time Program Warm (Tidsprogram varmt)**-programmet eller lämpligt program i Home Connect-appen.
4. Anpassa programtiden, om det behövs.
5. Slå på programmet. →*Sid. 22*
6. Ta ur torkkorgen efter programslutet.


## 15.3 Användningsexempel, torkkorg

Informationen hjälper dig att använda torkkorgen.

### Torktumla sportskor


**Notering:** Torktumla inte skor av läder eller med läderdelar.

1. Dra upp plösen på skorna.
2. Ta bort iläggssulor och hälkuddar.
3. Lägg en hoprullad handduk i torkkorgen för att få en sned yta.
4. Lägg skorna med hälen på handduken.

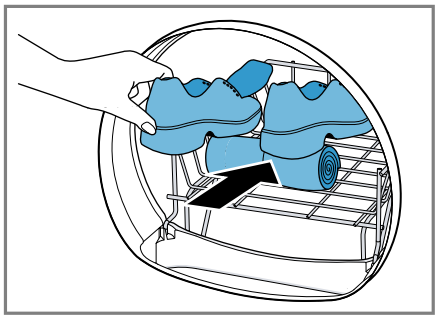

### Torktumla gosedjur

- Lägg gosedjuret i torkkorgen.

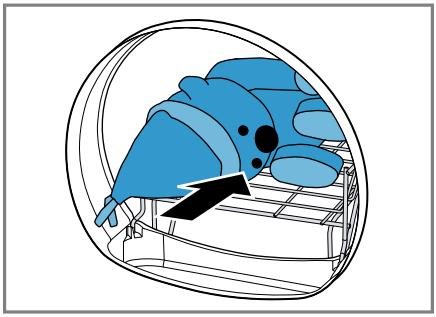

Se till så att gosedjuren inte faller ur torkkorgen om de är fler eller små.

# 16 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella drifttillståndet.
Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Tillgängligheten för Home Connect-funktionen beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: *www.home-connect.com*.
Appen Home Connect guidar dig genom hela inloggningsprocessen. Följ instruktionerna och beakta informationen i appen Home Connect.

### Noteringar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du styr enheten via appen Home Connect. → *"Säkerhet", Sid. 3*
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.

## 16.1 Ställa in Home Connect

**Krav:** Enheten har mottagning med WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.

1. Scanna följande QR-kod.

   Du kan installera Home Connect-appen med QR-koden och koppla upp enheten.
2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

## 16.2 Slå av Wi-Fi:n på enheten

1. Tryck på ⏍ **Remote Start** i ca 3 sekunder.
2. Tryck på ⏍ **Remote Start** tills du får upp "on" på displayen.
3. Tryck på ⏯ för att slå av Wi-Fi:n.
✔ Du får upp "oFF" på displayen.

**Notering:** Tryck ca 3 sekunder på ⏍ **Remote Start** för att gå ur Home Connect-inställningarna.

## 16.3 Slå på Wi-Fi på enheten

1. Tryck på ⏍ **Remote Start** i ca 3 sekunder.
2. Tryck på ⏍ **Remote Start** tills du får upp "oFF" på displayen.
3. Tryck på ⏯ för att slå på Wi-Fi:n.
✔ Du har fått upp "on" på displayen.

**Noteringar**

- När Wi-Fi:n är på får du upp "on" och Wi-Fi-uppkopplingens signalstyrka växelvis på displayen.
- Tryck ca 3 sekunder på ⏍ **Remote Start** för att gå ur Home Connect-inställningarna.

## 16.4 Installera mjukvaruuppdatering

**Notering:** Finns det en mjukvaruuppdatering, så får du upp en indikering i Home Connect-appen.

- Installera mjukvaruuppdateringen genom att följa Home Connect-appanvisningarna.
✔ Kontrollfält spärras delvis vid installationen.
✔ Installationen kan ta upp till 40 minuter vid fel. Återställ varken maskinens nätverksinställningar eller fabriksinställningar.

**Notering:** Du hittar aktuell mjukvaruversion i Home Connect-appen under enhetsinformationen till enheten.

## 16.5 Återställa enhetens nätverksinställningar

1. Tryck på ⏍ **Remote Start** i ca 3 sekunder.
2. Tryck på ⏍ **Remote Start** tills du får upp "rES" på displayen.
3. Tryck på ⏯ i ca 3 sekunder.
✔ Nätverksinställningarna återställs.

## 16.6 Fjärrstart

Du kan frigöra maskinen för fjärrstart med Home Connect-appen.

**Notering**

Fjärrstart blir avaktiverad av säkerhetsskäl vid följande förhållanden:

- Luckan öppnas.
- ⏯ trycks in.
- ⏍ **Remote Start** trycks in.
- Vid strömavbrott.

**Slår på fjärrstart**

**Krav:** Luckan är stängd.

- Tryck på ⏍ **Remote Start**.
✔ ⏍ **Remote Start** tänds och maskinen är frigjord för fjärrstart med Home Connect-appen.

### Slå av fjärrstart

- ▸ Tryck på **Remote Start**.
- ✔ **Remote Start** slocknar.

## 16.7 Smart programrekommendation

Slår du på smart programrekommendation, så rekommenderar maskinen lämpligt torkprogram för tvätten när den är klar i tvättmaskinen.

### Slå på smart programrekommendation

**Krav**

- Tvättmaskinen har Home Connect-funktion.
- Tvättmaskin och tumlare är uppkopplade mot hemnätverket och registrerade i Home Connect-appen.

1. Tryck på **SmartDry**.
- ✔ Maskinen tar fram lämpligt program. Ställ in ett annat program eller sätt maskinen i standbyläge för att avbryta förloppet.
- ✔ Hittar maskinen ett lämpligt program, så lyser programindikeringen och du får upp programinformationen på displayen.
- ✔ Hittar maskinen inget matchande program, så ger maskinen signal och du får upp "- –" på displayen.

2. Tryck på ▷||.

## 16.8 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

**Tips!:** Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: *www.home-connect.com*.

## 16.9 Dataskydd

Följ integritetspolicyns anvisningar.

Vid enhetens första uppkoppling mot Internet-anslutet hemnätverk överför enheten följande uppgiftskategorier till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig enhets-ID (består av enhetskoder samt den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulens MAC-adress).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulens säkerhetscertifikat (för informationstekniskt skydd av uppkopplingen).
- Hemenhetens aktuella mjuk- och hårdvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningarna.

Första registreringen förbereder användningen av Home Connect-funktionerna och krävs först när du vill använda Home Connect-funktionerna första gången.

**Notering:** Tänk på att Home Connect.funktionaliteterna bara kan användas i kombination med Home Connect-appen. Det går att få upp information om integritetspolicyn i Home Connect-appen.


# 17 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

**Notering:** Du kan även anpassa grundinställningarna i Home Connect-appen.

### 17.1 Översikt över grundinställningarna

**Notering:** Mjukvaruuppdateringarna kan ge tillgång till fler funktioner. →*Sid. 27*
Finns det en mjukvaruuppdatering, så hittar du mer information i Home Connect-appen.

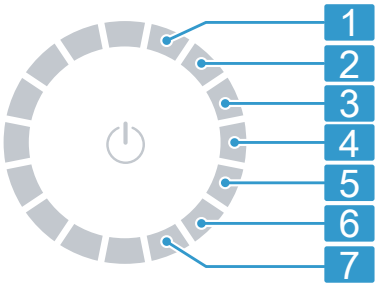


Programvred med programlägen

| | |
|---|---|
| 1 | Ställ in ljudsignalvolymen vid programslut:<br>0 (av) till 4 (jättehög) |
| 2 | Ställ in ljudsignalvolymen vid knappval:<br>0 (av) till 4 (jättehög) |
| 3 | Ställ in displayljusstyrkan:<br>1 (låg) till 4 (jättehög) |
| 4 | Anpassa torkinställningen →*Sid. 24*:<br>0 (torr) till 3 (torrast) |
| 5 | Påbörja smidig maskinrengöring (CP1) eller intensiv maskinrengöring (CP2).<br>→ *"Maskinrengöring", Sid. 29* |
| 6 | Visar antalet startade program (PC). |
| 7 | Återställer maskinen till fabriksinställningarna (rES). |

### 17.2 Ändra grundinställningar

1. Tryck på **Basic Settings** för att få upp grundinställningarna.
2. Välj den grundinställning du vill ha med programvredet. →*Sid. 29*
3. Anpassa grundinställningen:
   - Tryck på ∧ eller ∨ för att ändra värde.
   - Tryck ca 3 sekunder på ||▷ för att återställa maskinen till fabriksinställning.
4. Tryck på **Basic Settings** för att avsluta grundinställningarna.

## 18 Maskinrengöring

Maskinen har rengöringsprogram för enkel och intensiv maskinskötsel. Kör enkel maskinrengöring för att åtgärda störningarna när "CArE" kommer upp på displayen.

**Notering:** Enkel maskinrengöring tar ca 40 minuter.

Kör den intensiva maskinrengöringen för att få bort hårt sittande smutsavlagringar i maskinen om den stått oanvänd mer än en månad.

**Notering:** Intensivrengöringen tar ca 2:30 timmar och får inte avbrytas.


### 18.1 Förbereda maskinrengöring

**Krav:** Trumman är tom.
1. Sätt maskinen i standbyläge. →*Sid. 22*
2. Töm kondensattanken. →*Sid. 24*
3. Starta apparaten.
4. Kör programmet **Time Program Warm (Tidsprogram varmt)** i 30 minuter utan tvätt.
5. Töm kondensattanken. →*Sid. 24*

## 18.2 Kör enkel maskinrengöring

**Krav:** Maskinrengöringen är förberedd. →*Sid. 29*

1. Ta ur, rengör och lägg luddfiltret åt sidan. →*Sid. 22*
2. Fyll på ca 1,6 l kranvatten i maskinen via luddfiltrets fördjupning.

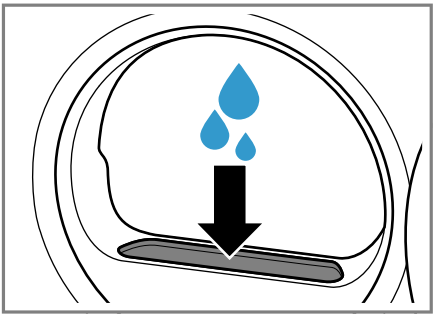

3. Sätt i luddfiltret.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på **Basic Settings**.
6. Vrid programvredet till läge 5 →*Sid. 29*.

✔ Du får upp "CP1" och programtiden växelvis på displayen.

✔ Maskinen ger ljudsignal när du fyllt på tillräckligt med vatten.

7. Tryck på ⏯.

✔ Maskinrengöringen går igång och maskinen ger signal.

✔ Du får upp "End" på displayen och maskinen ger signal när maskinrengöringen är klar.

8. Samlar maskinen upp kondensatet i kondensattanken, töm kondensattanken →*Sid. 24*.
9. Sätt maskinen i standbyläge. →*Sid. 22*

## 18.3 Köra intensivrengöring

### Slå på intensivrengöringen

**Krav:** Maskinrengöringen är förberedd. →*Sid. 29*

1. Ta ur, rengör och lägg luddfiltret åt sidan. →*Sid. 22*
2. Fyll på ca 1,6 l kranvatten i maskinen via luddfiltrets fördjupning.
3. Sätt i luddfiltret.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på **Basic Settings**.
6. Vrid programvredet till läge 5 →*Sid. 29*.

✔ Du får upp "CP1" och programtiden växelvis på displayen.

7. Tryck på ﹀.

✔ Du får upp "CP2" och programtiden växelvis på displayen.

✔ Maskinen ger ljudsignal när du fyllt på tillräckligt med vatten.

8. Tryck på ⏯.

✔ Maskinrengöringen går igång och maskinen ger signal.

✔ Maskinen pausar rengöringen efter ca 1:50 timmar och återstående programtid kommer upp på displayen.

9. Samlar maskinen upp kondensatet i kondensattanken, töm kondensattanken →*Sid. 24*.

### Fortsätta intensivrengöringen

1. Ta ur, rengör och lägg luddfiltret åt sidan. →*Sid. 22*
2. Fyll på ca 1,6 l kranvatten i maskinen via luddfiltrets fördjupning.

✔ Maskinen ger ljudsignal när du fyllt på tillräckligt med vatten.

3. Sätt i luddfiltret.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på ⏯.

✔ Maskinrengöringen fortsätter.

✔ Du får upp "End" på displayen och maskinen ger signal när maskinrengöringen är klar.

6. Samlar maskinen upp kondensatet i kondensattanken, töm kondensattanken →*Sid. 24*.
7. Sätt maskinen i standbyläge. →*Sid. 22*

# 19 Rengöring och skötsel

**OBS**
Hårda, vassa eller grova föremål kan skada enheten.
- ▸ Använd inga hårda eller vassa föremål, skurmedel eller stålull vid rengöring.
- ▸ Rengör bara enheten med vatten och mjuk trasa.

## 19.1 Fuktighetsgivare


Maskinens fuktighetsgivare beräknar hur fuktig tvätten är under torktumlingen. Maskinen ändrar programautomatikens tid efter tvättens restfuktighet.

### Rengöra fuktighetsgivaren

Fuktighetsgivaren kan efter ett tag få restavlagringar av kalk, tvätt- och sköljmedel. Rengör fuktighetsgivaren regelbundet.

**Notering:** Rengör du inte maskinen enligt beskrivningen, så kan det påverka maskinens funktion.

1. Öppna luckan.
2. Rengör fuktighetsgivaren med svamp.

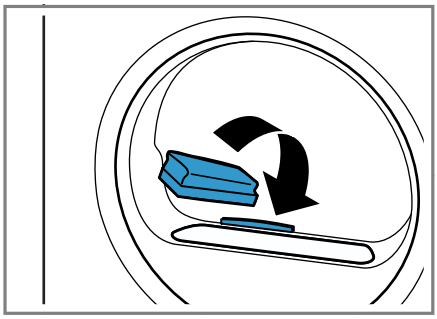

## 19.2 Luckgallret

Luckgallret på luckans insida ger bättre luftflöde vid torktumlingen.

### Rengöra luckgallret

Det fastnar ludd i luckgallret efter ett tag. Det påverkar inte effektförbrukningen. Rengör luckgallret map. synlig smuts.

- ▸ Rengör luckgallret med fuktad trasa.

# 20 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠ **VARNING**
**Risk för elstötar!!**
Obehöriga reparationer är farliga.
- ▸ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- ▸ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▸ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▸ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

| Fel | Orsak och felsökning |
|---|---|
| Displayen slocknar och ▷ blinkar. | Energisparläget är på.<br>▸ Tryck på ⏯. |
| E:08 -10 | Kritiskt funktionsfel.<br>**1.** Tryck ca 5 sekunder på ⏻ för att starta om maskinen.<br>**2.** Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder.<br>Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.<br>**3.** Uppstår felet igen, kontakta service. →*Sid. 35*<br>Ange exakt felindikering när du ringer. Dokumentera felet med foton och videor, om det går. |
| 🧼 och program avbröts. | Kondensattanken är full.<br>▸ Töm kondensattanken. →*Sid. 24* |
| | Avloppsslangen är felansluten, veckad eller fastklämd.<br>▸ Kontrollera avloppsslangens installation. →*Sid. 11* |
| | Avloppsslangen är igensatt.<br>▸ Skölj ur avloppsslangen med kranvatten. |
| "Hot" och trumma roterar. | Inget fel. Avkylning pågår.<br>Kräver ingen åtgärd.<br>**Notering:** Byt inte program under avkylningen. Avkylningen tar upp till 10 minuter. |
| "CArE" | Kör enkel maskinrengöring.<br>▸ Kör en enkel maskinrengöring. →*Sid. 29* |
| 🧽 | Luddfiltret är smutsigt.<br>▸ Rengör luddfiltret. →*Sid. 22*<br>▸ Rengör luddfiltret ordentligt under varmvattenkranen och torka av.<br>**Notering:** Undvik mikroplastföroreningar i avloppsvattnet genom att samla upp tvättlösningen i behållare, t.ex. en hink. Häll innehållet i behållaren igenom ett filter, t.ex. ett kaffefilter, efter rengöringen. Släng kaffefiltret i hushållssoporna. |
| Display och knappar reagerar inte. | Mjukvarufel.<br>**1.** Tryck ca 5 sekunder på ⏻ för att starta om maskinen.<br>**2.** Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. |
| Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen. | Olika orsakar är möjliga.<br>**1.** Återställ maskinens nätverksinställningar. →*Sid. 27*<br>**2.** Ställ in Home Connect igen. →*Sid. 27*<br>▸ Gå till *www.home-connect.com*. |

| Fel | Orsak och felsökning |
|---|---|
| Programmet går inte igång. | Barnspärren är aktiverad.<br>▸ Slå av barnspärren. →*Sid. 25* |
| | **Ready** är aktiverad.<br>▸ Kontrollera om **Ready** är aktiverad. →*Sid. 18* |
| Maskinen ändrar programtiden under torkcykeln. | Inget fel. Programkörningen optimeras elektroniskt.<br>Ingen åtgärd behövs. |
| Torktiden är för lång. | Luddfiltret är smutsigt.<br>▸ Rengör luddfiltret. →*Sid. 22* |
| | Omgivningstemperaturen är lägre än 15°C eller högre än 30°C.<br>▸ Se till så att omgivningstemperaturen ligger mellan 15°C och 30°C. |
| | Otillräcklig luftcirkulation på maskinens uppställningsplats.<br>▸ Vädra maskinens uppställningsplats. |
| | För lite kondensvatten för den automatiska självrengöringen vid kontinuerlig torktumling av små tvättmängder.<br>▸ Tumla regelbundet tvättmängder med mer än 3 kg fuktigt tvättgods ända till programslutet. |
| | Maskinens ventilationsöppning är blockerad.<br>▸ Se till så att maskinens ventilationsöppning är fri. |
| | Värmeväxlaren är smutsig.<br>▸ Kör en enkel maskinrengöring. →*Sid. 29* |
| Trumrörelsen ändrar riktning under torktumlingen. | Inget fel. Tvätten fördelas bättre för optimalt torkresultat.<br>Ingen åtgärd behövs. |
| Brummande, surrande eller pumpande ljud. | Inget fel. Kompressor, kompressorintag eller kondensvattenpump är på.<br>Ingen åtgärd behövs. |
| Tvätten är för fuktig. | Valt program är olämpligt för textiltypen.<br>▸ Ställ in ett tidsstyrt program för eftertorkning. →*Sid. 19* |
| | För stor tvättmängd.<br>▸ Överskrid inte programmets maxtvättmängd. →*Sid. 18* |
| | Varm tvätt känns fuktigare vid programslutet än vad den egentligen är.<br>**1.** Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling.<br>**2.** Bred ut tvättgodset så att de svalnar. |

| Fel | Orsak och felsökning |
|---|---|
| Tvätten är för fuktig. | Olämplig torkinställning inställd.<br>▸ Ändra torkinställning. →*Sid. 25* |
| | Torkinställningen är inte anpassad.<br>▸ Anpassa torkinställningen. →*Sid. 25* |
| | För liten tvättmängd.<br>▸ Ställ in ett tidsstyrt program för eftertorkning. →*Sid. 19* |
| | Smutsig fuktighetsgivare.<br>▸ Rengöra fuktighetsgivaren. →*Sid. 31* |
| | Maskinen avbröt torktumlingen pga. full kondensattank.<br>▸ Töm kondensattanken. →*Sid. 24* |
| Tvätten blir skrynklig. | Valt program är olämpligt för textiltypen.<br>▸ Ställ in lämpligt program. →*Sid. 18* |
| | Olämplig tvättmängd.<br>▸ Överskrid inte programmets maxtvättmängd. →*Sid. 18*<br>▸ Förbehandla tvätten. →*Sid. 20* |
| | Tvätten ligger för länge i trumman efter torktumling.<br>**1.** Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling.<br>**2.** Bred ut tvättgodset så att de svalnar. |
| | Strykfria textilier torktumlades för länge.<br>▸ Ändra eller anpassa torkinställningen. →*Sid. 24* |
| | Antiskrynklingen är inte på.<br>▸ Slå på antiskrynkling. →*Sid. 17* |
| Det läcker vatten. | Maskinen är inte rätt nivellerad.<br>▸ Rikta upp maskinen. →*Sid. 12* |
| | Avloppsslangen är felansluten.<br>▸ Kontrollera avloppsslangens installation. →*Sid. 11* |
| Övriga felkoder. | Funktionsfel<br>**1.** Tryck ca 5 sekunder på ⏻ för att starta om maskinen.<br>**2.** Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder.<br>Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.<br>**3.** Uppstår felet igen, kontakta service. →*Sid. 35*<br>Ange exakt felindikering när du ringer. Dokumentera felet med foton och videor, om det går. |

# 21 Transport, lagring och avfallshantering

## 21.1 Tömma golvenheten

Töm ut restvattnet ur golvenheten före transport.

1. Töm kondensattanken. →*Sid. 24*
2. Kör programmet **Time Program Warm (Tidsprogram varmt)** i 30 minuter utan tvätt.
3. Töm kondensattanken. →*Sid. 24*

## 21.2 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

⚠ **VARNING**
**Risk för hälsoskada!!**
Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Maskinen får inte ställas upp bakom låsbar dörr, skjutdörr eller dörr med gångjärn på motsatt sida mot maskinen som förhindrar att maskinen går att öppna helt.
- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

# 22 Kundtjänst

Det går att beställa funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning från service minst 10 år efter lansering av enheten inom EES.
Dessutom går det att beställa fler funktionsrelevanta och lagerförda originalreservdelar från service upp till 15 år efter lanseringen av enheten.
För mer information, kontakta service.

**Notering:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.
Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

## 22.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)

När du kontaktar kundtjänst behöver du produktnumret (E-Nr.), tillverkningsnumret (FD) och serienumret (Z-Nr.) som är angivet på enhetens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:
- på luckans insida.
- under trumöppningen.
- på serviceluckans insida.
- på baksidan av enheten.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

# 23 Förbrukningsvärden

Programmet **Eco** är avsett för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till effektförbrukningen. Programmet analyserar om EU-förordning 2023/2533 och 2023/2534 följs. Energimärkningens deklarerade förbrukningsvärden för programmet avser tvättgods med 60% restfuktighet.
De angivna värdena för andra program är riktvärden beräknade i enlighet med gällande standard EN61121.
De verkliga värdena kan avvika från de angivna värdena beroende på materialtyp, torkgodsets sammansättning, materialets restfuktighet, inställd torkgrad, tvättmängd, omgivningsförhållanden och vilka extrafunktioner som är på.
Den uppskattade program-/färdig om-tiden på maskinens display vid programval är baserad på maskinens centrifugeringsvarvtal 1000 v/min vid utleverans.

| **Program** | **Slutfuktighet (%)** | **Tvättmängd (kg)** | **Centrifugeringsvartal (v/min)** | **Utgångsfuktighet (%)** | **Programtid (h:min)** | **Effektförbrukning (kWh/cykel)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton (Bomull) + Cupboard Dry Plus | -3,0 | 9,0 | 1400 | 50 | 4:55 | 1,30 |
| Cotton (Bomull) + Cupboard Dry Plus | -3,0 | 4,5 | 1400 | 50 | 2:49 | 0,68 |
| Cotton (Bomull) + Cupboard Dry Plus | -3,0 | 9,0 | 1000 | 60 | 5:18 | 1,46 |
| Cotton (Bomull) + Cupboard Dry Plus | -3,0 | 4,5 | 1000 | 60 | 3:01 | 0,76 |
| Cotton (Bomull) + Cupboard Dry Plus | -3,0 | 9,0 | 800 | 70 | 5:42 | 1,63 |
| Cotton (Bomull) + Cupboard Dry Plus | -3,0 | 4,5 | 800 | 70 | 3:14 | 0,84 |
| Cotton (Bomull) + Cupboard Dry | -1,5 | 9,0 | 1400 | 50 | 4:28 | 1,18 |
| Cotton (Bomull) + Cupboard Dry | -1,5 | 4,5 | 1400 | 50 | 2:45 | 0,63 |
| Cotton (Bomull) + Cupboard Dry | -1,5 | 9,0 | 1000 | 60 | 4:51 | 1,34 |

| Program | Slutfuktighet (%) | Tvättmängd (kg) | Centrifugeringsvartal (v/min) | Utgångsfuktighet (%) | Programtid (h:min) | Effektförbrukning (kWh/cykel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton (Bomull) + Cupboard Dry | -1,5 | 4,5 | 1000 | 60 | 2:57 | 0,71 |
| Cotton (Bomull) + Cupboard Dry | -1,5 | 9,0 | 800 | 70 | 5:14 | 1,50 |
| Cotton (Bomull) + Cupboard Dry | -1,5 | 4,5 | 800 | 70 | 3:09 | 0,79 |
| Eco | 0,0 | 9,0 | 1400 | 50 | 3:58 | 1,08 |
| Eco | 0,0 | 4,5 | 1400 | 50 | 3:09 | 0,56 |
| Eco [1] | 0,0 | 9,0 | 1000 | 60 | 4:25 | 1,25 |
| Eco | 0,0 | 4,5 | 1000 | 60 | 3:15 | 0,65 |
| Eco | 0,0 | 9,0 | 800 | 70 | 4:52 | 1,43 |
| Eco | 0,0 | 4,5 | 800 | 70 | 3:22 | 0,74 |
| Cotton (Bomull) + Iron Dry | 12,0 | 9,0 | 1400 | 50 | 2:50 | 0,72 |
| Cotton (Bomull) + Iron Dry | 12,0 | 4,5 | 1400 | 50 | 1:49 | 0,41 |
| Cotton (Bomull) + Iron Dry | 12,0 | 9,0 | 1000 | 60 | 3:13 | 0,88 |
| Cotton (Bomull) + Iron Dry | 12,0 | 4,5 | 1000 | 60 | 2:02 | 0,49 |
| Cotton (Bomull) + Iron Dry | 12,0 | 9,0 | 800 | 70 | 3:37 | 1,05 |
| Cotton (Bomull) + Iron Dry | 12,0 | 4,5 | 800 | 70 | 2:14 | 0,57 |
| Easy Care (Syntet) + Cupboard Dry Plus | 0,0 | 3,5 | 800 | 40 | 1:37 | 0,37 |
| Easy Care (Syntet) + Cupboard Dry Plus | 0,0 | 3,5 | 600 | 50 | 1:53 | 0,44 |
| Easy Care (Syntet) + Cupboard Dry | 2,0 | 3,5 | 800 | 40 | 1:21 | 0,30 |
| Easy Care (Syntet) + Cupboard Dry | 2,0 | 3,5 | 600 | 50 | 1:37 | 0,38 |

[1] Luftburna ljudemissioner vid torktumling uppgår till 57 dB.

| Program | Slutfuktighet (%) | Tvättmängd (kg) | Centrifugeringsvartal (v/min) | Utgångsfuktighet (%) | Programtid (h:min) | Effektförbrukning (kWh/cykel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy Care (Syntet) + Iron Dry | 12,0 | 3,5 | 800 | 40 | 1:05 | 0,22 |
| Easy Care (Syntet) + Iron Dry | 12,0 | 3,5 | 600 | 50 | 1:21 | 0,29 |
| Delicate (Fintvätt) | 0,0 | 2,0 | - | - | 1:26 | 0,33 |

# 24 Tekniska data

| | |
|---|---|
| Maskinhöjd | 84,2 cm |
| Maskinbredd | 59,8 cm |
| Maskindjup | 62,7 cm |
| Enhetsdjup med stängd lucka | 67,5 cm |
| Enhetsdjup med öppen lucka | 111,9 cm |
| Vikt | 53,5 kg |
| Maximal tvättmängd | 9,0 kg |
| Spänning | 220-240 V, 50 Hz |
| Minsta installationsavsäkring | 10 A |
| Märkeffekt | 850 W |
| Omgivningstemperatur | ▪ Min.: 5°C<br>▪ Max.: 35°C |
| Sladdlängd | 145 cm |

Produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass F. Ljuskällorna finns som reservdelar och det är bara behörig elektriker som får byta dem.
Du hittar mer information om modellen på *https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274448*[1]. Webbadressen länkar till den officiella EU-produktdatabasen EPREL.

## 24.1 Information om fri och Open Source-programvara

Produkten innehåller mjukvarukomponenter som upphovsrättsinnehavarna beviljat licensfrihet eller licensierat som Open Source-mjukvara.
Tillhörande licensinformation är lagrad i hushållsapparaten. Den tillhörande licensinformationen är också tillgänglig via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk information -> Licensinformation".[2] Du kan hämta licensinformationen på varumärkets webbsajt. (Sök på produktwebbplatsen efter din apparatmodell och annan dokumentation.) Som alternativ kan du beställa den tillhörande informationen på ossrequest@bshg.com eller från BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.
Den aktuella källkoden tillhandahålls på begäran.
Skicka din förfrågan till ossrequest@bshg.com eller till BSH Haus-

[1] Gäller bara för EES-länder. Webbadressen är tillgänglig från 1 juli, 2025.
[2] Allt efter apparatens utrustning

geräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.
Betr. „OSSREQUEST“
Kostnaden för handläggning av din förfrågan kommer att debiteras dig.

Erbjudandet gäller under tre år från inköpsdagen, dock minst under den tidsperiod under vilken vi erbjuder support och reservdelar för den aktuella apoparaten.

## 25 Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkrar BSH Hausgeräte GmbH att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.
Ett utförligt RED-överensstämmelseintyg finns på Internet under *www.bosch-home.com* på din enhets produktsida bland övrig dokumentation.


CE

2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW
5-GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES |
| | FR | HR | IT | CY | LI | LV | LT | LU | HU |
| | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) | | | |
| 5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
| 5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning. | | | | | | | |

# Bosch Home Connect App

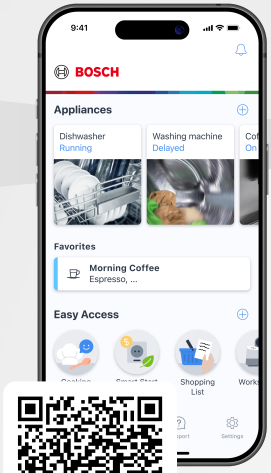


Koppla upp din hemenhet idag och få följande fördelar:

- **Förläng maskinens livslängd med regelbundna uppdateringar och en rekommendationsöversikt för underhåll och rengöring.**
- **Förbättra maskinens kapacitet med praktiska funktionsbeskrivningar i appen och stöttande programassistenter.**
- **Få relevanta meddelanden, styr maskinen smidigt och använd röststyrning via samarbetspartner.**

# Behöver du hjälp? Här finns allt du behöver.

Professionell rådgivning för dina Bosch hushållsapparater, hjälp vid problem eller reparation av en Bosch-expert.

Läs allt om alla de sätt som Bosch kan hjälpa dig på:
**www.bosch-home.com/service**

Kontaktuppgifterna för alla länder anges i den medföljande serviceförteckningen.

**BSH Hausgeräte GmbH**
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

**9002109007** (060817)
sv